

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	248
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ...	249
2.1 Символи, използвани в тези инструкции	249
2.2 Използване по предназначение	249
2.3 Инструкции за употреба	249
3. ВЪВЕДЕНИЕ.....	249
3.1 Букви в скоби.....	249
3.2 Проблеми и ремонти	249
4. ОПИСАНИЕ.....	250
4.1 Описание на уреда	250
4.2 Описание на контролния панел.....	250
4.3 Описание на аксесоарите	250
4.4 Значение на индикаторите	250
5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ.....	250
5.1 Проверка на уреда	250
5.2 Монтиране на уреда.....	251
5.3 Свързване на уреда	251
5.4 Първо пускане в експлоатация на уреда.....	251
6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	251
7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	252
8. ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО.....	252
8.1 Отстраняване на котлен камък	252
8.2 Автоматично изключване	252
8.3 Задаване на температурата.....	252
8.4 Енергоспестяване.....	252
8.5 Задаване на твърдостта на водата	252
8.6 Монтиране на филтър.....	253
8.7 Монтиране на филтъра.....	253
8.8 Фабрични стойности (reset)	253
8.9 Статистическа функция	253
9. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	253
9.1 Избиране на вкуса на кафето.....	253
9.2 Избор на количество на кафе в чашата	253
9.3 Персонализиране на количеството на моего кафе.....	253
9.4 Настройка на смилането на кафе	254
9.5 Съвети за по-топло кафе.....	254
9.6 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна.....	254
9.7 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе	254
10. ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО.....	255
10.1 Почистване на струйника за капучино след употреба	255
11. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА.....	255
12. ПОЧИСТВАНЕ	256
12.1 Почистване на машината	256
12.2 Почистване на вътрешната верига на машината.....	256
12.3 Почистване на контейнера за утайка от кафе.....	256
12.4 Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране на конденз	256
12.5 Почистване на машината отвътре	257
12.6 Почистване на резервоара за вода.....	257
12.7 Почистване на дюзите на струйника за кафе.....	257
12.8 Почистване на фунията за поставяне на предв. смляно кафе	257
12.9 Почистване на инфузора	257
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК.....	257
14. ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА.....	259
14.1 Измерване на твърдостта на водата.....	259
14.2 Задаване на твърдостта на водата	259
15. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР (АКО Е ПРЕДВИДЕН)	259
15.1 Монтиране на филтъра	259
15.2 Смяна на филтъра.....	260
15.3 Сваляне на филтъра.....	260
16. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	260
17. ИЗХВЪРЛЯНЕ	260
18. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ.....	261
19. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	263

1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът не може да се използва от лица (включително деца) с намалени физически или умствени способности или възприятия или при липсата на опит или необходимите знания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани за безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че те не играят с уреда.
- Почистването и поддръжката, която трябва да се извършва от потребителя, не трябва да се извършва от деца без надзор.
- За почистването, никога не потапяйте машината във вода.
- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Не е предназначен да се употреба в: помещения оборудвани като кухни за обслужващ персонал в магазини, офиси и други работни учреждения, хижи, хотели, мотели и други места за настаняване, стаи под наем.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, извършете замяната единствено в Сервиз за техническо Обслужване, с цел да бъдат избегнати всякакви рискове.

САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ:

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако те са под наблюдение или ако са получили инструкции относно безопасната употреба на уреда и разбират опасностите свързани с него. Операциите по почистване и поддръжка от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и работят с уреда под наблюдение. Съхранявайте уреда и неговия захранващ кабел на места, недостъпни за деца на възраст под 8 години.
- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако те са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират опасностите, свързани с него.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако се оставя без надзор и преди монтаж, демонтаж или почистване.



Повърхностите, които носят този символ, се нагорещават по време на употреба (символът е наличен само при някои модели).

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Символи, използвани в тези инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на тези предупреждения.



Опасност!

Неспазването може да бъде или е причина за електрически удар или риск за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или щети на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за изгаряния.



Забележка:

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на токов удар.

Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност:

- Не докосвайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният електрически контакт е винаги лесно достъпен, което ще позволи бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно върху щепсела. Никога не дърпайте кабела, тъй като може да се повреди.
- За пълно изключване на уреда, изключете щепсела от електрическия контакт.
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате.
Изключете уреда, изключете щепсела от контакта и се обърнете към Отдел Техническо Обслужване.
- Преди всяка операция по почистване, изключете машината, изключете щепсела от контакта и оставете машината да изстине.



Внимание:

Съхранявайте опаковъчния материал (найлонови торби, полистирол) далеч от достъпа на деца.



Опасност от Изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образува водна пара.

Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

Когато устройството е в експлоатация, плотът за загряване на чаши може да се нагрее.

2.2 Използване по предназначение

Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки.

Всякаква друга употреба се счита за неприсъща и следователно за опасна. Производителят не отговаря за щети, в резултат на неправилна употреба на уреда.

2.3 Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези указания преди използване на уреда. Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда.

Производителят не отговаря за щети, произтичащи от неспазването на тези инструкции за употреба.



Забележка:

Съхранявайте внимателно тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за употреба.

3. ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино.

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред. Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за употреба. Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

3.1 Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието на уреда (стр. 2-3).

3.2 Проблеми и ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в параграфите "14. Значение на индикаторите" и "15. Отстраняване на проблеми".

Ако те се окажат без ефект или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се свържете с обслужване на клиенти, на телефонния номер, указан на приложения лист "Обслужване клиенти".

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонния номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, се обръщайте само към Отдел Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

4. ОПИСАНИЕ

4.1 Описание на уреда

(стр. 3 - А)

- A1. Контролен панел
- A2. Ръкохватка за регулиране на степента на смилане
- A3. Плот за чаши
- A4. Капак на контейнер за кафе на зърна
- A5. Капак на фуния за предв.смляно кафе
- A6. Фуния за предв. смляно кафе
- A7. Контейнер за кафе на зърна
- A8. Главен прекъсвач (ON/OFF)
- A9. Резервоар за вода
- A10. Люк на инфузор
- A11. Инфузор
- A12. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A13. Контейнер за утайка от кафе
- A14. Ваничка за събиране на конденз
- A15. Табла за поставяне на чаши
- A16. Индикатор за ниво на водата във ваничката за събиране на капки
- A17. Ваничка за събиране на капки
- A18. Струйник за капучино
- A19. Регулатор за пара/топла вода

4.2 Описание на контролния панел

(стр. 2 - В)

Някои бутони на панела имат двойна функция: тя се посочва в скоби, в самото описание.

- B1. Индикатори
- B2. Бутон  : за включване или изключване на машината режим готовност (stand-by)
- B3. Бутон **P** за достъп до менюто
- B4. Бутон  : за да се направи изплакване (Когато се влезе в MENU програмиране, има функцията на бутон "ESC": натиска се за да се излезе от желаната функция и за връщане към основното меню)
- B5. Въртящ бутон за избор: завъртете за избор на желаното количество кафе. (Когато се влезе в MENU програмиране: завъртете за избор на желаната функция).
- B6. Бутон избор на аромат  : натиснете за избор на вкуса на кафето
- B7. Бутон  : за приготвяне на 1 чаша кафе с визуализираните настройки.
- B8. Бутон  : за приготвяне на 2 чаши кафе с визуализираните настройки.
- B9. Бутон  за подаване на пара за приготвянето на напитки на базата на мляко. (Когато се влезе в менюто MENU: бутон "OK" се натиска за да се потвърди осъществения избор)

4.3 Описание на аксесоарите

(стр. 2 - С)

- C1. Реактивна тестова лентичка "Total Hardness Test" ("Общ тест за твърдост")
- C2. Мярка дозатор
- C3. Флакон с разтвор за отстраняване на котлен камък
- C4. Омекоотяващ филтър (при някои модели)
- C5. Четка за почистване

4.4 Значение на индикаторите

-  Мигащ индикатор: указва, че машината се загрява или извършва изплакване.
-  Указва, че уредът приготвя две чаши кафе.
-  Указва, че режим "Енергоспестяване" е активен.
-  Фиксиран индикатор: указва, че е избрана функцията "пара";
Мигащ индикатор: указва, че е необходимо да се завърти регулатора за пара.
-  Указва, че на контролния панел е визуализирана аларма (вж. пар. "Значение на индикаторите").
-  Мигащ индикатор: указва, че е необходимо да се замени омекоотяващия филтър.
-  Фиксиран индикатор: указва, че съдът за утайка липсва: необходимо е да се постави;
Мигащ индикатор: указва, че съдът за утайка е пълен и е необходимо да се изпразни.
-  Постоянно светещ индикатор: указва, че резервоарът за вода липсва;
Мигащ индикатор: указва, че водата в резервоара не е достатъчна.
-  Мигащ индикатор: указва необходимостта за отстраняване на котлен камък от уреда (вж пар. „Отстраняване на котлен камък“).
- <ESC** Указва бутона, който трябва да се натисне, за да се излезе от меню програмиране или от избраната функция.
- OK >** Указва бутона, който трябва да се натисне за да се потвърди избраната функция в менюто за програмиране.

5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

5.1 Проверка на уреда

След като го извадите от опаковката, проверете дали уредът е в добро състояние и дали са налични всички приставки. Не използвайте уреда, ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

5.2 Монтиране на уреда



Внимание!

При монтиране на уреда, трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не монтирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне, под точката на замръзване.
- Уредът отдава топлина на околната среда. След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 cm, между уреда, страничните и долните повърхности и разстояние от поне 15 cm над кафемашината.
- Евентуално навлизане на вода в уреда, може да го повреди.
Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки.

Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове или от контакт с нагряти повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредят.

5.3 Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на указаното на табелата с данни на уреда.

- Свържете уреда единствено към един захранващ контакт, инсталиран в съответствие с регламента, с минимален рейтинг от 10A и оборудван с ефективно заземяване.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

5.4 Първо пускане в експлоатация на уреда



Важно :

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе в мелачката. Независимо от това е гарантирано, че машината е нова.
- Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата, описана в раздел . "Програмиране на твърдостта на водата".

Продължете, като следвате инструкциите:

1. Извадете резервоара за вода (A9), напълнете до линията MAX с прясна вода (фиг. 1A), след това поставете отново резервоара (фиг. 1B).

2. Поставете под струйника за капучино (A18) един съд с минимален капацитет от 100 ml (фиг. 2).
 3. Свържете уреда към електрическа мрежа и натиснете главния прекъсвач (A8), разположен от едната страна на уреда, в позиция I (фиг. 3).
 4. На контролния панел (A1) мига индикатор (фиг. 4).
 5. Включете бутона за пара (A19) в позиция "I" (фиг. 5) и натиснете бутона (B9) за потвърждение (фиг. 6): устройството подава вода от струйника и след това се изключва.
 6. Преместете регулатора на парата в позиция "0".
- В този момент машината за кафе е готова за използване.



Важно :

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или 4-5 чаши капучино, преди получаване на добро качество.
- За още по-голямо удоволствие от кафето и за по-добра работа на машината, се препоръчва монтиране на омекотяващ филтър (C4), следвайки указанията в раздел " . ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР. Ако вашият модел няма включен филтър в доставката, може да го изискате от Оторизираните центрове за Обслужване на De'Longhi.

6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Важно :

- Преди пускане на уреда, проверете дали главния прекъсвач (A8), разположен отзад на уреда е в поз. I (фиг. 3).
- При всяко включване, уредът извършва автоматичен цикъл на загревяне и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване, едва след приключване на тези цикли.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе (A12) изтича малко топла вода, която се събира в близката ваничка за изтичане на капки (A17). Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

- За включване на уреда, натиснете бутон (B2 - фиг. 7): индикаторът мига докато уредът извършва загревянето и автоматичното изплакване (по този начин, освен загревяне на топлогенератора, уредът започва да подава топла вода по вътрешните тръби за да се загреят).

Уредът е достигнал температурата, когато индикаторът се изключи и се включат индикаторите, съответстващи на бутоните за приготвяне на кафе.

7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от чувчурите на накрайника за кафе (A12) изтича малко топла вода.

Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

За изключване на уреда, натиснете бутон  (B2 - фиг. 7). Ако се предвижда, уредът извършва едно изплакване и след това се изключва.



Важно :

Ако уредът не се използва за продължителни периоди, натиснете също така главния прекъсвач (A8) в позиция 0 (фиг. 3).



Внимание!

За да се избегнат повреди на уреда, натиснете главния прекъсвач на (A8 - фиг. 3) в поз. 0 само след изключване на уреда с бутон .

8. ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО

В меню програмиране се влиза с натискане на бутон **P** (B3); параметрите, избираеми от менюто са: Отстраняване на котлен камък, Автоматично изключване, Настройка на температура, Енергоспестяване, Твърдост на водата, Инсталиране на филтър, Фабрични настройки, Статистика.

8.1 Отстраняване на котлен камък

Относно инструкциите по почистване от котлен камък, направете справка в раздел "13. Отстраняване на котлен камък" "Отстраняване на котлен камък".

8.2 Автоматично изключване

Може да се промени този интервал от време, така че да може уредът да се изключи след 15 или 30 минути, или след 1,2 или 3 часа неупотреба.

За препрограмиране на автоматично изключване, направете следното:

1. Натиснете бутон **P** (B3) за влизане в менюто.
2. Завъртете регулатора за избор (B5- фиг. 8) до включване на индикатора .
3. Натиснете бутон  (B9) за избор на функцията;
4. Завъртете регулатора за избор за да включите напълно индикаторите, свързани с броя на часове, след които устройството трябва да се изключи автоматично:

15 минути					
30 минути					
1 час					
2 часа					

3 часа



5. Натиснете бутон  за потвърждение;
6. Следователно натиснете бутон  (B4) за да излезете от менюто.

Автом.изключване е препрограмирано.

8.3 Задаване на температурата

Ако желаете да промените температурата на водата за приготвяне на кафе, направете следното:

1. Натиснете бутон **P** (B3) за влизане в менюто.
2. Завъртете регулатора за избор (B5) до включване на индикатора .
3. Натиснете бутон  (B9);
4. Завъртете регулатора за избор за да включите напълно индикаторите, свързани с желаната температура, както следва:

НИСКА



СРЕДНА



ВИСОКА



5. Натиснете бутон  за потвърждение;
6. Следователно натиснете бутон  (B4) за да излезете от менюто.

8.4 Енергоспестяване

С тази функция може да се активира или деактивира режим на енергоспестяване. Когато е активна функцията, се осигурява по-малка консумация на енергия, съгласно действащите европейски нормативи.

1. Натиснете бутон **P** (B3) за влизане в менюто.
2. Завъртете регулатора за избор (B5), докато светне индикатор **E**.
3. Натиснете бутон  (B9) : мига индикатор **OK**.
4. Натиснете бутон  за да активирате режим енергоспестяване или  (B4) за да го деактивирате;
5. Следователно натиснете бутон  за да излезете от менюто.

Когато функцията е активна, индикаторът **E** остава да свети.



Важно :

В режим на пестене на енергия, на машината може да са необходими няколко секунди изчакване, преди да пригответи първото кафе, тъй като може да е необходимо повече време за загрее.

8.5 Задаване на твърдостта на водата

Относно инструкциите за задаване на твърдостта на водата, направете справка с раздел "14.2 Програмиране на твърдостта на водата" "Програмиране на твърдостта на водата".

8.6 Монтиране на филтър

Относно инструкциите, свързани със смяна на филтъра (C4), направете справка с параграф "Монтиране на филтъра" "Смяна на филтъра".

8.7 Монтиране на филтъра

Относно инструкциите, свързани със смяна на филтъра (C4), направете справка с параграф "Смяна на филтъра" "Смяна на филтъра".

8.8 Фабрични стойности (reset)

С тази функция се възстановяват всички настройки от менюто и всички програмирования на количествата, връщайки се към фабричните стойности.

1. Натиснете бутона **P** (B3) за влизане в менюто.
2. Завъртете регулатора за избор (B5) до включване на индикаторите  ;
3. Натиснете бутон  (B9): мига индикатор **OK**;
5. Натиснете бутон  за да потвърдите и излезете.

8.9 Статистическа функция

С тази функция се визуализират статистическите данни на машината. За визуализирането им, направете следното:

1. Натиснете бутона **P** (B3) за влизане в менюто.
2. Завъртете регулатора за избор (B5) до включване на индикатора ;
3. Натиснете бутон  (B9);
4. Чрез завъртане на регулатора за избор на уреда, предизвиквайки мигане на съответния индикатор, ще визуализира следната информация:
 -  колко кафета са приготвени;
 -  колко почиствания от котлен камък са направени;
 -  колко общо литра вода са приготвени;
 -  колко пъти е сменян омекотяващия филтър
5. Количествата са указани от мигане на зрънца, в следния ред:

ДЕСЕТИЦИ

ХИЛЯДИ ХИЛЯДИ СТОТИЦИ ДЕСЕТИЦИ

ЕДИНИЦИ



Пример: желая да знам колко кафета са били направени. Влиза се в менюто и се избира индикатор .



Срещу мигане на зрънцата: направени са 137 кафета.

6. Следователно натиснете 2 пъти бутона  (B4) за да излезете от менюто.

9. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

9.1 Избиране на вкуса на кафето

Машината е настроена фабрично за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:



За смяна на аромат, натиснете със задържане бутона  (B6 - фиг. 9) докато на екрана се появи желания аромат.

9.2 Избор на количество на кафе в чашата

Машината е настроена фабрично за приготвяне на кафе с нормален аромат.

За избор на количеството кафе, завъртете регулатора за избор (B5 - фиг. 8), докато светне индикаторът, съответстващ на желаното количество кафе:



9.3 Персонализиране на количеството на моето кафе

Фабрично машината е настроена за приготвянето на около 30ml "mio caffè" ("моето кафе"). Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Поставете чашата под струйника за кафе (A12 - фиг. 10).
2. Завъртете регулатора за избор (B5 - фиг. 8) докато светне индикатора .


3. Задръжете натиснат бутона за приготвяне на 1 чаша ☞ (B7- фиг. 11) докато индикаторът ☞ (M2) започне да мига и машината започне да приготвя кафе: след това отпуснете бутона;
4. След като кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете отново бутона за 1 чаша ☞ (фиг. 11). При това положение, количеството на кафе в чашата е програмирано, съгласно новото задание.

9.4 Настройка на смилането на кафе

Поне в началото, не се налага регулиране на смилането на кафе, предвид, че то е предварително зададено, за да се постигне правилно изтичане на кафе. Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета, се забележи много бързо или много бавно изтичане (на капки), се налага извършване на коригиране, с ръкохватка за настройка (A2) на степента на смилане (фиг. 12).

Важно :

Ръкохватката за настройка (A2) трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

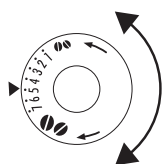

Когато кафето изтича много бавно или въобще не изтича, завъртете по посока на часовниковата стрелка, с една степен към цифрата 7.

За получаване на по-плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, с една степен към позиция 1 (не повече от една степен на завъртане, в противен случай кафето може да изтича на капки).

Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаний резултат, трябва да се повтори промяната, като се завърти регулатора с още една степен.

Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаний резултат, трябва да се повтори промяната, като се завърти регулатора с още една степен.

9.5 Съвети за по-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- извършване на цикъл на изплакване, преди освобождаването, натискането на бутон ☞ (B4): от струйника (A12) изтича топла вода, която загрева вътрешната верига и по този начин, кафето изтича по-топло;
- да затоплите чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода).
- задайте по-висока температура на кафето (виж пар. "8.3 Задаване на температурата").

9.6 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна

Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, тъй като то може да се полепи по мелачката за кафе и да я повреди.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (A7 - фиг. 13).
2. Поставете под дюзите за изтичане на кафе (A12):
- 1 чаша, ако желаете 1 кафе (фиг. 10);
- 2 чаши, ако желаете 2 кафета.
3. Сnižете струйника за да го доближите, колкото е възможно по-близо до чашата: по този начин се постига по-добър каймак (фиг. 14).
4. Натиснете съответният бутон за желаното приготвяне (1 чаша ☞ B7 или 2 чаши ☞ B8) (фиг. 11 и 15).
5. Приготвянето започва и на контролния панел остават (A1) визуализирани индикаторите, свързани с избора на вкус и дължина на кафето.

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново за употреба.

Важно :

- Докато машината приготвя кафето, процеса може да бъде спрял, по всяко време, с натискане на един от двата бутона за приготвяне (☞ и ☞).
- След приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафето в чашата, трябва само да задръжите натиснат (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе (☞ или ☞).

Важно :

За да се приготи по-горещо кафе, консултирайте параграф 9.5. "Съвети за по-топло кафе".

Внимание!

- Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел "15. Отстраняване на проблеми".
- По време на употреба, на контролния панел могат да се включат индикатори, значението на които е изложено в пар "14. Значение на индикаторите".

9.7 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе

Внимание!

- Никога не поставяйте кафе на зърна във фунията за предв. смляно кафе (65), в противен случай машината може да се повреди.

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спряна машина, за да не се разнесе във вътрешността на машината, като я замърси. При това положение машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте повече от 1 мярка (C2) запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.



Важно:

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само по една чаша кафе.

1. Проверете дали уреда е включен.
2. Натиснете със задържане бутона  (B6 - фиг. 9) докато се появи символа .
3. Проверете дали фунията е запушена, след това поставете една пълна мярка предв. смляно кафе (фиг. 16).
4. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе (A12).
5. Натиснете бутона приготвяне на 1 чаша  (B7 - фиг. 11);
6. Приготвянето започва.

10. ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО

Опасност от Изгаряния!

По време на тези подготовки излиза пара: внимавайте да не се изгорите.

1. За едно капучино, пригответе кафе в една голяма чаша;
2. Напълнете един съд, за предпочитане с дръжка за да не се изгорите, с около 100 ml мляко за всяко капучино, което желаете да пригответе. При избора на размерите на съда, да се вземе под внимание, че обемът на млякото ще се увеличи с 2 или 3 пъти.

Важно:

За получаване на по-плътна и богата пяна, използвайте обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко при хладилна температура (около 5° C). За да се предотврати млякото да бъде с малко пяна или с големи мехури, винаги почиствайте струйника за капучино, както е описано в следния параграф 10.1 "Почистване на струйника за капучино след употреба".

3. Натиснете бутон  (B9): мига индикатор .
4. Потопете струйника за капучино (A18) в съда с мляко (фиг. 17).
5. След няколко секунди, когато индикаторът  мига, завъртете регулатора за пара (A19) в поз. I (фиг. 5). От

струйника за капучино излиза пара, която превръща млякото в крем и ще увеличи неговия обем.

6. За да се получи по-кремаобразна пяна, въртете съда с бавни движения отдолу нагоре. (Препоръчва се подаване на пара за не повече от 3 минути);
7. При постигане на желаната пяна, прекъснете подаването на пара, чрез преместване на въртящия бутон в позиция 0.

Опасност от Изгаряния!

Изключете парата, преди да извадите съда с мляко на пяна, за да избегнете изгаряния, причинени от пръски вряло мляко.

8. Добавете към предварително пригответеното кафе крема от млякото. Капучиното е готово: подсладете на вкус и по желание, поръсете пяната с малко какао на прах.

10.1 Почистване на струйника за капучино след употреба

Почиствайте струйника за капучино (A18) след всяка употреба, за да се избегне наслагване на остатъци от мляко или запущаване.

1. Поставете един съд под струйника за капучино и изчакайте да навлезе малко вода за няколко секунди, чрез завъртане на регулатора за пара (A19) в позиция I. След това преместете регулатора за пара в позиция 0 за да прекъснете подаването на гореща вода.
2. Изчакайте няколко минути за да изстине струйника за капучино; след това с една ръка задържете дръжката на тръбата на струйника за капучино и с другата, завъртане в посока, обратно на часовниковата стрелка (фиг. 19) и измъкнете струйника за капучино надолу, за да го измъкнете.
3. Измъкнете също така и дюзата за пара, като я издърпате надолу (фиг. 20).
4. Проверете, дали отворите, обозначени със стрелката на фиг. 21 не са запушени. Ако е необходимо, ги почиствайте с помощта на клечка за зъби.
5. Измийте внимателно частите на струйника за капучино с гъба и хладка вода.
6. Поставете отново дюзата и поставете струйника за капучино върху дюзата, като го избутате и го завъртете нагоре, до неговото закачане.

11. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА

Опасност от Изгаряния!

Не оставяйте машината без наблюдение, когато се приготвя гореща вода или пара. Тръбата на струйника за топла вода

(A18) се нагорещява по време на подаването и следователно трябва да се хваща струйника само за дръжката.

1. Поставете контейнер под струйника за капучино (по-близо за да се избегнат пръски).
2. Завъртете регулатора на парата (A19) в позиция I: за почва подаването.
3. Прекъснете процеса, като преместите регулатора за пара в позиция 0.



Важно :

В режим на "Енергоспестяване", при приготвяне на първото кафе, на машината може да са необходими няколко секунди изчакване.

12. ПОЧИСТВАНЕ

12.1 Почистване на машината

Следните части на машината, трябва да се почистват редовно:

- вътрешна верига на машината
- контейнер за утайка от кафе (A13);
- ваничка за събиране на капки (A17) и ваничка за събиране на конденз (A14);
- резервоар за вода (A9),
- накрайници за приготвяне на кафе (A12);
- струйник за капучино (A18);
- фуния за поставяне на предв. смляно кафе (A6);
- инфузор (A11), достъпен след отваряне на люка за обслужване (A10);
- контролен панел (A1).



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със супер автоматизираните машини De'Longhi не се налага употреба на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина.
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

12.2 Почистване на вътрешната верига на машината

За периоди на неизползване над 3/4 дни горещо се препоръчва, преди да се използва, да се включи машината и да се приготви:

- 2 или 3 изплаквания, с натискане на бутон  (B4).
- Топла вода за няколко секунди чрез завъртане на регулатора за гореща вода/пара (A19) в позиция I.



Забележка!

Нормално е, след извършването на почистване, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A13).

12.3 Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато индикаторът  мига, е необходимо да се изпразни и почисти съда за утайка (A13). Докато не се почисти контейнера за утайка от кафе, индикаторът продължава да мига и машината не може да приготвя кафе.

За извършване на почистването (при включена машина):

- Извадете ваничката за събиране на капки (A17) (фиг. 23), изпразнете я и я почистете.
- Изпразнете и почистете внимателно контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които са се натрупали по дъното.
- Проверете също ваничката за събиране на конденз, червена на цвят (A14) и ако е пълна я изпразнете.



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, е **задължително** винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе.

Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината

12.4 Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране на конденз



Внимание!

Ако ваничката за събиране на капки (A17) не бъде редовно изпразвана, водата може да изтече от дъното отвътре или от страни на машината. Това може да повреди машината, плота за поставяне или околната зона.

Ваничката за събиране на капки има плаващ индикатор (червен на цвят) (A16) за нивото на съдържаната вода (фиг. 24). Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите.

За да извадите ваничката за събиране на капки:

1. Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе (A13) (фиг. 23);
2. Изсипете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе и ги измийте;

3. Проверете ваничката за събиране на конденз (A14) и ако е пълна я изпразнете.
4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки, заедно с контейнера за утайка от кафе.

12.5 Почистване на машината отвътре



Опасност от токов удар!

Преди извършване на някаква операция по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (виж раздел "7. Изключване на уреда"/"Изключване") и да се разкачи от мрежата за електрическо напрежение. Никога не потапяйте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (приблизително един път на месец) дали е замърсена отвътре машината (достъпна след изваждане на ваничката (A14) за събиране на капки). Ако се налага отстранете остатъци от кафе с една гъба.
2. Почистете всички наслагвания с прахосмукачка (фиг. 25).

12.6 Почистване на резервоара за вода

1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца или при всяка смяна на омекотяващия филтър (C4 - ако е предвиден), резервоара за вода (A9) с влажна кърпа и с малко деликатен почистващ препарат.
2. Свалете филтъра (когато е наличен) и го изплакнете с вода от чешмата.
3. Поставете филтъра (когато е предвиден), напълнете резервоара с прясна вода и го поставете обратно.
4. (Само за моделите с омекотяващ филтър) оставете да изтекат 100 мл. вода.

12.7 Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе (A12), като използвате гъба или парцал (фиг. 26A);
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе, с помощта на клечка за зъби (фиг. 26B).

12.8 Почистване на фунията за поставяне на предв.смяно кафе

Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смяно кафе (A6) е запушена. Ако се налага отстранете остатъци от кафе.

12.9 Почистване на инфузора

Инфузорът (A11) трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузорът не може да се изважда, когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (виж раздел "7. Изключване на уреда"/"Изключване на уреда").
2. Извадете резервоара за вода (A9).
3. Отворете люка на инфузора (A10) (фиг. 27) разположен от дясната страна;
4. Натиснете навътре двата цветни бутона за откочване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (фиг. 28).



Внимание!

ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА

Без почистващи препарати - Без миялни машини

Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.

5. Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата.
6. Почистете евентуалните остатъци от кафе от подпората, която поддържа инфузора.
7. След почистването, поставете отново инфузора, като го пхнете в приставката (фиг. 29); натиснете върху надписа PUSH (НАТИСНИ) докато чуete щракване на езичето.



Забележка :

Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като го натиснете едновременно в долната и горната страна, както е показано на фиг. 30.

8. След поставянето, проверете дали двата цветни бутона са изскочили навън (фиг. 31).
9. Затворете люка за обслужване на инфузора.
10. Поставете отново резервоара за вода.

13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Почистване на машината, когато на контролния панел (A1) мига индикаторът  .




Внимание!


- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на препарата за отстраняване на котлен камък (C3), посочени върху опаковката на самия препарат за отстраняване на котлен камък.

- Препоръчва се използване само на препарат за почистване De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на котлен камък и нередовно почистване, може да доведе до дефекти, непокрити от гаранция на производителя.

1. Включете машината и изчакайте, докато бъде готова за употреба;
2. Натиснете бутона **P** (B3), завъртете регулатора за избор (B5) докато бъде визуализиран индикатора и натиснете бутона (B9): мига индикатор **OK**. Натиснете отново бутона за потвърждение: мига индикатор ;
3. Изпразнете изцяло резервоара за вода (A9) като свалите, ако е наличен, омекотяващия филтър (C4);

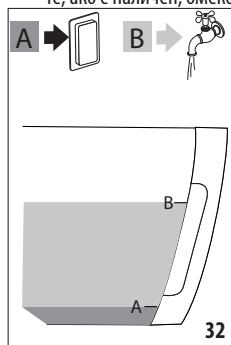

4. Налейте в резервоара за вода препарат за отстраняване на котлен камък (C3) до ниво **A** (отговарящо на една опаковка от 100 мл) отбелязано от вътрешната страна на резервоара (фиг. 32A) и след това добавете един литър вода до достигане на нивото **B** (фиг. 32B); след това поставете отново резервоара за вода в машината.

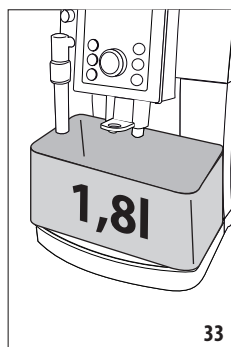

5. Поставете под струйника за капучино (A18) и за кафе (A12) един съд с минимален капацитет 1,8 литра (фиг. 33).
6. Натиснете бутон за да потвърдите поставянето на разтвора и да стартирате отстраняването на котлен камък: светлинните индикатори и мигат за да посочат да се завърти регулатора за гореща вода/пара (A19) в позиция **I**;

7. Завъртете регулатора топла вода/пара в позиция **I**: програмата за отстраняване на котлен камък се активира и разтвора за отстраняване на котлен камък изтича, както от струйника за капучино, така и от дюзата за кафе, като извършва автоматично на интервали, поредица от изплаквания, за да отстрани остатъците от котлен камък от вътрешността на машината;

След около 25 минути, уредът прекъсва отстраняването на котлен камък и на панела мига индикатор ; завъртете регулатора за топла вода/пара в позиция **0**;

8. В този момент уредът е готов за извършване на изплакване с прясна вода. Изпразнете контейнера, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък, извадете резервоара за вода, изпразнете го, изплакнете го с течаща вода, напълнете го до ниво **MAX** с прясна вода и го поставете в машината: индикаторът мига за да укаже, че регулатора за топла вода/пара трябва да се завърти в позиция **I**;
9. Поставете изпразнен под струйника за капучино и дюзата за кафе (фиг. 33) контейнера, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък;
10. Завъртете регулатора топла вода/пара в позиция **I** за да започне изплакване: топлата вода изтича първо от струйника за капучино за да продължи след това и завърши от дюзата за кафе;
11. Когато резервоарът за вода се изпразни, на панела мига светлинният индикатор ; завъртете регулатора за пара/гореща вода в позиция **0**;
12. Изпразнете контейнера, използван за събиране на водата от изплакването и извадете резервоара за вода, поставете филтъра (ако е предварително свален), напълнете резервоара до нивото **MAX** с прясна вода и го поставете в машината: индикаторът мига;
13. Поставете изпразнен под струйника за капучино контейнера, използван за събиране на водата от изплакването;
14. Завъртете регулатора за топла вода/пара в позиция **I**: уредът отново възстановява изплакването от струйника за капучино;
15. В края на контролния панел мига индикатор : завъртете регулатора за гореща вода/пара в позиция **0**;
16. Напълнете резервоара за вода с прясна вода до нивото **MAX** и го поставете отново в машината.

Операцията за отстраняване на котлен камък е завършена.



Внимание! Опасност от изгаряне

От струйника за капучино и от дюзата за кафе изтича топла вода, съдържаща киселини. Обърнете внимание да не докосвате тази течност.



Забележка!

- Ако цикълът за отстраняване на котлен камък не завърши правилно (пр. липса на захранване с електроенергия), е препоръчително да бъде повторен цикъла.

- Нормално е, след извършване на цикъла за отстраняване на котлен камък, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A13).


14. ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Светлинният индикатор  се визуализира, след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е настроена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината, въз основа на реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията за отстраняване на котлен камък.

14.1 Измерване на твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката, включената в доставката реактивната тестова лентичка "TOTAL HARDNESS TEST" (ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ) (C1) приложена към инструкциите на английски език.
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всяко квадратче отговаря на една степен.

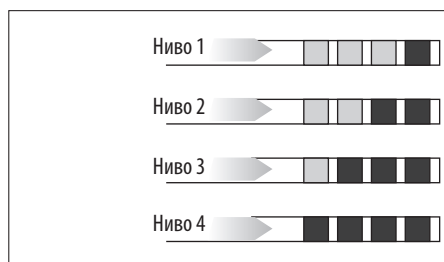

14.2 Задаване на твърдостта на водата

1. Натиснете бутона **P** (B3) за влизане в менюто.
2. Завъртете регулатора за избор (B5) до избиране на индикатора .
3. Потвърдете избора чрез натискане на бутон  (B9).
4. Завъртете регулатора за избор и задайте нивото, отчетено на реактивната лентичка (виж фиг. в предходния параграф).
 НИВО 1     
 НИВО 2     
 НИВО 3     
 НИВО 4     
5. Натиснете бутон  за да потвърдите настройката.




6. Натиснете бутона  (B4) за да излезете от менюто. В този момент машината е препрограмирана съгласно новото, зададено за твърдостта на водата.


15. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР (АКО Е ПРЕДВИДЕН)

Някои модели са оборудвани с филтър за омекотяване на водата (C4): ако вашият модел не е снабден, ние ви препоръчваме да го закупите от оторизиран център за техническо обслужване De'Longhi. За правилно използване на филтъра, следвайте указанията посочени по-долу.

15.1 Монтиране на филтъра

1. Извадете филтъра (C4) от опаковката.
 2. Завъртете диска на датата, докато се визуализират следващите 2 месеца на употреба (фиг. 34).
- Забележка**
Филтърът има трайност два месеца, ако уредът е използван нормално, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, той има трайност максимум 3 седмици.
3. За активиране на филтъра, пуснете през отвора на филтъра вода от чешмата, както е показано на фигурата, докато водата започне да изтича от страничните отвори за повече от една минута (фиг. 35A).
 4. Извадете резервоара за вода (A9) и го напълнете с вода.
 5. Поставете филтъра обърнат надолу в резервоара за вода и го потопете напълно за около тридесет секунди, освободете изцяло мехурчета въздух (фиг. 35B).

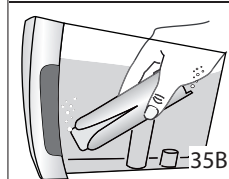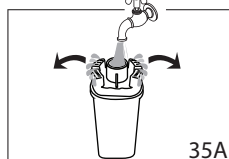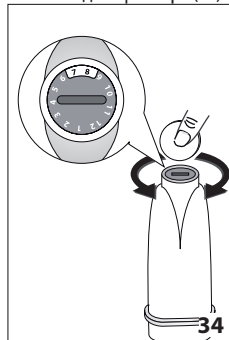

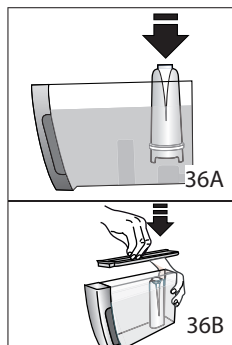

6. Поставете филтъра в съответното седалище и го натиснете докрай (фиг. 36A).
7. Затворете резервоара с капака, след което поставете резервоара в машината (фиг. 36B).

Когато се монтира филтърът, трябва да се зададе, че той е поставен на уреда.

8. Натиснете бутона **P** (B3) за влизане в менюто.
9. Завъртете регулатора за избор (B5) докато светнат индикаторите и .
10. Натиснете бутон (B9); мига индикаторът **OK**.
11. Натиснете бутон за да потвърдите избора.
12. Поставете контейнер под струйника капучино (A18) един съд (капацитет: мин. 500ml).
13. Завъртете регулатора за пара (A19) в поз. **I** и натиснете бутон .
14. След приключване на приготвянето, мига индикатор ; затваряйки регулатора в поз. **0**, уредът се връща автоматично към "Готово кафе".

Сега филтърът е включен и можете да продължите да използвате машината.

15.2 Смяна на филтъра

Когато индикаторът мига или когато са изминали двата месеца срок на годност (виж датника) или когато уредът не се използва в продължение на 3 седмици, е необходимо да се пристъпи към смяна на филтъра (C4):

1. Извадете резервоара (A9) и изразходения филтър;
2. Извадете новия филтър от опаковката и процедирайте, както е показано в точки 3-4-5-6-7 в предходния параграф.
3. Поставете контейнер под струйника капучино (A18) един съд (капацитет: мин. 500ml).
4. Натиснете бутона **P** (B3) за влизане в менюто.
5. Завъртете регулатора за избор (B5) докато светнат индикаторите и .
6. Натиснете бутон (B9); мига индикатор **OK**.
7. Натиснете бутон за да потвърдите избора.
8. Завъртете регулатора за пара в поз. **I** и натиснете бутон .

9. След приключване на приготвянето, мига индикатор ; затваряйки регулатора в поз. **0**, уредът се връща автоматично към "Готово кафе".

В този момент филтърът е активиран и може да се продължи употреба на машината.

15.3 Сваляне на филтъра

Когато желаете да използвате уреда без филтър, той трябва да се извади и да се сигнализира изваждането. Процедурите както следва:

1. Извадете резервоара (A9) и изразходения филтър (C4);
2. Натиснете бутона **P** (B3) за влизане в менюто.
3. Завъртете регулатора за избор (B5 - фиг. 8), докато светнат индикаторите и .
4. Натиснете бутон (B9); мига индикатор **OK**;
5. Натиснете бутон (B4) за да потвърдите операцията без филтър;
6. Натиснете бутона за да излезете от менюто.

16. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V ~ 50/60 Hz макс. 10 A
Работна мощност:	1450 W
Налягане:	1,5 MPa (15 bar)
Макс. капацитет на резервоара за вода:	1,8 L
Размери ШхДхВ	240x430x350 mm
Дължина на захранващ кабел:	1150 mm
Тегло:	9 Kg
Макс. вместимост на контейнера за кафе на зърна:	250 g




Този продукт е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни

17. ИЗХВЪРЛЯНЕ



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

18. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ

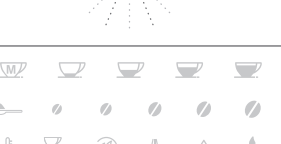ВИЗУАЛИЗИРАН ИНДИКАТОР	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
	Указва завъртане на регулатора за гореща вода/пара (A19).	Завъртете регулатора за гореща вода/пара
	Водата в резервоара (A9) не е достатъчна.	Напълнете резервоара за вода и го поставете правилно, като натиснете докрай, докато чуете щракване.
	Резервоарът (A9) не е поставен правилно.	Поставете правилно резервоара като го натиснете до край.
	Контейнерът за утайка (A13) за кафе е пълен.	Изпразнете контейнера за утайка от кафе (A13) и ваничката за събиране на капки (A17), извършете почистване, след което ги поставете обратно. Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, независимо дали е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината.
	След почистването не е поставен контейнера за утайка (A13).	Издайте ваничката за събиране на капки (A17) и поставете контейнера за утайка от кафе.

	Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече Ако е наличен филтър за омекотяване на водата (C4), може да е бил наличен въздушен мехур във верига, който да е блокирал приготвянето.	Повторете приготвянето на кафе и завъртете регулатора за регулиране на смилането (A2 - фиг. 10) с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе функционира. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен (виж пар. "9.4Настройка на смилането на кафе"). Ако проблемът продължава, завъртете регулатора за пара в позиция I и оставете да изтече малко вода от струйника за капучино. Пуснете малко вода чрез завъртане на регулатора за гореща вода/пара (A19) в поз. I докато потокът е равномерен.
	Избрана е функцията "предв. смляно кафе", но не е поставено предв.смляно кафе във фунията (A6).	Поставете предв.смляно кафе във фунията или изключете функцията пред.смляно.
	Показва, че трябва да се извърши почистване на машината от котлен камък.	Трябва възможно най-скоро да се извърши почистване от котлен камък, съгласно описаното в раздел 13,"Отстраняване на котлен камък" "Отстраняване на котлен камък".
	Използвано е прекалено много кафе.	Изберете по-лек аромат на кафето или намалете количеството на предварително смляното кафе и след това изискайте отново приготвяне на кафе.
	Кафето на зърна е свършило. Фунията (A6) за предв.смляно кафе е запушена.	Напълнете контейнера за кафе на зърна (A7). Изпразнете фунията с помощта на нож съгласно описаното в пар. "12.8Почистване на фунията за въвеждане на кафе"
	След почистването не е поставен инфузора (A11).	Поставете инфузора, както е описано в пар. "12.9Почистване на инфузора"

Разпененото мляко има големи мехури	Млякото не е достатъчно студено или не е полуобезмаслено.	Използвайте обезмаслено или полуобезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако не е постигнат желаният резултат, сменете марката на млякото.
Млякото не е разпенено	Струйникът за капучино (A18) е замърсен.	Пристъпете към почистване, както е указано в пар. "10.1Почистване на струйника за капучино след употреба".
Прекъсва подаването на пара по време на употреба	Устройството за безопасност прекъсва подаването на пара след 3 минути.	Изчакайте няколко минути, следователно активирайте отново функцията на пара.
Уредът не се включва	Щепселът не е включен в контакта	Свържете щепсела към контакта.
	Главният прекъсвач (A8) не е включен.	Натиснете главния прекъсвач в позиция I (фиг. 3).