

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	237
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ...	238
2.1 Символи, използвани в тези инструкции	238
2.2 Използване по предназначение	238
2.3 Инструкции за употреба	238
3. ВЪВЕДЕНИЕ.....	238
3.1 Букви в скоби.....	238
3.2 Проблеми и ремонти	238
4. ОПИСАНИЕ.....	239
4.1 Описание на уреда	239
4.2 Описание на контролния панел.....	239
4.3 Описание на аксесоарите	239
5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ.....	239
5.1 Проверка на уреда	239
5.2 Монтиране на уреда.....	239
5.3 Свързване на уреда	240
5.4 Първо пускане в експлоатация на уреда.....	240
6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	240
7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	240
8. ЗАДАВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА	241
9. НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРА.....	241
10. АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ	241
11. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	241
12. ФАБРИЧНИ СТОЙНОСТИ (RESET).....	241
13. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	242
13.1 Избиране на вкуса на кафето.....	242
13.2 Избор на количество на кафе в чашата	242
13.3 Настройка на смилането на кафе	242
13.4 Съвети за по-топло кафе	242
13.5 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна.....	242
13.6 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе ..	243
13.7 Приготвяне на ДВОЙНО+ кафе, използвайки кафе на зърна	243
13.8 Персонализиране на количеството кафе ДВОЙНО+	243
13.9 Приготвяне на кафе LONG, използвайки кафе на зърна	244
13.10 Приготвяне на кафе LONG с предв. смляно кафе.....	244
13.11 Персонализиране на количеството кафе LONG	244
14. ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО	244
14.1 Почистване на струйника за капучино след употреба	245
15. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА	245
16. ПОЧИСТВАНЕ	245
16.1 Почистване на машината	245
16.2 Почистване на вътрешната верига на машината.....	245
16.3 Почистване на контейнера за утайка от кафе.....	245
16.4 Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране на конденз	246
16.5 Почистване на машината отвътре	246
16.6 Почистване на резервоара за вода	246
16.7 Почистване на дюзите на струйника за кафе.....	246
16.8 Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе	246
16.9 Почистване на инфузора	246
17. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК.....	247
18. ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДА.....	248
18.1 Измерване на твърдостта на водата.....	248
18.2 Задаване на твърдостта на водата	248
19. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР (*САМО ПРИ НЯКОИ МОДЕЛИ)	248
19.1 Монтиране на филтъра.....	248
19.2 Монтиране на филтъра.....	249
20. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	249
21. ИЗХВЪРЛЯНЕ	249
22. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ.....	250
23. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	252

1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са под надзор и са инструктирани за безопасната употреба на уреда и ако те са разбрали опасностите, свързани с него.
- Децата не трябва да използват уреда като играчка.
- За почистването, никога не потапяйте машината във вода.
- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Не е предназначен да се употреба в: помещения оборудвани като кухни за обслужващ персонал в магазини, офиси и други работни учреждения, хижи, хотели, мотели и други места за настаняване, стаи под наем.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, извършете замяната единствено в Сервиз за техническо Обслужване, с цел да бъдат избегнати всякакви рискове.

САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ:

- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако се оставя без надзор и преди монтаж, демонтаж или почистване.
- Този уред не е предназначен за употреба от деца. Съхранявайте уреда и неговия кабел далеч от достъпа на деца.
- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са под надзор и са инструктирани за безопасната употреба на уреда и ако те са разбрали опасностите, свързани с него.
- Децата не трябва да използват уреда като играчка.



Повърхностите, които носят този символ, се нагорещават по време на употреба (символът е наличен само при някои модели).

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Символи, използвани в тези инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на тези предупреждения.



Опасност!

Неспазването може да бъде или е причина за електрически удар или риск за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или щети на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за изгаряния.



Забележка:

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на токов удар.

Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност:

- Не докосвайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният електрически контакт е винаги лесно достъпен, което ще позволи бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно върху щепсела. Никога не дърпайте кабела, тъй като може да се повреди.
- За пълно изключване на уреда, изключете щепсела от електрическия контакт.
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате.
Изключете уреда, изключете щепсела от контакта и се обърнете към Отдел Техническо Обслужване.
- Преди всяка операция по почистване, изключете машината, изключете щепсела от контакта и оставете машината да изстине.



Внимание:

Съхранявайте опаковъчния материал (найлонови торби, полистирол) далеч от достъпа на деца.



Опасност от Изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образува водна пара.

Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

Когато устройството е в експлоатация, плотът за загряване на чаши може да се нагрее.

2.2 Използване по предназначение

Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки.

Всякаква друга употреба се счита за неприемлива и следователно за опасна. Производителят не отговаря за щети, в резултат на неправилна употреба на уреда.

2.3 Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези указания преди използване на уреда. Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда.

Производителят не отговаря за щети, произтичащи от неспазването на тези инструкции за употреба.



Забележка:

Съхранявайте внимателно тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за употреба.

3. ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино.

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред. Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за употреба. Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

3.1 Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието на уреда (стр. 2-3).

3.2 Проблеми и ремонтни

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в разделите "22. Значение на индикаторите" и "23. Отстраняване на проблеми".

Ако те се окажат без ефект или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се свържете с обслужване на клиенти, на телефонният номер, указан на приложения лист "Обслужване клиенти".

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, се обърчайте само към Отдел Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

4. ОПИСАНИЕ

4.1 Описание на уреда

(стр. 3 - А)

- A1. Капак на контейнер за кафе на зърна
- A2. Капак на фуния за предв.смляно кафе
- A3. Контейнер за кафе на зърна
- A4. Фуния за предв. смляно кафе
- A5. Бутон : за включване или изключване на машината (stand by)
- A6. Плот за загревяне на чаши
- A7. Струйник за капучино (разглобяем)
- A8. Дюза за топла вода и пара (разглобяема)
- A9. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A10. Ваничка за събиране на конденз
- A11. Табла за поставяне на чаши
- A12. Индикатор за ниво на водата във ваничката за събиране на капки
- A13. Ваничка за събиране на капки
- A14. Контейнер за утайка от кафе
- A15. Главен прекъсвач (ON/OFF)
- A16. Люк на инфузор
- A17. Инфузор
- A18. Резервоар за вода
- A19. Седалище на омекотяващ филтър за вода
- A20. Капак на резервоар за вода
- A21. Ръкохватка за регулиране на степента на смилане
- A22. Захранващ кабел

4.2 Описание на контролния панел

(стр. 2 - В)

Някои икони на панела имат двойна функция: тя се посочва в скоби в самото описание.

- B1. Регулатор за подаване на пара/топла вода 
- B2. Икона : за приготвяне на 1 чаша късо кафе
- B3. Мигащ  индикатор: уредът се загрева
- B4. Светлинен индикатор :
 - фиксирана светлина: поставете отново съда за утайка от кафе (A15)
 - мигаща светлина: необходимо е да се да се изпразни съда за утайка от кафе
- B5. Индикатор : напълнете резервоара за вода (A18)
- B6. Индикатор : обща аларма
- B7. Мигащ  индикатор: необходимо е да се извърши отстраняване на котлен камък
- B8. Икона : за приготвяне на 2 чаши дълго кафе
- B9. Регулатор за избор на вкус на кафе 
- B10. Икона : за извършване на изплакване (В операциите за програмиране: натиснете за да излезете от текущия режим на програмиране)

B11. Икона : за приготвяне на 1 чаша дълго кафе

B12. Икона :

- фиксирана светлина: за да се активира функцията пара (В операциите за програмиране: натиснете за да потвърдите програмирането)
- мигаща светлина: необходимо е да се да се завърти регулатора за пара/топла вода (B1)

B13. Икона : за приготвяне на една чаша кафе LONG (дълго) (В операциите за програмиране: натиснете за да прехвърлите различните избрани стойности/настройки))

B14. Икона : за приготвяне на 2 чаши късо кафе

B15. Икона : за приготвяне на една чаша кафе DOPPIO+

4.3 Описание на аксесоарите

(стр. 2 - С)

- C1. Реактивна тестова лентичка "Total Hardness Test" ("Общ тест за твърдост")
- C2. Мярка дозатор за предв.смляно кафе
- C3. Препарат за отстраняване на котлен камък
- C4. Омекотяващ филтър (* само при някои модели)
- C5. Четка за почистване

5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

5.1 Проверка на уреда

След като го извадите от опаковката, проверете дали уредът е в добро състояние и дали са налични всички приставки. Не използвайте уреда, ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

5.2 Монтиране на уреда



Внимание!

При монтиране на уреда, трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда. След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 cm, между уреда, страничните и долните повърхности и разстояние от поне 15 cm над кафемашината.
- Евентуално навлизане на вода в уреда, може да го повреди.
Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не монтирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне, под точката на замръзване.

Поставете хранявания кабел, далече от режещи ръбове или от контакт с нагрети повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредят.

5.3 Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на указаното на табелата с данни на уреда.

- Свържете уреда единствено към един храняващ контакт, инсталиран в съответствие с регламента, с минимален рейтинг от 10А и оборудван с ефективно заземяване. В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

5.4 Първо пускане в експлоатация на уреда



Важно :

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе в мелачката. Независимо от това е гарантирано, че машината е нова.
- Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата, описана в раздел 18. "Програмиране на твърдостта на водата"

Продължете, като следвате инструкциите:

1. Извадете резервоара за вода (А18- фиг. 1), напълнете го до линията MAX с прясна вода (фиг. 2), след това поставете резервоара на място.
2. Поставете под струйника за капучино (А7) един съд с минимален капацитет от 100 мл (фиг. 3).
3. Свържете уреда към електрическа мрежа и натиснете главния прекъсвач (А15), разположен от едната страна на уреда (фиг. 4).
4. На контролния панел мига иконата  (В12 - фиг. 5).
5. Завъртете регулатора за подаване на гореща вода/пара в позиция "I" (фиг. 6): уредът подава топла вода от струйника за капучино.
6. Когато подаването прекъсне автоматично, преместете регулатора за пара в позиция "0".

Машината се изключва.

За да я използвате, натиснете бутон  (А5 - фиг. 7).



Важно :

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета, преди да бъде постигнато добро качество.

6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Забележка!

- Преди включване на уреда, проверете дали главният прекъсвач (А15) е натиснат (фиг. 4).
- При всяко включване, уредът извършва автоматичен цикъл на загряване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване, едва след приключване на този цикъл.



Опасност от изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе (А9) изтича малко топла вода, която се събира в близката ваничка за изтичане на капки (А13). Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

- За включване на уреда, натиснете бутон  (А5 - фиг. 7): индикаторът  (В3) мига докато уредът извършва загряването и автоматичното изплакване (по този начин, освен загряване на топлогенератора, уредът започва да подава топла вода по вътрешните тръби за да се загрее).

Уредът е достигнал температурата, когато индикаторът  се изключи и се включат индикаторите, съответстващи на бутоните за приготвяне на напитките.

7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Опасност от изгаряния!

По време на изплакването, от чучурите на накрайника за кафе (А9) изтича малко топла вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

- За изключване на уреда, натиснете бутон  (А5 - фиг. 7).
- На контролния панел (В) мига индикатор  (В3) за да покаже, че уредът се изключва.



Забележка!

Когато уредът не се използва за дълъг период от време, изключете уреда от електрическата мрежа:

- Първо изключете уреда с натискане на бутон  (фиг. 7).
- Натиснете главния прекъсвач (А15), разположен отзад на уреда (фиг. 4).



Внимание!

Не натискайте главния прекъсвач, когато уредът е включен.

8. ЗАДАВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Относно инструкциите за задаване на твърдостта на водата, направете справка с раздел 18 "Програмиране на твърдостта на водата".

9. НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРА

Ако желаете да промените температурата на водата (ниска, средна, висока, максимална) за приготвяне на кафе, направете следното:

1. При изключена машина (standby) но с натиснат главен прекъсвач (A15)(фиг. 4);
2. Задръжте натисната иконата  (B2) до включване на индикаторите и на иконите на контролния панел (B).
3. Натиснете иконата  (B13) до избиране на желаната температура:

	ниска
	средна
	висока
	максимална

4. Натиснете иконата  (B12) за да потвърдите (или  (B10) за да излезете от менюто без да извършвате промени). Индикаторите/иконите се изключват.

По този начин е препрограмирана температурата.

10. АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Може да се промени интервалът от време, така че да може уредът да се изключи след 15 или 30 минути, или след 1,2 или 3 часа неупотреба.

За препрограмиране на автоматично изключване, направете следното:

1. При изключена машина (standby) но с натиснат главен прекъсвач (A15)(фиг. 4);
2. Задръжте натисната иконата  (B8) до включване на иконите и индикаторите на контролния панел (B).
3. Натиснете иконата  (B13) за да изберете желания интервал от време:

	15 min.
	30 min.
	1 час
	2 часа
	3 часа

4. Натиснете иконата  (B12) за да потвърдите (или  (B10) за да излезете от менюто без да извършвате промяна). Индикаторите/иконите се изключват.

Интервалът от време за автоматично изключване е програмиран.

11. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

С тази функция може да се активира или деактивира, режим на енергоспестяване. Машината е предварително настроена в завода в активен режим, което гарантира на включената машина по-ниска консумация на енергия, в съответствие с европейските стандарти в сила. Ако желаете да промените настройката, процедурата е както следва:

1. При изключена машина (standby) но с натиснат главен прекъсвач (A15)(фиг. 4);
2. Задръжте натисната иконата  (B13) до включването на иконите и светлинния индикатор  (B3) (ако енергоспестяването е активно)
3. Натиснете иконата  за да активирате (включва се индикатор ) или деактивирате (изключва се индикатор ) за електроспестяване.
4. Натиснете иконата  (B12) за да потвърдите (или  (B10) за да излезете от менюто без да извършвате промяна). Индикаторите/иконите се изключват.

По този начин настройката за енергоспестяване е препрограмирана.

Забележка!

В режим на пестене на енергия преди да пригответи първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване за да може да загрее.

12. ФАБРИЧНИ СТОЙНОСТИ (RESET)

С тази функция се възстановяват всички настройки (температура, автоматично изключване, твърдост на водата, енергоспестяване и всички програми за количество, връщайки се към фабричните стойности.


1. При изключена машина (standby) но с натиснат главен прекъсвач (A15)(фиг. 4);
2. Задръжте натисната иконата  (B15) до включване на иконите на контролния панел (B);
3. Натиснете иконата  (B12) за да се върнете към фабричните стойности (или  (B10) за да излезете от менюто без да извършвате промени). Иконите се изключват.

Настройките и количеството по този начин са върнати към фабричните настройки.

13. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

13.1 Избиране на вкуса на кафето

Регулирайте въртящия бутон за избор на вкуса на кафето (B9) за задаване на желания от вас вкус: колкото повече се завърта по часовниковата стрелка, толкова по-голямо е количеството кафе на зърна, което машината ще смели и следователно толкова по-силен ще е вкусът на пригответното кафе. С регулаторът, позициониран на MIN се приготвя много слабо кафе; с регулатор, позициониран на MAX се приготвя много силно кафе.

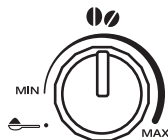

Забележка:

- При първа употреба е необходимо да се пристъпи към приготвянето на повече от едно кафе, за да се определи правилната позиция на регулатора.
- Бъдете внимателни, да не се завърта регулатора прекалено към MAX, в противен случай съществува риск от твърде бавно изтичане (на капки), особено когато се изисква едновременно приготвяне на две чаши кафе.

13.2 Избор на количество на кафе в чашата

Машината е настроена фабрично за автоматично приготвяне на следното количество кафе:

желано кафе	икона	пригответно количество
1 късо		(≈40ml)
1 дълго		(≈120ml)
2 къси		(≈40 мл) x2
2 дълги		(≈120 мл) x 2

Ако желаете да промените количеството кафе (което машината приготвя автоматично в чашата), процедирайте, както следва:

- натиснете и задръжте натисната иконата  (B2) или  (B11) на която желаете да промените дължината докато самата икона започне да мига и всички индикатори за аларма мигат 4 пъти: машината започва да приготвя кафе: следователно отпуснете иконата;
- когато кафето в чашата достигне желаното ниво, натиснете повторно същата икона, за да запаметите новото количество.

Тогав, при натискане на тази икона, машината запамятава новите настройки.

Забележка!

Програмата за чаша, също така е програмирана за количеството кафе в съответните две чаши.


13.3 Настройка на смилането на кафе

Поне в началото, не се налага регулиране на смилането на кафе, предвид, че то е предварително зададено, за да се постигне правилно изтичане на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета, се забележи много бързо или много бавно изтичане (на капки), се налага извършване на коригиране, с ръкохватка за настройка на степента на смилане (A21 - фиг. 8)

Забележка!

Ръкохватката за настройка трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

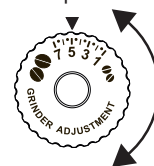

Когато кафето изтича много бавно или въобще не изтича, завъртете по посока на часовниковата стрелка, с една степен към цифрата 7.

За получаване на по-плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, с една степен към позиция 1 (не повече от една степен на завъртане, в противен случай кафето може да изтича на капки).

Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаният резултат, трябва да се повтори промяната, като се завърти регулатора с още една степен.

13.4 Съвети за по-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- Извършете изплакване, преди приготвяне, като натиснете иконата  (B10).
- Затоплете чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода).
- Увеличете температурата на кафето, както е посочено в раздел "9. Настройка на температура".

13.5 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна

Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, тъй като може да се полепи по мелачката за кафе, което ще я направи неизползваема или ще я повреди.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (A3 - фиг. 9).
2. Поставете под дюзите за изтичане на кафе:

- 1 чаша, ако желаете 1 кафе (фиг. 10);
 - 2 чаши, ако желаете 2 кафета (фиг. 11);
3. Снизете струйника (A9) за да го доближите, колкото е възможно по-близо до чашата: по този начин се постига по-добър каймак (фиг. 12).
 4. Натиснете иконата, съответстваща на желаното приготвяне:

желано кафе	икона
1 късо	
1 дълго	
2 къси	
2 дълги	

5. Приготвянето започва и на контролния панел (B) остава включен индикаторът, съответстващ на избраната икона.

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново за употреба.

Забележка:

- Докато машината приготвя кафе, приготвянето може да се спре по всяко време чрез натискане на някой от бутоните.
- Веднага след приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафето в чашата, трябва само да задържите натиснат (до 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе.

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново за употреба.

Внимание!

- Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел "23. Отстраняване на проблеми".
- По време на употреба, на контролния панел могат да се включат индикатори, значението на които е изложено в пар "22. Значение на индикаторите".
- За да пригответе по-топло кафе, направете справка с параграф "13.4 Съвети за по-топло кафе".

13.6 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе

Внимание!

- Никога не поставяйте кафе на зърна във фунията (A4) за предв. смляно кафе, в противен случай машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спрена машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да

я замърси. При това положение машината може да се повреди.

- Никога не поставяйте повече от 1 мярка (C2) запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.



Забележка!

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготви само по една чаша кафе.

1. Уверете се, че машината е включена.
2. Завъртете регулатора  (B9) обратно на часовниковата стрелка в позиция  .
3. Отворете капака на фунията на предв. смляно кафе (A2).
4. Проверете дали фунията (A4) е запушена, след това поставете една пълна мярка предв. смляно кафе (фиг. 13)
5. Поставете чашата под струйника за кафе (A9 - фиг. 10).
6. Натиснете бутон за приготвяне на 1 чаша  (B2).
7. Приготвянето започва.

Важно!

Ако режим "Енергоспестяване" е активен, приготвянето на първото кафе може да изисква няколко секунди изчакване.

13.7 Приготвяне на ДВОЙНО+ кафе, използвайки кафе на зърна

Следвайте инструкциите от параграф "13.5 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна" за да подготвите машината и натиснете иконата  (B15).

13.8 Персонализиране на количеството кафе ДВОЙНО+

Фабрично машината е настроена за приготвянето на около 120ml кафе ДВОЙНО+. Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Позиционирайте една чаша или една достатъчно голяма стъклена чаша под дюзите на струйника за кафе (A9).
2. Натиснете и задържете натисната иконата  (B15) докато самата икона започне да мига и всички индикатори за аларма мигат 4 пъти (фиг. 14).
3. Отпуснете иконата  : машината започва приготвяне на кафе.
4. Когато кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете отново иконата .

При това положение, количеството на кафе в чашата е програмирано, съгласно новото задание.

Забележка!

Минималното количество, което подлежи на програмиране е 80 мл.

Максималното количество, което подлежи на програмиране е 160 мл.

13.9 Приготвяне на кафе LONG, използвайки кафе на зърна

Следвайте инструкциите от параграф "13.5 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна" за да подготвите машината и натиснете иконата  (B13).

13.10 Приготвяне на кафе LONG с предв. смляно кафе

- Следвайте инструкциите, както е посочено в параграфи 1-2-3-4 на раздел "13.6 Приготвяне на кафе, използвайки предв. смляно кафе", следователно натиснете иконата  (B13).
- МАШИНАТА започва да приготвя кафе; по средата на приготвянето, индикаторът (B6)  се включва, докато индикаторът  и иконата  (B4) мигат.
- Поставете във фунията (A4) предварително смляното кафе.
- Натиснете икона  : приготвянето се възобновява.

13.11 Персонализиране на количеството кафе LONG

Фабрично машината е настроена за приготвянето на около 180ml кафе LONG. Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

- Позиционирайте една чаша или една достатъчно голяма стъклена чаша под дюзите на струйника за кафе (A9).
- Натиснете и задръжте натисната иконата  (B13) докато самата икона започне да мига и всички индикатори за аларма мигат 4 пъти;
- Отпуснете иконата  : машината започва приготвяне на кафе;
- Когато кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете отново иконата .

При това положение, количеството на кафе в чашата е програмирано, съгласно новото задание.

14. ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО



Опасност от Изгаряния!

По време на тези подготовки излиза пара: внимавайте да не се изгорите.

- За едно капучино, пригответе кафе в една голяма чаша.

- Напълнете един съд, за предпочитане с дръжка за да не се изгорите, с около 100 мл мляко за всяко капучино, което желаете да пригответе. При избора на размерите на съда, да се вземе под внимание, че обемът на млякото ще се увеличи с 2 или 3 пъти.



Важно :

- За получаване на по-плътна и богата пяна, използвайте обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко при хладилна температура (около 5° C). За да се предотврати млякото да бъде с малко пяна или с големи мехури, винаги почиствайте струйника за капучино, както е описано в параграф "14.1 Почистване на струйника за капучино след употреба".
- Струйникът за капучино (A7) може да бъде завъртян леко навън, за да могат да се използват съдове с всякакви размери.
 - Потопете струйника за капучино в съда с мляко, като внимавате никога да не потапате колелото с черен цвят.
 - Натиснете икона  (B12); индикаторът  (B3) мига за да покаже, че уредът се загрява;
 - Когато уредът достигне до температура, се изключва индикаторът  и иконата  мига;
 - Следователно завъртете регулатора за топла вода/пара  (B1) в позиция I. За да се получи по-кремаобразна пяна, въртете съда с бавни движения отдолу нагоре. (Препоръчва се подаване на пара за не повече от 3 минути);
 - При постигане на желаната пяна, прекъснете подаването на пара, чрез завъртане на въртящия бутон в позиция 0. Иконата  мига.
 - За да излезете от функцията за пара, натиснете иконата .



Опасност от Изгаряния!

Прекъсване парата, преди да извадите съда с мляко на пяна, за да избегнете изгаряния, причинени от пръски вряло мляко.

- Добавете към предварително пригответеното кафе крема от млякото. Капучиното е готово: подсладете на вкус и по желание, поръсете пяната с малко какао на прах.



Забележка!

Ако режим "Енергоспестяване" е активен, приготвянето на пара може да изисква няколко секунди изчакване.

14.1 Почистване на струйника за капучино след употреба

Почиствайте струйника за капучино (A7) след всяка употреба, за да се избегне наслагване на остатъци от мляко или запушване.



Опасност от Изгаряния!

По време на почистването, от струйника за капучино излиза малко топла вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

1. Пуснете да изтече малко количество вода, като завъртите регулатора за топла вода/пара  (B1) в позиция **I**. Следователно прекъснете подаването чрез завъртане на регулатора в позиция **0**.
2. Изчакайте няколко минути да изстине струйника за капучино: завъртете обратно на часовниковата стрелка и измъкнете струйника за капучино надолу за да го извадите (фиг. 15).
3. Измъкнете надолу дюзата (A8 - фиг. 16)
4. Проверете, дали отворите, обозначени със стрелката на фиг. 17 не са запушени. Ако е необходимо, ги почистете с помощта на игла.
5. Поставете отново дюзата и поставете струйника за капучино върху дюзата, като го натиснете нагоре и го завъртите, до неговото закачане.

15. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА



Внимание! Опасност от изгаряния.

Не оставяйте машината без наблюдение, когато се приготвя гореща вода или пара. Тръбата на струйника за топла вода се нагорещява по време на подаването и следователно трябва да се хваща струйника само за дръжката.

1. Поставете контейнер под струйника за капучино (A7) (по-близо за да се избегнат пръски).
2. Завъртете регулатора топла вода/пара  (B1) в позиция **I**.
4. За да се прекъсне временно подаването на топла вода, да се завърти регулатора за топла вода/пара  в позиция **0**.



Забележка!

Когато е активиран режим "Енергоспестяване", за приготвяне на гореща вода и пара може да са необходими няколко минути изчакване.

16. ПОЧИСТВАНЕ

16.1 Почистване на машината

Следните части на машината, трябва да се почистват редовно:

- вътрешна верига на машината

- контейнер за утайка от кафе (A14);
- почиствайте периодично ваничката за събиране на капки (A13) и ваничка за събиране на конденз (A10);
- резервоар за вода (A18);
- накрайници за приготвяне на кафе (A9);
- струйник за капучино (A8);
- дюза за топла вода/пара (A9);
- фуния за подаване на предв. смляно кафе (A2);
- инфузор (A17), достъпен след отваряне на люка за обслужване (A16);
- контролен панел (B).



Внимание!

- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина.
- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със супер автоматизираните машини De'Longhi не се налага употреба на химически добавки при почистването на машината.
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

16.2 Почистване на вътрешната верига на машината

За периоди на неизползване над 3/4 дни горещо се препоръчва, преди да се използва, да се включи машината и да се приготви:

- 2 или 3 изплаквания, с натискане на бутон  (B10).
- Топла вода за няколко секунди чрез завъртане на регулатора за гореща вода/пара (B1) в позиция **I**.



Забележка!

Нормално е, след извършването на почистване, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A14).

16.3 Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато на дисплея мига индикатор , необходимо е да се изпразни съда за утайка от кафе (A14) и да се изчисти. Докато не се почисти контейнера за утайка, машината не може да приготвя кафе. Устройството сигнализира необходимостта от изпразване на контейнера, въпреки че той не е пълен, ако са изминали 72 часа след първото приготвяне (за да може отброяването на 72 часа да се извърши правилно, устройството не трябва да се изключва от главният бутон). За извършване на почистването (при включена машина):

- Извадете ваничката за събиране на капки (A13 - фиг. 18), изпразнете я и почистете.

- Изпразнете и старателно почистете контейнера за утайката от кафе, като внимавате да се отстранят всички остатъци, които може да са се насложили върху дъното: четката от комплекта (C5) е оборудвана с шпакла, подходяща за тази операция.

Проверете ваничката за събиране на конденз (A10) и ако е пълна я изпразнете (фиг. 19).



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината

16.4 Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране на конденз



Внимание!

Ваничката за събиране на капки (A13) има плаващ индикатор (червен на цвят) за нивото на съдържаната вода (фиг. 20). Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и я почистете, в противен случай, водата може да прелее и да повреди машината, плота за поставяне или околната зона. За да извадите ваничката за събиране на капки:

1. Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе (A14) (фиг. 18).
2. Изсипете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе и ги измийте.
3. Проверете ваничката за събиране на конденз (A10) и ако е пълна я изпразнете.
4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки, заедно с контейнера за утайка от кафе.

16.5 Почистване на машината отвътре



Опасност от токов удар!

Преди извършване на някаква операция по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (вижте "Изключване") и да се разкачи от мрежата за електрическо напрежение. Никога не потапяйте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (приблизително един път на месец) дали е замърсена отвътре машината (достъпна след изваждане на ваничката за събиране на капки (A13)). Ако е необходимо, отстранете остатъците от кафе с четката, включена в доставката (C5) и една гъбичка.

2. Почистете всички наслагвания с прахосмукачка (фиг. 21).

16.6 Почистване на резервоара за вода

1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца) и при всяка смяна на омекотяващия филтър (C4) (когато е предвиден), резервоара за вода (A18) с влажна кърпа и с малко мек почистващ препарат.
2. Свалете филтъра (когато е наличен) и го изплакнете с вода от чешмата.
3. Поставете филтъра (когато е предвиден), напълнете резервоара с прясна вода и го поставете обратно.
4. (Само за модели с омекотяващ филтър) Пригответе около 100 мл топла вода, за да активирате филтъра.

16.7 Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе (A9), като използвате гъба или кърпа (фиг. 22).
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако се налага, отстранете остатъците от кафе, с помощта на клечка за зъби (фиг. 22).

16.8 Почистване на фунията за поставяне на предв.смялно кафе

Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смялно кафе (A4) е запушена. Ако се налага отстранете остатъците от кафе с четката (C5), включена в доставката.

16.9 Почистване на инфузора

Инфузорът (A17) трябва да се почиства поне веднъж на месец.



Внимание!

Инфузорът не може да се изважда, когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (виж раздел "7. Изключване на уреда").
2. Отворете люка на инфузора (A16 - фиг. 23) разположен от дясната страна;
3. Натиснете навътре двата цветни бутона за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (фиг. 24).
4. Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата.



Внимание!

ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА

Без почистващи препарати - Без миялни машини
Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.

5. С помощта на четката (C5), почистете наличните остатъци от кафе от седалището на инфузора, видими от люка на инфузора.
6. След почистването, поставете отново инфузора, като го пхнете в приставката (фиг. 25); натиснете върху надписа PUSH (НАТИСНИ) докато чуete щракване на езичето.

Забележка!

Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като го натиснете едновременно в долната и горната страна, както е показано на фиг. 26.

7. След поставянето, проверете дали двата цветни бутона са изскочили навън (фиг. 27).
8. Затворете люка за обслужване на инфузора.

17. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Почистете машината от котлен камък, когато на контролния панел (B) мига индикаторът  (B7).

Внимание!

- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на препарата за отстраняване на котлен камък, посочени върху опаковката на самия препарат за отстраняване на котлен камък.
- Препоръчва се използване само на препарат за почистване De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на котлен камък и нередовно почистване, може да доведе до дефекти, непокрити от гаранция на производителя.

1. Изключва уреда (standby) с натискане на бутон  (A5- фиг. 7).
2. Изпразнете ваничката за събиране на капки (A13), контейнера за утайка от кафе (A14) и поставете отново всичко в машината.
3. Задръжте натисната иконата  (B11) до включване на индикаторите  (B7),  (B12) и  (B10).
4. Изпразнете изцяло резервоара за вода (A18) като свалите, ако е наличен, омекотяващия филтър (C4).
5. Налейте в резервоара за вода препарат за отстраняване на котлен камък (C3) до ниво **A** (отговарящо на една опаковка от 100 мл) отбелязано от задната страна на резервоара и след това добавете един литър вода до достигане на нивото **B** (фиг. 28); след това поставете отново резервоара за вода в машината.
6. Поставете под струйника за капучино (A7) и за кафе (A9) един съд с минимален капацитет 1,4 литра (фиг. 29).

Внимание! Опасност от изгаряне

От струйника за капучино и от дюзата за кафе изтича топла вода, съдържаща киселини. Обърнете внимание да не докосвате тази течност.

7. Натиснете иконата  за да потвърдите поставянето на разтвор.
8. Иконата  мига за да укаже, че е необходимо да се завърти регулатора за топла вода/пара  (B1) в позиция **I**.
9. След като се завърти регулатора в поз. **I**, програмата за отстраняване на котлен камък се активира и разтворът за отстраняване на котлен камък изтича, както от струйника за капучино, така и от дюзата за кафе, като извършва автоматично на интервали, поредица от изплаквания, за да отстрани остатъците от котлен камък от вътрешността на машината.

След около 25 минути, уредът прекъсва почистването на отстраняването на котлен камък и на панела мига иконата . Завъртете регулатора за топла вода/пара  в позиция **0**: индикаторът  (B5) мига.

10. В този момент уредът е готов за извършване на изплакване с прясна вода. Извадете резервоара за вода, изплакнете го с вода на чешмата, напълнете го до ниво **MAX** с прясна вода и поставете в машината: иконата  мига.
11. Изпразнете контейнера, използван за събиране на разтвор за отстраняване на котлен камък и го позиционирайте празен под струйника за капучино и дюзата за кафе (фиг. 29).
12. Завъртете регулатора топла вода/пара  в позиция **I** за да започне изплакване: топлата вода изтича първо от струйника за капучино за да продължи след това и завърши от дюзата за кафе.
13. Когато резервоарът за вода се изпразни напълно, на панела мига иконата : следователно завъртете регулатора за топла вода/пара  в позиция **0**: светлинният индикатор  мига.
14. Извадете резервоара за вода, поставете филтъра (ако е предварително свален), напълнете резервоара до нивото **MAX** с прясна вода и го поставете в машината: иконата  мига.
15. Изпразнете съда, използван за събиране на водата за промиване и го поставете отново празен под струйника за капучино.
16. Завъртете регулатора за топла вода/пара  в позиция **I**: уредът отново възстановява изплакването от струйника за капучино;

17. Когато резервоарът за вода се изпразни напълно, на панела мига иконата , следователно завъртете регулатора за топла вода/пара  в позиция 0: светлинният индикатор  мига.
18. Напълнете резервоара за вода с прясна вода до нивото MAX и го поставете отново в машината.

Операцията за отстраняване на котлен камък е завършена.



Забележка

- Ако цикълът за отстраняване на котлен камък не завърши правилно (пр. липса на захранване с електроенергия), е препоръчително да бъде повторен цикъла.
- Нормално е, след извършване на цикъла за отстраняване на котлен камък, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A14).


18. ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Светлинният индикатор  (B7) се включва, след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е настроена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината, въз основа на реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията за отстраняване на котлен камък.

18.1 Измерване на твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката, включената в доставката реактивната тестова лентичка "TOTAL HARDNESS TEST" (ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ) (C1) приложена към инструкциите на английски език.
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на една (1) степен на твърдост.

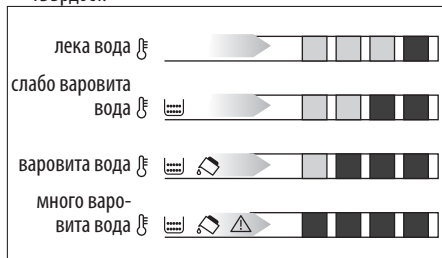

18.2 Задаване на твърдостта на водата

1. При изключена машина (standby) но с натиснат главен прекъсвач (A15 - фиг. 4);

2. Натиснете иконата  (B14) до светването на самата икона и на индикаторите, които показват текущата настройка;
3. Натиснете иконата  (B13) докато се зададе определената с реактивна лентичка твърдост на водата.
4. Натиснете иконата  (B12) за да потвърдите (или  (B10) за да излезете от менюто без да извършвате промяна).

В този момент машината е препрограмирана съгласно новото, зададено за твърдостта на водата.

19. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР (*САМО ПРИ НЯКОИ МОДЕЛИ)

Някои модели са оборудвани с филтър за омекотяване на водата (C4): ако вашият модел не е снабден, ние ви препоръчваме да го закупите от оторизиран център за техническо обслужване De'Longhi.

За правилно използване на филтъра, следвайте указанията посочени по-долу.

19.1 Монтиране на филтъра


1. Извадете филтъра (C4) от опаковката.
2. Завъртете диска на датата (фиг. 30), докато се визуализират следващите 2 месеца на употреба.



Забележка

Филтърът има трайност два месеца, ако уредът е използван нормално, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, той има трайност максимум 3 седмици.

3. За активиране на филтъра, пуснете през отвора на филтъра вода от чешмата, както е показано на фигурата, докато водата започне да изтича от страничните отвори за повече от една минута (фиг. 31).
4. Извадете резервоара (A18) на машината и го напълнете с вода.
5. Поставете филтъра в резервоара за вода и го потопете напълно за около десет секунди, накланяйки го леко за извеждане на мехурчетата въздух (фиг. 31).
6. Поставете филтъра в съответното седалище (фиг. 32) и го натиснете докрай.
7. Затворете резервоара с капака (фиг. 33), след което поставете резервоара в машината.

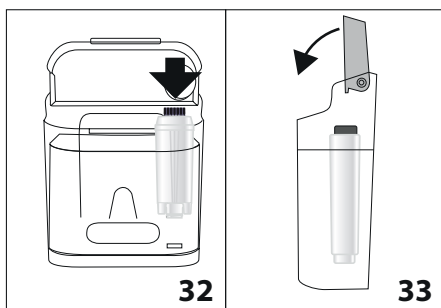

8. Поставете под струйника за капучино/топла вода (A7) един контейнер (капацитет: мин. 500 мл).
 9. Пуснете за топла вода, завъртайки регулатора топла вода/пара (B1) в позиция I.
 10. Източете поне 500 мл вода, следователно завъртете регулатора за топла вода/пара (B1) в позиция 0.
- Сега филтърът е включен и можете да продължите да използвате машината.

19.2 Монтиране на филтъра

Когато е изминал срок от два месеца (виж датника) или когато не се използва уреда в продължение на 3 седмици, трябва да се пристъпи към смяна на филтъра:

1. Извадете резервоара (A18) и износения филтър (C4);
2. Извадете новият филтър от опаковката и действайте както е показано в точките от 2 до 10 в предходния параграф.

В този момент филтърът е активиран и може да се продължи употреба на машината.

20. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение	220-240 V~ 50/60 Hz макс. 10 A
Мощност	1450 W
Налягане	1,5 MPa (15 bar)
Капацитет на резервоара за вода:	1,4 L
Размери ШхДхВ	195x480x340 mm
Дължина на кабел	1100 mm
Тегло	
9,1 Kg	
Макс.вместимост на контейнера за кафе на зърна	200 g



Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Европейски регламент Режим готовност (Stand-by) 1275/2008;
- Материалите и предметите, предназначени за употреба с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски регламент 1935/2004.

21. ИЗХВЪРЛЯНЕ



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

22. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ

ВИЗУАЛИЗИРАНИ ИНДИКАТОРИ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
 СИГНАЛНА ЛАМПА	Водата в резервоара (A18) не е достатъчна	Напълнете резервоара за вода и/или го поставете правилно, като натиснете докрай, докато чуете прищракване.
 СИГНАЛНА ЛАМПА	Контейнерът за утайка (A14) от кафе е пълен	Изпразнете контейнера за утайка от кафе (A13) и почистете, след което го поставете обратно (фиг. 18). Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, независимо дали е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината.
 ФИКСИРАНА	След почистването не е поставен контейнер за утайка (A14)	Извадете ваничката за събиране на капки (A13) и поставете контейнера за утайка от кафе.
 ФИКСИРАНА + МИГАЩА	Кафето на зърна е свършило Фунията за предв.смяно кафе (A4) е запушена.	Напълнете контейнера с кафе на зърна (A3 - фиг. 9). Изпразнете фунията с помощта на четка (C5), според описаното в пар. "16.8 Почистване на фунията за поставяне на предв.смяно кафе".
 МИГАЩА + ФИКСИРАНА	Избрана е функцията "предв.смяно кафе", но не е поставено предв.смяно кафе във фунията (A4).	Поставете предв.смяно кафе във фунията (фиг. 13) или изключете функцията за предв.смяно кафе.
 СИГНАЛНА ЛАМПА	Показва, че трябва да се извърши почистване на машината от котлен камък.	Трябва възможно най-скоро да се извърши почистване от котлен камък, съгласно описаното в раздел "17. Отстраняване на котлен камък".

 МИГАЩА + ФИКСИРАНА + МИГАЩА	Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече Ако е наличен филтър за омекотяване на водата (C4), може да е бил наличен въздушен мехур във верига, който да е блокирал приготвянето	Повторете приготвянето на кафе и завъртете регулатора за регулиране на смилането (B1 - фиг. 8) с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе функционира. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен (виж пар. "13.3Настройка на смилането на кафе"). Ако проблемът продължава, уверете се, че резервоарът за вода (A18) е поставен докрай, завъртете регулатора за пара/гореща вода в поз. I подайте малко вода, докато потокът се регулира. Източете малко вода, завъртайки регулатора за пара в поз. I докато потокът е равномерен.
 МИГАЩА + МИГАЩА	Използвано е прекалено много кафе	Изберете по-лек аромат на кафето чрез завъртане на ръкохватката (B9) или намалете количеството на предв. смляното кафе.
 МИГАЩА + МИГАЩА  СИГНАЛНА ЛАМПА	Хидравличната верига е празна	Завъртете регулатора за подаване на гореща вода/пара (B1) в позиция I , докато подаването спре, след което завъртете регулатора в позиция 0. Ако алармата се активира по време на подаването на гореща вода или пара, преместете регулатора в позиция 0 и след това възобновете подаването. Ако проблемът продължава, проверете, дали резервоарът (A18) е поставен в докрай.
 ФИКСИРАНА	Вътрешността на машината е много замърсена	Почистете внимателно машината, както е описано в пар. 16 "Почистване". Почистване". Ако след почистването, машината продължава да извежда съобщението, се обвърнете към сервизен център.
 СИГНАЛНА ЛАМПА	След почистването не е поставен инфузор (A17).	Поставете инфузора, както е описано в пар. "16.9Почистване на инфузора"
 ФИКСИРАНА + ФИКСИРАНА	Люка на инфузора (A16) е отворен	Затворете вратичката.
 СИГНАЛНА ЛАМПА	Указва завъртане на регулатора за гореща вода/пара (B1)	Ако е необходимо завъртете въртящия бутон (B1).

23. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изброени възможните проблеми.

Когато проблемът не може да се разреши по описания начин, трябва да се Свържете със Сервизно Обслужване.

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кафето не е топло	Чашите не са предварително нагрят	Загрейте чашите, като ги изплаквате с гореща вода (N.B: може да се използва функцията за гореща вода).
	Инфузорът (A17) е изстинал, тъй като са изминали 2/3 минути от последното кафе	Преди да пригответе кафе, промийте инфузора чрез изплакване, използвайки специалната функция (пар. 13.4 "Съвети за по-топло кафе").
	Зададената температура на кафето е ниска	Настойте от менюто една по-висока температура на кафе (пар."9. Задаване на температурата").
Кафето не е плътно и е с малко каймак	Кафето е много едро смляно	Завъртете ръкохватката за регулиране на смилането (A21) с една степен към цифрата 1, обратно на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (фиг. 8). Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (виж пар. "13.3Настройка на смилането на кафе").
	Кафето не е подходящо	Използвайте кафе за кафемашины еспreso.
Кафето изтича прекалено бавно или на капки	Кафето е много фино смляно	Завъртете ръкохватката за регулиране на смилането (A21) с една степен към цифрата 7 по часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (фиг. 8) Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (виж пар. "13.3Настройка на смилането на кафе").
Кафето не тече от едната или и от двете дюзи на струйника	Дюзите (A9) са запушени	Почистете дюзите с клечка за зъби (фиг. 22).
Млякото не е разпенено	Струйникът за капучино (A7) е замърсен.	Почистете струйника за капучино, както е описано в пар. "14.1Почистване на струйника за капучино след употреба".
Прекъсва подаването на пара по време на употреба	Устройството за безопасност прекъсва подаването на пара след 3 минути	Изчакайте няколко минути, следователно активирайте отново функцията на пара.
Уредът не се включва	Щепселът на захранващия кабел (A22) не е свързан към контакта	Свържете щепсела към контакта.
	Главният прекъсвач (A15) не е включен	Натиснете главния прекъсвач (фиг. 4).

Инфузорът не може да се извади	Изключването не е извършено правилно	Изключете чрез натискане на бутона  (пар. "7. Изключване на уреда").
Разпененото мляко има големи мехури	Млякото не е достатъчно студено или не е полуобезмаслено	Използвайте обезмаслено или полуобезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако не е постигнат желаният резултат, сменете марката на млякото.
Млякото не е разпенено	Струйникът за капучино (A7) е замърсен.	Пристъпете към почистване, както е указано в пар. "14.1Почистване на струйника за капучино след употреба".
Прекъсва подаването на пара по време на употреба	Устройството за безопасност прекъсва подаването на пара след 3 минути	Изчакайте няколко минути, следователно активирайте отново функцията на пара.