

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	302
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ...	303
2.1 Символи, използвани в тези инструкции	303
2.2 Използване по предназначение	303
2.3 Инструкции за употреба	303
3. ВЪВЕДЕНИЕ.....	303
3.1 Букви в скоби.....	303
3.2 Проблеми и ремонти	303
4. ОПИСАНИЕ.....	304
4.1 Описание на уреда	304
4.2 Описание на контролния панел.....	304
4.3 Описание на аксесоарите.....	304
4.4 Описание на контейнера за мляко	304
5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ.....	304
5.1 Проверка на уреда	304
5.2 Монтиране на уреда.....	304
5.3 Свързване на уреда	305
5.4 Първо пускане в експлоатация на уреда.....	305
6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	305
7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	306
8. ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО	306
8.1 Изплакване	306
8.2 Отстраняване на котлен камък	306
8.3 Монтирайте филтъра	306
8.4 Замяна на филтъра (ако е инсталиран)	306
8.5 Настройка на часа	306
8.6 Автоматично включване ("Auto start")	306
8.7 Автоматично изключване	307
8.8 Таймер автоматичен режим готовност (auto-standby) / таймер "Auto-off" ("Автоматично изключване")	307
8.9 Енергоспестяване	307
8.10 Задаване на температурата.....	308
8.11 Задаване на твърдостта на водата	308
8.12 Задаване на езика	308
8.13 Акустичен сигнал.....	308
8.14 Осветление на чашата.....	308
8.15 Фабрични стойности (reset)	308
8.16 Статистическа функция	309
9. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	309
9.1 Избиране на вкуса на кафето.....	309
9.2 Избор на количество на кафе в чашата	309
9.3 Персонализиране на количеството на моето кафе.....	309
9.4 Настройка на кафемелачката.....	309
9.5 Съвети за по-топло кафе.....	310
9.6 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна.....	310
9.7 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе	310

10. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО	311
10.1 Напълнете и поставете контейнера за мляко	311
10.2 Регулирайте количеството пяна	311
10.3 Автоматично приготвяне на напитки на млечна основа.....	311
10.4 Почистване на приспособлението за разбиране на мляко с CLEAN	312
10.5 Програмиране на количеството кафе и мляко в чаша за бутоните CAFFELATTE (КАФЕ С МЛЯКО), CARPUCCINO (КАПУЧИНО), LATTE MACCHIATO (ЛАТЕ МАКЯТО) и MILK (МЛЯКО)	312
11. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА И ПАРА ...	312
11.1 Приготвяне на топла вода	312
11.2 Промяна на количеството на водата, подавана автоматично	313
11.3 Приготвяне на пара	313
11.4 Препоръки за използване на пара за разпенване на мляко	313
11.5 Почиствайте струйника след употреба	313
12. ПОЧИСТВАНЕ	313
12.1 Почистване на машината	313
12.2 Почистване на вътрешната верига на машината.....	314
12.3 Почистване на контейнера за утайка от кафе.....	314
12.4 Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране на конденз	314
12.5 Почистване на машината отвътре	314
12.6 Почистване на резервоара за вода	315
12.7 Почистване на дюзите на струйника за кафе.....	315
12.8 Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе	315
12.9 Почистване на инфузора	315
12.10 Почистване на контейнера за мляко	316
12.11 Почистете дюзата за топла вода/пара	316
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК.....	316
14. ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА.....	318
14.1 Измерване на твърдостта на водата.....	318
14.2 Задаване на твърдостта на водата	318
15. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР	318
15.1 Монтиране на филтъра.....	318
15.2 Смяна на филтъра	319
15.3 Свалане на филтъра	319
16. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	319
17. ИЗХВЪРЛЯНЕ	320
18. СЪОБЩЕНИЯ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ	320
19. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	322

1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са под надзор и са инструктирани за безопасната употреба на уреда и ако те са разбрали опасностите, свързани с него.
- Деца не трябва да използват уреда като играчка.
- За почистването, никога не потапяйте машината във вода.
- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Не е предназначен да се употреба в: помещения оборудвани като кухни за обслужващ персонал в магазини, офиси и други работни учреждения, хижи, хотели, мотели и други места за настаняване, стаи под наем.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено в Технически Сервиз, с цел да бъдат избегнати всякакви рискове.

САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ:

- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако се оставя без надзор и преди монтаж, демонтаж или почистване.
- Този уред не е предназначен за употреба от деца. Съхранявайте уреда и неговия кабел далеч от достъпа на деца.
- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са под надзор и са инструктирани за безопасната употреба на уреда и ако те са разбрали опасностите, свързани с него.
- Деца не трябва да използват уреда като играчка.



Повърхностите, които носят този символ, се нагорещават по време на употреба (символът е наличен само при някои модели).

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Символи, използвани в тези инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на тези предупреждения.



Опасност!

Неспазването може да бъде или е причина за електрически удар или риск за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или щети на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за изгаряния.



Забележка:

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на токов удар.

Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност:

- Не докосвайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният електрически контакт е винаги лесно достъпен, което ще позволи бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно върху щепсела. Никога не дърпайте кабела, тъй като може да се повреди.
- За пълно изключване на уреда, изключете щепсела от електрическия контакт.
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате.
Изключете уреда, изключете щепсела от контакта и се обърнете към Отдел Техническо Обслужване.
- Преди всяка операция по почистване, изключете машината, изключете щепсела от контакта и оставете машината да изстине.



Внимание:

Съхранявайте опаковъчния материал (найлонови торби, Полиестерна) далеч от достъпа на деца.



Опасност от Изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образува водна пара.

Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

Когато устройството е в експлоатация, плотът за загряване на чаши (А6) може да се нагрее.

2.2 Използване по предназначение

Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки.

Всякаква друга употреба се счита за неприщя и следователно за опасна. Производителят не отговаря за щети, в резултат на неправилна употреба на уреда.

2.3 Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези указания преди използване на уреда. Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда.

Производителят не отговаря за щети, произтичащи от неспазването на тези инструкции за употреба.



Забележка:

Съхранявайте внимателно тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за употреба.

3. ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино.

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред. Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за употреба. Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

3.1 Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието на уреда (стр. 2-3).

3.2 Проблеми и ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в разделите "18. Съобщения, визуализирани на дисплея" и "19. Отстраняване на проблеми". Ако те се окажат без ефект или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се свържете с обслужване на клиенти, на телефонният номер, указан на приложения лист "Обслужване клиенти".

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, се обръщайте само към Отдел Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

4. ОПИСАНИЕ

4.1 Описание на уреда

(стр. 3 - А)

- A1. Горен капак
- A2. Контейнер за кафе на зърна
- A3. Капак на фуния за предв. смляно кафе със затваряне чрез натискане
- A4. Фуния за предв. смляно кафе
- A5. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A6. Ръкохватка за регулиране на степента на смилане
- A7. Резервоар за вода
- A8. Капак на резервоар
- A9. Място за филтър за омекотяване на вода
- A10. Плот за затопляне на чаши
- A11. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A12. Дюза за топла вода и пара
- A13. Място за конектор на захранващ кабел
- A14. Ваничка за събиране на конденз
- A15. Табла за поставяне на чаши
- A16. Ваничка за събиране на капки
- A17. Индикатор за ниво на водата във ваничката за събиране на капки
- A18. Контейнер за утайка от кафе
- A19. Инфузор
- A20. Главен прекъсвач
- A21. Люк на инфузор
- A22. Кука за отваряне на люк на инфузор
- A23. Бутон  : за включване или изключване на машината (stand by)
- A24. Бутон  : за активиране или деактивиране на заграването на чаши

4.2 Описание на контролния панел

(стр. 2 - В)

Някои бутони на панела имат двойна функция: тя се посочва в скоби, в самото описание.

- B1. Бутон избор на аромат  : натиснете за избор на вкуса на кафето
- B2. Бутон  : за избор на дължината на кафето
- B3. Бутон **MENU (МЕНЮ)** за да влезете в меню (Когато се влезе в меню програмиране: се натиска за да се излезе от менюто)
- B4. Дисплей: напътства потребителя при употреба на уреда
- B5. Бутон  /OK : за да се подаде топла вода (Когато се влезе в меню програмиране, се натиска за да се потвърди избраната функция)
- B6. Бутон  : за приготвяне на 1 чаша кафе с настрой-ки, визуализирани на дисплея

B7. Бутон  : за приготвяне на 2 чаши кафе с на-стройки, визуализирани на дисплея

B8. Бутон  : за да пригответе пара(Когато се влезе в меню програмиране, се натиска за да се прехвърли спи-съка на менюто)

B9. Бутон **MILK**: за да се приготи чаша мляко

B10. Бутон **LATTE MACCHIATO (ЛАТЕ МАКЯТО)**: за да при-готвите latte macchiato (лате макято)

B11. Бутон **CAPPUCCINO (КАПУЧИНО)**: за да пригответе капучино

B12. Бутон **CAFFELATTE (КАФЕ С МЛЯКО)**: за да пригответи-те кафе с мляко (Когато се влезе в меню програмиране, се натиска за да се прехвърли списъка на менюто)

4.3 Описание на аксесоарите

(стр. 2 - С)

- C1. Реактивна тестова лентичка "Total Hardness Test" ("Общ тест за твърдост")
- C2. Мярка дозатор за предв.смляно кафе
- C3. Препарат за отстраняване на котлен камък
- C4. Омекотяващ филтър (при някои модели)
- C5. Четка за почистване
- C6. Струйник за капучино/подаване на топла вода
- C7. Бутон за освобождаване на струйника за капучино/струйник за топла вода
- C8. Захранващ кабел

4.4 Описание на контейнера за мляко

(стр. 2 - D)

- D1. Ръкохватка за регулиране на пяна и функция **CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ)**
- D2. Капак на контейнера за мляко
- D3. Контейнер за мляко
- D4. Тръба за засмукване на мляко
- D5. Тръба за приготвяне на мляко на пяна (с регулиране)
- D6. Бутон за изваждане на капак

5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

5.1 Проверка на уреда

След като го извадите от опаковката, проверете дали уредът е в добро състояние и дали са налични всички приставки. Не използвайте уреда, ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

5.2 Монтиране на уреда

 **Внимание!**

При монтиране на уреда, трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда. След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 cm, между уреда, страничните и долните повърхности и разстояние от поне 15 cm над кафемашината.
- Евентуално навлизане на вода в уреда, може да го повреди.
Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не монтирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне, под точката на замръзване.

Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове или от контакт с нагряти повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредят.

5.3 Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на указаното на табелата с данни на дъното на уреда.

- Свържете уреда единствено към един захранващ контакт, инсталиран в съответствие с регламента, с минимален рейтинг от 10А и оборудван с ефективно заземяване.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

5.4 Първо пускане в експлоатация на уреда



Забележка!

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе в мелачката. Независимо от това е гарантирано, че машината е нова.
- Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата, описана в раздел "14. Програмиране на твърдостта на водата".
- 1. Включете конектора на захранващия кабел (C8) в неговото седалище (A13) от задната страна на уреда и свържете уреда към електрическата мрежа (фиг.1) и проверете дали главният прекъсвач (A20), разположен от страни на уреда е натиснат (фиг. 2).

Трябва да изберете желаните език, като се премествате напред или назад със стрелките < (B12) или > (B8) (фиг. 9) или като оставите на дисплея езиките автоматично да се редуват (приблизително на всеки 3 секунди):

2. когато се появи български, натиснете за няколко секунди бутона  /OK (B5) (фиг. 3) докато на дисплея се появи съобщението: "Български инсталиран";

Продължете, като следвате инструкциите, указани на дисплея на уреда:

3. "ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАР": извадете резервоара за вода (фиг. 4), отворете капака (фиг. 5), напълнете до линията MAX с прясна вода (фиг. 6); затворете капака и следователно поставете отново резервоара в седалището.
4. "ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА": Проверете дали струйника за топла вода (C6) е поставен на дюзата (A12) и поставете отдолу контейнер (фиг. 7) с минимална вместимост от 100 мл.
5. На дисплея се появява надпис "Water delivery" (Приготвяне на гореща вода) Натиснете ОК";
6. Натиснете бутон  /OK за потвърждение): уредът приготвя вода от струйника, след което се изключва автоматично.

В този момент машината за кафе е готова за използване.



Забележка!

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или 4-5 чаши капучино, преди получаване на добро качество.
- За още по-голямо удоволствие от кафето и за по-добра работа на машината, се препоръчва монтиране на омекотяващ филтър (C4), следвайки указанията в раздел "15. Омекотяващ филтър". Ако вашият модел няма включен филтър в доставката, може да го изискате от Оторизирани центрове за Обслужване на De'Longhi.

6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Забележка!

Преди включване на уреда, проверете дали главният прекъсвач (A20) е натиснат (фиг. 2).

При всяко включване, уредът извършва автоматичен цикъл на загряване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване, едва след приключване на този цикъл.



Опасност от изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе (A11) изтича малко топла вода, която се събира в близката ваничка под него за изтичане на капки (A16). Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

- За включване на уреда, натиснете бутон  (A23) (фиг. 8): на дисплея (B4) се появява съобщение "Heating up, Please wait" ("Загряване, Моля, изчакайте").

След приключване на заграването, уредът показва друго съобщение: "RINSING" (Изплакване); по този начин, освен че става заграване на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода по вътрешните тръби за да се загрее. Уредът е в температура когато на дисплея се появи съобщението указващо вкуса и количеството кафе.

7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спирание на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Опасност от изгаряния!

По време на изплакването, от накрайниците на струйника за кафе (A11) изтича малко топла вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

- За изключване на уреда, натиснете бутон  (A23) (фиг. 8).
- На дисплея (B3) се появява надпис "Turning off underway, Please wait" ("В процес на изключване, Моля, изчакайте"); ако е предвидено, уредът извършва промиване и в последствие се изключва (stand-by).



Забележка!

Когато уредът не се използва за дълъг период от време, изключете уреда от електрическата мрежа:

- първо изключете уреда с натискане на бутона  (фиг. 8);
- натиснете главният прекъсвач, разположен отзад на уреда (фиг. 2).



Внимание!

Не натискайте главният прекъсвач, когато уредът е включен.

8. ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО

8.1 Изплакване

С тази функция е възможно да получите топла вода от струйника за кафе (A11) и от струйника за топла вода (C6), ако е поставен, за да се почисти и загрее вътрешна верига на машината.

Поставете под струйника за кафе и топла вода един съд с минимален капацитет: 100 мл.

За активиране на тази функция, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея (B4) не се появи надписа "Rinsing" (Изплакване);
3. Натиснете бутон  /OK (B5): дисплеят визуализира "Confirm? (Потвърждение?)";



Внимание! Опасност от изгаряния.

Не оставяйте машината без наблюдение по време на приготвянето на гореща вода.

4. Натиснете бутона  /OK (фиг. 3): след няколко секунди, първо от струйника за кафе и в последствие от струйника за топла вода (C6) (ако е поставен), изтича топла вода, която почиства и загрева вътрешната верига на машината.



Забележка!

- Можете да спрете по всяко време приготвянето, чрез натискане на произволен бутон.
- За периоди на неизползване повече от 3-4 дни силно се препоръчва, след включването на машината, да се извършат 2/3 промивки преди тя да бъде употребявана.

8.2 Отстраняване на котлен камък

Относно инструкциите по почистване от котлен камък, направете справка в раздел "13. Отстраняване на котлен камък".

8.3 Монтирайте филтъра

Относно инструкциите, свързани с монтиране на филтъра (C4), направете справка с параграф "15.1 Монтиране на филтъра".

8.4 Замяна на филтъра (ако е инсталиран)

Относно инструкциите, свързани със смяната на филтъра (C4), направете справка с параграф "15.1 Смяна на филтъра".

8.5 Настройка на часа

Когато желаете да настроите часа на дисплея (B4), направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея се появи надпис "Adjust time (Настройка на час)";
3. Натиснете бутон  /OK (B5) (фиг. 3): часовете мигат;
4. Натиснете < или > (фиг. 8) за промяна на часовете;
5. Натиснете бутон  /OK за потвърждение: минутите мигат;
6. Натиснете < или > (фиг. 9) за промяна на минутите;
7. Натиснете бутон  /OK за потвърждение.

Часът е настроен по следния начин: следователно натиснете бутон **MENU/ESC** за да излезете от менюто.

8.6 Автоматично включване ("Auto start")

Може да се зададе автоматично изключване, така че да може уредът да е готов за използване за определен час (на пример сутрин), и за бързо приготвяне на кафе.



Забележка!

За активиране на тази функция, трябва часът да бъде правилно зададен.

За активиране автомат.включване, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея (B4) не се появи надписа "Auto-start" (Автоматично включване);
3. Натиснете бутона $\delta\delta$ /OK (B5): на дисплея се появява надписа "Enable?" ("Активиране?");
4. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK за потвърждение;
5. Натиснете < или > за да изберете часовете;
6. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK за потвърждение;
7. Натиснете < или > за да промените минутите;
8. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK за потвърждение;
9. Следователно натиснете бутона **MENU/ESC** за излизане от менюто.

След потвърждение на часа, задействането на автоматичното включване, се указва на дисплея със символа изведен до часа.

За изключване на функцията:

1. Изберете от менюто параметъра автоматично включване;
 2. Натиснете бутона $\delta\delta$ /OK : на дисплея се появява надписа "Disable?" ("Деактивиране?");
 3. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK за потвърждение.
- На дисплея вече не се появява символа .

8.7 Автоматично изключване

Когато тази функция е активирана:

- уредът се изключва напълно автоматично, с изключение на главния прекъсвач (A20). За да се включи отново уреда, натиснете главния прекъсвач и в последствие бутона ON/Standby (A23).

Когато тази функция е деактивирана:

- уредът преминава в режим на готовност, следователно остава захранен и консумира минимално количество електричество. За да се включи отново уреда, натиснете бутон ON/Standby (A23).

Времето на неизползване на уреда, може да бъде променено във функцията "Таймер на автоматично изключване" (ако функцията "Автоматично изключване" е активирана или "Таймер на автоматичен режим на готовност" (ако функцията "автоматично изключване" е деактивирана).

За да активирате или деактивирате автоматичното изключване, процедурата е както следва:

1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;

2. Натиснете < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея (B4) се появи надпис "Timer auto-standby" (Таймер автоматичен режим готовност) или "Auto-off" ("Автоматично изключване");
3. Натиснете бутона $\delta\delta$ /OK (B5): на дисплея се появява надписа "Enable?" ("Активиране?") или "Disabled?" (Деактивиране?);
4. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK за потвърждение;
5. Следователно натиснете бутона **MENU/ESC** за излизане от менюто.

8.8 Таймер автоматичен режим готовност (auto-standby) / таймер "Auto-off" ("Автоматично изключване").

Може да се зададе автоматично изключване, така че да може уредът да се изключи след 15 или 30 минути или след 1, 2 или 3 часа при липса на употреба.

За препрограмиране на автоматичното изключване, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея (B4) се появи надпис "Timer auto-standby" (Таймер автоматичен режим готовност) или "Auto-off" ("Автоматично изключване");
3. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK (B5);
4. Натиснете < или > се появи броят желани часове на функциониране (15 или 30 минути или 1, 2 или 3 часа);
5. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK за потвърждение;
6. След това натиснете бутона **MENU/ESC** за излизане от менюто.

Автом.изключване е препрограмирано.

8.9 Енергоспестяване

С тази функция може да се активира или деактивира режим на енергоспестяване. Когато е активна функцията, тя осигурява по-малка консумация на енергия, съгласно действащите европейски нормативи.

За деактивиране (или активиране) на режим "енергоспестяване", направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея (B4) не се появи надписа "Energy saving (Пестене на електроенергия)";
3. Натиснете бутона $\delta\delta$ /OK (B5): на дисплея се появява надписа "Disable?" ("Деактивиране?"); (или "Активиране?", ако функцията е била деактивирана);

4. Натиснете бутона  /OK за деактивиране (или активиране) на режима за пестене на енергия;
5. Следователно натиснете бутона **MENU/ESC** за излизане от менюто.

Когато функцията е активна, на дисплея се появява, след определен период на неизползване, надписа "Energy saving" (Енергоспестяване).



Забележка!

- В режим енергоспестяване до приготвяне на първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване за да може да загрее.
- За приготвяне на някаква напитка, натиснете някой от бутоните за излизане от енергоспестяване, след което натиснете съответния бутон за желаната напитка.
- При поставен контейнер за мляко, функцията "Енергоспестяване" не се активира.

8.10 Задаване на температурата

Ако желаете да промените температурата на водата за приготвяне на кафе, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея (B4) не се появи надписа "Set temperature" (Настройване на температура);
3. Натиснете бутон  /OK (B5);
4. Натиснете < или > докато на дисплея се визуализира желаната температура (●=ниска; ●●●●=максимална);
5. Натиснете бутон  /OK за потвърждение;
6. След това натиснете бутона **MENU/ESC** за излизане от менюто.

8.11 Задаване на твърдостта на водата

Относно инструкциите за задаване на твърдостта на водата, направете справка с раздел "14. Програмиране на твърдостта на водата".

8.12 Задаване на езика

Ако желаете да промените езика на дисплея (B4), процедирайте по следния начин:

1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея не се появи надписа "Set language" ("Настройка на език");
3. Натиснете бутон  /OK (B5);
4. Натиснете < или > докато желаният език не се визуализира на дисплея;

5. Натиснете бутон  /OK за потвърждение;
6. На дисплея се появява надпис за потвърждение на зададеният език;
7. Следователно натиснете бутона **MENU/ESC** за излизане от менюто.

8.13 Акустичен сигнал

С тази функция се активира или деактивира звуковият сигнал, издаван от машината, при всяко натискане на иконите и при всяко поставяне/изваждане на приставките: За деактивиране или активиране на звуковият сигнал, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
2. натиснете бутона < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея (B4) се появи надписа "Beep" (акустично сигнализиране);
3. Натиснете бутон  /OK (B5): дисплеят визуализира Disable? (Деактивиране?) (или "Активиране?", ако е деактивирано);
4. Натиснете бутон  /OK за активиране или деактивиране на звуковия сигнал.
5. След това натиснете бутона **MENU/ESC** за излизане от менюто.

8.14 Осветление на чашата

С тази функция се активира или деактивира светлините за осветяване на чашата: машината е предварително настроена с активирано осветление.

Светлините се включват при всяко приготвяне на кафе, млечни напитки и при всяко изплакване.

За деактивиране или активиране на звуковият сигнал, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете бутона < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея (B4) се появи надписа "Осветяване на чаша";
3. Натиснете бутон  /OK (B5): дисплеят визуализира Disable? (Деактивиране?) (или "Активиране?", ако е деактивирано);
4. Натиснете бутона  /OK за активиране или деактивиране на осветяване на чаша;
5. След това натиснете бутона **MENU/ESC** за излизане от менюто.

8.15 Фабрични стойности (reset)

С тази функция се възстановяват всички настройки от менюто и всички настройки на количества, връщайки се към фабричните настройки (без езика, който остава този, вече настроен).

За възстановяване на фабричните стойности, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете бутона < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея (B4) се появи надписа "Default values" (Фабрични настройки);
3. Натиснете бутон  /OK (B5);
4. На дисплея се извежда надписа "Confirm?" ("Потвърждение?")
5. Натиснете бутон  /OK за да потвърдите и излезете.

8.16 Статистическа функция

С тази функция се визуализират статистическите данни на машината. За визуализирането им, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
2. Натиснете бутона < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея (B4) се появи надписа "Statistics" ("Статистика");
3. Натиснете бутон  /OK (B5);
4. Натискайки < или > (фиг. 9), е възможно да се провери:
 - колко кафета са приготвени;
 - колко общо напитки с мляко са приготвени;
 - колко общо литра вода са приготвени;
 - колко почиствания от котлен камък са направени;
 - колко пъти е сменян омекотяващия филтър.
5. След това натиснете 2 пъти бутона **MENU/ESC** за да излезете от менюто.

9. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

9.1 Избиране на вкуса на кафето

Машината е настроена фабрично за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:

Много Слаб вкус

Mild taste (Слабо Кафе)

Нормален вкус

Силен вкус

Много силен вкус

За да се смени вкуса, натиснете неколккратно бутон  (B1 - фиг. 10) докато на дисплея (B4) се появи желания вкус.

9.2 Избор на количество на кафе в чашата

Машината е настроена фабрично за приготвяне на кафе с нормален аромат. За избиране на количеството на кафе, натиснете бутон    (B2 - фиг. 11), докато се визуализира на дисплея (B4) съобщението за желаното количество кафе:

зира на дисплея (B4) съобщението за желаното количество кафе:

Избран вид Кафе	Количество в чашата (ml)
МОЕТО КАФЕ	С програмиране: от ≈ 20 до ≈ 180
КЪСО	≈ 40
НОРМАЛНО	≈ 60
ДЪЛГО	≈ 90
МНОГО ДЪЛГО	≈ 120

9.3 Персонализиране на количеството на моето кафе

Фабрично машината е настроена за приготвянето на около 30ml "МОЕТО КАФЕ". Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Поставете чашата под струйника за кафе (A11) (фиг. 12).
2. Натиснете бутон    (B2) (фиг.11) докато бъде визуализирано съобщението "MY COFFEE (МОЕТО КАФЕ)";
3. Задръжте натиснат бутона  (B6) (фиг. 15) докато на дисплея (B4) се визуализира съобщението "1 MIO CAFFE Program quantity" ("1 МОЕТО КАФЕ Програмиране на количеството") и машината започва да приготвя кафето, след което отпуснете бутона;
4. Когато кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете отново бутон .

При това положение, количеството на кафе в чашата е програмирано, съгласно новото задание.


9.4 Настройка на кафемелачката

Поне в началото, не се налага регулиране на смилането на кафе, предвид, че то е предварително зададено, за да се постигне правилно изтичане на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета, се забележи много бързо или много бавно изтичане (на капки), се налага извършване на коригиране, с ръкохватка за настройка на степента на смилане (A6) (фиг. 13).

Забележка!

Ръкохватката за настройка трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

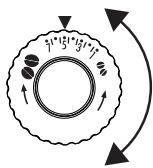

Когато кафето изтича много бавно или въобще не изтича, завъртете по посока на часовниковата стрелка, с една степен към цифрата 7.

За получаване на по-плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, с една степен към позиция 1 (не повече от една степен на завъртане, в противен случай кафето може да изтича на капки).

Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаният резултат, трябва да се повтори промяната, като се завърти регулатора с още една степен.

9.5 Съвети за по-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- извършете изплакване, като изберете функцията "Rinsing" (Изплакване) (виж. пар. "8.1 Изплакване").
- да затоплите чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода);
- да увеличите температурата на кафето в менюто за програмиране (виж пар. "8.10 Задаване на температурата");
- натиснете бутон  (A24) за да активирате загряването на чаши (A10) (на дисплея -B4 се появява символ ).

9.6 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна



Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, което я направи неизползваема.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (A2) (фиг. 14);
2. Поставете под дюзите за изтичане на кафе (A11):
 - 1 чаша, ако желаете 1 кафе (фиг. 15);
 - 2 чаши, ако желаете 2 кафета (фиг. 17);
3. Сnižете струйника за да го доближите, колкото е възможно по-близо до чашата (фиг 16): по този начин се постига по-добър каймак;
4. Натиснете съответният бутон за желаното приготвяне (B6-1 чаша  или B7-2 чаши );
5. Приготвянето започва и на дисплея (B4) се появява избраната дължина и линия за процеса, която се запълва с напредване на процеса.



Забележка:

- Докато машината приготвя кафе, приготвянето може да се спре по всяко време чрез натискане на някой от бутоните.

- След приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафето в чашата, трябва само да задържите натиснат (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе ( или ).

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново за употреба.



Забележка!

- По време на използването, на екрана е възможно да се появят някои съобщения (НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА, ИЗСИПЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА, И Т.Н., и Т.Н.) чието значение е представено в раздел "18. Съобщения, визуализирани на дисплея";
 - За да пригответе по-топло кафе, направете справка с параграф "Съвети за по-топло кафе";
- Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел „Разрешаване на проблеми“.

9.7 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе



Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спряна машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. При това положение машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте повече от 1 мярка запълнена до ръба (C2), това може да замърси машината отвътре или да пушуни фунията (A4).



Забележка!

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само една чаша кафе наведнъж.

1. Натиснете бутона неколкратно  (B1) (фиг. 10) докато на дисплея (B4) се визуализира "Pre-ground (Предв. смляно кафе)".
2. Отворете горния капак (A1); следователно отворете капака на фунията за предв. смляно кафе (A3) и го повдигнете.
3. Проверете дали фунията е запушена, след това поставете една пълна мярка предв. смляно кафе (фиг. 18).
4. Поставете чашата под струйника за кафе (фиг. 16).
5. Натиснете бутона приготвяне на 1 чаша  (B6) (фиг. 15).
6. Приготвянето започва и на дисплея се появява избраната дължина и линия за процеса, която се запълва с напредване на процеса.



Забележка!

Ако режим "Energy saving" (Енергоспестяване) е активен, приготвянето на първото кафе може да изисква няколко секунди изчакване.

10. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО



Забележка!

- За да се избегне получаването на мляко с малка пяна, или с големи балончета, винаги почиствайте капака на контейнера за мляко (D2) и дюзата за топла вода (A12), както е описано в параграфи "10.4 Почистване на устройството за разпенване на мляко с CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ)", "12.10 Почистване на контейнера за мляко" и "12.11 Почистване на дюзата за топла вода/пара".

10.1 Напълнете и поставете контейнера за мляко

- Свалете капака (D2) чрез натискане на бутона за откочане (D6) и, в същото време, повдигайки го нагоре (фиг. 19);
- Напълнете контейнера за мляко (D3) с достатъчно количество мляко, не надвишавайте нивото MAX, обозначено на контейнера (фиг. 20). Имайте предвид, че всяко обозначение от страни на контейнера, отговаря на около 100 ml мляко.



Забележка!

- За получаване на по-плътна и богата пяна, използвайте обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко при хладилна температура (около 5° C).
- Ако режим "енергоспестяване" е активен, приготвянето на капучино може да изисква няколко секунди изчакване.
- Проверявайте дали тръбата за засмукване (D4) на млякото е поставена добре на съответното предвидено място, на дъното на капака на контейнера (фиг. 21);
- Позиционирайте отново капака върху контейнера за мляко и натискайки го надолу докато се чуе щракване на закачане;
- Извадете струйника за топла вода (C6), натискайки бутончето (C7), разположено върху самия струйник (фиг. 22A);
- Закачете, натискайки докрай контейнера за мляко към дюзата (A12) (фиг. 23): машината издава акустичен сигнал (ако е активирана функцията "Веер" (акустично сигнализиране)).
- Поставете достатъчно голяма чаша под дюзите на струйника за кафе (A11) и под тръбата за приготвяне на

мляко на пяна (D5); настройте дължината на тръбата за изтичане на мляко, за да я приблизите до чашата, като просто я издърпате надолу (фиг. 24);

- Следвайте указанията, включени по-долу за всяка отделна функция.

10.2 Регулирайте количеството пяна

Със завъртане на ръкохватката за регулиране (D1), се избира количеството пяна, което изтича по време на приготвяне на напитки с мляко.

Позиция на ръкохватката	Описание	Препоръчва се за...
	Без пяна	МЛЯКО С КАФЕ / MILK (топло мляко)
	Малко пяна	ЛАТЕ МАКЯТО
	Макс. пяна	КАПУЧИНО / MILK (МЛЯКО) (мляко на пяна)

10.3 Автоматично приготвяне на напитки на млечна основа

Върху контролния панел (B) са налични бутони за автоматично приготвяне на CAFFELATTE (КАФЕ С МЛЯКО), CAPPUCINO (КАПУЧИНО), LATTE MACCHIATO (ЛАТЕ МАКЯТО) И MILK (МЛЯКО). За да пригответе една от следните напитки е достатъчно:

- Напълнете и поставете контейнера за мляко (D), както е описано по-горе.
- Завъртете регулатора за пяна (D1), разположен върху капака на контейнера за мляко (D2), на позиция, съответстваща на желаното количество пяна.
- Натиснете бутона, съответстващ на желаната напитка: на дисплея се появява името на избраната напитка и лентата за процес се запълва с постепенно с напредване на процеса на приготвяне;
- След няколко секунди, млякото изтича от тръбата за мляко (D5) и напълва поставената отдолу чаша. При напитките, при които е предвидено, машината приготвя автоматично кафе, след като е приготвила вече млякото.



Забележка!

- Ако по време на приготвянето, желаете да спрете подготовката, натиснете един произволен бутон.
- След приключване на приготвянето, ако желаете да увеличите количеството на млякото или кафето в

чашата, е достатъчно да задържите натиснат (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на напитки на млечна основа.

- Не оставяйте за дълго време контейнера с млякото извън хладилника: колкото повече се покачва температурата на млякото (идеална 5°C), толкова повече се влошава качеството на пяната.

10.4 Почистване на приспособлението за разбиване на мляко с CLEAN



Внимание! Опасност от изгаряне

По време на почистването на вътрешните тръби на контейнера за мляко (D3), от тръбата за изтичане на мляко на пяна (D5) изтича малко гореща вода и пара. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

След всяко използване на функциите за мляко, на дисплея (B4) се появява мигащ надпис "SET DIAL TO CLEAN" (РЪКОХВАТКА НА CLEAN). Извършете почистване за премахване на остатъците от мляко, като действате по следния начин:

1. Оставете контейнера за мляко, както е поставен на машината (не се налага изпразване на контейнера за мляко);
2. Поставете чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко на пяна;
3. Завъртете ръкохватката за регулиране на пяната (D1) на "CLEAN" (ПОЧИСТВАНЕ) (фиг. 25): на дисплея се появява лентата на процес която се запълва постепенно с напредването на операцията и надписа "Cleaning underway, Please wait" ("Извършва се почистване, Моля изчакайте"). Почистването спира автоматично;
4. Завъртете ръкохватката за регулиране на едно от положенията за пяна;
5. Свалете контейнера за мляко и почиствайте винаги дюзата за пара (A12) с гъбичка (фиг. 26).



Забележка!

- Когато трябва да се приготвят повече чаши с напитки от мляко, извършете почистване на контейнера за мляко, след последното приготвяне.
- Контейнерът с мляко може да се съхранява в хладилника.
- В някои случаи, за извършване на почистване, трябва да се изчака загряване на машината.

10.5 Програмиране на количеството кафе и мляко в чаша за бутоните CAFFELATTE (КАФЕ С МЛЯКО), CARPUCCINO (КАПУЧИНО), LATTE MACCHIATO (ЛАТЕ МАКЯТО) и MILK (МЛЯКО).

Машината е настроена фабрично за приготвяне на кафе със стандартно количество. Ако желаете да промените това количество, направете следното:

1. Поставете чаша под дюзите на струйника за кафе (A11) и под тръбата за приготвяне на мляко (D5);
2. Задръжте натиснат един от функционалните бутони, докато на дисплея (B4) се визуализира надписа "Program quantity (Програмиране на количество) PROGRAM MILK (ПРОГРАМА МЛЯКО)";
3. Отпуснете бутон. Машината започва приготвяне на мляко;
4. След достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете отново бутон;
5. Машината прекратява приготвянето на мляко и, и ако е предвидено при приготвянето, след няколко секунди започва приготвянето на кафе: на дисплея се появява съобщението "Program quantity (Програмиране на количество) на PROGRAM COFFEE (ПРОГРАМА КАФЕ)";
6. След като кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете отново бутон. Приготвянето на кафе прекъсва.

В този момент машината е препрограмирана съгласно новото количество мляко и кафе.

11. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА И ПАРА



Внимание! Опасност от изгаряния.

Не оставяйте машината без наблюдение по време на приготвянето на гореща вода или пара. Струйника се загрява по време на приготвянето и затова трябва да се хваща само за ръкохватката.



Забележка!

Когато е активиран режим "Енергоспестяване", за приготвяне на гореща вода и пара може да са необходими няколко минути изчакване.

11.1 Приготвяне на топла вода

1. Проверете дали струйникът за топла вода (C6) е поставен правилно (фиг. 7).
2. Поставете контейнер под струйника (по-близо за да се избегнат пръски);
3. Натиснете бутон  /OK (B5) (фиг. 3). На дисплея (B4) се появява надписа "В процес на приготвяне" (ако е предвиден). В последствие, изтича топла вода и на дисплея се визуализира съобщението "HOT WATER"

(“ТОПЛА ВОДА”) и линия за процеса, която се запълва постепенно с напредване на процеса;

4. Машината приготвя около 250 мл. топла вода, след което прекъсва автоматично приготвянето. За ръчно спиране на приготвянето на топла вода, натиснете бутон  /OK .

11.2 Промяна на количеството на водата, подавана автоматично

Машината е фабрично настроена за приготвяне на около 250 ml топла вода. Ако желаете да промените това количество, действайте по следният начин:

1. Поставете под струйника за топла вода (C6) един празен съд (фиг. 2);
2. Задръжте натиснат бутон  /OK (B5) докато на дисплея (B4) се появи съобщението “Program Quantity HOT WATER” (“Програма за количество ТОПЛА ВОДА”); следователно отпуснете бутона  /OK ;
3. Когато топлата вода в контейнера достигне желаното ниво, натиснете отново бутон  /OK .

В този момент машината е препрограмирана за новото количество.

11.3 Приготвяне на пара

1. Проверете дали струйникът за топла вода (C6) е поставен правилно (фиг. 7).
2. Напълнете един съд с течността за затопляне/разпенване и потопете струйника за топла вода в течността;
3. Натиснете бутон  (B8): след няколко секунди, от струйника за капучино излиза пара, която затопля течността и на дисплея (B4) се визуализира “STEAM (ПАРА)”;
4. При достигане на желаната температура, прекъснете приготвянето на пара, с натискане на същия бутон  . (Препоръчва се подаване на пара за не повече от 3 минути);



Внимание!

Винаги спирайте приготвянето на пара, преди изваждане на съда с течност, за да избегнете изгаряния от възможни пръски.

11.4 Препоръки за използване на пара за разпенване на мляко

- При избора на размерите на съда, да се вземе под внимание, че обемът на млякото ще се увеличи с 2 или 3 пъти;
- За получаване на по-плътна и богата пяна, използвайте обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко при хладилна температура (около 5°C);

- За да се получи по-кремаобразна пяна, въртете съда с бавни движения отдолу нагоре;
- За да предотвратите на мляко с малко пяна или с големи мехури, винаги почиствайте струйника (C6), както е описано в следващия параграф.

11.5 Почиствайте струйника след употреба

Почиствайте струйника за топла вода (C6) след всяка употреба, за се избегне наслагване на остатъци от мляко или запушване.

1. Поставете съд под струйника за топла вода, натиснете бутон  /OK (B5) за да навлезе малко вода. Следователно прекратете приготвянето на топла вода, с повторно натискане на бутон  /OK ;
2. Изчакайте няколко минути за да изстине струйника за топла вода; след това натиснете бутончето върху струйника за гореща вода (C7) и го извадете (фиг. 22A). С една ръка, задръжте неподвижен струйника за топла вода, а с другата, завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка (фиг. 22B) и измъкнете струйника за капучино надолу за да го извадите;
3. Измъкнете също така и дюзата за пара, като я издърпате надолу (фиг. 27A);
4. Проверете, дали отворът, обозначен със стрелка на фиг. 27B не е запушен. Ако е необходимо, го почистете с помощта на игла;
5. Измийте внимателно частите на струйника с гъба и хладка вода;
6. Поставете отново дюзата и поставете струйника за капучино върху дюзата, като го натиснете нагоре, до неговото закачане.

12. ПОЧИСТВАНЕ

12.1 Почистване на машината

Следните части на машината, трябва да се почистват редовно:

- вътрешна верига на машината
- контейнер за утайка от кафе (A18);
- ваничка за събиране на капки (A16) и ваничка за събиране на конденз (A14);
- резервоар за вода (A7);
- накрайници за струйника за кафе (A11);
- фуния за подаване на предв. смляно кафе (A4);
- инфузор (A19), достъпен след отваряне на люка за обслужване (A21);
- контейнер за мляко (D);
- струйник за капучино/топла вода (C6 - параграф “11.5 Почистване на струйника след употреба”);
- дюза за топла вода/пара (A12);

- контролен панел (B).



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със супер автоматизираните машини De'Longhi не се налага употреба на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина, с изключение на контейнера за мляко (D).
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

12.2 Почистване на вътрешната верига на машината

За периоди на неизползване над 3/4 дни горещо се препоръчва, преди да се използва, да се включи и да се приготви:

- 2/3 изплаквания, като изберете функцията "Rinsing" ("Изплакване") в менюто за програмиране (параграф "8.1 Изплакване");
- гореща вода за няколко секунди, чрез натискане на бутон  /OK (B5).



Забележка!

- Нормално е, след извършването на почистване, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A18).

12.3 Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато на дисплея (B4) се появи надписа "empty grounds container!" ("ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА!"), трябва той да се изпразни и почисти. Докато не се почисти контейнера за утайка (A18), машината не може да приготвя кафе. Устройството сигнализира необходимостта от изпразване на контейнера, въпреки че той не е пълен, ако са изминали 72 часа след първото приготвяне (за да може отброяването на 72 часа да се извърши правилно, устройството не трябва да се изключва от главният бутон).



Внимание! Опасност от изгаряне

При приготвяне на няколко напитки капучино една след друга, металната поставка за чаши (A10) се затопля. Изчакайте да изстине, преди да я пипате и я хващайте само за предната част.

За извършване на почистването (при включена машина):

- Извадете ваничката за събиране на капки (A16) (фиг. 28), изпразнете я и я почистете;

- Изпразнете и старателно почистете контейнера за утайката от кафе, като внимавате да се отстранят всички остатъци, които може да са се насложили върху дъното: панелът (C5) от комплекта е оборудван с шпакла, подходяща за тази операция.

Проверете ваничката за събиране на конденз (A14) и ако е пълна я изпразнете (фиг. 29).



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината

12.4 Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране на конденз



Внимание!

Ваничката за събиране на капки (A16) има плаващ индикатор (червен на цвят) (A17) за нивото на съдържаната вода (фиг. 30). Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши (A15), трябва да изпразните ваничката и я почистете, в противен случай, водата може да прелее и да повреди машината, плота за поставяне или околната зона.

За да извадите ваничката за събиране на капки:

1. Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе (A18) (фиг. 28).
2. Изсипете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе и ги измийте;
3. Проверете ваничката за събиране на конденз (A14) и ако е пълна я изпразнете;
4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки, заедно с контейнера за утайка от кафе.

12.5 Почистване на машината отвътре



Опасност от токов удар!

Преди извършване на някаква операция по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (виж разд. "7. Изключване на уреда") и изключена от електрическата мрежа. Никога не потапяйте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (приблизително един път на месец) дали е замърсена вътрешността на машината (достъпна след изваждане на ваничката за събиране

на капки) (A16). Ако е необходимо, отстранете остатъците от кафе с четката (C5) и една гъбичка.

- Почистете всички наслагвания с прахосмукачка (фиг. 31).

12.6 Почистване на резервоара за вода

- Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца или при всяка смяна на омекотяващия филтър (C4 - ако е предвиден), резервоара за вода (A7) с влажна кърпа и с малко деликатен почистващ препарат.
- Свалете филтъра (ако е наличен) и го изплакнете с течаща вода;
- Поставете филтъра (ако е предвиден), напълнете резервоара с прясна вода и поставете отново резервоара;
- (Само за модели с омекотяващ филтър) Пригответе около 100 мл топла вода, за да активирате филтъра.

12.7 Почистване на дюзите на струйника за кафе

- Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе (A11), като използвате гъба или кърпа (фиг. 32);
- Проверете дали отворите за изтичане на кафе (A11) са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе, с помощта на клечка за зъби (фиг. 33).

12.8 Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе

Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе (A4) е запушена. Ако се налага отстранете остатъците от кафе с четката (C5), включена в доставката.

12.9 Почистване на инфузора


Инфузорът (A19) трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузорът не може да се изважда, когато машината е включена.

- Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (виж раздел "7. Изключване на уреда");
- Отворете люка на инфузора (A21) (фиг. 34) разположен от дясната страна;

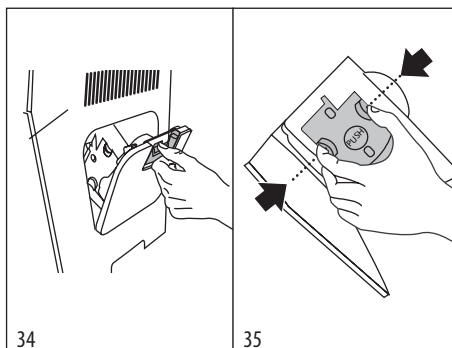

- Натиснете навътре двата цветни бутона за откочаване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (фиг. 35);
- Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата;




Внимание!

ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА

Без почистващи препарати - Без миялни машини

Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.

- С помощта на четката (C5), почистете наличните остатъци от кафе от седалището на инфузора, видими от люка на инфузора.

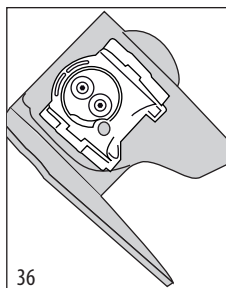


- След почистването, поставете отново инфузора, като го пхнете в приставката (фиг. 36); натиснете върху надписа PUSH (НАТИСНИ) докато чуете щракване на езичето;




Забележка!


Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го

нагласите по размера, като го натиснете едновременно в долната и горната страна, както е показано на фиг. 37.

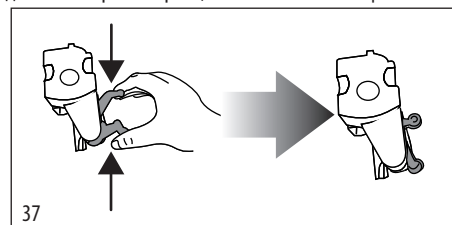

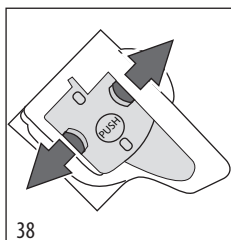

8. След поставянето, проверете дали двата цветни бутона са изскочили навън (фиг. 38);
9. Затворете люка за обслужване на инфузора.

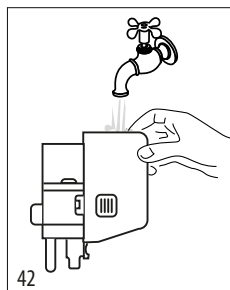


5. Изплакнете отвътре седалището на ръкохватката за регулиране на пяната с течаша вода (фиг. 42).
6. Проверете и тръбата за засмукване и тръбата за приготвяне да не са запушени със остатъци от мляко.


12.10 Почистване на контейнера за мляко

Почиствайте контейнера за мляко (D) след всяко приготвяне на напитка с мляко, както е описано по-долу:

1. Свалете капака (D2);
2. Извадете тръбата за изтичане на мляко (D5) и тръбата за засмукване (D4) (фиг. 39);

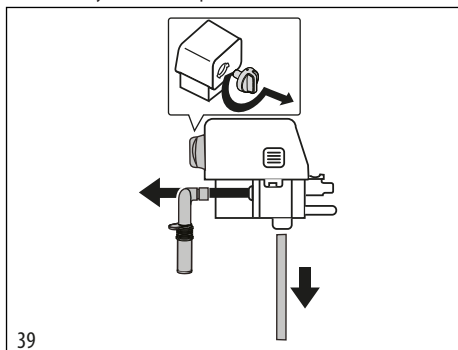

3. Въртете по посока обратна на часовниковата стрелка ръкохватката за регулиране на пяна до позицията "INSERT (ПОСТАВИ)" (фиг. 39) и я измъкнете нагоре;

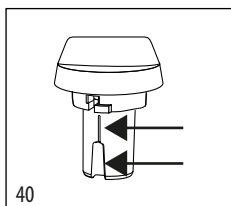

Измийте внимателно всички части на бъркалката за мляко с топла вода и лек почистващ препарат. Може да се мият в миялна машина всички части, като се поставят на горния кош на миялната машина.

Обърнете специално внимание дали върху улея и върху каналчето, разположено под ръкохватката (фиг. 40), не са налични остатъци от мляко: евентуално остържете каналчето с клечка за зъби.

7. Монтирайте отново ръкохватката, като доведете стрелката да съвпада с надписа "INSERT" (ПОСТАВИ), тръбата за подаване и тръбата за засмукване на мляко.
8. Поставете отново капака на контейнера за мляко (D3).

12.11 Почистете дюзата за топла вода/пара

Почистете дюзата (A12) след всяко приготвяне на мляко, с една гъба (фиг. 26), отстранете остатъците от мляко от уплътненията.

13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Извършете почистване на котлен камък, когато на дисплея (B4) мигат съобщението "DESCALE" ("Отстраняване на котлен камък") и символът "⚡".

⚠ Внимание!



- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на препарата за отстраняване на котлен камък, посочени върху опаковката на самия препарат за отстраняване на котлен камък.
- Препоръчва се използване само на препарат за почистване De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на котлен камък и нередовно почистване, може да доведе до дефекти, непокрити от гаранция на производителя.

1. Включете машината и изчакайте, докато бъде готова за употреба;
2. Влезте в менюто с натискане на бутона **MENU/ESC** (B3).
3. Натиснете < (B12) или > (B8) до визуализиране на надписа "Descale" ("Отстраняване на котлен камък").
4. Изберете чрез натискане на бутон **OK** (B5): дисплеят визуализира "Confirm? (Потвърждение?)". Натиснете бутона **OK** за потвърждение.
5. На дисплея се появява "EMPTY DRIP TRAY

(ИЗПРАЗНЕТЕ ВАНИЧКАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА КАПКИ)" редуващо се с "REMOVE FILTER (ИЗВАДЕТЕ ФИЛТЪРА)" (ако е наличен филтър) и "ADD DESCALER

(ПОСТАВЕТЕ ПРОДУКТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК), Натиснете ОК".

6. Изпразнете напълно резервоара за вода (A7) и свалете омекотяващия филтър (C4) (ако е наличен); след което изпразнете ваничката за събиране на капки (A16) (фиг. 28) и контейнера за утайка от кафе (A18) и ги поставете отново.

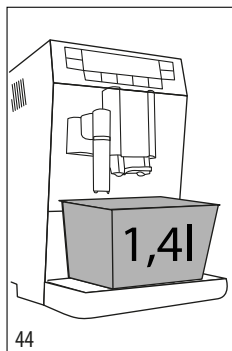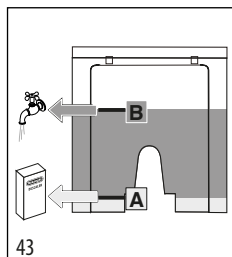

7. Налейте в резервоара за вода препарат за отстраняване на котлен камък до ниво A (отговарящо на една опаковка от 100 мл) отбелязано отзад на резервоара (фиг. 43); след това допълнете вода (един литър) до достигане на нивото B (фиг. 43); поставете отново резервоара за вода.

8. Поставете под струйника за топла вода празен контейнер с минимален капацитет от 1,8 л (C6) (фиг. 44).



Внимание!

Опасност от изгаряне

От струйника изтича топла вода, съдържаща кисели-

ни. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

9. Натиснете бутон  /OK за да потвърдите изсипването на разтвора. Програмата за отстраняване на котлен камък извършва автоматично поредица от изплаквания на интервали, за отстраняване на остатъци от котлен камък от вътрешността на кафемашината. На дисплея се появява съобщението "DESCALE" (Отстраняване на котлен камък). Програмата за почистване от котлен камък (Descale), се пуска и течността за почистване изтича от струйника за вода.

След около 30 минути, на дисплея се появява съобщението "RINSING, FILL TANK" „ИЗПЛАКВАНЕ, НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА“.

10. В този момент уредът е готов за извършване на изплакване с прясна вода. Извадете резервоара за вода, изпразнете го, изплакнете го с течаша вода, напълнете го до ниво MAX с прясна вода, и поставете резервоара

за вода в машината: на дисплея се визуализира "ИЗПЛАКВАНЕ, Натиснете ОК"

11. Изпразнете съда, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък и го поставете отново празен под струйника за топла вода.
12. Натиснете бутон  /OK за да стартирате изплакване. От струйника изтича топла вода и на дисплея се появява съобщението "RINSING (ИЗПЛАКВАНЕ), Please, wait (Моля, изчакайте)".
13. Когато резервоарът е напълно изпразнен, на дисплея се редуват съобщенията "ИЗПЛАКВАНЕ", "ПОСТАВЕТЕ ФИЛТЪРА (ако е свален преди това)", "НАПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА".
14. Извадете резервоара за вода, поставете филтъра (ако е предварително свален), напълнете резервоара до нивото MAX с прясна вода и го поставете в машината: дисплеят визуализира "ИЗПЛАКВАНЕТО Натиснете ОК".
15. Изпразнете съда, използван за събиране на водата за промиване и го поставете отново празен под струйника за топла вода и под струйника за кафе (A11).
16. Натиснете бутон  /OK за да се възобнови изплакването: на дисплея се появява съобщение "RINSING, Please wait" ("ИЗПЛАКВАНЕ, Моля, изчакайте"), водата потича от струйника за топла вода и фазата за изплакване завършва с подаване на вода от струйника за кафе.



Внимание! Опасност от изгаряния.

Не оставяйте машината без наблюдение по време на приготвянето на гореща вода.

17. Когато резервоарът за вода е напълно празен, на дисплея се появява съобщението "Rinsing completed, Press OK" ("Изплакването завършено, Натиснете ОК").
18. Натиснете бутон  /OK .
19. На дисплея се появява съобщението "FILL TANK" ("НАПЪЛНИ РЕЗЕРВОАРА"), след като е напълнен и поставен, на дисплея се появява съобщението "Heating up, Please wait" ("Загриване, Моля, изчакайте"). след което машината ще бъде готова за употреба.



Забележка!

- Ако цикълът за отстраняване на котлен камък не извърши правилно (пр. липса на захранване с електроенергия), е препоръчително да бъде повторен цикъла.
- Нормално е, след извършване на цикъла за отстраняване на котлен камък, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A18).


14. ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА

Съобщението "DESCALE" (ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК), се появява след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е настроена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината, въз основа на реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията за отстраняване на котлен камък.

14.1 Измерване на твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката, включената в доставката реактивната тестова лентичка "TOTAL HARDNESS TEST" (ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ) (C1) приложена към инструкциите на английски език;
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на една (1) степен на твърдост.

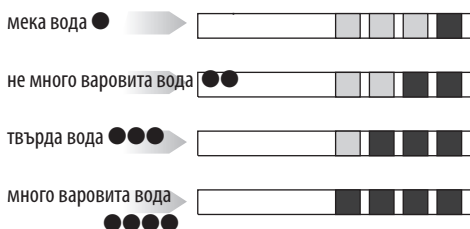

14.2 Задаване на твърдостта на водата


1. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто.
2. Натиснете < (B12) или > (B8) докато се избере надписа "Water hardness" (Твърдост на водата).
3. Потвърдете избора чрез натискане на бутон /OK (B5).
4. Натиснете < или > и настройте нивото, съответстващо на съответната лентичка (виж фиг. в предходния параграф).
5. Натиснете бутон /OK за да потвърдите настройката.
6. Натиснете бутона **MENU/ESC** за излизане от менюто. В този момент машината е препрограмирана съгласно новото, зададено за твърдостта на водата.

15. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР

Някои модели са оборудвани с филтър за омекотяване на водата (C4): ако вашият модел не е снабден, ние ви препоръчваме да го закупите от оторизиран център за техническо обслужване De'Longhi.

За правилно използване на филтъра, следвайте указанията посочени по-долу.

15.1 Монтиране на филтъра

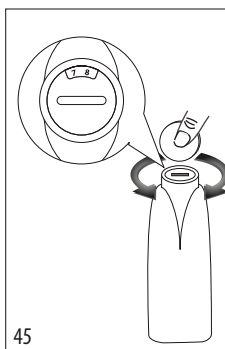

1. Извадете филтъра (C4) от опаковката.
2. Завъртете диска с датата (виж фиг. 45), до визуализиране на следващите 2 месеца на ползване.





Забележка


Филтърът има трайност два месеца, ако уредът е използван нормално, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, той има

трайност максимум 3 седмици.

3. За активиране на филтъра, пуснете през отвора на филтъра вода от чешмата, както е показано на фигурата, докато водата започне да изтича от страничните отвори за повече от една минута (фиг. 46).
4. Извадете резервоара за вода (A7) и го напълнете с вода.

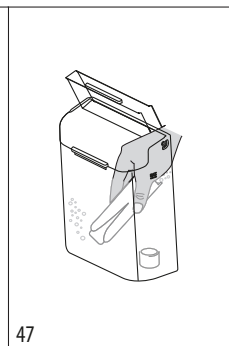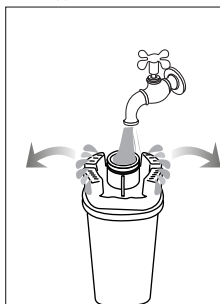

5. Поставете филтъра в резервоара за вода и го потопете напълно за около десет секунди, накланяйки го леко за извеждане на мехурчетата въздух (фиг. 47).
6. Поставете филтъра в съответното седалище (A9) (фиг. 48) и го натиснете докрай.

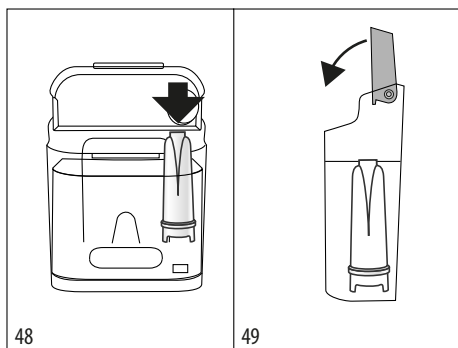

7. Затворете резервоара с капака (A8) (фиг. 49), след което поставете резервоара в машината;
Когато се монтира филтърът, трябва да се зададе, че той е поставен на уреда.
8. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
9. Натиснете < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея (B4) не се появи надписа "Install filter" (Инсталиране на филтър);
10. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK (B5).
11. На дисплея се визуализира надписа "Install? (Инсталиране?)".
12. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK за да потвърдите избора: дисплеят визуализира "Water delivery, Press OK" (Приготвяне на вода, Натиснете OK).
13. Поставете под струйника за топла вода (C6) един контейнер (капацитет: мин. 100 мл).
14. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK за да се потвърди избора: уредът започва приготвяне на вода и на дисплея се визуализира надписа "Please wait" ("Моля, изчакайте");
15. След приключване на приготвянето, уредът се връща автоматично в „Готово кафе“.

В този момент филтърът е активиран и може да се продължи употреба на машината.

15.2 Смяна на филтъра

Когато на дисплея (B4) се появи символа "F" заедно с надписа "REPLACE FILTER (СМЯНА НА ФИЛТЪР)", или след като измине периода от два месеца (виж датник), или при неизползване на уреда за повече от 3 седмици, трябва да се извърши смяна на филтъра (C4):

1. Извадете резервоара (A7) и изразходения филтър;
2. Извадете новия филтър от опаковката и процедирайте, както е показано в точки 2-3-4-5-6 в предходния параграф.
3. Поставете контейнер под струйника за топла вода (C6) (капацитет: мин. 100ml).

4. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
5. Натиснете < (B12) или > (B8) (докато на дисплея (B4) не се появи надписа "Replace filter?" ("Заменете филтъра?").
6. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK (B5);
7. На дисплея се извежда надписа "Confirm?" ("Потвърждение?")
8. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK за да потвърдите избора.
9. Дисплеят визуализира надписа "Water delivery, Press OK" (Приготвяне на вода, Натиснете OK);
10. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK за да се потвърди избора: уредът започва приготвяне на вода и на дисплея се визуализира надписа "Please wait" ("Моля, изчакайте").
11. След приключване на приготвянето, уредът се връща автоматично в „Готово кафе“.

В този момент филтърът е активиран и може да се продължи употреба на машината.

15.3 Сваляне на филтъра

Когато желаете да използвате уреда без филтър (C4), той трябва да се извади и да се сигнализира изваждането. Процедирайте както следва:

1. Извадете резервоара (A7) и изразходения филтър;
2. Натиснете бутона **MENU/ESC** (B3) за да влезете в менюто;
3. Натиснете < (B12) или > (B8) (фиг. 9) докато на дисплея (B4) не се появи надписа "Install filter, Installed" (Инсталиране на филтър, Инсталиран);
4. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK (B5);
5. На дисплея се визуализира надпис "Disable?" ("Деактивиране?");
6. Натиснете бутон $\delta\delta$ /OK за потвърждение и бутона **MENU/ESC** за излизане от менюто.

16. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V ~ 50/60 Hz макс. 10A
Работна мощност:	1450W.
Налягане:	1,5 MPa (15 bar)
Макс.капацитет на резервоара за вода:	1,4 l
Размери ШхДхВ:	195x410x330 mm
Дължина на захранващ кабел:	1750 mm
Тегло:	10,4 kg (MB) - 11 kg (M)
Макс.вместимост на контейнера за кафе на зърна:	150 g

CE Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Европейски регламент Режим готовност (Stand-by) 1275/2008

- Материалите и предметите, предназначени за употреба с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски регламент 1935/2004.

17. ИЗХВЪРЛЯНЕ



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

18. СЪОБЩЕНИЯ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ

ВИЗУАЛИЗИРАНО СЪОБЩЕНИЕ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА	Водата в резервоара (A7) не е достатъчна.	Напълнете резервоара за вода и/или го поставете правилно, като натиснете докрай, докато чуете прищракване.
ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА	Контейнерът за утайка (A18) за кафе е пълен.	Изпразнете контейнера за утайка от кафе, ваничката за събиране на капки (A16) и почистете, след което ги поставете обратно (фиг. 28). Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, независимо дали е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината.
МНОГО ФИНО СМЛЯНО КАФЕ, РЕГУЛИРАЙТЕ СМИЛАНЕТО	Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече	Повторете приготвянето на кафе и завъртете регулатора за регулиране на смилането (A6) (фиг. 13) с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе функционира. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен (виж пар. "9.4 Настройка на смилането на кафе").
	Ако е наличен филтър за омекотяване на водата (C4), може да е бил наличен въздушен мехур във верига, който да е блокирал приготвянето.	Поставете струйника за топла вода (C6) в машината и подайте малко вода, докато потокът се регулира.
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА	След почистването не е поставен контейнер за утайка (A18).	Издадете ваничката за събиране на капки (A16) и поставете контейнера за утайка от кафе.
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДВ.СМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията "предв.смяно кафе", но не е поставено предв.смяно кафе във фунията (A4).	Поставете предв.смяно кафе във фунията (фиг. 18) или изключете функцията за предв.смяно кафе.



ОТСТРАНЕНЕ КОТЛЕНИЯ КАМЪК	Показва, че трябва да се извърши почистване на машината от котлен камък.	Трябва възможно най-скоро да се извърши почистване от котлен камък, съгласно описаното в раздел "13. "Отстраняване на котлен камък".
НАМАЛЕНЕ ДОЗАТА КАФЕ	Използвано е прекалено много кафе.	Изберете по-лек аромат на кафето чрез натискане на бутон  (B1) (фиг. 10) или намалете количеството на предв. смляното кафе.
НАПЪЛНЕТЕ СЪДА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА	Кафето на зърна е свършило.	Напълнете контейнера с кафе на зърна (A2) (фиг. 14).
	Фунията за предв.смляно кафе (A4) е запушена.	Изпразнете фунията (A4) с помощта на четка (C5), според описаното в пар. "12.8 Почистване на фунията за поставяне на предв. смляно кафе".
ПОСТАВЕТЕ ГРУПАТА НА ИНФУЗОРА	След почистването не е поставен инфузора (A19).	Поставете инфузора, както е описано в пар. "12.9 Почистване на инфузора"
ОБЩА АЛАРМА	Вътрешността на машината е много замърсена.	Почистете внимателно машината, както е описано в разд. "12. Почистване". Ако след почистването, машината продължава да извежда съобщението, се обърнете към сервизен център.
ПРАЗНА ВЕРИГА, НАПЪЛНЕТЕ ВЕРИГАТА Приготвяне на вода НАТИСНЕТЕ ОК	Хидравличната верига е празна	Натинете ОК (B5) и пуснете вода през струйника (C6) докато подаването е равномерно. Ако проблемът продължава, проверете, дали резервоарът за вода (A7) е поставен докрай.
СМЕНЕТЕ ФИЛТЪРА	Омекотяващият филтър (C4) е изразходен.	Сменете филтъра или го извадете, следвайки инструкциите от раздел „15. Омекотяващ филтър".
РЪКОХВАТКА НА CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ)	Току що е приготовено мляко и затова трябва да се извърши почистване на вътрешните тръби на контейнера за мляко (D).	Завъртете ръкохватката за регулиране на пяна (D1) в позиция CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ).
ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА	Струйникът за вода (C6) не е поставен или е лошо поставен	Поставете струйника за вода до долу.
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО	Контейнерът за мляко (D) не е поставен правилно.	Поставете контейнера за мляко докрай (фиг. 23)
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК	Необходимо е да се пристъпи към операцията по отстраняване на котлен камък.	виж разд. "13. "Отстраняване на котлен камък".

19. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изброени възможните проблеми.

Когато проблемът не може да се разреши по описания начин, трябва да се Свържете със Сервизно Обслужване.

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително нагрети.	- Активирайте загряване на чашите (A10) и оставете чашите в продължение на поне 20 мин. за да се загреят. - Загрейте чашите, като ги изплаквате с гореща вода (N.B: може да се използва функцията за гореща вода).
	Вътрешните вериги са изстинали, тъй като са изминали 2/3 минути от последното кафе.	Преди да пригответе кафе, затоплете вътрешните вериги чрез изплакване, използвайки специалната функция (пар. "8.1 Изплакване").
	Зададената температура на кафето е ниска.	Настойте от менюто една по-висока температура на кафе (пар. "8.10 Задаване на температурата").
Кафето не е плътно и е с малко каймак	Кафето е много едро смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на смилането (A6) с една степен към цифрата 1, обратно на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (фиг. 13). Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (пар. "9.4 Настройка на смилането на кафе").
	Кафето не е подходящо.	Използвайте кафе за кафемашины еспreso.
Кафето изтича прекалено бавно или на капки.	Кафето е много фино смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на смилането (A6) с една степен към цифрата 7 по часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (фиг. 13) Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (пар. "9.4 Настройка на смилането на кафе").
Кафето не тече от едната или от двете дюзи на струйника.	Накрайниците на струйника за кафе (A11) са запушени.	Почистете дюзите с клечка за зъби (фиг. 33).
Млякото не изтича от тръбата за подаване.	Капакът на контейнера за мляко (D2) е замърсен	Почистете капака за млякото, както е описано в пар. "12.10 Почистяване на контейнера за мляко".

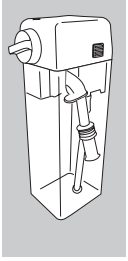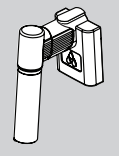 Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от тръбата за мляко (D5) или е с малко пяна	Млякото не е достатъчно студено или не е полуобезмаслено.	Използвайте напълно или частично обезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако не е постигнат желаният резултат, сменете марката на млякото.
	Ръкохватката за регулиране на пяната (D1) не е добре регулирана.	Регулирайте съгласно указанията в пар. "10.2 Регулиране на количеството на пяна".
	Капакът (D2) или ръкохватката за регулиране на пяна (D1) на контейнера за мляко (D) са замърсени	Почистете капака и ръкохватката на контейнера за мляко, както е описано в пар. "12.10 Почистване на контейнера за мляко".
	Дюзата за топла вода/пара (A12) е замърсена	Почистете дюзата, както е описано в пар. "12.11 Почистване на дюзата за топла вода/пара".
 Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от тръбата или е с малко пяна.	Дюзата (C6) е замърсена.	Пристъпете към почистване, както е указано в пар. "11.5 Почиствайте струйника след употреба".
Уредът не се включва	Конекторът на захранващия кабел (C8) не е поставени добре.	Поставете докрай конектора в специалното седалище (A13) на гърба на уреда (фиг. 1).
	Щепселът не е включен в контакта	Свържете щепсела към контакта (фиг. 1).
	Главният прекъсвач (A20) не е включен.	Натиснете главния прекъсвач (фиг. 2).
Инфузорът не може да се извади	Изключването не е извършено правилно	Изключете чрез натискане на бутона (A23) (разд. "7. Изключване на уреда"). 