

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	263
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ...	264
2.1 Символи, използвани в тези инструкции	264
2.2 Използване по предназначение	264
2.3 Инструкции за употреба	264
3. ВЪВЕДЕНИЕ.....	264
3.1 Букви в скоби.....	264
3.2 Проблеми и ремонти	264
4. ОПИСАНИЕ.....	265
4.1 Описание на уреда	265
4.2 Описание на контролния панел.....	265
4.3 Описание на аксесоарите.....	265
4.4 Описание на контейнера за мляко	265
5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ.....	265
5.1 Проверка на уреда	265
5.2 Монтиране на уреда.....	265
5.3 Свързване на уреда	266
5.4 Първо пускане в експлоатация на уреда.....	266
6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	266
7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	266
8. ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО	267
8.1 Отстраняване на котлен камък	267
8.2 Монтиране на филтър.....	267
8.3 Монтиране на филтъра.....	267
8.4 Настройка на часа	267
8.5 Автоматично включване	267
8.6 Автоматично изключване	267
8.7 Затопляне на чаши.....	268
8.8 Енергоспестяване	268
8.9 Задаване на температурата.....	268
8.10 Задаване на твърдостта на водата	268
8.11 Активиране/деактивиране на звуков сигнал.....	268
8.12 Задаване на езика.....	268
8.13 Осветление на чашата.....	269
8.14 Фабрични стойности (reset)	269
8.15 Статистическа функция	269
9. ИЗПЛАКВАНЕ.....	269
10. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	269
10.1 Избиране на вкуса на кафето.....	269
10.2 Избор на количество на кафе в чашата.....	270
10.3 Персонализиране на количеството на моето кафе.....	270
10.4 Настройка на кафемелачката.....	270
10.5 Съвети за по-топло кафе.....	270
10.6 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна.....	270
10.7 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе.....	271

11. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ НА МЛЕЧНА ОСНОВА	271
11.1 Напълнете и поставете контейнера за мляко	271
11.2 Регулиране на количеството на пяната.....	271
11.3 Приготвяне на капучино	272
11.4 Приготвяне на LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE (КАФЕ С МЛЯКО / МЛЯКО С КАФЕ / МЛЯКО / БЯЛО БЕЗ ПЯНА).....	272
11.5 Почистване на контейнера за мляко след всяка употреба	272
11.6 Програмирайте количеството кафе и мляко в чашата.....	273
11.7 Програмиране на капучино:.....	273
11.8 Програмиране на напитките MILK MENU:	273
12. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА	273
12.1 Промяна на количеството на водата, подавана автоматично	273
13. ПОЧИСТВАНЕ	274
13.1 Почистване на машината	274
13.2 Почистване на вътрешната верига на машината.....	274
13.3 Почистване на контейнера за утайка от кафе.....	274
13.4 Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране на конденз	274
13.5 Почистване на машината отвътре	274
13.6 Почистване на резервоара за вода.....	275
13.7 Почистване на дюзите на струйника за кафе.....	275
13.8 Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе	275
13.9 Почистване на инфузора	275
13.10 Почистване на контейнера за мляко	275
13.11 Почистете дюзата за топла вода/пара	276
14. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК.....	276
15. ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА.....	277
15.1 Измерване на твърдостта на водата.....	277
15.2 Задаване на твърдостта на водата	278
16. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР	278
16.1 Монтиране на филтъра.....	278
16.2 Монтиране на филтъра.....	279
16.3 Сваляне на филтъра.....	279
17. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	279
18. ИЗХВЪРЛЯНЕ.....	279
19. СЪОБЩЕНИЯ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ	280
20. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	282

1. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът не може да се използва от лица (включително деца) с намалени физически или умствени способности или възприятия или при липсата на опит или необходими знания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани за безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че те не играят с уреда.
- Почистването и поддръжката, която трябва да се извършва от потребителя, не трябва да се извършва от деца без надзор.
- За почистването, никога не потапяйте машината във вода.
- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Не е предназначен за употреба в: помещения оборудвани като кухни за обслужващ персонал в магазини, офиси и други работни учреждения, хижи, хотели, стаи под наем, мотели и други структури за настаняване.
- При повреден щепсел или хранващ кабел, извършете замяната единствено в Сервиз за техническо Обслужване, с цел да бъдат избегнати всякакви рискове.

САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ:

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако те са под наблюдение или ако са получили инструкции относно безопасната употреба на уреда и разбират опасностите свързани с него. Операциите по почистване и поддръжка от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако те са на възраст над 8 години и работят с уреда под наблюдение. Съхранявайте уреда и неговия хранващ кабел на места, недостъпни за деца на възраст под 8 години.
- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако те са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират опасностите, свързани с него.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Винаги изключвайте уреда от хранването, ако се оставя без надзор и преди монтаж, демонтаж или почистване.



Повърхностите, които носят този символ, се нагорещават по време на употреба (символът е наличен само при някои модели).

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Символи, използвани в тези инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на тези предупреждения.



Опасност!

Неспазването може да бъде или е причина за електрически удар или риск за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или щети на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за изгаряния.



Забележка:

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на токов удар.

Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност:

- Не докосвайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният електрически контакт е винаги лесно достъпен, което ще позволи бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно върху щепсела. Никога не дърпайте кабела, тъй като може да се повреди.
- За пълно изключване на уреда, изключете щепсела от електрическия контакт.
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате.
Изключете уреда, изключете щепсела от контакта и се обърнете към Отдел Техническо Обслужване.
- Преди всяка операция по почистване, изключете машината, изключете щепсела от контакта и оставете машината да изстине.



Внимание:

Съхранявайте опаковъчния материал (найлонови торби, полистирол) далеч от достъпа на деца.



Опасност от Изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образува водна пара.

Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

Когато устройството е в експлоатация, плотът за загряване на чаши може да се нагрее.

2.2 Използване по предназначение

Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки.

Всякаква друга употреба се счита за неприемлива и следователно за опасна. Производителят не отговаря за щети, в резултат на неправилна употреба на уреда.

2.3 Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези указания преди използване на уреда. Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда.

Производителят не отговаря за щети, произтичащи от неспазването на тези инструкции за употреба.



Забележка:

Съхранявайте внимателно тези инструкции. При представяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за употреба.

3. ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино.

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред. Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за употреба. Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

3.1 Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието на уреда (стр. 2-3).

3.2 Проблеми и ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в разделите "19. съобщения, визуализирани на дисплея" "Съобщения изведени на екрана" и "20. Отстраняване на проблеми" "Отстраняване на проблеми".

Ако те се окажат без ефект или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се свържете с обслужване на клиенти, на телефонният номер, указан на приложения лист "Обслужване клиенти".

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, се обърчайте само към Отдел Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

4. ОПИСАНИЕ

4.1 Описание на уреда

(стр. 3 - А)

- A1. Ръкохватка за регулиране на степента на смилане
- A2. Постапка за чашки (активно затопляне на чаши, когато функцията е избрана от меню програмиране)
- A3. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A4. Капак на фуния за предв.смляно кафе
- A5. Фуния за поставяне на предв. смляно кафе
- A6. Контейнер за кафе на зърна
- A7. Главен прекъсвач
- A8. Място за конектор на захранващ кабел
- A9. Резервоар за вода
- A10. Седалище на омекотяващ филтър
- A11. Люк на инфузор
- A12. Инфузор
- A13. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A14. Контейнер за утайка от кафе
- A15. Ваничка за събиране на конденз
- A16. Табла за поставяне на чашки
- A17. Индикатор за ниво на водата във ваничката за събиране на капки
- A18. Ваничка за събиране на капки
- A19. Светлини за осветяване на чаши
- A20. Дюза за топла вода и пара

4.2 Описание на контролния панел

(стр. 2 - В)

Някои бутони на панела имат двойна функция: тя се посочва в скоби, в самото описание.

- B1. Дисплей: напътства потребителя при употреба на уреда
- B2. Бутон  : за включване или изключване на машината
- B3. Бутон **MENU** за влизане в меню
- B4. Бутон  : за извършване на изплакване.
(Когато се влезе в MENU програмиране, има функцията на бутон "ESC": натиска се за да се излезе от желаната функция и за връщане към основното меню)
- B5. Бутон **CAPPUCCINO** : за приготвяне на капучино.
- B6. Ръкохватка за избор:
 - завъртете за избор на желаното количество кафе.
 - натиснете за да изберете желания вкус.*(Когато се влезе в MENU програмиране: завъртете за да изберете желаната функция)*
- B7. Бутон **MILK MENU (МЕНЮ МЛЯКО)**: за влизане в приготвяне на LATTE MACCHIATO (МЛЯКО С КАФЕ), CAFFELATTE (КАФЕ С МЛЯКО), MILK (МЛЯКО), FLAT WHITE (БЯЛО БЕЗ ПЯНА).
- B8. Бутон  : за приготвяне на топла вода.

(Когато се влезе в менюто MENU: бутон "OK", се натиска за да се потвърди съществуващ избор)

B9. Бутон  : за приготвяне на 2 чаши кафе

B10. Бутон  : за приготвяне на 1 чаша кафе

4.3 Описание на аксесоарите

(стр. 2 - С)

- C1. Реактивна тестова лентичка "Total Hardness Test" ("Общ тест за твърдост")
- C2. Мярка дозатор
- C3. Препарат за отстраняване на котлен камък
- C4. Омекотяващ филтър (при някои модели)
- C5. Четка за почистване
- C6. Струйник за топла вода
- C7. Захранващ кабел

4.4 Описание на контейнера за мляко

(стр. 3 - D)

- D1. Ръкохватка за регулиране на пяна и функция CLEAN
- D2. Капак на контейнера за мляко
- D3. Контейнер за мляко
- D4. Тръба за засмукване на мляко
- D5. Тръба за приготвяне на мляко на пяна (с регулиране)

5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

5.1 Проверка на уреда

След като го извадите от опаковката, проверете дали уредът е в добро състояние и дали са налични всички приставки. Не използвайте уреда, ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

5.2 Монтиране на уреда

 **Внимание!**

При монтиране на уреда, трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда. След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 см, между уреда, страничните и долните повърхности и разстояние от поне 15 см над кафемашината.
- Евентуално навлизане на вода в уреда, може да го повреди.
Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не монтирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне, под точката на замръзване. Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове

или от контакт с нагрети повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредят.

5.3 Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на указаното на табелата с данни на уреда.

- Свържете уреда единствено към един захранващ контакт, инсталиран в съответствие с регламента, с минимален рейтинг от 10А и оборудван с ефективно заземяване.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

5.4 Първо пускане в експлоатация на уреда



Важно:

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе в мелачката. Независимо от това е гарантирано, че машината е нова.
 - Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата, описана в раздел "15. Програмиране на твърдостта на водата".
1. Включете конектора на захранващия кабел (C7) в неговото седалище (A8) от задната страна на уреда и свържете уреда към електрическата мрежа (фиг.1) и проверете дали главният прекъсвач (A7), разположен от задната страна на уреда е натиснат (фиг. 2).
 2. Извадете резервоара за вода (A9), напълнете до линията MAX с прясна вода (фиг. 3A), след това поставете отново резервоара (фиг. 3B).

Трябва да изберете желаният език, с въртене на ръкохватката за избор (B6) или с автоматична смяна на езиците на дисплея (B1) (на около 3 секунди):

3. Когато се появи български, натиснете за няколко секунди бутон  (B8- фиг. 4) докато на дисплея се появи съобщението: "Български инсталиран".

Продължете, като следвате инструкциите, указани на дисплея на уреда:

4. "ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА": Проверете дали струйника за топла вода (C6) е поставен на дюзата (A20) и поставете отдолу контейнер (фиг. 5) с минимална вместимост от 100 мл
5. На дисплея се визуализира надписа "ТОПЛА ВОДА Потвърждение?";

6. Натиснете бутон  за потвърждение: уредът приготвя вода от струйника за топла вода, след което се изключва автоматично.

В този момент машината за кафе е готова за използване.



Важно:

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или 4-5 чаши капучино, преди получаване на добро качество.
- По време на приготвяне на първите 5-6 капучино, е нормално да се чува малко шум от кипене на водата: в следствие шумът ще намалее.
- За още по-голямо удоволствие от кафето и за по-добра работа на машината, се препоръчва монтиране на омекотяващ филтър (C4), следвайки указанията в раздел "15. Програмиране на твърдостта на водата". Ако вашият модел няма включен филтър в доставката, може да го изискате от Оторизирани центрове за Обслужване на De'Longhi.

6. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Важно:

Преди пускане на уреда, проверете дали главния прекъсвач (A7), разположен отзад на уреда е натиснат (фиг. 2).

При всяко включване, уредът извършва автоматичен цикъл на заграване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване, едва след приключване на този цикъл.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе (A13) изтича малко топла вода, която се събира в близката ваничка за изтичане на капки (A18). Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

- За включване на уреда, натиснете бутон  (B2 - фиг. 6): на дисплея (B1) се появява съобщение "Riscaldamento Attendere prego" ("Заграване, Моля, изчакайте").

След приключване на заграването, уредът показва друго съобщение: "Изплакване"; по този начин, освен че става заграване на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода по вътрешните тръби за да се загрее.

Уредът е в температура когато на дисплея се появи съобщението указващо вкуса и количеството кафе.

7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от чучурите на накрайника за кафе (A13) изтича малко топла вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

- За изключване на уреда, натиснете бутон  (B2 - фиг. 6);
- На дисплея (B1) се появява надпис "В процес на изключване, Моля, изчакайте": ако е предвидено, уредът извършва промиване и в следствие се изключва (stand-by).



Забележка:

Когато уредът не се използва за дълъг период от време, изключете уреда от електрическата мрежа:

- първо изключете уреда с натискане на бутона  (фиг. 6);
- натиснете главният прекъсвач (фиг. 2).



Внимание!

Не натискайте главният прекъсвач (A7), когато уредът е включен.

8. ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО

8.1 Отстраняване на котлен камък

Относно инструкциите по почистване от котлен камък, направете справка в раздел "14. Отстраняване на котлен камък".

8.2 Монтиране на филтър

Относно инструкциите, свързани с монтиране на филтъра, направете справка с раздел "16. омокотяващ филтър".

8.3 Монтиране на филтъра

Относно инструкциите, свързани със смяна на филтъра, направете справка с параграф "16.2 Монтиране на филтъра".

8.4 Настройка на часа

Когато желаете да настроите часа на дисплея (B1), направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (B6 - фиг. 7) докато на екрана се появи надписа "Adjust time" (Настройка на часа);
3. Натиснете бутон  (B8 - фиг. 4);
4. Завъртете ръкохватката за избор за да извършите промяна на часовете;
5. Натиснете бутона  за потвърждение;
6. Завъртете ръкохватката за избор за да промените минутите;
7. Натиснете бутон  за потвърждение.

Часът е настроен по следния начин: следователно натиснете бутона  (B4) за да излезете от менюто.

8.5 Автоматично включване

Може да се зададе час за автоматично включване, така че уредът да бъде готов за използване в желания час (например сутрин) за да може веднага да се приготви кафе.



Важно:

За активиране на тази функция, трябва часът да бъде правилно зададен.

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (B6 - фиг. 7) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Автоматично включване";
3. Натиснете бутон  (B8- фиг. 4): на дисплея се появява надписа "Активиране?";
4. Натиснете бутона  за потвърждение;
5. Завъртете ръкохватката за избор за да изберете часовете;
6. Натиснете бутона  за потвърждение;
7. Завъртете ръкохватката за избор за да промените минутите;
8. Натиснете бутона  за потвърждение;
9. Следователно натиснете бутон  (B4) за да излезете от менюто.

След потвърждение на часа, задействането на автоматичното включване се указва на екрана със символа  изведен до часа и под параметъра от меню Автоматично включване.

За изключване на функцията:

1. Изберете от менюто параметъра "Автоматично включване";
 2. Натиснете бутона  : на екрана се появява надписа "Деактивиране?";
 3. Натиснете бутон  за потвърждение.
- На дисплея не се извежда символа .

8.6 Автоматично изключване

Може да се зададе автоматично изключване, така че да може уредът да изключи след 15 или 30 минути или след 1,2 или 3 часа.

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (B6 - фиг. 7) докато на екрана се появи надписа "Автом.изключване";
3. Натиснете бутон  (B8 - фиг. 4);
4. Натиснете ръкохватката за избор докато се появи броя на часовете за желано действие (15 или 30 минути, или след 1, 2 или 3 часа);
5. Натиснете бутон  за потвърждение.

Автоматичното изключване е програмирано по следния начин: натиснете следователно бутон  (B4) за да излезете от менюто.

8.7 Затопляне на чаши

С тази функция може да се активира или деактивира функцията за затопляне на чашите (A2). Процедирайте както следва:

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (B6 - фиг. 7) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Загриване на чаши";
3. Натиснете бутон  (B8- фиг. 4): на дисплея се появява надписа "Активиране?" или "Деактивиране?";
4. Premere il tasto  Натиснете бутона за да активирате или деактивирате затоплянето на чашите (звездичка под надписа Затопляне на чаши", указва че е активирано);
5. Натиснете бутона  (B4) за да излезете от менюто.



Важно:

Загриването на чашите помага за да се запази топлината на кафето.

8.8 Енергоспестяване

С тази функция може да се активира или деактивира, режим на енергоспестяване. Когато е активна функцията, се осигурява по-малка консумация на енергия, съгласно действащите европейски нормативи.

Задействането на режима енергоспестяване се указва със звездичка под параметъра „Енергоспестяване“ вътре в менюто. За деактивиране или активиране на режим "Енергоспестяване", направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (B6 - фиг. 7) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Енергоспестяване";
3. Натиснете бутон  (B8- фиг. 4): на дисплея се появява надписа "Активиране?" или "Деактивиране?";
4. Натиснете бутон  за включване или изключване на режима за енергоснабдяване;

Натиснете бутона  (B4) за да излезете от менюто.

Когато функцията е активна, на екрана се появява, след определен период на неизползване, надписа "Енергоспестяване".



Забележка!

- В режим енергоспестяване до приготвяне на първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване за да може да загрее.
- За приготвяне на някаква напитка, натиснете някой от бутоните за излизане от енергоспестяване, след което натиснете съответния бутон за желаната напитка.
- При поставен контейнер за мляко (D), функцията "енергоспестяване" не се активира.

8.9 Задаване на температурата

Ако желаете да промените температурата на водата за приготвяне на кафе, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
 2. Завъртете ръкохватката за избор (B6 - фиг. 7) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Set temperature"(Задаване Температура);
 3. Натиснете бутон  (B8 - фиг. 4);
 4. Завъртете ръкохватката за избор докато се изведе на дисплея желаната температура (● = ниска; ●●●● = висока);
 5. Натиснете бутон  за потвърждение.
- Температурата е програмирана по следния начин: следователно натиснете бутона  (B4) за да излезете от менюто.

8.10 Задаване на твърдостта на водата

Относно инструкциите за задаване на твърдостта на водата, направете справка с раздел "15. Програмиране на твърдостта на водата".

8.11 Активиране/деактивиране на звуков сигнал

С тази функция се активира или деактивира звуковият сигнал, издаван от машината, при всяко натискане на иконите и при всяко поставяне/изваждане на приставките: За деактивиране или активиране на звуковият сигнал, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (B6 - фиг. 7) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Акустичен сигнал";
3. Натиснете бутон  (B8- фиг. 4): на дисплея се появява надписа "Активиране?" или "Деактивиране?";
4. Натиснете бутона  за активиране или деактивиране на звуковият сигнал.
5. Задействането на функцията се указва със звездичка, под параметъра "Звуков сигнал" вътре в менюто.

Следователно натиснете бутона  (B4) за да излезете от менюто.

8.12 Задаване на езика

Ако желаете да промените часа на дисплея (B1), процедирайте по следния начин:

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (B6 - фиг. 7) докато на дисплея се появи надписа "Задаване на език";
3. Натиснете бутон  (B5 - фиг. 4);
4. Завъртете ръкохватката за избор до визуализиране на дисплея на желания език;
5. Натиснете бутона  за потвърждение;
6. На екрана се появява надпис за потвърждение на зададеният език;

Следователно натиснете бутон  (B4) за да излезете от менюто.

8.13 Осветление на чашата

С тази функция се активират или деактивират лампичките за осветяване на чаша (A19). Когато функцията е активна, лампичките светват при всяко приготвяне на кафе или на напитки с мляко и при всяко изплакване.

За деактивиране или активиране на звуковият сигнал, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (B6 - фиг. 7) докато на дисплея се визуализира надписа "Осветяване на чаша";
3. Натиснете бутон  (B8 - фиг. 4): на дисплея (B1) се появява надписа "Активиране?" или "Деактивиране?";
4. Натиснете бутона  за активиране или деактивиране осветяване чаша;
5. Активирането на функцията се указва със звездичка под параметъра "Осветяване на чаша" вътре в менюто.

Следователно натиснете бутона  (B4) за да излезете от менюто.

8.14 Фабрични стойности (reset)

С тази функция се възстановяват всички настройки от менюто и всички настройки на количества, връщайки се към фабричните настройки (без езика, който остава този, вече настроен).

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (B6 - фиг. 7) докато на дисплея (B1) се визуализира надписа "Фабрични параметри";
3. Натиснете бутон  (B5 - фиг. 4);
4. На дисплея се извежда надписа "Потвърждение?"
5. Натиснете бутон  за да потвърдите и излезете.

8.15 Статистическа функция

С тази функция се визуализират статистическите данни на машината. За визуализирането им, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (B6 - фиг. 7) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Статистика";
3. Натиснете бутон  (B5 - фиг. 4);
4. Завъртайки ръкохватката за избор, може да се провери:
 - колко кафета са приготвени;
 - колко общо напитки с мляко са приготвени;
 - колко общо литра вода са приготвени;
 - колко почиствания от котлен камък са направени;
 - колко пъти е сменян филтъра за вода.

5. Следователно натиснете 2 пъти бутона  (B4) за да излезете от менюто.

9. ИЗПЛАКВАНЕ

С тази функция е възможно да се пусне топла вода от струйника за кафе (A13) и ако е поставен, от струйника за топла вода (C6), ако е поставен, за да се почисти и загрее вътрешна верига на машината.

Поставете под струйника за кафе и под струйника за топла вода един съд с минимален капацитет: 100 мл (фиг.5).



Опасност от Изгаряния!

Не оставяйте машината без наблюдение по време на приготвянето на гореща вода.

1. За да активирате тази функция, натиснете бутон  (B4): на дисплея (B1) се появява надписа "ИЗПЛАКВАНЕ, Моля, изчакайте";
2. След няколко секунди, преди дозатора за кафе и в последствие от струйника за гореща вода (ако е поставен), излиза топла вода, която почиства и затопля вътрешна верига на машината: на дисплея се появява надписа "ИЗПЛАКВАНЕ" и една лента за процес, която се запълва постепенно в процес на подготовката;
3. За да спрете функцията, натиснете произволен клавиш или изчакайте автоматичното прекъсване.



Забележка!

- За периоди на неизползване повече от 3-4 дни силно се препоръчва, след включването на машината, да се извършат 2/3 промивки преди тя да бъде употребявана;
- Нормално е, след извършването на функцията, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A14).

10. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

10.1 Избиране на вкуса на кафето

Машината е настроена фабрично за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:

Много слаб вкус

Mild taste

(Слабо Кафе)

Нормален вкус

Силен вкус

Много силен вкус

За смяна на аромат, натиснете със задържане ръкохватката



(B6 - фиг. 8) докато на дисплея (B1) се появи желания аромат.

10.2 Избор на количество на кафе в чашата

За избиране на количеството на кафе, завъртете ръкохватката за избиране (B6 - фиг. 7), докато се изведе на дисплея (B1) съобщение за желаното количество кафе:

Избран вид Кафе	Количество в чашата (ml)
МОЕТО КАФЕ	≈30 (програм. от ≈20 до ≈180)
КЪСО	≈40
НОРМАЛНО	≈60
ДЪЛГО	≈90
МНОГО ДЪЛГО	≈120

10.3 Персонализиране на количеството на моето кафе

Фабрично машината е настроена за приготвянето на около 30ml "МОЕТО КАФЕ". Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Поставете чашата под струйника за кафе (A13 - фиг. 9);
2. Завъртете ръкохватката за избор (B6 - фиг. 7), докато на екрана се изведе съобщението "МОЕТО КАФЕ".
3. Задръжте натиснат бутона  (B10 - фиг. 10) докато на дисплея (B1) се визуализира съобщението "1 МОЕТО КАФЕ Програма количество" и машината започне да приготвя кафето; след което отпуснете бутона;
4. След като кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете отново бутон  (фиг. 10).

При това положение, количеството на кафе в чашата е програмирано, съгласно новото задание.

10.4 Настройка на кафемелачката


Поне в началото, не се налага регулиране на смилането на кафе, предвид, че то е предварително зададено, за да се постигне правилно изтичане на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета, се забележи много бързо или много бавно изтичане (на капки), се налага извършване на коригиране, с ръкохватка за настройка на степента на смилане (A1) (фиг. 11).



Важно:

Ръкохватката за настройка трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

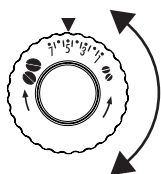

Когато кафето изтича много бавно или въобще не изтича, завъртете по посока на часовниковата стрелка, с една степен към цифрата 7.

За получаване на по-плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока, обратна на ча-

совниковата стрелка, с една степен към позиция 1 (не повече от една степен на завъртане, в противен случай кафето може да изтича на капки).

Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желанят резултат, трябва да се повтори промяната, като се завърти регулатора с още една степен.

10.5 Съвети за по-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- извършете изплакване, преди приготвянето (виж раздел "10. Приготвяне на кафе");
- да затоплите чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода);
- активирайте загряването на чаши (A2) в менюто за програмиране (виж параграф "8.7 Затопляне на чаши");
- да увеличите температурата на кафето в менюто за програмиране (виж параграф "8.9 Задаване на температурата").

10.6 Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна



Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, което я направи неизползваема.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (фиг. 12).
2. Поставете под дюзите за изтичане на кафе (A13):
 - 1 чаша, ако желаете 1 кафе (фиг. 9);
 - 2 чаши, ако желаете 2 кафета (фиг. 13);
3. Сnižете струйника за да го доближите, колкото е възможно по-близо до чашата (фиг. 14): по този начин се постига по-добър каймак.
4. Натиснете съответният бутон за желаното приготвяне (1 чаша - B10  или 2 чаши - B9 ).
5. Приготвянето започва и на дисплея (B1) се появява надпис, съответстващ на избраното кафе и линия за процеса, която се запълва с напредване на процеса на приготвяне.



Забележка:

- Докато машината приготвя кафе, приготвянето може да спре по всяко време чрез натискане на някой от бутоните.
- След приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафето в чашата, трябва само да задръжите натиснат (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе ( или ).

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново за употреба.

Забележка!

- По време на използването, на екрана е възможно да се появят някои съобщения (НАПЪЛНЕНЕ РЕЗЕРВОАРА, ИЗСИПЕНЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА, И Т.Н.), чието значение е представено в раздел "18. Messaggi visualizzati sul display" ("Съобщения, визуализирани на дисплея").
- За да се приготи по-горещо кафе, консултирайте параграф "10.5 Съвети за по-топло кафе".
- Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел "20. Отстраняване на проблеми" „Разрешаване на проблеми“.

10.7 Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе

Внимание!

- Никога не поставяйте кафе на зърна във фунията за предв. смляно кафе (A5), в противен случай машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спрена машина, за да не се разнесе във вътрешността на машината, като я замърси. При това положение машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте повече от 1 мярка запълнена до ръба (C2), това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.



Важно:

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготви само по една чаша кафе.

1. Проверете дали уреда е включен;
2. Натиснете със задържане ръкохватката  (B6 - фиг. 8) докато дисплея (B1) визуализира "Предв. смляно".
3. Проверете дали фунията е запушена, след това поставете една пълна мярка предв. смляно кафе (фиг. 15);
4. Поставете чашата под струйника за кафе (фиг. 9);
5. Натиснете бутона приготвяне на 1 чаша  (B10- фиг. 10);
6. Приготвянето започва и на дисплея се появява избраната дължина и една линия за процеса, която се запълва с напредване на приготвянето на напитка.

Забележка:

Ако режим "Енергоспестяване" е активен, приготвянето на първото кафе може да изисква няколко секунди изчакване.

11. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ НА МЛЕЧНА ОСНОВА

Забележка:

- За да избегнете приготвянето на мляко с малко пяна, или с големи мехурчета, винаги почиствайте капака на контейнера за мляко (D2) и дюзата за топла вода (A20) както е описано в параграфи "11.5 Почистване на контейнера за мляко след всяка употреба", "13.10 Почистване на контейнера за мляко" (Почистване на съда за мляко) и "13.11 Почистете дюзата за топла вода/пара".

11.1 Напълнете и поставете контейнера за мляко

1. Свалете капака (D2) (фиг. 16).
2. Напълнете контейнера за мляко (D3) с достатъчно количество мляко, не надвишавайте нивото MAX, обозначено на контейнера (фиг. 17). Имайте предвид, че всяка отметка отзад на контейнера, отговаря на 100 ml мляко.

Забележка!

- За получаване на по-плътна и богата пяна, използвайте обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко при хладилна температура (около 5° C).
 - Ако режим "енергоспестяване" е активен, приготвянето на капучино може да изисква няколко секунди изчакване.
3. Проверявайте дали тръбата за засмукване на млякото (D4) е поставена добре на съответното предвидено място, на дъното на капака на контейнера (фиг. 18).
 4. Поставете обратно капака на контейнера за мляко.
 5. Закачете, натискайки докрай контейнера към дюзата (A20) (фиг. 19): машината издава акустичен сигнал (ако е активирана функцията с акустично сигнализиране).
 6. Поставете достатъчно голяма чаша под дюзите на струйника за кафе и под тръбата за приготвяне на мляко (D5); настройте дължината на тръбата за изтичане на мляко, за да я приближите до чашата, като просто я издърпате надолу (фиг. 20).
 7. Следвайте указанията, включени по-долу за всяка отделна функция.

11.2 Регулиране на количеството на пяната

Завъртете ръкохватката за пара (D1) разположена на капака на контейнера за мляко (D2), избира се количеството на пяната на млякото, което ще се получи по време на приготвяне на напитките (фиг. 21). Следвайте съветите включени в следната таблица:

Позиция на ръкохватка	Описание	Препоръчва се за...
	Без пяна	МЛЯКО С КАФЕ / MILK (топло мляко)
	М а л к о пяна	ЛАТЕ МАКЯТО/ FLAT WHITE (МЛЯКО БЕЗ ПЯНА)
	Макс.пяна	КАПУЧИНО / MILK (мляко на пяна)

11.3 Приготвяне на капучино

1. След като поставите контейнера за мляко (D), завъртете ръкохватката за регулиране на пяната (D1), разположена на капака на контейнера за мляко (D2) на желаното положение (фиг. 21).
2. Натиснете бутона CAPPUCCINO (B5) (КАПУЧИНО). На дисплея (B1) се визуализира съобщението "CAPPUCCINO" ("КАПУЧИНО") и линия за процеса, която се запълва постепенно с напредване на приготвянето.
3. След приготвяне на млякото, машината приготвя автоматично кафе.



Забележка:

- Ако по време на приготвянето, желаете да спрете подготовката, натиснете два пъти бутона CAPPUCCINO.
- След свършване на приготвянето, ако желаете да увеличите количеството мляко или кафе в чашата, трябва да задържите натиснат (до 3 секунди) бутон CAPPUCCINO.
- Не оставяйте за дълго време контейнера с млякото извън хладилника: колкото повече се покачва температурата на млякото (идеална 5°C), толкова повече се влошава качеството на пяната.

11.4 Приготвяне на LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE (КАФЕ С МЛЯКО / МЛЯКО С КАФЕ / МЛЯКО / БЯЛО БЕЗ ПЯНА)

1. След като поставите контейнера за мляко (D), завъртете ръкохватката за регулиране на пяната (D1), разположена на капака на контейнера за мляко (D2) на желаното положение (фиг. 21).
2. Натиснете бутона MILK MENU (МЕНЮ МЛЯКО).(B7).
3. Завъртете ръкохватката за избор (B6) докато на дисплея (B1) се появи надписа за желаната напитка (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE) (КАФЕ С МЛЯКО / МЛЯКО С КАФЕ / МЛЯКО / БЯЛО БЕЗ ПЯНА);

4. Натиснете бутона MILK MENU за да потвърдите: на дисплея се появява името на избраната напитка и лентата за процес се запълва с постепеното напредване на процеса на приготвяне.
5. След няколко секунди, млякото изтича от тръбата за мляко (D5) и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично (и ако е предвидено за избраната напитка) започва изтичане на кафе.



Забележка!

- По време на приготвяне може да се прекъсне, както млякото, така и кафето, с натискане на бутона CAPPUCCINO (B5) или MILK MENU, в зависимост от избраната напитка.
- След приключване на приготвянето, ако желаете да увеличите количеството на млякото или кафето в чашата, е достатъчно да задържите натиснат (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на напитки на млечна основа.
- Не оставяйте за дълго време контейнера с млякото извън хладилника: колкото повече се покачва температурата на млякото (идеална 5°C), толкова повече се влошава качеството на пяната.

11.5 Почистване на контейнера за мляко след всяка употреба



Внимание! Опасност от изгаряне

По време на почистването на вътрешните тръби на контейнера за мляко, от тръбата за изтичане на мляко (D5) изтича малко гореща вода и пара. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

След всяко използване на функциите за мляко, на дисплея (B1) се появява мигащ надпис "SET DIAL TO CLEAN"(РЪКОХВАТКА НА CLEAN). Извършете почистване за премахване на остатъците от мляко, като действате по следния начин:

1. Оставете контейнера за мляко, както е поставен на машината (не се налага изпразване на контейнера за мляко);
2. Поставете чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко (фиг.20);
3. Завъртете ръкохватката за регулиране на пяната (D1) на "CLEAN" (ПОЧИСТВАНЕ) (фиг. 22): на дисплея се появява лентата на процес която се запълва постепенно с напредването на операцията и надписа "Cleaning underway" (Извършва се почистване). Почистването спира автоматично.
4. Завъртете ръкохватката за регулиране на едно от положенията за пяна.

5. Свалете контейнера за мляко и почиствайте винаги дюзата за пара с гъбичка (фиг.23).



Забележка!

- Когато трябва да се приготвят повече чаши с напитки от мляко, извършете почистване на контейнера за мляко, след последното приготвяне.
- Контейнерът с мляко може да се съхранява в хладилника.
- В някои случаи, за извършване на почистване, трябва да се изчака загреване на машината.

11.6 Програмирайте количеството кафе и мляко в чашата

Машината е зададена фабрично за приготвяне на кафе със стандартно количество. Ако желаете да промените това количество, направете следното:

1. Поставете чаша под дюзите на струйника за кафе (A13) и под тръбата за приготвяне на мляко (D5);

11.7 Програмиране на капучино:

2. Задръжте натиснат бутон **CAPPUCCINO** (B5) докато на дисплея не се появи надписа "CAPPUCCINO PROGRAMMA LATTE" ("КАПУЧИНО ПРОГРАМА МЛЯКО");
3. Машината започва приготвяне на мляко. Отпуснете бутон;
4. При достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете отново бутон **CAPPUCCINO**;
5. Машината спира да приготвя мляко, след няколко секунди машината започва да приготвя кафе в чашата и на екрана се появява съобщението "(CAPPUCCINO) PROGRAMMA CAFFE (КАПУЧИНО) ПРОГРАМА КАФЕ".
6. След като кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете бутон **CAPPUCCINO**. Приготвянето на кафе се прекъсва и машината се връща в режим "готова за работа".

С това програмирането приключва

11.8 Програмиране на напитките MILK MENU:

2. Натиснете бутон **MILK MENU (МЕНЮ МЛЯКО)** (B7);
3. Завъртете ръкохватката за избор докато на екрана се появи надписа за желаната напитка, която искате да препрограмирате (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE / MILK / FLAT WHITE) (КАФЕ С МЛЯКО / МЛЯКО С КАФЕ / МЛЯКО / БЯЛО БЕЗ ПЯНА);
4. Задръжте натиснат бутон **MILK MENU**: докато на дисплея се появи надписа "(BEVANDA) PROGRAMMA LATTE" (НАПИТКА) ПРОГРАМА МЛЯКО;
5. Машината започва приготвяне на мляко. Отпуснете бутон;

6. Веднага при достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете отново бутон **MILK MENU**;
7. Когато е предвидено за напитката, след няколко секунди машината започва приготвяне на кафе в чашата и на екрана се появява съобщението "(BEVANDA) PROGRAMMA CAFFE" ("НАПИТКА) ПРОГРАМА КАФЕ");
8. След като кафето достигне желаното количество, натиснете отново бутон **MILK MENU (МЕНЮ МЛЯКО)**. Приготвянето на кафе се прекъсва и машината се връща в режим "готова за работа".

С това програмирането приключва

12. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА



Опасност от Изгаряния!

Не оставяйте машината без наблюдение, когато се приготвя гореща вода или пара.

1. Проверете дали струйника за топла вода (C6) е поставен правилно;
2. Поставете чашата под струйника (възможно най-близо за избягване на пръски).
3. Натиснете бутон  (B8). На екрана (B1) се появява съобщението "HOT WATER"(ТОПЛА ВОДА) и линия за процеса, която се запълва постепенно с напредване на процеса.
4. Машината приготвя около 250 ml топла вода, след което прекъсва автоматично приготвянето. За ръчно спиране на приготвянето на топла вода, натиснете бутон .



Важно :

В режим на "Енергоспестяване", при приготвяне на първото кафе, на машината може да са необходими няколко секунди изчакване.

12.1 Промяна на количеството на водата, подавана автоматично

Машината е фабрично настроена за приготвяне на около 250 ml топла вода. Ако желаете да промените това количество, действайте по следният начин:

1. Проверете дали струйника за топла вода (C6) е поставен правилно;
2. Поставете под струйника чаша;
3. Задръжте натиснат за няколко секунди бутон  (B8) докато на дисплея (B1) се появи съобщението "Топла вода, Програма Количество"; следователно отпуснете бутон;
4. Когато топлата вода в чашата достигне желаното ниво, натиснете бутон .

В този момент машината е препрограмирана за новото количество.

13. ПОЧИСТВАНЕ

13.1 Почистване на машината

Следните части на машината, трябва да се почистват редовно:

- вътрешна верига на машината
- контейнер за утайка от кафе (A14);
- ваничка за събиране на капки (A18) и ваничка за събиране на конденз (A15),
- резервоар за вода (A9);
- накрайници за струйника за кафе (A13);
- фуния за подаване на предв. смляно кафе (A5);
- инфузор (A12), достъпен след отваряне на люка за обслужване (A11);
- контейнер за мляко (D);
- дюза за топла вода/пара (A20);



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със супер автоматизирани машини De'Longhi не се налага употреба на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина, с изключение на контейнера за мляко (D).
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

13.2 Почистване на вътрешната верига на машината

За периоди на неизползване над 3/4 дни горещо се препоръчва, преди да се използва, да се включи и да се приготви:

- 2/3 изплаквания, с натискане на бутон  (B4);
- гореща вода за няколко секунди, чрез натискане на бутон  (B8).



Важно:

- Нормално е, след извършването на почистване, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A14).

13.3 Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато на дисплея (B1) се появи надписа "ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА", той трябва да се изпразни и почисти. Докато не се почисти контейнера за утайка (A14), машината не може да приготвя кафе. Устройството сигнализира необходимостта от изпразване на контейнера, въпреки че той не е пълен, ако са изминали 72 часа след първото приготвяне (за да може отброяването на 72 часа да се извърши пра-

вилно, устройството не трябва да се изключва от главният бутон - A7).

За извършване на почистването (при включена машина):

- Извадете ваничката за събиране на капки (A18) (фиг. 24), изпразнете я и я почистете;
- Изпразнете и старателно почистете контейнера за утайката от кафе (A14), като внимавате да се отстранят всички остатъци, които може да са се насложили върху дъното: четката (C5) от комплекта е оборудвана с шпакла, подходяща за тази операция.

Проверете ваничката за събиране на конденз (A15) и ако е пълна я изпразнете.



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, е **задължително** винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе.

Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запущване на машината.

13.4 Почистване на ваничката за събиране на капки и ваничката за събиране на конденз



Внимание!

Ваничката за събиране на капки (A18) има плаващ индикатор (A17) (червен на цвят) за нивото на съдържаната вода (фиг. 25). Преди показване на този индикатор от ваната за поставяне на чаши (A16), трябва да се исипи ваничката и да се почисти, в противен случай водата може да изтече по ръба и да повреди машината, плота за поставяне и околната зона.

За да извадите ваничката за събиране на капки:

1. Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе (фиг. 24);
2. Изсипете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе и ги измийте;
3. Проверете ваничката за събиране на конденз (A15) с червен цвят и ако е пълна я изпразнете;
4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки, заедно с контейнера за утайка от кафе.

13.5 Почистване на машината отвътре



Опасност от електрически искри!

Преди извършване на някаква операция по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (виж раздел "7. Изключване на уреда"/"Изключване") и да се раз-

качи от мрежата за електрическо напрежение. Никога не потапяйте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (приблизително един път на месец) дали е замърсена отвътре машината (достъпна след изваждане на ваничката за събиране на капки - A18 и контейнера за утайка от кафе -A14) не е замърсен. Ако е необходимо, отстранете остатъците от кафе с четката (C5) и една гъбичка.
2. Почистете всички наслагвания с прахосмукачка (фиг. 26).

13.6 Почистване на резервоара за вода

1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца или при всяка смяна на омекотяващия филтър (C4) - ако е предвиден), резервоара за вода (A9) с влажна кърпа и с малко деликатен почистващ препарат;
2. Свалете филтъра (ако е наличен) и го изплакнете с течаща вода;
3. Поставете филтъра (ако е предвиден), напълнете резервоара с прясна вода и поставете отново резервоара;
4. (Само за моделите с омекотяващ филтър) оставете да изтекат 100 мл. вода.

13.7 Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе (A13), като използвате гъба или парцал (фиг. 27).
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе, с помощта на клечка за зъби (фиг. 27B).

13.8 Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе

Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе (A5) е запушена. Ако се налага отстранете остатъци от кафе с четчица, включена в доставката (C5).

13.9 Почистване на инфузора

Инфузора (A12) трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузорът не може да се изважда, когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (виж раздел "7. Изключване на уреда"/"Изключване на уреда");
2. Извадете резервоара за вода (A9);

3. Отворете люка на инфузора (A11) (фиг. 28) разположен от дясната страна;
4. Натиснете навътре двата цветни бутона за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (фиг. 29);



Внимание!

**ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА
БЕЗ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ - БЕЗ МИЯЛНИ
МАШИНИ**

Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.

5. Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата;
6. С помощта на четката (C5), почистете наличните остатъци от кафе от седалището на инфузора, видими от люка на инфузора.
7. След почистването, поставете отново инфузора, като го пхнете в приставката (фиг. 30); натиснете върху надписа PUSH (НАТИСНИ) докато чуете щракване на езичето (фиг. 32);



Важно :


Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като натиснете двата лоста (фиг. 31);

8. След поставянето, проверете дали двата цветни бутона са изскочили навън (фиг. 32);
9. Затворете люка за обслужване на инфузора;
10. Поставете отново резервоара за вода.


13.10 Почистване на контейнера за мляко

Почиствайте контейнера за мляко (D) на всеки два дни, както е описано по-долу:

1. Свалете капака (D2);
2. Извадете тръбата за изтичане на мляко (D5) и тръбата за засмукване (D4) (фиг. 33);


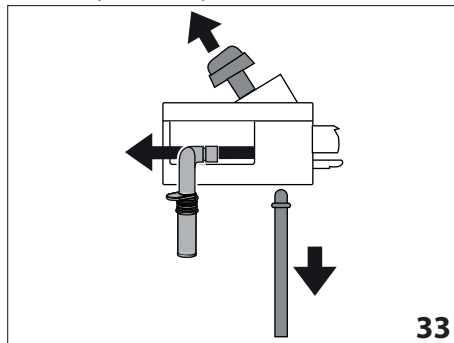


33

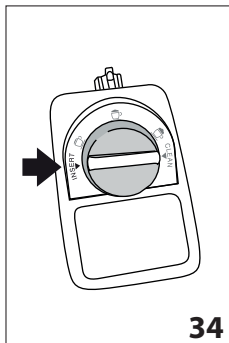

3. Въртете по посока обратна на часовниковата стрелка ръкохватката за регулиране на пяна (D1) до позицията "INSERT (ПОСТАВИ)" (фиг. 34) и я измъкнете нагоре (фиг. 33);
4. Измийте внимателно всички части на бъркалката за мляко с топла вода и лек почистващ препарат. Може да се мият в миялна машина всички части, като се поставят на горния кош на миялната машина.

Обърнете специално внимание дали върху улея и върху каналчето, разположено под ръкохватката (фиг. 35), не са налични остатъци от мляко; евентуално остържете каналчето с клечка за зъби;

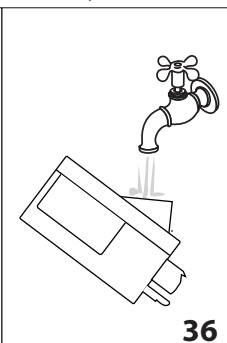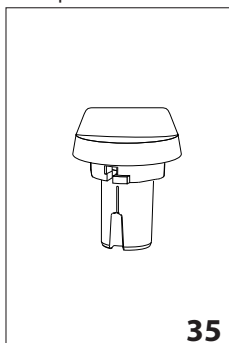

5. Изплакнете отвътре седалището на ръкохватката за регулиране на пяната с течаша вода (фиг. 36);
6. Проверете и тръбата за засмукване и тръбата за приготвяне да не са запушени със остатъци от мляко;
7. Монтирайте отново ръкохватката, като доведете стрелката да съвпада с надписа "INSERT", тръбата за подаване и тръбата за улавяне на млякото;
8. Поставете отново капака на контейнера за мляко.

13.11 Почистете дюзата за топла вода/пара

Почистете дюзата (A20) след всяко приготвяне на мляко, с една гъба, отстранете остатъците от мляко от уплътненията (фиг. 23).


14. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Почистете машината от котлен камък, когато на дисплея (B1) се появи (мигащо) съобщение "DESCALE" (отстраняване на котлен камък).




- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на препарата за отстраняване на котлен камък (C3), посочени върху опаковката на самия препарат за отстраняване на котлен камък.
- Препоръчва се използване само на препарат за почистване De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на котлен камък и нередовно почистване, може да доведе до дефекти, непознати от гаранцията на производителя.

1. Включете машината и изчакайте, докато бъде готова за употреба;
2. Влезте в менюто, чрез натискане на бутон MENU (МЕНЮ) (B3); Завъртете регулатора за избор (B6) (Фиг. 7) докато на дисплея се появи надписа "Descale" ("Отстраняване на котлен камък");
3. Изберете с натискане на бутона  (B8). На екрана се появява "Descale Confirm?" ("Почистване от варовик, Потвърждение?");
4. Натиснете отново  за да потвърдите: на дисплея се появява надписа "EMPTY DRIP TRAY" (ИЗПРАЗНЕТЕ ВАНИЧКАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА КАПКИ) редуващ се с REMOVE FILTER (ИЗВАДЕТЕ ФИЛТЪРА) (ако е наличен филтър) и "Add descaler" ("Поставете продукт за отстраняване на котлен камък). Потвърждение?";
5. Изпразнете напълно резервоара за вода (A9) и свалете (ако е наличен) омекотяващия филтър (C4); след което изпразнете ваничката за събиране на капки (A18 - фиг. 24) и контейнера за утайка от кафе (A14) и ги поставете отново.

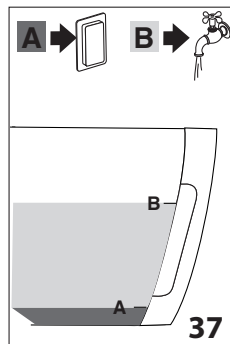

6. Налейте в резервоара за вода препарат за отстраняване на котлен камък (C3) до ниво A (отговарящо на една опаковка от 100 мл) отбелязано от едната страна на резервоара (фиг. 37) и след това добавете един литър вода до достигане на нивото B (фиг. 37); след това

поставете отново резервоара за вода в машината;

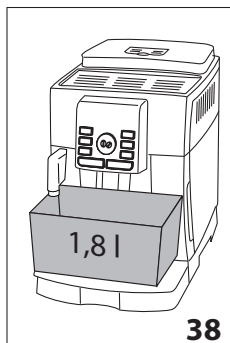

7. Поставете под струйниците за кафе (A14) и топла вода (C6) един празен съд с минимален капацитет от 1,8 литра (фиг. 38).



Внимание!

Опасност от Изгаряния!

От струйника за кафе и от струйника за топла вода изтича топла вода, съдържаща киселини. Обърнете

внимание да не докосвате тази течност.

8. Натиснете бутон  за да потвърдите поставянето на разтвора за отстраняване на котлен камък: дисплей визуализира "Descalc underway" ("Машина в процес на отстраняване на котлен камък") и програмата за отстраняване на котлен камък се стартира. Течността за отстраняване на котлен камък изтича, както от струйника за кафе, така и от струйника за топла вода, като извършва автоматично поредица от изплаквания на интервали, за да отстрани остатъците от котлен камък от вътрешността на кафемашината;

След около 25 минути, на дисплея се появява съобщението "RINSING" (ИЗПЛАКВАНЕ) редувано с "FILL TANK" ("НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА");

9. В този момент уредът е готов за извършване на изплакване с прясна вода. Изпразнете контейнера, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък и извадете резервоара за вода, изпразнете го, изплакнете го с течаша вода, напълнете го до ниво MAX с прясна вода и го поставете в машината: на дисплея се визуализира "RINSING Confirm?" ("ИЗПЛАКВАНЕ, Потвърждение?");
10. Поставете изпразнен контейнера, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък под струйника за кафе и под струйника за топла вода (фиг. 38);
11. Натиснете бутон  за да стартирате изплакването. От струйниците изтича топла вода и на дисплея се появява съобщението "RINSING , Please, wait (Изплакване, Моля, изчакайте)".
12. Когато резервоарът за вода се изпразни, на дисплея се показва съобщението "RINSING" ("ИЗПЛАКВАНЕ") редуващо се с "FILL TANK" ("НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА") и "INSERT FILTER" ("ПОСТАВЕТЕ ФИЛТЪР") (ако предварително е отстранен): изпразнете контейнера, използван за събиране на водата от изплакването.

13. Извадете резервоара за вода, поставете филтъра (ако е предварително свален), напълнете резервоара до нивото MAX с прясна вода и го поставете в машината: дисплей визуализира "RINSING Confirm?" ("ИЗПЛАКВАНЕ, Потвърждение?");
14. Поставете изпразнен под струйника за топла вода контейнера, използван за събиране на водата от изплакването;
15. Натиснете бутон  за да рестартирате изплакването: уредът стартира отново изплакването от струйника за топла вода и на дисплея се появява съобщението "RINSING Please, wait" (ИЗПЛАКВАНЕ Моля, изчакайте);
16. Накрая, на дисплея се показва съобщението "Rinsing completed, Confirm?" ("Изплакването завършено, Потвърждение?");
17. Натиснете бутон  визуализира "FILL TANK" ("НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА");
18. Изпразнете ваничката за събиране на капки, извадете и напълнете резервоара за вода с прясна вода до нивото MAX и го поставете отново в машината.

Операцията за отстраняване на котлен камък е завършена.



Забележка!

- Ако цикълът за отстраняване на котлен камък не завърши правилно (пр. липса на захранване с електроенергия), е препоръчително да бъде повторен цикъла.
- Нормално е, след извършване на цикъла за отстраняване на котлен камък, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A14).

15. ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА


Съобщението "DECALE" (ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК), се появява след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е настроена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината, въз основа на реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията за отстраняване на котлен камък.

15.1 Измерване на твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката, включената в доставката реактивната тестова лентичка "TOTAL HARDNESS TEST" (ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ) (C1) приложена към инструкциите на английски език.
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 ква-

дратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на една (1) степен на твърдост.

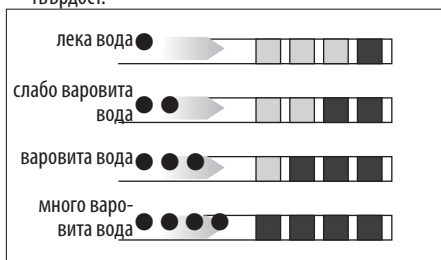

15.2 Задаване на твърдостта на водата

1. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
2. Завъртете ръкохватката за избор (B6) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Durezza Acqua" ("Твърдост на водата");
3. Натиснете бутон Δ (B8);
4. Завъртете ръкохватката за избор за задаване броя квадратчета, отчетени на реактивната лентичка (виж фиг. в предходния параграф);
5. Натиснете бутон Δ за да потвърдите настройката;
6. Следователно натиснете бутон ACQUA (B4) за да излезете от менюто.


В този момент машината е препрограмирана съгласно новото, зададено за твърдостта на водата.

16. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР

Някои модели са оборудвани с филтър за омекотяване на водата (C4): ако вашият модел не е снабден, ние ви препоръчваме да го закупите от оторизиран център за техническо обслужване De'Longhi.

За правилно използване на филтъра, следвайте указанията посочени по-долу.

16.1 Монтиране на филтъра

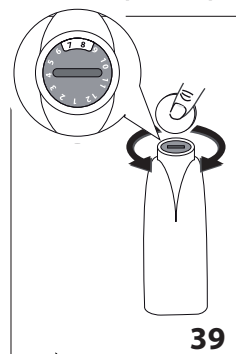


1. Извадете филтъра (C4) от опаковката;
2. Завъртете диска на датата (фиг. 39), докато се визуализират следващите 2 месеца на употреба;



Важно:

Филтърът има трайност два месеца, ако уредът е използван нормално, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, той има трайност максимум 3 седмици.

3. За активиране на филтъра, пуснете през отвора на филтъра вода от чешмата, както е показано на фигурата, докато водата започне да изтича от страничните отвори за повече от една минута (фиг. 40).

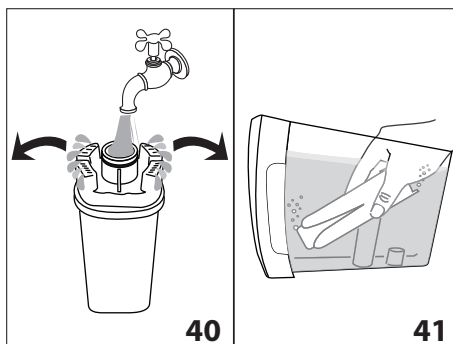

4. Извадете резервоара на машината (A9) и го напълнете с вода;
 5. Поставете филтъра обърнат на резервоара за вода и го потопете напълно за около десет секунди, наклоняйки го за извеждане на мехурчетата въздух (фиг. 41);
 6. Поставете филтъра в съответното седалище (A10) и го натиснете докрай;
 7. Затворете резервоара с капака, след което поставете резервоара в машината;
- Когато се монтира филтърът, трябва да се зададе, че той е поставен на уреда.

8. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
9. Завъртете ръкохватката за избор (B6) докато на дисплея (B1) се появи надписа "Installa filtro*" ("Инсталиране на филтъра*");
10. Натиснете бутон Δ (B8);
11. Дисплеят визуализира надписа "Активиране?";
12. Натиснете бутон Δ за да потвърдите избора: дисплеят визуализира "ACQUA CALDA Conferma?" ("Топла вода Потвърждение?");
13. Поставете под струйника за топла вода (C6) един контейнер (капацитет: мин. 500 мл);
14. Натиснете бутон Δ за да се потвърди избора: уредът започва приготвяне на вода и на дисплея се визуализира надписа "Attendere prego" ("Моля, изчакайте");
15. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРИГОТВЯНЕТО, УРЕДЪТ СЕ ВРЪЩА АВТОМАТИЧНО В „ГОТОВО КАФЕ“.

В този момент филтърът е активен и е указан на дисплея със звездичка под параметър "Монтиране на филтър" в менюто и може да се пристъпи към употреба на машината.

16.2 Монтиране на филтъра

Когато дисплеят (B1) визуализира "ЗАМЕНИТЕ ФИЛТЪРА", или когато са изминали двата месеца срок на годност (виж

датника) или когато уредът не се използва в продължение на 3 седмици, е необходимо да се пристъпи към смяна на филтъра (C4):

1. Извадете резервоара (A9) и изразходения филтър;
2. Извадете новия филтър от опаковката и процедирайте, както е показано в точки 2-3-4-5-6 в предходния параграф;
3. Поставете контейнер под струйника за топла вода (C6) (капацитет: мин. 500 ml);
4. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
5. Завъртете ръкохватката за избор (B6) докато докато на екрана се появи надписа "Смяна на филтъра";
6. Натиснете бутон  (B8);
7. На дисплея се визуализира надписа "Потвърждение?";
8. Натиснете бутон  за да потвърдите избора;
9. На екрана се извежда надписа "HOT WATER Потвърждение?";
10. Натиснете бутон  за да се потвърди избора: уредът започва приготвяне на вода и на дисплея се визуализира надписа "Моля, изчакайте";
11. След приключване на приготвянето, уредът се връща автоматично в „Готово кафе“.

В този момент филтърът е активиран и може да се продължи употреба на машината.

16.3 Сваляне на филтъра

Когато желаете да използвате уреда без филтър (C4), той трябва да се извади и да се сигнализира изваждането. Процедирайте както следва:

1. Извадете резервоара (A9) и изразходения филтър;
2. Натиснете бутона **MENU** (B3) за да влезете в менюто;
3. Завъртете ръкохватката за избор (B6) докато на екрана се появи надписа "Инсталиране на филтъра*";
4. Натиснете бутон  (B8);
5. На дисплея се визуализира надпис "Деактивиране?";
6. Натиснете бутон  за потвърждение и бутон  (B4) за излизане от менюто.

17. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V ~ 50/60 Hz макс. 10A
Работна мощност:	1450W
Налягане:	1,5 MPa (15 bar)
Макс.капацитет на резервоара за вода:	1,8 l
Размери ШхДхВ	240x430x350 mm
Дължина на захранващ кабел:	1750 mm
Тегло:	9,7 kg
Макс.вместимост на контейнера за кафе на зърна:	250 g



Уредът отговаря на следните директиви СЕ:

- Европейски регламент Режим готовност (Stand-by) 1275/2008
- Материалите и предметите, предназначени за употреба с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски регламент 1935/2004.

18. ИЗХВЪРЛЯНЕ



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

19. СЪОБЩЕНИЯ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ

СЪОБЩЕНИЕ ИЗВЕДЕНО НА ДИСПЛЕЯ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НАПЪЛНТЕ РЕЗЕРВОАРА	Водата в резервоара (A9) не е достатъчна.	Напълнете резервоара за вода и/или го поставете директно, с натискане докрай докато се чуе кликване (фиг. 3).
ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА	Контейнерът за утайка (A14) от кафе е пълен.	Изпразнете контейнера за утайка от кафе (A18) и почистете, след което го поставете обратно (фиг. 24). Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе (A14), независимо дали е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината.
МНОГО ФИНО СМЛЯНО КАФЕ, РЕГУЛИРАЙТЕ СМИЛАНЕТО	Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече	Повторете приготвянето на кафе и завъртете регулатора за регулиране на смилането (A1) (фиг. 11) с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе функционира. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен (виж пар. "10.4 Настройка на кафемелачката"). Ако проблемът продължи, проверете дали резервоара за вода (A9) е поставен докрай, натиснете бутона  (B8) и оставете да изтече малко вода от струйника.
	Ако е наличен филтър за омекотяване на водата (C4), може да е бил наличен въздушен мехур във верига, който да е блокирал приготвянето.	Поставете струйника за топла вода (C6) в машината и подайте малко вода, докато потокът се регулира.
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА	След почистването не е поставен контейнера за утайка (A14).	Издадете ваничката за събиране на капки (A18) и поставете контейнера за утайка от кафе.
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДВ.СМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията "предв. смляно кафе", но не е поставено предв.смляно кафе във фунията (A5).	Поставете предв.смляно кафе във фунията или изключете функцията пред.смляно.
ОТСТРАНЕТЕ КОТЛЕНИЯ КАМЪК	Показва, че трябва да се извърши почистване на машината от котлен камък.	Трябва възможно най-скоро да се извърши почистване от котлен камък, съгласно описаното в раздел "14. Отстраняване на котлен камък".
НАМАЛЕТЕ ДОЗАТА КАФЕ	Използвано е прекалено много кафе.	Изберете по-лек аромат на кафето или намалете количеството на предварително смляното кафе.

НАПЪЛНЕТЕ СЪДА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА	Кафето на зърна е свършило.	Напълнете контейнера за кафе на зърна (A6).
	Фунията за предв.смляно кафе (A5) е запушена.	Изпразнете фунията с помощта на четчица съгласно описаното в пар. "13.8 Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе".
ПОСТАВЕТЕ ГРУПАТА НА ИНФУЗОРА	След почистването не е поставен инфузора (A12).	Поставете инфузора, както е описано в пар. "13.9 Почистване на инфузора".
ПОСТАВЕТЕ РЕЗЕРВОАРА	Резервоарът (A9) не е поставен правилно.	Поставете правилно резервоара като го натиснете до край.
ОБЩА АЛАРМА	Вътрешността на машината е много замърсена.	Почистете внимателно машината, както е описано в пар. "13. Почистване" "Почистване". Ако след почистването, машината продължава да извежда съобщението, се обърнете към сервизен център.
СМЕНЕТЕ ФИЛТЪРА	Омекотяващият филтър (C4) е изразходен.	Сменете филтъра или го извадете, следвайки инструкциите от раздел "16. омекотяващ филтър", „Омекотяващ Филтър“.
ВЕРИГАТА Е ПАЗА, НАПЪЛНЕТЕ Я <i>редувайки с</i> Топла вода, Потвърждение?	Хидравличната верига е празна.	Натиснете бутон  (B8) и пуснете вода през струйника (C6) до регулиране на подаването. Ако проблемът продължава, проверете, дали резервоарът за вода (A9) е поставен докрай.
РЪКОХВАТКА НА CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ)	Току що е приготвено мляко и затова трябва да се извърши почистване на вътрешните тръби на контейнера за мляко.	Завъртете ръкохватката за регулиране на пяна (D1) в позиция CLEAN.
ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА	Струйникът за вода (C6) не е поставен или е лошо поставен	Поставете струйника за вода до долу.
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО	Контейнерът за мляко (D) не е поставен правилно.	Поставете контейнера за мляко докрай (фиг. 19)

20. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изброени възможните проблеми.

Когато проблемът не може да се разреши по описания начин, трябва да се Свържете със Сервизно Обслужване.

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително нагрети.	Загрейте чашите, като ги изплаквате с гореща вода (N.B: може да се използва функцията за гореща вода). Активирайте загряване на чашите (A2) като измиете чашите в продължение на поне 20 минути за да се загреят.
	Вътрешните вериги на машината са изстинали, тъй като са изминали 2/3 минути от последното кафе.	Преди приготвяне на кафе загрейте вътрешните вериги с натискане на бутон  (B4).
	Зададената температура на кафето е ниска.	Задайте от менюто висока температура на кафето (пар. "8.9 Задаване на температурата").
Кафето не е плътно и е с малко каймак	Кафето е много едро смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на смилането (A1) с една степен към цифрата 1, обратно на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (фиг. 11). Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (виж пар. "10.4 Настройка на кафе-мелачката").
	Кафето не е подходящо.	Използвайте кафе за кафемашины еспресо.
Кафето изтича прекалено бавно или на капки.	Кафето е много фино смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на смилането (A1) с една степен към цифрата 7 по часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (фиг. 11) Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (виж пар. "10.4 Настройка на кафе-мелачката").
Кафето не тече от едната или от двете дюзи на струйника.	Струйниците за кафе (A13) са запушени.	Почистете дюзите с клечки за зъби (фиг. 27B).
Млякото не изтича от тръбата за подаване.	Капакът на контейнера за мляко (D2) е замърсен.	Почистете капака за мляко, както е описано в пар. "С това програмирането приключва" и в пар. "14. Отстраняване на котлен камък".

Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от тръбата или е с малко пяна.	Млякото не е достатъчно студено или не е полуобезмаслено.	Използвайте напълно или частично обезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако не е постигнат желаният резултат, сменете марката на млякото.
	Ръкохватката за регулиране на пяната (D1) не е добре регулирана.	Регулирайте съгласно указанията в пар. "11.2 Регулиране на количеството на пяната".
	Капакът (D2) или ръкохватката за регулиране на пяна (D1) на контейнера за мляко (D) са замърсени	Почистете капака и ръкохватката на контейнера за мляко, както е описано в пар. "С това програмирането приключва" и в пар. "14. Отстраняване на котлен камък".
	Дюзата за топла вода/пара (A20) е замърсена	Почистете дюзата, както е описано в пар. "13.11 Почистете дюзата за топла вода/пара".
Уредът не се включва	Щепселът не е включен в контакта (фиг. 1).	Свържете щепсела към контакта.
	Конекторът на захранващия кабел (C7) не е поставен докрай в неговото седалище.	Проверете дали конекторът е добре включен.
	Главният прекъсвач (A7) не е включен.	Натиснете главния прекъсвач (фиг. 2).
Инфузорът не може да се извади	Изключването не е извършено правилно.	Извършете изключването, както е указано в пар. "7. Изключване на уреда" "Изключване на уреда".