

СЪДЪРЖАНИЕ

ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 261

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ262

Символи, използвани в тези инструкции.....	262
Използване по предназначение	262
Инструкции за употреба	262

ВЪВЕДЕНИЕ262

Букви в скоби	262
Проблеми и ремонти	262

ОПИСАНИЕ.....263

Описание на уреда	263
Описание на контейнера за мляко.....	263
Описание на контролния панел.....	263

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ263

Проверка на уреда	263
Монтиране на уреда	263
Свързване на уреда	263
Първо пускане в експлоатация на уреда	264

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА.....264

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА.....264

ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО.....265

Отстраняване на котлен камък.....	265
Задаване на езика.....	265
Енергоспестяване.....	265
Настройка на часа	265
Автоматично включване	265
Автоматично изключване режим готовност (Stand by).....	266
Задаване на температурата	266
Статистическа функция.....	266
Фабрични стойности (reset).....	266

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ266

Избиране на вкус на кафето	266
Избор на количество на кафе в чашата	267
Персонализиране на количеството на "моего кафе"	267
Настройка на смилането на кафе.....	267
Съвети за по-топло кафе.....	267
Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна	267
Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе.....	268

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО268

Напълнете и поставете контейнера за мляко	268
Приготвяне на капучино или мляко с кафе	269
Приготвяне на мляко на пяна (без кафе)	269
Приготвяне на мляко без пяна (без кафе).....	269
Почистване на бъркалката за разбиване на мляко с бутона CLEAN.....	269
Програмиране количеството кафе и мляко в чашата за капучино или мляко	269

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА.....270

Приготвяне	270
Промяна на количеството на водата, подавана автоматично	270

ПОЧИСТВАНЕ.....270

Почистване на машината	270
Почистване на контейнера за утайка от кафе	270
Почистване на ваничката за събиране на капки	271
Почистване на машината отвътре	271
Почистване на резервоара за вода	271
Почистване на дюзите на струйника за кафе	271
Почистване на фунията за поставяне на предв. смляно кафе	271
Почистване на инфузора	271
Почистване на контейнера за мляко	272
Почистете дюзата за топла вода/пара	272

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК.....272

ПРОГРАМИРАНЕ НА ТЪВРДОСТТА НА ВОДАТА.....273

Измерване на твърдостта на водата	273
Задаване на твърдостта на водата	273
В този момент машината е препрограмизирана съгласно новото, зададено за твърдостта на водата.	273

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ273

ИЗХВЪРЛЯНЕ.....273

СЪОБЩЕНИЯ, ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ274

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ276

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЧЕСТОТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ278

ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът не може да се използва от лица (включително деца) с намалени физически или умствени способности или възприятия или при липсата на опит или необходимите знания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани за безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че те не играят с уреда.
- Почистването и поддръжката, която трябва да се извършва от потребителя, не трябва да се извършва от деца без надзор.
- За почистването, никога не потапяйте машината във вода.
- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Предназначен е за употреба в: помещения оборудвани като кухни за обслужващ персонал в магазини, офиси и други работни учреждения, къщи за селски туризъм.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, извършете замяната единствено в Сервиз за техническо Обслужване, с цел да бъдат избегнати всякакви рискове.

САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ:

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако те са под наблюдение или ако са получили инструкции относно безопасната употреба на уреда и разбират опасностите свързани с него. Операциите по почистване и поддръжка от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и работят с уреда под наблюдение. Съхранявайте уреда и неговия захранващ кабел на места, недостъпни за деца на възраст под 8 години.
- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако те са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират опасностите, свързани с него.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако се оставя без надзор и преди монтаж, демонтаж или почистване.



Повърхностите, които носят този символ, се нагорещяват по време на употреба (символът е наличен само при някои модели).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Символи, използвани в тези инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на тези предупреждения.



Опасност!

Неспазването може да бъде или е причина за електрически удар или риск за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или щети на уреда.



Опасност от Изгаряния!

Неспазването може да бъде или е причина за изгаряния.



Забележка:

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на токов удар.

Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност:

- Не докосвайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният електрически контакт е винаги лесно достъпен, което ще позволи бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно върху щепсела. Никога не дърпайте кабела, тъй като може да се повреди.
- За пълно изключване на уреда, изключете щепсела от електрическия контакт.
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате.
Изключете уреда, изключете щепсела от контакта и се обърнете към Отдел Техническо Обслужване.
- Преди всяка операция по почистване, изключете машината, изключете щепсела от електрическия контакт и оставете машината да изстине.



Внимание:

Съхранявайте опаковъчния материал (найлонови торби, полистирол) далеч от достъпа на деца.



Опасност от Изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образува водна пара.

Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

Когато устройството е в експлоатация, плотът за заграване на чаши може да се нагрее.

Използване по предназначение

Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки.

Всякаква друга употреба се счита за неприсъща и следователно за опасна. Производителят не отговаря за щети, в резултат на неправилна употреба на уреда.

Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда. Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда.

Производителят не отговаря за щети, произтичащи от неспазването на тези инструкции за употреба.



Забележка:

Съхранявайте грижливо тези инструкции. При представяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за употреба.

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино.

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред. Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за употреба. Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието на уреда (стр. 2-3).

Проблеми и ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в разделите "Съобщения изведени на екрана" на стр. 278 и "Решаване на проблеми" на стр.280.

Ако те се окажат без ефект или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се свържете с обслужване на клиенти, на телефонният номер, указан на приложения лист "Обслужване клиенти".

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, се обръщайте само към Отдел Техническо Обслужване De'Longhi. Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

ОПИСАНИЕ

Описание на уреда

(стр. 3 - А)

- A1. Ръкохватка за регулиране на степента на смилане
- A2. Главен прекъсвач
- A3. Контейнер за кафе на зърна
- A4. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A5. Капак на фуния и слот на мерителна лъжица
- A6. Седалище на мерната лъжица
- A7. Поставка за чаши (затоплянето на чаши е активирано, когато режим Енергоспестяване е деактивиран)
- A8. Фуния за поставяне на кафе предв. смляно
- A9. Дюза за топла вода и пара
- A10. Резервоар за вода
- A11. Захранващ кабел
- A12. Табла за поставяне на чаши
- A13. Ваничка за събиране на капки
- A14. Обслужваща врата
- A15. Ваничка за събиране на утайка
- A16. Струйник за кафе (с регулиране на височина)
- A17. Кафе конвейер
- A18. Инфузор
- A19. Команден панел
- A20. Струйник за топла вода
- A21. Мярка дозатор
- A22. Четка за почистване
- A23. Препарат за отстраняване на котлен камък
- A24. Тестова лента за измерване на твърдостта на водата (Total hardness test)

Описание на контейнера за мляко

(стр. 3 - В)

- B1. Капак устройство за разпенване на мляко
- B2. Дръжка на контейнер
- B3. Бутон CLEAN
- B4. Тръба за засмукване на мляко (2 вкл. в комплекта)
- B5. Тръба за приготвяне на мляко на пяна
- B6. Контейнер за мляко

Описание на контролния панел

(стр. 3 - С)

Някои бутони на панела имат двойна функция: тя се посочва в скоби, в самото описание.

- C1. Дисплей: напътства потребителя при употреба на уреда
- C2. Бутон  : за приготвяне на 2 чаши кафе (Когато се влезете в МЕНЮ: за да се превърти назад в менюто)
- C3. Бутон  : за приготвяне на 1 чаша кафе (Когато

се влезе в МЕНЮ: бутон ОК, за да се активира и потвърди избраната функция)

- C4. Бутон MENU: за влизане в меню програмиране
- C5. Бутон  : за включване или изключване на машината (stand by)
- C6. Бутон  : за приготвяне на топла вода
- C7. Бутон КАПУЧИНО: за да се пригответи капучино или мляко на пяна (двойно натискане на бутон)
- C8. Бутон  : избор на количеството кафе (Когато се влезе в МЕНЮ: за да се преминете напред в менюто)
- C9. Бутон  : избор на вкуса на кафето (Когато се влезе в МЕНЮ: бутон ESC, за да излезете от менюто)
- C10. Бутон  : за извършване на изплакване
- C11. Бутон  : за да изберете предварително смляно кафе

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Проверка на уреда

След като го извадите от опаковката, проверете дали уредът е в добро състояние и дали са налични всички приставки. Не използвайте уреда, ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

Монтиране на уреда



Внимание!

При монтиране на уреда, трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда.. След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 cm, между уреда, страничните и долните повърхности и разстояние, от поне 15 cm над машината за кафе.
- Евентуално навлязване на вода в уреда, може да го повреди.
Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него.
Не монтирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне, под точката на замръзване.
- Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове или от контакт с нагрети повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредят.

Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на указаното на табелата с данни на уреда.

Свържете уреда само към един електрически контакт, монтиран съгласно изискванията, с минимална мощност от 10А и заземен по ефикасен начин.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

Първо пускане в експлоатация на уреда



Важно :

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе в мелачката. Независимо от това е гарантирано, че машината е нова.

Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата, описана в раздел "Програмиране на твърдостта на водата" (стр. 18).

1. Свържете уреда към електрическата мрежа и натиснете в поз. **I** (фиг. 1) натиснете главният прекъсвач, разположен отзад на уреда.

Трябва да изберете желания език (езиците се редуват на около 3 секунди):

2. когато се появи на италиански, натиснете бутона за няколко секунди **OK** (фиг. 2). След като е запомнен езика, на дисплея се появява съобщението: "БЪЛГАРСКИ зададен".

Продължете, като следвате инструкциите, указани на самия уред:

3. "НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!": извадете резервоара за водата, напълнете го до MAX ниво с прясна вода, поставете отново самия резервоар (фиг. 3).
4. "ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА": Проверете дали струйника за топла вода е поставен на дюзата и поставете отдолу контейнер (фиг. 4) с минимална вместимост от 100 мл.
5. "Топла вода Натиснете OK": натиснете бутон **OK** (фиг. 2). На дисплея се визуализира надписа "Моля изчакайте" ... докато устройството започне да доставя вода от струйника за гореща вода.

Машината завършва процедурата за първо стартиране, следователно се появява надписа "В процес на изключване, Моля, изчакайте ..." и уредът се изключва.

В този момент машината за кафе е готова за използване.



Забележка:

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или 4-5 чаши капучино, преди получаване на добро качество.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Забележка:

Преди пускане на уреда, проверете дали главния прекъсвач, разположен отзад на уреда е в поз. **I** (фиг. 1).

При всяко включване, уредът извършва автоматичен цикъл на загреване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване, едва след приключване на този цикъл.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе, изтича малко топла вода, която се събира в близката ваничка за изтичане на капки. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

- За включване на уреда, натиснете бутон  (фиг. 5): на дисплея се появява съобщението "Загреване, Моля, изчакайте" ...

След приключване на загреването, уредът показва друго съобщение: "Изплакване" заедно с лента за напредване на процеса, която се запълва в процес на приготвянето; по този начин, освен загреване на котела, устройството продължава да подава горещата вода във вътрешните тръби, които също се загреват.

Уредът е в температура когато на дисплея се появи съобщението указващо вкуса и количеството кафе.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Внимание!

За да се избегнат повреди на уреда, винаги натискайте бутона  за да пристъпите към изключване.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от чучурите на накрайника за кафе изтича малко топла вода (само след като е било приготвено едно кафе).

Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

За изключване на уреда, натиснете бутона  (фиг. 5). Уредът извършва едно изплакване и след това изключва.



Забележка:

Ако уредът не се използва за продължителни периоди, натиснете също така главния прекъсвач в позиция **0** (фиг. 6). Никога не натискайте главния прекъсвач в поз. **0** когато уредът е включен.

Машината не извършва промивка, ако през времето, през което е останала включена не е приготвена напитка с кафе.

ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО

В меню програмиране се влиза с бутон **MENU**; параметрите избирателно са: Отстраняване на котлен камък, Настройка на език, Енергоспестяване, Настройка на час, Автоматично включване, Автоматично изключване, Настройка на температурата, Твърдост на водата, Статистика, Фабрични стойности.

Отстраняване на котлен камък

Относно инструкциите по почистване от котлен камък, направете справка на стр. 276.

Задаване на езика

Ако желаете да промените това количество, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто за програмиране;
2. Натиснете бутон **◀или▶** докато на дисплея се появи надпис "Настройка на език";
3. Натиснете бутона **OK**
4. Натиснете бутон **◀или▶** докато желаният език не се визуализира на дисплея;
5. Натиснете бутона **OK** за потвърждение;
6. Натиснете след това бутона **ESC** за излизане от менюто.

Енергоспестяване

С тази функция може да се активира или деактивира, режим на енергоспестяване. Когато е активна функцията, се осигурява по-малка консумация на енергия, съгласно действащите европейски нормативи. За да активирате или деактивирате на функцията, процедирайте както следва:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто за програмиране;
2. Натиснете бутон **◀или▶** докато на дисплея се появи надпис "Енергоспестяване";
3. Натиснете бутона **OK**; на дисплея се появява надпис "Disabled"

(Деактивиране?); (или "Активиране?"; ако функцията вече е била деактивирана);

4. Натиснете бутон **OK** за да деактивирате или активирате функцията или натиснете **ESC** за да излезете от менюто.

Когато функцията е активна, на дисплея се появява, след определен период на неизползване, надписа "Енергоспестяване".



Важно!

- За да излезете от режим "Енергоспестяване", натиснете произволен бутон, след това натиснете бутона, съответстващ на приготвяне на желаната напитка.

- От режима "Енергоспестяване" при приготвянето на желаната напитка, на машината може да са необходими няколко секунди изчакване: това изчакване се сигнализира със съобщението "В процес на приготвяне".
- При поставен контейнер за мляко, функцията "Енергоспестяване" не се активира.

Настройка на часа

Когато желаете да настроите часа на дисплея, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто за програмиране;
2. Натиснете бутон **◀или▶** докато на дисплея се появи надпис "Настройка на час";
3. Натиснете бутона **OK**: на дисплея мигат часовете;
4. Натиснете бутон **◀или▶** за да промените часа;
5. Натиснете бутона **OK** за да потвърдите: на дисплея ще мигат минутите;
6. Натиснете бутон **◀или▶** за да промените минутите;
7. Натиснете бутона **OK** за потвърждение;
8. Следователно натиснете бутона **ESC** за да излезете от меню програмиране.



Важно!

Часът се визуализира на дисплея, когато уредът е в режим на готовност или енергоспестяване: ако часът не бъде регулиран, на дисплея ще се визуализира мигащ надпис "0:00".

Автоматично включване

Може да се зададе час за автоматично включване, така че уредът да бъде готов за използване в желания час (например сутрин) за да може веднага да се приготи кафе.



Важно!

За активиране на тази функция, **е необходимо часът да бъде правилно зададен.**

За активиране автоматично включване, направете следното:

1. Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто за програмиране;
2. Натиснете бутон **◀или▶** докато на дисплея се появи надпис "Автоматично включване";
3. Натиснете бутона **OK**: на екрана се появява надпис "Активиране?";
4. Натиснете бутона **OK**: на дисплея мигат часовете;
5. Натиснете бутон **◀или▶** за да изберете час;
6. Натиснете бутона **OK** за да потвърдите: на дисплея ще мигат минутите;
7. Натиснете бутона **◀или▶** за да промените минутите;

- Натиснете бутон **OK** за да потвърдите: на дисплея, под надписа "Автоматично включване", се появява символът .
- Следователно натиснете бутона **ESC** за да излезете от менюто: когато уредът е в режим на готовност, на дисплея се появява символът  до часовника, за да сигнализира, че автоматичното изключване е програмирано.

За изключване на функцията:

- Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто за програмиране;
- Натиснете бутон **<или>** докато на дисплея се появи надписа "Автоматично включване";
- Натиснете бутона **OK**: на екрана се появява надписа "Деактивиране?";
- Натиснете бутона **OK** за потвърждение;
- След това натиснете бутон **ESC** за да излезете от менюто: в режим на готовност на дисплея символът  вече не е визуализиран.

Автоматично изключване режим готовност (Stand by)

Може да се зададе автоматично изключване, така че да може уредът да се изключи след 15 или 30 минути или след 1, 2 или 3 часа при липса на употреба.

- Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто за програмиране;
- Натиснете бутона **<или>** докато на дисплея се появи надпис "Автоматично изключване";
- Натиснете бутона **OK**;
- Натиснете бутона **<или>** докато се появи желаното време на функциониране (15 или 30 минути или след 1, 2 или 3 часа);
- Натиснете бутона **OK** за потвърждение;
- Следователно натиснете бутона **ESC** за изход от менюто.

Автом.изключване е препрограмирано.

Задаване на температура

Ако желаете да промените температурата на водата за приготвяне на кафе, направете следното:

- Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто за програмиране;
- Натиснете бутона **<или>** докато на дисплея се появи надпис "Настройване на температура";
- Натиснете бутона **OK**;
- Натиснете бутона **<или>** докато избора на желаната температура се визуализира на дисплея (● = ниска; ●●●● = висока);
- Натиснете бутона **OK** за потвърждение;

- Следователно натиснете бутона **ESC** за изход от менюто.

Задаване на твърдостта на водата

Относно инструкциите за задаване на твърдостта на водата, направете справка на стр. 277.

Статистическа функция

С тази функция се визуализират статистическите данни на машината. За визуализирането им, направете следното:

- Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто за програмиране;
- Натиснете бутона **<или>** докато на дисплея се появи надпис "Статистика";
- Натиснете бутона **OK**;
- Натискайки бутон **<или>**, възможно е да се провери:
 - колко кафета са приготвени;
 - колко капучина са приготвени;
 - колко почиствания от котлен камък са извършени;
 - колко литра вода общо са приготвени;
- Натиснете следователно 2 пъти бутон **ESC** за изход от менюто.

Фабрични стойности (reset)

С тази функция се възстановяват всички настройки от менюто и всички настройки на количества, връщайки се към фабричните настройки (без езика, който остава този, вече настроен). За възстановяване на фабричните стойности, направете следното:

- Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто.
- Натиснете бутона **<или>** докато на дисплея се появи надпис "Фабрична настройка";
- Натиснете бутона **OK**;
- На дисплея се визуализира надписа "Потвърждение?";
- Натиснете бутона **OK** за да потвърдите и да излезете.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ



Важно!

От режим на енергоспестяване при приготвяне на първото кафе, на машината може да са необходими няколко секунди изчакване.

Избиране на вкуса на кафето

Машината е настроена фабрично за приготвяне на кафе с нормален аромат.

Може да се избере един от следните аромати:

Много Слаб вкус
Mild taste

(Слабо Кафе)
 Нормален вкус
 Силен вкус
 Много силен вкус

За да се смени вкуса, натиснете неколkokратно бутон  (фиг. 7) докато на дисплея се появи желаният вкус.

Избор на количество на кафе в чашата

Машината е настроена фабрично за приготвяне на едно кафе с нормален аромат.

За да изберете количеството на кафе, натиснете неколkokратно бутон  (фиг. 8), докато се визуализира на дисплея съобщението за желаното количество кафе:

Съответното Кафе	ЕСПРЕСО (ml)
МОЕТО КАФЕ	програм. от ≈20 до ≈180)
КЪСО	≈40
НОРМАЛНО	≈60
ДЪЛГО	≈90
МНОГО ДЪЛГО	≈120

Персонализиране на количеството на "моего кафе"

Фабрично машината е настроена за приготвянето на около 30ml "моего кафе". Ако желаете да промените това количество, извършете следното:

1. Поставете чашата под струйника за кафе (фиг. 9).
2. Натиснете неколkokратно бутон  (фиг. 8), докато на дисплея се появи "MIO CAFFÈ".
3. Задръжте натиснат бутон  (фиг. 2) докато на екрана се визуализира съобщението "MIO CAFFÈ Programma quantità" (Програма количество) и машината започне да приготвя кафето; следователно отпуснете бутон;
4. Когато кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете отново бутон .

При това положение, количеството е програмирано, съгласно новото задание.

Настройка на смилането на кафе


Поне в началото, не се налага регулиране на смилането на кафе, предвид, че то е предварително зададено, за да се постигне правилно изтичане на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета, приготвянето става много бързо или много бавно изтичане (на капки), се налага извършване на корекция, с регулатора за настройка на степента на смилане (фиг. 10).



Важно!

Ръкохватката за настройка трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

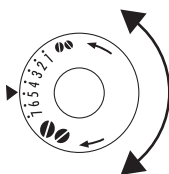

Когато кафето изтича много бавно или въобще не изтича, завъртете по посока на часовниковата стрелка за не повече от една степен в даден момент към цифрата 7 (= кафето е смляно по-едро).

За получаване на по-плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, с една степен към позиция 1 (не повече от една степен на завъртане, в противен случай кафето може да изтича на капки).

Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаният резултат, трябва да се повтори промяната, като се завърти регулатора с още една степен.

Съвети за по-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- извършете изплакване, преди приготвяне: натиснете бутон  за да изберете функцията "Изплакване...": от струйника изтича топла вода, която загрева вътрешната верига на машината и по този начин, приготвеното кафе изтича по-топло;
- поставете чашите върху поставката за загреване на чаши докато не са горещи;
- да затоплите чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода);
- от менюто задайте температура на кафето "висока" (●●●●).

Приготвяне на кафе, използвайки кафе на зърна



Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, което я направи неизползваема.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (фиг. 11).
2. Поставете под дюзите за изтичане на кафе:
 - 1 чаша, ако желаете 1 кафе (фиг. 9);
 - 2 чаши, ако желаете 2 кафета (фиг. 12);
3. Сnižете струйника за да го доближите, колкото е възможно по-близо до чашата: по този начин се постига по-добър каймак (фиг. 13).
4. Натиснете съответният бутон за желаното приготвяне

(1 чаша ☞ или 2 чаши ☞☞) (фиг. 2 и 14).

- Приготвянето започва и на дисплея се появяват избраната дължина и линия за процеса, която се запълва с напредване на процеса.

След приключване на приготвянето, уредът се приготвя за нова употреба.

Забележка:

- Докато машината приготвя кафето, процеса може да бъде спрял, по всяко време, с натискане на един от бутоните за приготвяне (☞ или ☞☞).
- След приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафето в чашата, трябва само да задържите натиснат (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяне на кафе (☞ или ☞☞).

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново за употреба.

Внимание!

Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел „Разрешаване на проблеми“ (стр. 21).

По време на използването, на екрана е възможно да се появят някои съобщения за аларма, чието значение е представено в точката „Съобщения извеждани на екрана“ (стр. 19).

Приготвяне на кафе с предв. смляно кафе

Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спряна машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. При това положение машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте повече от 1 мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.



Важно!

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготви само една чаша кафе наведнъж.

- Натиснете бутон ☞ (C11): дисплеят визуализира "Предв. смляно" мигащ надпис.
- Проверете дали фунията е запушена, след това поставете във фунията една пълна мярка предв. смляно кафе (фиг. 14).
- Поставете чашата под струйника за кафе (фиг. 9).
- Натиснете бутона за приготвяне ☞ (фиг. 2).

- Приготвянето започва и се появява една линия, която се запълва с напредване на приготвянето на напитката.

След приключване на приготвянето, уредът се подготвя за друга употреба: за да деактивирате функционирането с предв. смляно кафе, натиснете отново бутона ☞ или



ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ С МЛЯКО

Важно!

За избягване получаване на мляко с малка пяна, или с големи балончета, винаги почиствайте капака на млякото и дюзата за топла вода, както е описано в точка "почистване на контейнера за мляко" и "почистване на дюзата за топла вода и пара" на стр. 18.

Напълнете и поставете контейнера за мляко

- Свалете капака (фиг. 16);
- Напълнете контейнера за мляко с достатъчно количество мляко, не надвишавайте нивото MAX, обозначено на контейнера (фиг. 17).

Важно!

- За получаване на по-плътна и равномерна пяна, е необходимо да се използва обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко при хладилна температура (около 5°C).

Възможно е да регулирате пяната по време на приготвянето: като леко преместите регулатора към надписа КАФЕ С МЛЯКО, се получава по-малко пяна.

Премествайки към надпис КАПУЧИНО се получава повече пяна.



- Ако режим "Енергоспестяване" е активен, приготвянето на капучино може да изисква няколко секунди изчакване. Това изчакване се сигнализира със съобщението "Приготвяне в процес...".
- Проверявайте дали тръбата за засмукване на млякото е поставена добре на съответното предвидено място, на дъното на капака на контейнера (фиг. 18).
 - Поставете отново капака на контейнера за мляко.
 - Свалете струйника за топла вода от дюзата (фиг. 19).
 - Стегнете като избутате до край контейнера към дюзата (фиг. 20).

7. Следвайте указанията, включени по-долу за всяка отделна функция.

Приготвяне на капучино или мляко с кафе

1. След поставянето на контейнера за мляко (виж предходния параграф), поставете една достатъчно голяма чаша под струйника за кафе и под струйника за приготвяне на мляко на пяна.
2. Поставете курсора между поз. "КАПУЧИНО" и поз. "КАФЕ С МЛЯКО" (фиг. 21).
3. Натиснете бутон **CAPPUCCINO** (фиг. 22); Машината визуализира съобщението "КАПУЧИНО" и линия за процеса, която се запълва постепенно с напредване на приготвянето.
4. След няколко секунди, млякото на пяна изтича от тръбата за мляко и напълва поставената отдолу чаша. Ако пяната не е задоволителна, преместете курсора към поз. "КАПУЧИНО" (= + пяна) или към поз. "КАФЕ С МЛЯКО" (= - пяна). Изтичането на мляко се прекъсва автоматично, след което започва изтичане на кафе.
5. Капучиното е готово: подсадете на вкус и по желание, поръсете пяната с малко какао на прах.



Важно!

- Ако по време на приготвянето, желаете да спрете подготовката, натиснете бутона **CAPPUCCINO**.
- Веднага след приготвянето, ако желаете да удължите подаването, натиснете бутон **КАПУЧИНО** (до 3 секунди от автоматичното прекъсване на приготвянето).
- Не оставяйте за дълго време контейнера с млякото извън хладилника: колкото повече се покачва температурата на млякото (идеална 5°C), толкова повече се влошава качеството на пяната.

Приготвяне на мляко на пяна (без кафе)

Процедирайте, както е описано в предходния параграф (Приготвяне на капучино или лате макиато), като позиционирате курсора в поз. **КАПУЧИНО** натискайки 2 пъти вместо 1 (до две секунди), бутона **КАПУЧИНО** (фиг.22). Машината визуализира съобщението "Мляко на пяна".



Важно!

Ако по време на изтичането, ако желаете да спрете приготвянето, натиснете веднъж бутона **CAPPUCCINO**.

Приготвяне на мляко без пяна (без кафе)

Процедирайте, както е описано в предходния параграф (Приготвяне на мляко на пяна), като позиционирате курсора в поз. **КАФЕ С МЛЯКО**.

Почистване на бъркалката за разбиване на мляко с бутона CLEAN



Внимание! Опасност от изгаряне

По време на почистването на вътрешните тръби на контейнера за мляко, от тръбата за изтичане на мляко на пяна (B5) изтича малко гореща вода. Внимавайте да не се докосвате до пръските вода.

Когато на дисплея се появи надпис "Натиснете бутон CLEAN" мигащ (след всяка употреба на функциите мляко), процедирайте както следва, за да извършите почистване, като отстранявате остатъците от мляко:

1. Оставете контейнера за мляко, както е поставен на машината (не се налага изпразване на контейнера за мляко);
2. Поставете чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко на пяна;
3. Натиснете бутон "CLEAN" (фиг. 23) и го задръжте натиснат до изпълване на лентата за напредване на процеса, която се появява на дисплея заедно със съобщението "В процес на почистване";
4. Свалете контейнера за мляко и почиствайте винаги дюзата с гъбичка (фиг.24).



Важно!

- Когато на дисплея се визуализира съобщение "Натиснете бутон CLEAN" мигащ, все още ще бъде възможно да се продължите с приготвяне на кафе или мляко; ако трябва да се подготвят повече чаши с напитки на млечна основа, пристъпете към почистване на контейнера за мляко след последното подготвяне.
- Млякото, останало в контейнера за мляко може да се съхранява в хладилника.
- В някои случаи, за извършване на почистване, трябва да се изчака загряване на машината, като се задръжи натиснат бутона CLEAN.

Програмиране количеството кафе и мляко в чашата за капучино или мляко

Машината е настроена фабрично за приготвяне на кафе със стандартно количество. Ако желаете да промените това количество, направете следното:

1. Поставете чаша под дюзите на струйника за кафе и под тръбата за приготвяне на мляко.
2. Задръжте натиснат бутона **CAPPUCCINO** докато на дисплея се визуализира надписа "Мляко за КАПУЧИНО Програма за количество".
3. Отпуснете бутона. Машината започва приготвяне на мляко.
4. При достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснете отново бутона **CAPPUCCINO**.

- След няколко секунди машината започва приготвяне на кафе в чашата и на екрана се появява съобщението "Кафе За КАПУЧИНО Програма за Количество".
- След като кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете бутон **CAPPUCCINO**. Приготвянето на кафе прекъсва.

В този момент машината е препрограмирана съгласно новото количество мляко и кафе.

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА



Забележка:

Ако режим "Енергоспестяване" е активиран, при приготвяне на първото кафе, на машината може да са необходими няколко секунди изчакване, сигнализирани от съобщение-то "Приготвяне в процес".

Приготвяне



Внимание! Опасност от изгаряния.

Не оставяйте машината без наблюдение, когато се приготвя гореща вода или пара. Тръбата на струйника за топла вода се нагорещява по време на подаването и следователно трябва да се хваща струйника само за дръжката.

- Проверете дали струйника за вода е поставен правилно.
- Поставете контейнер под струйника за вода (по-близо за избягване на пръски) (фиг. 4).
- Натиснете бутон . На дисплея се визуализира съобщението "Топла Вода..." и линия за процеса, която се запълва постепенно с напредване на процеса.
- Водата изтича от струйника: приготвянето спира автоматично след около 250 ml.
- За спиране на ръка подаването на топла вода натиснете отново бутон .

Промяна на количеството на водата, подавана автоматично

Машината е настроена фабрично за приготвяне на около 250ml. Ако желаете да промените това количество, действайте по следният начин:

- Поставете контейнер под струйника.
- Задържете натиснат бутон  докато на дисплея се появи съобщението "Топла Вода Програма за количество"; следователно отпуснете бутон.
- Когато топлата вода в чашата достигне желаното ниво, натиснете отново бутон .

В този момент машината е препрограмирана за новото количество.

ПОЧИСТВАНЕ



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със супер автоматизираните машини De'Longhi не се налага употреба на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина, с изключение на контейнера за мляко (B).
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

Почистване на машината

Следните части на машината, трябва да се почистват редовно:

- контейнер за утайка от кафе (A15),
- ваничка за събиране на капки (A13),
- машината отвътре, докдето може да се достигне след отваряне на люка за обслужване (A14),
- резервоар за вода (A10),
- накрайници на струйника за кафе (A16) и дюза за топла вода (A9),
- фунията за поставяне на предв. смляно кафе (A7),
- инфузор (A18),
- контейнер за мляко (B).

Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато на дисплея се появи надписа "ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА!", трябва той да се изпразни и почисти. Докато не се почисти контейнера за утайка от кафе, на дисплея остава визуализирано предишното съобщение и машината не може да приготвя кафе.

За извършване на почистването (при включена машина):

- Отворете вратичката за обслужване в предната част (фиг. 25), след това измъкнете ваничката за събиране на капки (фиг. 26), изпразнете я и я почистете.
- Изпразнете и старателно почистете контейнера за утайката от кафе, като внимавате да се отстранят всички остатъци, които може да са се насложили върху дъното: четката от комплекта е оборудвана с шпакла, подходяща за тази операция.
- Поставете отново ваничката за изтичане на капки, заедно с контейнера за утайка от кафе.
- Затворете вратата за обслужване.



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, е **задължително** винаги да се изпразва контейнера за утайка

от кафе, дори и когато не е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината.

Почистване на ваничката за събиране на капки



Внимание!

Ако ваничката за събиране на капки не бъде редовно изпразвана, водата може да изтече от дното отвътре или от страни на машината. Това може да повреди машината, плота за поставяне или околната зона.

Ваничката за събиране на капки има плаващ индикатор (червен на цвят) за нивото на съдържаната вода (фиг. 26). Преди същия да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите.

За да извадите ваничката за събиране на капки:

1. Отворете вратата за обслужване (фиг. 25);
2. Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе (фиг. 26);
3. Изсипете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе и ги измийте;
4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки, заедно с контейнера за утайка от кафе;
5. Затворете вратата за обслужване.

Почистване на машината отвътре



Опасност от токов удар!

Преди извършване на някаква операция по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (виж пар. "Изключване", стр. 10) и изключена от електрическата мрежа. Никога не потапяйте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (на около 100 кафета) дали е замърсена отвътре машината (до където се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки). Ако се налага отстранете остатъци от кафе с четчица, включена в доставката (A22).
2. Почистете всички насагвания с прахосмукачка (фиг. 28).

Почистване на резервоара за вода

1. Почиствайте редовно (поне веднъж на седмица) резервоара за вода (A10) с влажна кърпа и малко количество мек почистващ препарат.
2. Изплакнете обилно резервоара за вода, след като сте го почистили за да отстраните всички остатъци от пре-

парата.

3. Напълнете резервоара с прясна вода и го поставете обратно.

Почистване на дюзите на струйника за кафе

1. Почиствайте дюзите за изтичане на кафе, като използвате гъба или кърпа (фиг. 29).
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако се налага, отстранете остатъците от кафе, с помощта на клечка за зъби (фиг. 30).
3. Един път на седмица, извършвайте изплакване чрез натискане на бутона .

Почистване на фунията за поставяне на предв.

смляно кафе

Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе (A7) е запушена. Ако се налага отстранете остатъци от кафе с четчица, включена в доставката (A22).

Почистване на инфузора

Инфузорът (A18) трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузорът не може да се изважда, когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (виж "Изключване", стр. 10).
2. Отворете вратата за обслужване (фиг. 24).
3. Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка (фиг. 26).
4. Натиснете навътре двата червени бутона за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (фиг. 31).




Внимание!

ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА


БЕЗ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ - БЕЗ МИЯЛНА МАШИНА

Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.

5. Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата.
6. С помощта на четката (A22), почистете наличните остатъци от кафе от седалището на инфузора.
7. След почистването, поставете отново инфузора, като го поставете в приставката и върху щифта надолу; следователно натиснете върху надписа PUSH докато чуete шракване на езичето.

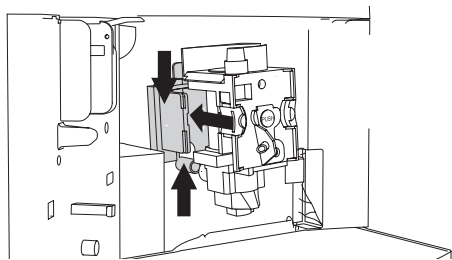


i **Важно!**

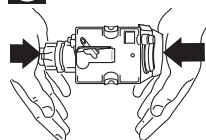

Ако е трудно поставянето на инфузора, е необходимо (преди поставянето) да го нагласите на правилния размер, като натиснете със сила едновременно от долната и горната страна, както е показано на фигурата.




8. След поставянето, проверете дали двата червени бутона са изскочили навън.
9. Поставете отново ваничката за събиране на капки с контейнера за утайка от кафе.
10. Затворете вратата за обслужване.

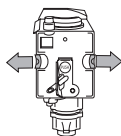

Почистване на контейнера за мляко

Почиствайте контейнера за мляко след всяко приготвяне на напитка с мляко, както е описано по-долу:

1. Измъкнете капака на контейнера за мляко.
2. Извадете тръбата за приготвяне и тръбата за засмукване.
3. Измийте внимателно всички части на бъркалката за мляко с топла вода и лек почистващ препарат. **Може да се мият в миялна машина всички части, като се поставят на горния кош на миялната машина.**



Обърнете специално внимание, дали във вътрешността на отворите не остават остатъци от мляко.

i **Важно!**

Като допълнение към уреда се предоставя допълнителна засмукваща тръба.

4. Проверете и тръбата за засмукване и тръбата за приготвяне да не са запушени със остатъци от мляко.
5. Монтирайте отново тръбата за изтичане и тръбата за засмукване на мляко.
6. Поставете отново капака върху контейнера за мляко.

Почистете дюзата за топла вода/пара

Почистете дюзата след всяко приготвяне на мляко, с една гъба, отстранете остатъците от мляко от уплътненията (фиг. 24)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Почистете машината от котлен камък, когато на дисплея се появи (мигащо) съобщение "DESCALE" (почистване от котлен камък)".

! **Внимание!**

- Препаратът съдържа киселини, които могат да дразнят кожата и очите. Абсолютно наложително е спазване на указанията за безопасност на производителя, указани на опаковката на препарата за отстраняване на котлен камък и указанията свързани с това, което трябва да предприемете при контакт на препарата с кожата, очите.
 - Препоръчва се използване само на препарат за почистване De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на котлен камък и нередовно почистване, може да доведе до дефекти, непокрити от гаранция на производителя.
1. Включете машината.
 2. Влезте в меню програмиране чрез натискане на бутон **МЕНЮ**. Натиснете бутон **<или>** докато на дисплея се появи надписа "Отстраняване на котлен камък";
 3. Натиснете бутон **ОК** за да потвърдите: на дисплея се появява надпис "поставете продукт за отстраняване на котления камък. Натиснете ОК".
 4. Преди да потвърдите, напълно изпразнете резервоара за вода (A10). Изсипете в резервоара за вода препарат за отстраняване на котлен камък (A23) разреденият с вода (като спазвате пропорциите, посочени на опаковката на препарата за отстраняване на котлен камък) и го поставете.

! **Внимание! Опасност от изгаряне**

От струйника за топла вода изтича топла вода, съдържаща киселини. Внимавайте да не докосвате пръските от вода.

- Поставете под струйника за топла вода празен контейнер с минимален капацитет равняващ се на 1,8L.
- Потвърдете чрез натискане на бутона **OK**.
- След потвърждаване с **OK**, на дисплея се изписва съобщение "Отстраняване на котлен камък в процес...". Програмата за почистване от котлен камък (Descale), се пуска и течността за почистване изтича от струйника за вода. Програмата за отстраняване на котлен камък извършва автоматично поредица от изплаквания на интервали, за отстраняване на остатъци от котлен камък от вътрешността на кафемашината.

След около 30 минути, на дисплея се появява съобщението „Изплакване НАПЪЛНЕНЕ РЕЗЕРВОАРА“.

- В този момент уредът е готов за извършване на изплакване с прясна вода. Извадете резервоара за вода, изсипете го, изплакнете го с течаща вода, напълнете го с чиста вода и го поставете отново: На дисплея се визуализира "Изплакване...Натиснете **OK**".
- Изпразнете контейнера, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък и го поставете отново под струйника за капучино.
- Натиснете бутона **OK** за да започнете изплакване. От струйника изтича топла вода и на дисплея се появява съобщението "Изплакване Моля, изчакайте".
- Когато резервоарът за вода е напълно празен, на дисплея се появява съобщението "Край на изплакването, Натиснете **OK**".
- Натиснете бутона **OK** : уредът се изключва автоматично.

За да включите уреда, натиснете бутона .



Важно!

Ако цикълът за отстраняване на котлен камък не завърши правилно (пр. липса на захранване с електроенергия), е препоръчително да бъде повторен цикъла.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА


Съобщението "DESCALE" (ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК), се появява след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е настроена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината, въз основа на реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията за отстраняване на котлен камък.

Измерване на твърдостта на водата

- Извадете от опаковката реактивната лентичка "TOTAL HARDNESS TEST", „ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ“ (A24).

- Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
- Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на една (1) степен на твърдост.

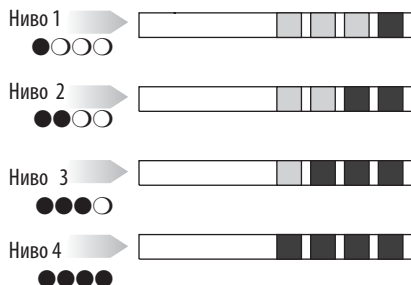

Задаване на твърдостта на водата

- Натиснете бутона **MENU** за да влезете в менюто за програмиране.
- Натиснете бутон **<или>** докато се избере надписа "Твърдост на водата".
- Потвърдете избора чрез натискане на бутон **OK**.
- Натиснете **<или>** настройте нивото, съответстващо на съответната лентичка (виж фиг. в предходния параграф).
- Натиснете бутон **OK** за да потвърдите настройката.
- Натиснете бутона **ESC** за излизане от менюто.

В този момент машината е препрограмирана съгласно новото, зададено за твърдостта на водата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V~ 50/60 Hz макс. 10A
Работна мощност:	1350W
Налягане:	15 bar
Капацитет на резервоара за вода:	1,8 L
Размер йони ШхВхД:	282x364x425 mm
Дължина на захранващ кабел:	1,5 m
Тегло:	11 Kg

Макс.вместимост на контейнера за кафе на зърна 100 g



Този продукт е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

СЪОБЩЕНИЕ ИЗВЕДЕНО НА ДИСПЛЕЯ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!	Водата в резервоара не е достатъчна.	Напълнете резервоара за вода и/или го поставете директно, с натискане докрай докато се чуе кликване (фиг. 3).
МНОГО ФИНО СМЛЯНО КАФЕ, РЕГУЛИРАЙТЕ СМИЛАНЕТО И	Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече	Повторете приготвянето на кафе и завъртете регулатора за регулиране на смилането с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе започне да функционира. Ако след приготвяне на 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен.
ПОСТАВЕТЕ СТРУЙНИКА ЗА ВОДА!	Струйникът за вода не е поставен или е лошо поставен	Поставете струйника за топла вода до дъното (фиг. 4).
ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА!	Контейнерът за утайка за кафе е пълен.	Изпразнете контейнера за утайка и извършете почистване, след това го поставете обратно. Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, независимо дали е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината. (За да бъде извършено правилно отброяването на 72 часа, машината не трябва никога да бъде изключвана с главния прекъсвач в поз. 0).
	Изминали са 72 часа след първото кафе от предходното изпразване	
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА УТАЙКА!	След почистването не е поставен контейнера за утайка.	Отворете вратата за обслужване, извадете ваничката за събиране на капки и поставете контейнера за утайка от кафе (A15).
ПОСТАВЕТЕ ПРЕДВ.СМЛЯНО КАФЕ	Избрана е функцията “предв.смляно кафе”, но не е поставено предв.смляно кафе във фунията.	Поставете предв.смляно кафе във фунията или изключете функцията пред.смляно.
ПОЧИСТЕТЕ КОТЛЕНИЯ КАМЪК!	Показва, че трябва да се извърши почистване на машината от котлен камък.	Трябва възможно най-скоро да се извърши почистване от котлен камък, съгласно описаното в разд. „Почистване на котлен камък”.

НАМАЛЕТЕ ДОЗАТА КАФЕ!	Използвано е много кафе.	Изберете по-лек аромат на кафето или намалете количеството на предварително смляното кафе.
НАПЪЛНЕТЕ СЪДА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА!	Кафето на зърна е свършило.	Напълнете контейнера с кафе на зърна (фиг. 11).
	Фунията за предв.смляно кафе е запушена.	Изпразнете фуния, както е описано в пар. „Почистване на фунията за въвеждане на кафе“ (стр. 16).
ПОСТАВЕТЕ ГРУПАТА НА ИНFUЗОРА!	След почистването не е поставен инфузора.	Поставете инфузора, съгласно описаното в точка „Почистване на инфузора“.
ЗАТВОРЕТЕ ВРАТИЧКАТА!	Люка за обслужване е отворен.	Затворете вратата за обслужване (A14).
ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯКО!	Контейнерът за мляко не е поставен правилно.	Поставете контейнера за мляко докрай (фиг. 20)
НАТИСНЕТЕ БУТОНА CLEAN!	Току що е приготвено мляко и затова трябва да се извърши почистване на вътрешните тръби на контейнера за мляко.	Натиснете бутон CLEAN (фиг. 22) и го задръжте натиснат до изпълване на лентата за напредване на процеса: на дисплея се появява съобщение “В процес на Почистване”;
Енергоспестяване	Функцията е активна и позволява да се намали консумацията на електрическа енергия.	Деактивирайте функцията от менюто (виж параграф "ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ").
ОБЩА АЛАРМА!	Вътрешността на машината е много замърсена.	Почистете внимателно машината, както е описано в пар. “почистване и поддръжка”. Ако след почистването, машината продължава да извежда съобщението, се обърнете към сервизен център.
ПРАЗНА ВЕРИГА, НАПЪЛНЕТЕ ВЕРИГАТА <i>редувайки с</i> Топла вода, натиснете ОК	Хидравличната верига е празна	Натиснете ОК и пуснете вода през струйника (A20) докато приготвянето е регулирано.
	Резервоарът не е правилно поставен.	Поставете правилно резервоара като го натиснете до край.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изброени възможните проблеми. Когато проблемът не може да се разреши по описания начин, трябва да се свържете със Сервизно Обслужване.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително нагряти.	Загрейте чашите, като ги изплаквате с гореща вода, като използвате функцията за гореща вода.
	Инфузорът е изстинал тъй като са изминали 2/3 минути от последното кафе.	Преди приготвяне на кафе загрейте инфузора с функцията на изплакване, натискайки бутон  .
	Зададената температура на кафето е ниска.	Настройте от менюто максималната температура на кафе (●●●●●).
Кафето не е с малко каймак.	Кафето е много едро смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на смилането с една степен към цифрата 1, обратно на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (фиг. 8) Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (виж пар. "Настройка на смилането на кафе").
	Видът на кафето не е подходящ.	Използвайте една смес на кафе за кафеаши-ни еспreso.
Кафето изтича прекалено бавно или на капки.	Кафето е много фино смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на смилането с една степен към цифрата 7 по часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (фиг. 11) Въртете по една степен, до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (виж пар. "Настройка на смилането на кафе").
Кафето не излиза от единия или от двата накрайника на струйника, а по вратата за обслужване	Отворите на дюзите са запушени.	Почистете дюзите с клечка за зъби (фиг. 29).
	Конвейера за кафе в отделението за обслужване е блокиран.	Почистете старателно конвейера за кафе (A17) по-специално в близост до пантите.
Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от тръбата за приготвяне на мляко	Млякото не е достатъчно студено или не е полуобезмаслено.	Използвайте обезмаслено или полуобезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако не е постигнат желаният резултат, сменете марката на млякото.
	Капакът на контейнера за мляко е замърсен.	Почистете капака за мляко, както е описано в пар. "Почистване на контейнера за мляко".
	Дюзата за топла вода/пара е замърсена	Почистете дюзата, както е описано в пар. "Почистване на дюзата за топла вода/пара".

Млякото не е разпенено	Капакът на контейнера за мляко е замърсен.	Почистете капака за мляко, както е описано в пар. "Почистване на контейнера за мляко".
	Дюзата за топла вода/пара е замърсена	Почистете дюзата, както е описано в пар. "Почистване на дюзата за топла вода/пара".
	Курсорът (B1) на контейнера за мляко е в позиция кафе с мляко	Правилно поставете курсора в поз. капучино.
Уредът не се включва	Щепселът не е включен в контакта	Свържете щепсела към контакта.
	Главният прекъсвач (A2) не е в позиция I	Натиснете главния прекъсвач в позиция I (фиг. 1).
Млякото не изтича от тръбата за подаване.	Капакът на контейнера за мляко е замърсен.	Почистете капака за мляко, както е описано в пар. "Почистване на контейнера за мляко".
Режимът "Енергоспестяване" е активиран, но плотът за загряване на чаши е топъл	Приготвени са различни напитки в бърза последователност	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЧЕСТОТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ



Внимание!

Извършвайте операциите за почистване, както е указано в таблицата по-долу, с цел да се предотврати натрупването на бактерии.

КОЛКО ПЪТИ	НЕОБХОДИМО ПОЧИСТВАНЕ
Ежедневно (поне един път на ден)	“Почистване на ваничката за събиране на капки” на страница 271
	Изплакнете резервоара за вода с течаща вода
	“Почистване на дюзата топла вода/пара” на страница 273
Ежедневно и когато се изисква от уреда	“Почистване на контейнера за утайка от кафе” на страница 271
Седмично (поне един път на седмица)	“Почистване на вътрешността на машината” на страница 271
	“Почистване на резервоара за вода” на страница 272
	“Почистване на приставките на струйника за кафе” на страница 272
	“Почистване на контейнера за мляко” на страница 272
	Почистете външната страна с мека кърпа
Месечно (поне един път на месец)	“Почистване на инфузора” на страница 272
Месечно и когато се изисква от уреда	“Почистване на фунията за въвеждане на предв. смляно кафе” на страница 272
Когато се изисква от уреда	“Почистване на бъркалката за разбиване на мляко с бутона clean” на страница 270
	“Отстраняване на котлен камък” на страница 273



Внимание!

Контейнерът за мляко може да се мие в съдомиялна машина. Независимо от това, при често миене, повърхностите могат да изгубят цвета си и/или да се износят.

Може да се мие на ръка	Може да се мие в съдомиялна машина
Инфузор	Контейнер за мляко
Ваничка за събиране на капки	
Поставка за чаши	
Резервоар за вода	