
EC9555

La Specialista


OPERA



КАФЕМАШИНА

















Инструкции за употреба
















DeLonghi

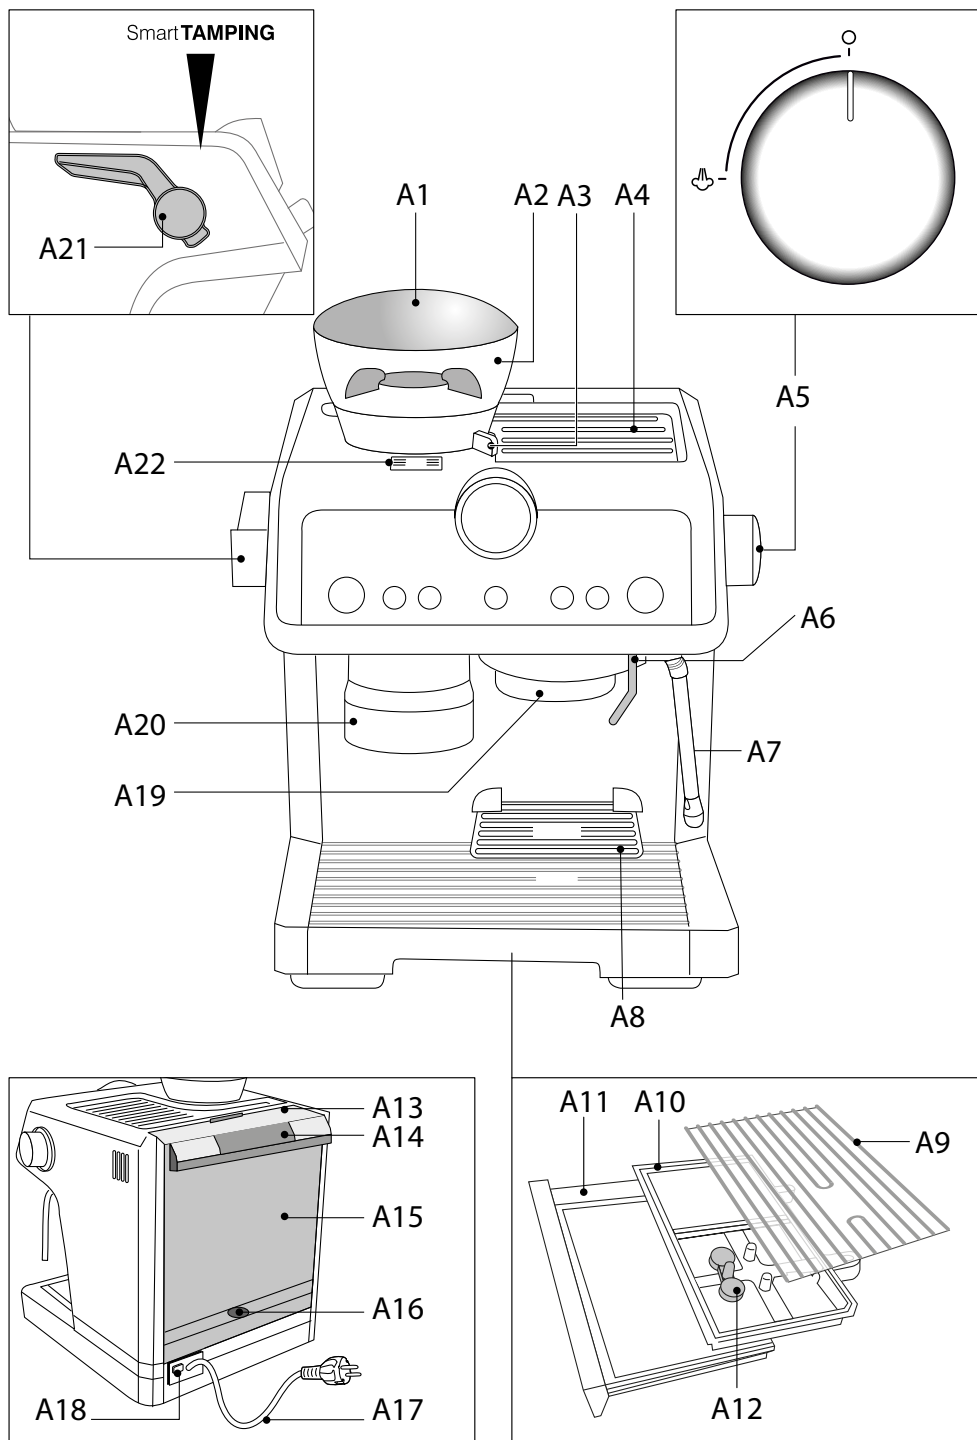

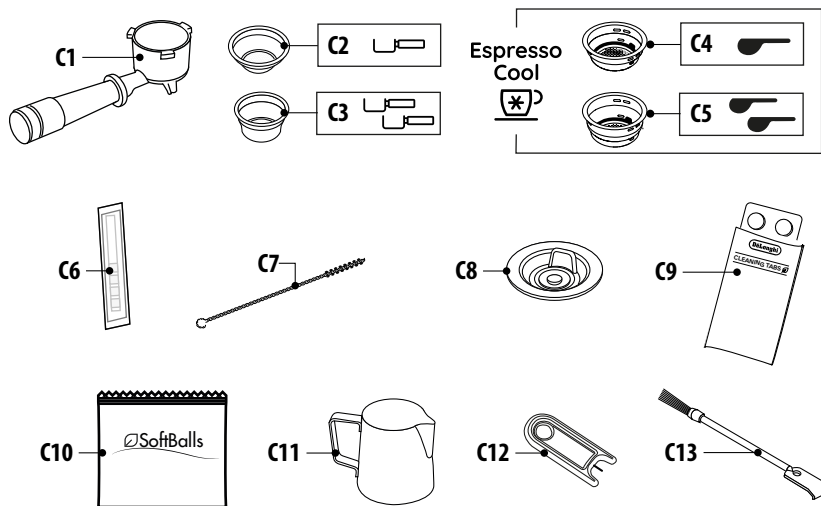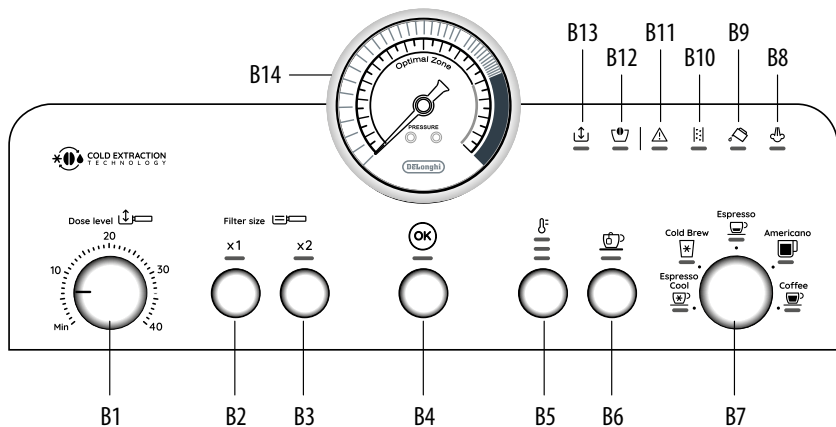

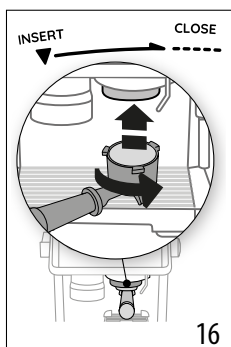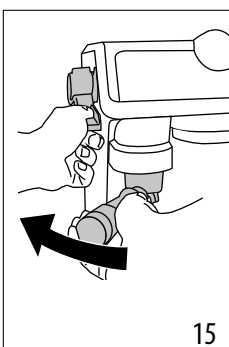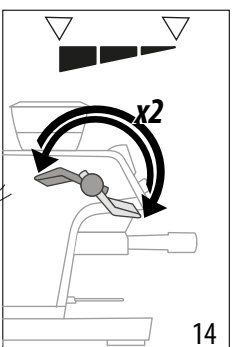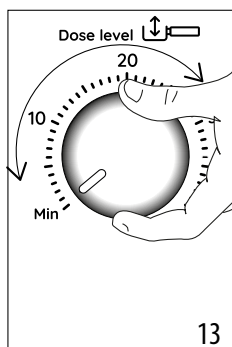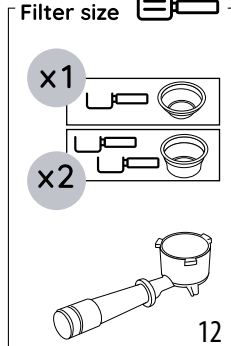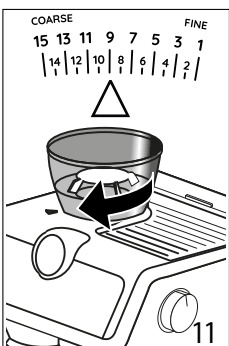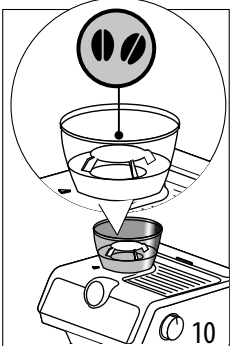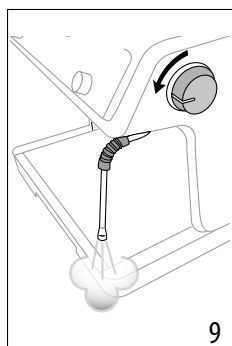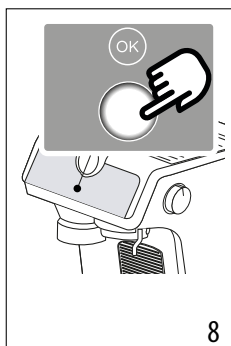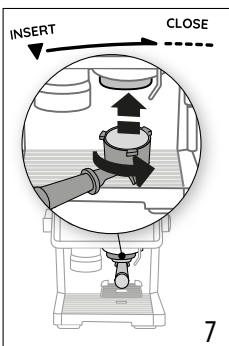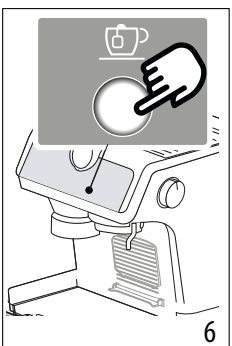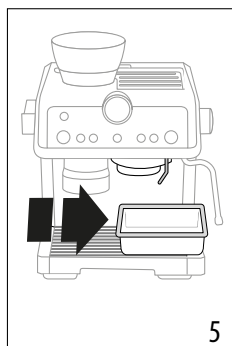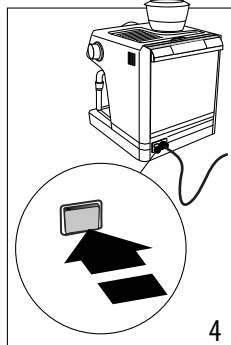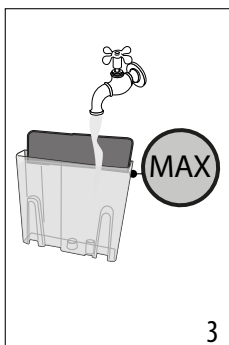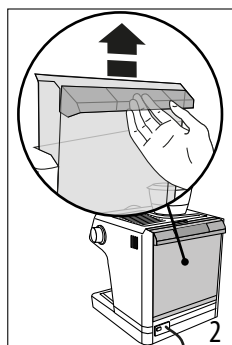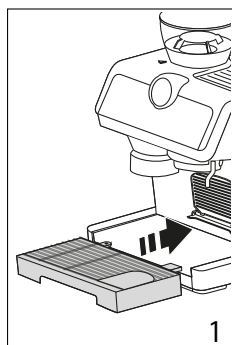

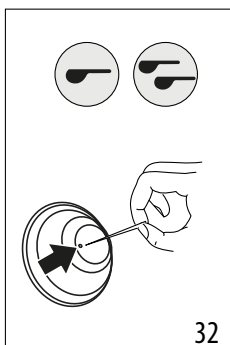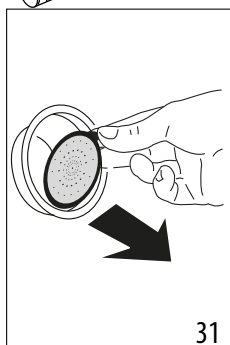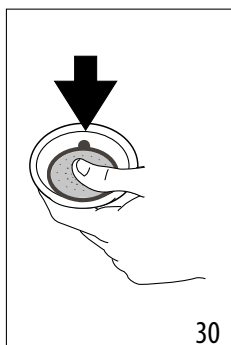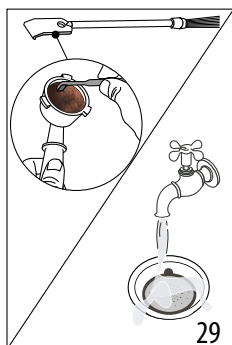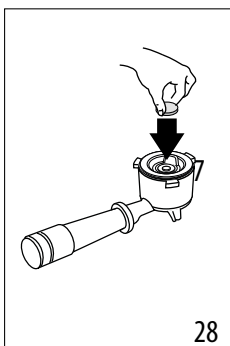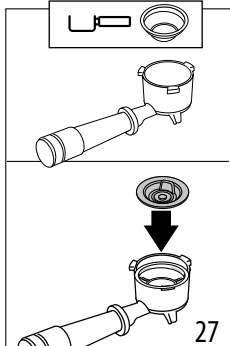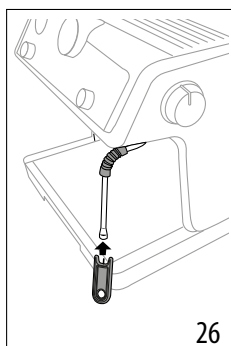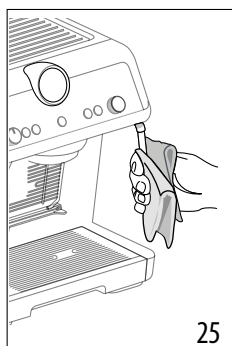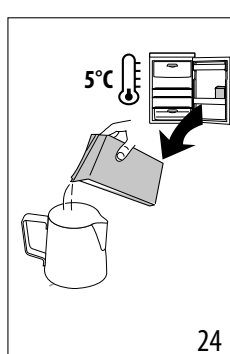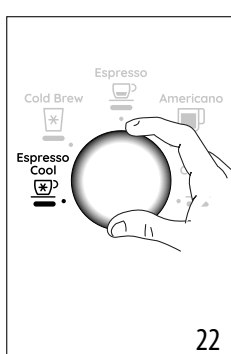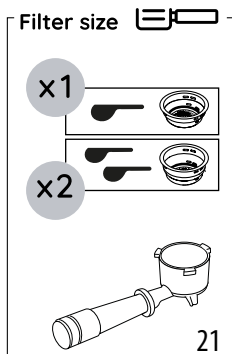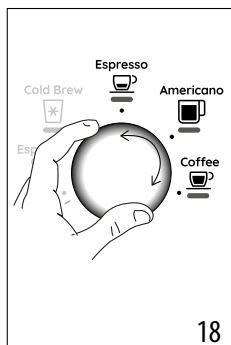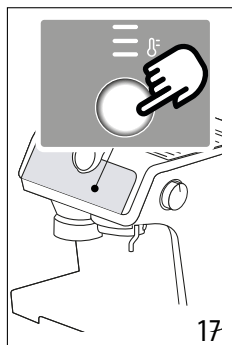

Преди да използвате уреда, прочете винаги свитъка с предупреждения за безопасност.

1. ОПИСАНИЕ

1.1 Описание на уреда - А

- A1. Капак на контейнер за кафе на зърна
- A2. Контейнер за кафе на зърна
- A3. Селектор за степен за смилане (от фино до едро)
- A4. Поставка за чаши
- A5. Регулатор за пара
- A6. Струйник за топла вода
- A7. Струйник за пара
- A8. Решетка за поставяне на чаши за еспreso
- A9. Решетка за поставяне на чаши за чаши или големи чаши
- A10. Решетка на ваничка
- A11. Ваничка за събиране на капки
- A12. Индикатор за ниво на водата във ваничката за събиране на капки
- A13. Капак на резервоар за вода
- A14. Дръжка за измъкване на резервоар за вода
- A15. Резервоар за вода
- A16. Седалище на омекотяващ филтър
- A17. Захранващ кабел
- A18. Главен прекъсвач (ON/OFF)
- A19. Струйник за кафе
- A20. Изход кафемелачка (Tamping station)
- A21. Лост преса
- A22. Вратичка за достъп до пързалка на кафемелачката

1.2 Описание на контролен панел - В

- B1. Регулатор на количество смляно кафе
- B2. Бутон "X1": за употреба на филтър 1 кафета
- B3. Бутон "X2": за употреба на филтър 2 кафета
- B4. Бутон "OK": за приготвяне на напитката/за потвърждение/за включване на машината след режим готовност бял цвят: приготвяне на топли напитки син цвят: приготвяне на студени напитки
- B5. Бутон "температура на кафе"
- B6. Бутон "приготвяне на топла вода"
- B7. Регулатор избор на напитка:
 - Espresso Cool
 - Cold Brew
 - Espresso
 - Americano
 - Кафе
- B8. Индикатор "подаване на пара"
- B9. Индикатор "липса на вода"
- B10. Индикатор "отстраняване на котлен камък"
- B11. Оранжев цвят: почистване на струйник за кафе червен цвят: обща аларма
- B12. Индикатор на "контейнер за кафе на зърна"
- B13. Индикатор "против запушване"

B14. Манометър

1.3 Описание на аксесоарите - С

- C1. Чашка на държач на филтър
- C2. Филтър 1 чаша
- C3. Филтър 2 чаши

Специализирани филтри за **Espresso Cool** :

- C4. Филтър 1 чаша
- C5. Филтър 2 чаши
- C6. Реактивна тестова лентичка "Total Hardness Test" (Общ тест за твърдост)
- C7. Мека четка
- C8. Приставка за почистване на струйника за кафе
- C9. Почистващи таблетки: таблетки за почистване на струйника за кафе
- C10. Softballs
- C11. Кана мляко
- C12. Игла за почистване на струйника за пара

1.4 Не са включени приставки за почистване, препоръчани от производителя

За повече информация, посетете www.delonghi.com.

ECO MULTICLEAN  Почистващ препарат
EAN: 8004399333307

ECODECALK  Препарат за отстраняване на котлен камък

2. ПОДГОТОВКА НА УРЕДА

Измийте с хладка вода и препарат за съдове всички аксесоари, след това процедирайте по следния начин:

1. Поставете тавичката за събиране на капки (A11) с решетка за поставяне на чаши (A9) и решетка на ваничка (A10) (фиг. 1);
2. Извадете резервоара за вода (A15) (фиг. 2) и го напълнете с прясна и чиста вода, като се внимава да не се надвишава надписа MAX (фиг. 3).
3. След това поставете отново резервоара.

Внимание: Никога не работете с уреда без вода в резервоара или без резервоар.

Забележка: Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата, описана в раздел „7. Меню настройки“.

3. ПЪРВО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

1. Поставете щепсела в контакта. Натиснете главния прекъсвач (A18) (фиг. 4).

2. Поставете под струйника за топла вода (в съответствие със струйника за кафе (A19)) един съд с минимален капацитет от 100 ml (фиг. 5);
3. Натиснете бутон  в съответствие на индикатора (фиг. 6): приготвянето започва и се прекъсва автоматично. Изпразнете контейнера.

Преди да започнете да използвате машината, е необходимо да се изплакнат вътрешните вериги на машината. Процедурата е както следва:

4. Закачете купичката държач на филтъра (C1) заедно с филтъра към машината: за правилно поставяне, подравнете ръчката на поставката на филтъра спрямо символът "INSERT" (фиг. 7) и завъртете ръкохватката надясно, докато я подравните към позицията "CLOSE";
5. Поставете конектор под чашката държач на филтъра и тръбата на струйника за пара (A7);
6. Натиснете бутон ОК (B4) (фиг. 8): подаването започва;
7. След дозиране, завъртете регулатора за пара (A5) (фиг. 9) и пуснете парата за няколко секунди, за да изплакнете веригата за пара: за оптимално подаване на парата е препоръчително да се повтори тази операция 3 или 4 пъти.

В този момент уредът следователно е готов за употреба.

Забележка: препоръчва се промиване на вътрешните вериги, също и в случаи на продължително неизползване на уреда.

При първата употреба е необходимо да се направят 4-5 кафета, преди машината да започне да дава удовлетворителни резултати: обърнете особено внимание на смляната доза кафе във филтъра ((C2) или (C3)) (виж инструкциите в параграф „4.1 Фаза 1 - Смилане“).

Продължете според описаното в раздел „Перфектната доза“.

4. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

Изплакване на филтъра и на държача на филтъра

За да се гарантира почистването и правилната температура на цялата верига за кафе:

- преди да се приготи дозата („4.1 Фаза 1 - Смилане“ и „4.2 Фаза 2 - Пресоване“), да се закачи държачът на филтъра на струйника за кафе (фиг. 7);
- натиснете бутон ОК (B4): уредът приготвя вода (топла или студена, според избраната напитка).
- след това, за да се гарантира оптимален резултат в чашката, подсушете с кърпа филтъра и държача на филтъра преди приготвяне на дозата.

Изплакване на чашата или чашката

При приготвяне на топла напитка, за да се гарантира оптималната температура на кафето:

- позиционирайте чашка/чаша под струйника за топла вода (A6);

- извършете изплакване чрез натискане на бутон  (B6);
- прекъснете приготвянето чрез повторно натискане на бутона  ;
- след това, за да се гарантира оптимален резултат в чашката, изпразнете и подсушете чашата/чашката преди приготвянето на дозата.

4.1 Фаза 1 - Смилане


1. Изсипете зърната в съда (A2) (фиг. 10). Препоръчително е да се сипват само зърната, необходими за приготвянето: по този начин винаги ще се използва винаги прясно кафе;
2. По принцип, по-тъмно изпечените зърна изискват по-едро смилане, докато по-светло изпечените зърна изискват по-fino смилане. Когато се използва кафе на зърна за първи път, започнете с фабрична настройка 9 (фиг. 11) и се уверете, че разполагате с правилната доза (виж „Перфектната доза“). Пригответе едно еспreso и въз основа на резултата, пристъпете към регулиране. Прекалено силен екстракт (прекалено бавно изтичане) необходимо е по-едро смилане. Прекалено слаб екстракт (прекалено бързо изтичане) необходимо е по-fino смилане.

Забележка: Степената на смилане между 5 и 11 е препоръчителна за повечето видове кафе. Резултатът от смилането с избор между 1 и 4 е много фин, да се използва единствено с много специално кафе (леко изпечено).

3. Поставете един от филтрите за кафе (C2) или (C3) в поставката за филтър (C1) (фиг. 12).

Забележка:

За приготвянето на  **Espresso Cool**, използвайте специалните филтри за тази напитка (виж пар. „4.5 Фаза 3 - Приготвяне на Espresso Cool“).

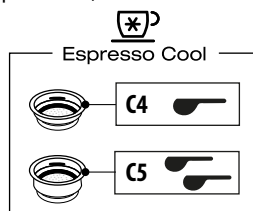

4. Регулирайте регулатора за количество (B1), като започнете от минималната позиция (фиг. 13).

Консултирайте параграф „Регулирайте количеството смляно кафе във филтъра“ за допълнителни инструкции.

5. Закачете носача на филтъра на изхода на кафемелачката (A20) подравнявайки надписа INSERT: след това завъртете надясно купичката.

6. Ако се използва филтър за 1 чашка (C2) или (C4), натиснете бутон X1 (B2). Ако се използва филтър за 2 чашки (C3) или (C5), натиснете бутон X2 (B3): този избор определя също и пригответното количество еспreso. Смилането започва и спира автоматично.

Регулирайте количеството смляно кафе във филтъра



Всеки сорт зърно дава различен резултат по време на смилането и поради тази причина регулирането на дозата изисква изключителна грижа.

Тази илюстрация дава инструкции за това, как да се регулира дозата, въз основа на цвета на изпичане: те трябва да се разглеждат като отправна точка, но могат да се променят в зависимост от състава на зърната кафе.

1. Задайте дозата от минималната позиция.
2. Позовавайки се на цвета на изпичане на вашето кафе, завъртете бавно регулатора.

4.2 Фаза 2 - Пресоване


1. След смилането, спуснете лоста за пресоване (A21) до края на хода (не отстранявайте държача на филтъра) (фиг. 14). За един перфектен резултат, повторете 2 пъти, като винаги връщате лоста в начална позиция.
2. Задръжте лоста надолу, до края на хода по време на отстраняване на държача на филтъра (фиг. 15). След това върнете лоста в началната позиция.
3. След като дозата кафе е правилна (виж „Перфектната доза“), закачете държача на филтъра към струйника за кафе (A19) (фиг. 16).

Забележка:

- Ако след пресоването остатъчно кафе остане по ръбовете на филтъра, това не се отразява по никакъв начин на качеството на екстракцията и следователно на крайния резултат.
- Измъкнете държача на филтъра с лоста за промяна все още снижен за бляскав завършек на дозата.

“Перфектната доза”

- Филтрите за кафе имат вътрешен референт за определяне на перфектната доза.



перфектната доза съответства на линията с релеф;

- Уверете се, че кафето е на ниво след пресоването. Може да се наложи регулаторът да се регулира няколко пъти (B1) преди да достигне перфектната доза.
- Ако кафето е повече или по-малко извлекено и дозата е в рамките на перфектната доза, регулирайте степен на смилане по-фина или по-едра (виж „4. Приготвяне на кафе“). Ако кафето прекомерно извлекено (твърде бавно изтичане), смилането трябва да бъде по-едро. Ако кафето е недостатъчно извлекено (прекалено бързо приготвяне), смилането трябва да бъде по-fino.

Пресовайте вече смляното кафе

Пригответе кафе с вече смляно кафе:

1. сипете кафе във филтъра;
2. закачете носача на филтъра на изхода на кафемелачката;
3. със закачен държач на филтър, снижете лоста за пресоване (A21) до ограничителя;
4. отстранете държача на филтъра;
5. натиснете бутона съответстващ на броя чашки, които да се приготвят (x1 или x2).

4.3 Фаза 3 - Приготвяне на топли напитки

1. Изберете температурата (фиг. 17) (виж „Температура за приготвяне на топли напитки“).
2. Изберете желаната напитка (фиг. 18). Ако напитката е програмирана (вижте раздел „6. Програмиране на дължината на напитките“), светлинният индикатор на напитката мига за кратко.
3. Натиснете ОК (B4) за да започне дозирането (фиг. 8) (предварителна инфузия и инфузия). Приготвянето на кафе се прекъсва автоматично.

Температура за приготвяне на топли напитки

Температурата на водата се контролира по време на целия процес на приготвяне за да се гарантира стабилност във фаза на екстракция. Specialista Prestigio предлага 3 температури на инфузия*, които отговарят на един диапазон между 92° и 96°C.

Според вида и степента на изпичане на зърната кафе, се препоръчва различна температура: зърната Robusta изис-

кват ниска температура; зърната Arabica висока температура. Същото се отнася за зърната с тъмно изпичане или за току що изпечени зърна.

Ниво на температура	Съответстващ индикатор	Ниво на изпичане
MIN		Тъмно
MED		Средно-тъмно
MAX		Светло - средно

* Тази температура се отнася до водата в термоблока. Следователно е различна от температурата на напитката в чашата или от измерената температура, когато напитката изтича от дюзите на носача на филтъра.

4.4 Фаза 3 - Приготвяне на Cold Brew

- Изберете Cold Brew (фиг. 19): индикаторът OK (B6) преминава в син цвят, за да покаже, че е избрана студена напитка.
- Сипете 1 или 2 кубчетата лед в чашата (фиг. 20).
- Натиснете OK за да започнете приготвянето. Приготвянето се прекъсва автоматично.

Забележка:

- Манометърът не се върти до по-високи позиции: за това приготвяне не се използва налягане.
- Cold Extraction Technology:** за постигане на оптимални резултати, когато се приготвят напитки Cold Brew, напълнете резервоара за вода с прясна питейна вода.

4.5 Фаза 3 - Приготвяне на Espresso Cool

За приготвянето на Espresso Cool, използвайте специалните филтри (C4) или (C5) за тази напитка (фиг. 21).

Пригответе "Перфектната доза" както е посочено в параграфи „4.1 Фаза 1 - Смилане“ и „Регулирайте количеството смляно кафе във филтъра“.

Следователно процедирайте по следния начин:

- Изберете Espresso Cool (фиг. 22): индикаторът OK (B6) преминава в син цвят, за да покаже, че е избрана студена напитка.
- Сипете 2 или 3 кубчетата лед в чашата (фиг. 23).
- Натиснете OK за да започнете приготвянето. Приготвянето се прекъсва автоматично.


Забележка:

- Cold Extraction Technology:** за постигане на оптимални резултати, когато се приготвят напитки Cold Brew, напълнете резервоара за вода с прясна питейна вода.

5. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ ОТ МЛЯКО

5.1 Разпенете млякото

- Сипете в съда (C11) прясно мляко на температура от хладилника. Обемът на млякото ще се увеличи 2 или 3 пъти (фиг. 24). За да се постигне по-гъста и равномерна пяна, се препоръчва да се използва пълномаслено краве мляко и на температура от хладилника (около 5° C).

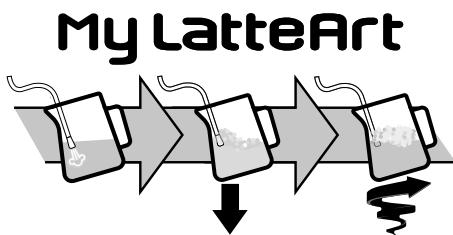

- За да разпените млякото, поставете тръбата на струйника за пара (A7) на повърхността на млякото и отворете регулатора на пара (A5): по този начин въздухът се смесва с млякото и парата.
- Поддържайте дозатора за пара на повърхността, като внимавате да не се засмуче прекалено много въздух, като се образуват прекалено големи мехурчета.
- Потопете струйника за пара под повърхността на млякото: по този начин се създава вихър. След достигане на желаната температура, затворете регулатора за пара и изчакайте подаването на пара да спре напълно, преди да отстраните каната с мляко.

Барманът съветва:

- Прясното мляко е по-добро.** Използвайте винаги прясно мляко на температура от хладилника.
- За един по-добър резултат, се препоръчва винаги каната с мляко да се поставя в хладилника.
- Пълномасленото мляко осигурява отлични резултати. Резултатът и текстурата на пяната варират в зависимост от използваното краве мляко или напитки на растителна основа.
- След като сте разпенили млякото, отстранете мехурчетата, като леко завъртате каната с мляко.

Почистване на струйника за пара:

- След всяка употреба, отстранете остатъка от мляко от струйника за пара (фиг. 25). За едно дълбоко почистване, се препоръчва да се използва Eco MultiClean: осигу-

рвяа хигиена, като отстранява протеините и мазнините от млякото и може да бъде използван за почистване на цялата машина.

- Пуснете пара за няколко секунди, за да почистите добре дозатора (фиг. 9).
- Изчакайте струйникът да се охлади: за да се поддържа ефикасността на струйника във времето, използвайте иглата за почистване (C12) за да поддържате свободен отвора (фиг. 26).

6. ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА НАПИТКИТЕ

- Подгответе машината за приготвяне на 1 или 2 чашки от напитката, която желаете да пригответе, до закачане на държача на филтъра (C1) заедно с филтъра 1-чашка или 2-чашки и смляно кафе.
- Завъртете регулатора (B8) за да избере напитката за програмиране
- Натиснете "x1" (B2) или "x2" (B3) за поне 3 секунди, докато индикаторът, съответстващ на избраната напитка започва да мига, за да потвърди, че сте в режим програмиране. (За да излезете от режим програмиране без промени, задръжте натиснат същия бутон или изчакайте 30 секунди).
- Натиснете бутон ОК (B6). Индикаторът ОК започва да мига и машината започва приготвянето.
- Когато се достигне желаното количество, натиснете отново бутона ОК: количеството е програмирано.

Забележка:

- Могат да се програмират напитките, но не подаването на пара и топла вода.
- Програмирането променя количествата напитки, но не и смляното кафе.
- Когато е избрана програмирана напитка, съответният светлинен индикатор мига за кратко.
- Машината излиза автоматично от режим програмиране след 30 секунди неактивност.

Рецепта за кафе	Количество, зададено фабрично	Количество, подлежащо на програмиране
Cold Brew 	≈ 110ml	от ≈ 90 до ≈ 130 ml
Cold Brew  X2	≈ 180ml	от ≈ 160 до ≈ 220 ml
Espresso 	≈ 35ml	от ≈ 15 до ≈ 90 ml


Рецепта за кафе	Количество, зададено фабрично	Количество, подлежащо на програмиране
Espresso  X2	≈ 70ml	от ≈ 30 до ≈ 180 ml
Americano 	≈ 120ml	- espresso: от ≈ 15 до ≈ 90 ml - вода: от ≈ 25 до ≈ 120 ml
Americano  X2	≈ 240ml	- еспресо: от ≈ 30 до ≈ 180 ml - вода: от ≈ 50 до ≈ 240 ml
Espresso Cool 	≈ 40 ml	от ≈ 30 до ≈ 50 ml
Espresso Cool  X2	≈ 80ml	от ≈ 60 до ≈ 110 ml
Coffee 	≈ 80ml	≈ 50 до ≈ 120 ml
Coffee  2x	≈ 160ml	от ≈ 120 до ≈ 240 ml

7. МЕНЮ НАСТРОЙКИ

1. Влезте в менюто:

Натиснете едновременно за 5 секунди	x1	
-------------------------------------	----	--

2. Настройки с избор от регулатора (B7)

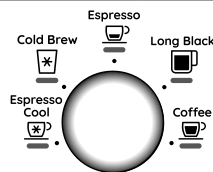

Съответстваща настройка	Завъртете върху	Настройки
Допълнително регулиране на смилането	Espresso 	 → Диапазон 1  → Диапазон 2
→		

Твърдост на водата	Americano 	 ⚡ ➔ мека
		 ⚡ ➔ средна
		 ⚡ ➔ твърда/ много твърда
Авт. изкл.	Coffee 	 ⚡ ➔ 5 минути
		 ⚡ ➔ 1,5 часа
		 ⚡ ➔ 3 часа
Статистика	Espresso Cool 	Полезна информация за обслужване (виж пар. „15. Statistics (Статистика)“)
3. Запазете новите настройки, като натиснете OK (B4)		

Забележка: Машината излиза автоматично от меню настройки след 30 секунди неактивност.

7.1 Ресет на фабричните настройки

1. Влезте в менюто:		
Натиснете едновременно за 5 секунди	x1	
2. Нулиране към фабрични настройки		
Задръжте натиснат бутон  до мигане на индикатора OK	Натиснете OK за да се върнете в готовност за употреба	

Светлинният индикатор OK (B6) мига за кратко, за да потвърди нулирането.

8. ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт.
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като това може да надраска металните или пластмасови повърхности.
- За периоди на неизползване, за повече от една седмица се препоръчва, преди употреба на машината, да се извърши изплакване.

Опасност!

- По време на почистването, никога не потапяйте машината във вода: това е електрически уред.

- Преди всяка операция по почистване на външните части на уреда, изключете машината, извадете щепсела от електрическия контакт и оставете машината да изстине.

					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	×	×
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓

8.1 Почистване на мелачката

- Почистете зоната за закачане с четка (C9) (фиг. 29).
- Използвайте мека четка, почистете пързалката за кафе (фиг. 30).

Ефикасно смилане

С течение на времето мелачките подлежат на износване. Поради тази причина, с течение на времето, за да се достигне перфектната доза, е необходимо да се завърти регулатора (B4) към по-високите номера. Когато сте в диапазон на регулиране между 30 и 40, е дошъл моментът да се зададе допълнителен диапазон на смилане (виж раздел „7. Меню настройки“ - „Допълнително регулиране на смилането“). Когато количеството смляно кафе се намали още, свържете се с център за техническо обслужване, за да замените мелачките: регулирайте отново мелачките, като влезете в меню настройки и изберете първия диапазон на допълни-

телно смилане. След това завъртете регулатора на количеството (B4) в позиция Min и регулирайте дозата, както при първата употреба (виж „Перфектната доза“).


8.2 Почистване на специалните филтри за Espresso Cool

Тези филтри са проектирани за да оптимизират извличането на тази напитка. Почистете добре и отстранете всички остатъци от кафе, за да запазите ефективността.

1. След употреба, изплакнете добре филтрите (фиг. 29) и натиснете добре перфорирания филтър, така че да бъде правилно поставен (фиг. 30).

Ако почистването не е достатъчно и при всички случаи един път месечно, процедирайте по следния начин:


1. Измъкнете перфорирания филтър, хващайки го за езичето (фиг. 31).
2. Проверете дали отвора от долната страна (виж фиг. 32) е свободен от всякакви остатъци.

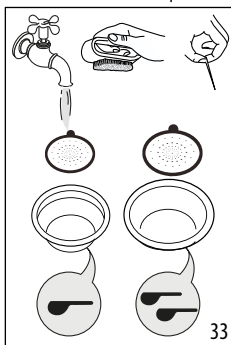

3. Изплакнете филтрите с течаща вода (фиг. 33).
4. Уверете се, отворите не са запушени. Ако е необходимо, използвайте игла.
5. Подсушете всички компоненти с кърпа.
6. Поставете отново перфорирания филтър натискайки го докрай (фиг. 30).

8.3 Почистване на “Smart tamping station”

1. Почистете зоната за закачане с четка (фиг. 34).
2. Издърпайте лоста (A21) до ограничителя и почистете с четка пресата (фиг. 35), след това отпуснете лоста.
3. Използвайки мека четка (C7) почистете улея за кафе (фиг. 36).

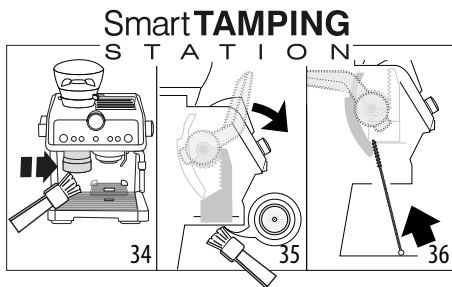

9. ТВЪРД. НА ВОДА

Индикаторът  (B10) се включва след предварително определен период на функциониране, който зависи от твърдостта на водата. Възможно е да се програмира машината, въз основа на реалната твърдост на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията за отстраняване на котлен камък.

1. Извадете от опаковката реактивната лентичка “TOTAL HARDNESS TEST” (C6).
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко.


Резултат от теста за Твърдост на Вода	Бутон	Ниво
	x 2	1 не варови- та вода
		2 средна вода
	OK	3 твърда вода или много твърда
		

4. Настройте уреда, както е посочено в раздел „7. Меню настройки“, “Твърдост на водата”.


10. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА SOFTBALLS

Softballs (C10) е иновативна система, която удължава живота на машината, без да променя качеството на водата, гарантирайки приготвянето на кремообразно и ароматно кафе. За да оптимизирате ефективността, оставете Softballs във водата за цялата нощ преди употребата.

1. Извадете пакета Softball от опаковката (фиг. 37).

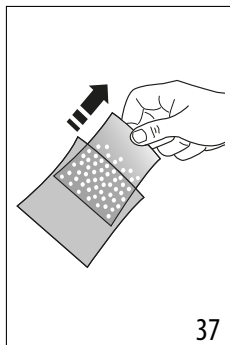


37

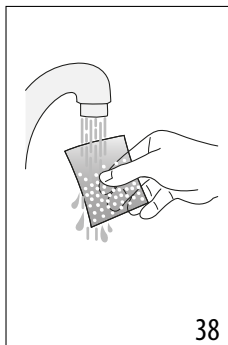


38

2. Изпакнете с течаща вода пакета Softballs (фиг. 38).
3. Потопете торбичката в резервоара за вода (A15) (фиг. 39).

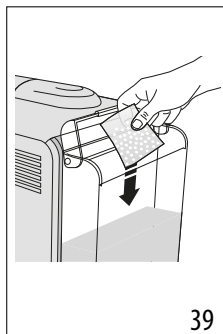

39

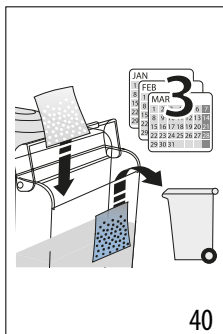

40

4. Сменяйте торбичката Softball на всеки 3 месеца (фиг. 40).

11. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Внимание!


- Редовното извършване на отстраняване на котлен камък гарантира оптимални резултати във времето: когато машината го изисква, закупете на сайта delonghi.com препарат за отстраняване на котлен камък Ecodcalc и пристъпете към отстраняването на котлен камък.
- Препоръчва се използване само на препарат за почистване на котлен камък De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на котлен камък и нередовно почистване, може да доведе до дефекти, непокрити от гаранция на производителя.
- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на препарата за отстраняване на котлен камък, посочени върху опаковката на самия препарат за отстраняване на котлен камък.

- Препаратът за отстраняване на котлен камък може да повреди деликатните повърхности. Ако продуктът случайно се разлее, подсушете незабавно.


За да се извърши отстраняването на котлен камък

Препарат за отстраняване на котлен камък	Препарат за отстр. котл. к. De'Longhi
Съд	Капацитет 2 литри
Време	~20min

1. Време е да се извърши отстраняване на котлен камък, когато се включи индикаторът  (B10). Възможно е да се стартира отстраняване на котлен камък във всеки един момент.
2. Измъкнете и изпразнете тавичката ваничката за събиране на капки (A11), след това я поставете отново.
3. (АКО Е НАЛИЧЕН, ОТСТРАНЕТЕ ОМЕКОТЯВАЩИЯ ФИЛТЪР И SOFTBALLS). Сипете в резервоара за вода (A15) препарат за почистване от котлен камък до ниво  А (отговарящо на една опаковка от 100ml) отбелязано от вътрешната страна на резервоара (фиг. 41).

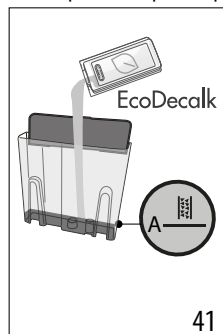


41

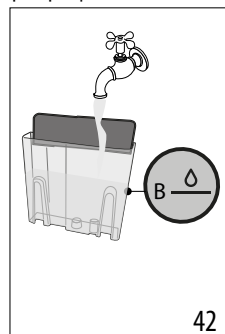


42

4. Добавете вода до достигане на ниво  В (фиг. 42). След това поставете отново резервоара за вода в машината.

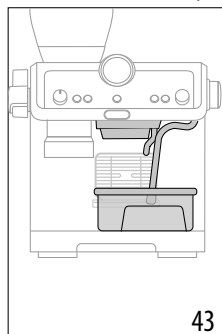

43

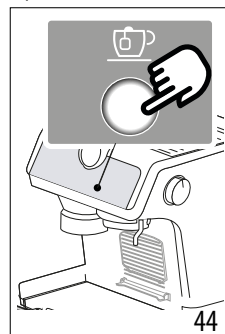


44

5. Уверете се, че поставката на филтъра (C1) не е закачена и поставете един съд под струйниците за кафе и топла вода и под струйника за пара (A7) (фиг. 43).
6. Задръжте натиснат бутон  (B6), докато индикаторът  (B10) мига.
7. Натиснете бутон ОК: съответният индикатор мига.
8. Програмата за почистване от котлен камък се стартира и течността за почистване на котлен камък изтича от струйниците. Програмата за отстраняване на котлен камък, изпълнява автоматично цяла поредица от изплаквания на интервали, за отстраняване на остатъците от котлен камък във вътрешността на кафемашина до изпразването на резервоара.

Дозирането се прекъсва и индикаторът ОК става син. Поради това е необходимо да продължите с цикъла на изплакване:

9. Изпразнете съда, използван за събиране на течността за отстраняване на котлен камък и го поставете под струйниците.
10. Измъкнете резервоара за вода, изпразнете го от евентуални остатъци от разтвор за отстраняване на котлен камък, изплакнете го с течеща вода и го напълнете с прясна вода до ниво MAX (фиг. 45). Поставете отново след това резервоара в неговото седалище.

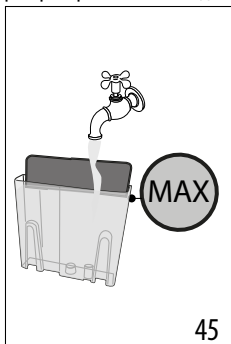

11. Натиснат бутон ОК: изплакването се стартира.
12. След като изплакването приключи, подаването спира и уредът е готов за употреба.
13. Изпразнете съдовете за събиране на вода от изплакване.
14. Измъкнете и изпразнете тавичката за събиране на капки, след това я поставете отново.
15. Измъкнете и напълнете резервоара с прясна вода, след това го поставете отново.
16. Индикаторът ОК преминава в бяло. Сега уредът е готов за употреба.

Забележка:

- Цикълът за отстраняване на котлен камък може да бъде стартиран във всеки един момент (дори ако съответният индикатор все още не е включен).

- Ако отстраняването на котлен камък е стартирано погрешно, натиснете бутона  за 10 секунди; изплакването не може да бъде прекъснато.
- Уредът излиза автоматично от режим отстраняване на котлен камък след 30 секунди неактивност.

12. ПОЧИСТВАНЕ НА СТРУЙНИКА ЗА КАФЕ (A19)

Когато индикаторът  светне (оранжево) (B11), трябва да бъде почистена веригата за кафе. За да извършите цикъла на почистване, използвайте почистващи таблетки De'Longhi (C9). За повече информация, посетете www.delonghi.com.

1. Поставете филтъра 1 чаша (C2) в поставката за филтър (C1) (фиг. 26).
2. Поставете във филтъра приставката за почистване (C8) (фиг. 27) и го натиснете докрай.
3. Поставете таблетката за почистване върху приставката (фиг. 28).
4. Закачете държача на филтъра към струйника за кафе (A19).
5. Напълнете резервоара за вода (A15). Уверете се, че ваничката за събиране на капки (A11) е празна.
6. Задръжте натиснат бутон  (B5), докато индикаторът  мига.
7. Натиснете ОК (B4) за да стартирате почистването: индикаторът ОК мига за да посочи, че почистването е в процес;
8. Когато приготвянето се прекъсне и индикаторът ОК се включи със синя светлина, е момента да се извърши едно изплакване.
9. Отстранете приставката за почистване и измийте държача на филтъра и самия филтър под течаща вода.
10. Поставете отново държача на филтъра и пристъпете към изплакване чрез натискане на бутона ОК: препоръчва се да се постави контейнер под държача на филтъра.
11. След завършване на изплакването, уредът е готов за употреба.
12. Натиснете и изпразнете тавата за събиране на капки

Забележка:

- Цикълът за почистване може да бъде стартиран във всеки един момент (дори ако съответният индикатор все още не е включен).
- Ако почистването е стартирано погрешно, натиснете бутона  за 10 секунди; изплакването не може да бъде прекъснато.
- Уредът излиза автоматично от почистването след 30 секунди неактивност.

13. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ

ИНДИКАТОРИ	ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ	ОПЕРАЦИЯ
Всички индикатори мигат с фиксирана светлина	Включване на уреда	Самодиагностика
 фиксиран	Това е първото включване на машината и е необходимо да се извърши напълване на веригата за вода	Продължете според описаното в разд. „3. Първо пускане в експлоатация на уреда“
 фиксирана светлина (бяла) - Индикатори x1 - x2: необходимо е да се избере броя чашки - Индикатор  : показва избраната температура на кафе - Индикатор  : показва, че машината е готова за подаване на топла вода - Индикатор топла напитка: показва избраната напитка	Машината е готова за приготвяне на топли напитки	Подгответе машината и пристъпете към приготвяне на напитката
 фиксирана светлина (синя) - Индикатори x1 - x2: необходимо е да се избере броя чашки - Индикатор  : показва, че машината е готова за подаване на топла вода - Индикатор студена напитка: показва избраната напитка	Машината е готова за приготвяне на студени напитки	Подгответе машината и пристъпете към приготвяне на напитката
 фиксиран	Контейнерът за кафе на зърна (A2) е празен	Напълнете контейнера с кафе на зърна
 мигаща	Ако желаете да продължите със смилането, но контейнерът за кафе на зърна (A2) е празен	Напълнете контейнера с кафе на зърна
 фиксирана	Водата в резервоара (A15) не е достатъчна или резервоарът за вода не е поставен добре	Напълнете резервоара или измъкнете и поставете правилно резервоара
→		


ИНДИКАТОРИ	ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ	ОПЕРАЦИЯ
 светлинен индикатор	Желаете да продължите с приготвянето на напитка, но резервоарът за вода (A15) е празен	Напълнете резервоара за вода
	Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не изтича	Измъкнете купичката държач на филтъра (C1), повторете операциите за приготвяне на кафе, като се придържате към инструкциите от пар. „4. Приготвяне на кафе“ и „4.2 Фаза 2 - Пресоване“
	Филтърът за кафе е запушен	Изплакнете филтрите с течаща вода
	Резервоарът (A15) не е добре поставен и съответните клапани не са отворени	Натиснете леко резервоара, така че да се отворят клапаните
	Котлен камък във вътрешността на хидравличната верига	Извършете отстраняването на котления камък, според описаното в разд. „11. Отстраняване на котлен камък“
 фиксирана светлина (червена)	Обща аларма	Обърнете се към отдел техническо обслужване
 фиксирана светлина (оранжева)	Необходимо е да се пристъпи към почистване на струйника за кафе	Виж разд. „12. Почистване на струйника за кафе (A19)“
 мигаща светлина (оранжева) +  фиксирана светлина (бяла)	Машината е готова за почистване на струйника за кафе	
 мигаща светлина (оранжева) +  мигаща светлина (бяла)	Почишването на струйника е в процес	
 мигаща светлина (оранжева) +  фиксирана светлина (синя)	Необходимо е да се пристъпи към изплакване на струйника за кафе	
 мигаща светлина (оранжева) +  мигаща светлина (синя)	Изплакването на струйника е в процес	
 фиксиран	Машината е готова за подаване на пара	Машината е достигнала температурата за приготвяне на пара. За да пристъпите към приготвяне от струйника за пара, завъртете регулатора за пара
→		

ИНДИКАТОРИ	ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ	ОПЕРАЦИЯ
 светлинен индикатор	Машината е включена с режим пестене на електроенергия. Регулаторът за пара (A5) е в позиция на приготвяне	Индикаторът мига за да покаже, че машината се подготвя за подаване на пара. Приготвянето започва, когато веригата за пара е достигнала температурата
	Машината е готова за подаване на пара	Машината е достигнала температура, когато индикаторът остане включен с фиксирана светлина
	Машината подава пара	
 мигаща	Фунията на мелачката е запушена	Почистете, както е посочено в пар. „8.3 Почистване на “Smart tamping station”“. Ако проблемът не бъде отстранен, стигнете до фунията като отворите вратичката (A22) и освободете запушването като използвате меката четка (C7)
		Проверете дали използваният филтър за кафе съответства на избрания брой чашки
		Намалете дозата кафе чрез завъртане на регулатора (B1)
 фиксирана + x1 и x2 мигаща светлина	Лостът (A21) не е в правилната позиция	След пресоване, върнете лоста в начална позиция
 фиксирана светлина (червена)	Необходимо е да се продължи с отстраняването на котлен камък	Извършете отстраняване на котлен камък, както е описано в разд. „11. Отстраняване на котлен камък“
 мигаща светлина (червена) +  фиксирана светлина (бяла)	Машината е готова да извърши отстраняване на котлен камък	
 мигаща светлина (червена) +  мигаща светлина (бяла)	Машината извършва отстраняване на котлен камък	Завършете операциите, извършени в разд. „11. Отстраняване на котлен камък“
 мигаща светлина (червена) +  фиксирана светлина (синя)	Необходимо е да се пристъпи към изплакване	
 мигаща светлина (червена) +  мигаща светлина (синя)	Уредът извършва изплакване на цикъла за отстраняване на котлен камък	

14. КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Има вода във ваничката за събиране на капки (A11)	Част е от нормалното функциониране от вътрешните вериги на машината	Изпразвайте и почиствайте редовно ваничката за събиране на капки
Не изтича кафе еспreso	Липсва вода в резервоара (A15)	Напълнете резервоара
	Индикаторът  (B6) е включен за да посочи, че веригата за кафе или веригата за пара е празна	Натиснете бутона в съответствие на индикатора  за да напълните веригата
	Филтърът за кафе е запушен	Изплакнете филтрите под течаща вода. За филтрите посветени за Espresso Cool, виж „8.2 Почистване на специалните филтри за Espresso Cool“
	Резервоарът (A15) не е добре поставен и клапаните на дъното му не са отворени	Натиснете леко резервоара, така че да се отворят клапаните на дъното
	Котлен камък във вътрешността на хидравличната верига	Извършете отстраняването на котления камък, според описаното в разд. „11. Отстраняване на котлен камък“
	Смилането е прекалено фино	Измъкнете купичката държач на филтъра (C1), повторете операцията за приготвяне на кафе, като се придържате към инструкциите от пар. „4. Приготвяне на кафе“ и „4.2 Фаза 2 - Пресоване“
Поставката на филтъра не се закача на уреда	Смляното кафе не е пресовано или количеството е прекалено	Повторете смилането с различни настройки. Намалете количеството на дозата: проверете дали филтърът (1 или 2 чашки) е правилният за дозата за смилане (бутон x (B2) или x2 (B3) избран)
Кафето еспreso изтича на капки от ръбовете на държача на филтъра (C1), а не от отворите	Поставката на филтъра не е добре поставена	Поставете държача на филтъра и го завъртете със сила докрай
	Уплътнението на струйника за кафе (A19) е загубило еластичност или е замърсено	Сменете уплътнението на струйника за кафе в Център за Техническо Обслужване
	Филтърът за кафе е запушен	Изплакнете филтрите под течаща вода. За филтрите посветени за Espresso Cool, виж „8.2 Почистване на специалните филтри за Espresso Cool“
→		

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Каймакът на кафето е светъл (изтича бързо от дюзата)	Необходимо е да се преразгледат настройките на уреда	Измъкнете купичката, повторете операциите за приготвяне на кафе, като се придържате към инструкциите от пар. „4. Приготвяне на кафе“ и „4.2 Фаза 2 - Пресоване“
Каймакът на кафето е тъмен (кафето се стича бавно от дюзата)	Необходимо е да се преразгледат настройките на уреда	Измъкнете купичката държач на филтъра (C1), повторете операциите за приготвяне на кафе, като се придържате към инструкциите от пар. „4. Приготвяне на кафе“ и „4.2 Фаза 2 - Пресоване“
След извършване на отстраняването на котлен камък, уредът изисква още едно изплакване	По време на цикъла на изплакване, резервоарът не е бил напълнен до ниво MAX	Повторете изплакването (виж разд. „11. Отстраняване на котлен камък“)
Уредът не смила кафето	Във вътрешността на кафемелачката е налично едно външно тяло	Завъртете селектора в позиция 15 и отстранете всички зърна кафе с аспиратор за трохи до изпразване и почистване на контейнера за зърна (A2). Ако проблемът продължава, свържете се с център за техническо обслужване
Ако желаете да смените вида кафе		• Препоръчва се да се изсипят в контейнера за кафе на зърна (A2) само количеството кафе на зърна, което трябва да се използва • За да се изпразни контейнера, почистете съдържанието с прахосмукачка или за да се смелят всички съдържащи се зърна, докато се изпразни напълно • Вмъкване на ново качество кафе на зърна • Ако при смилане не се достигне "перфектната доза", процедирайте като при първа употреба
→		

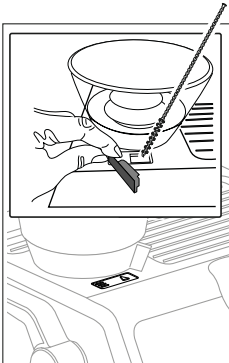ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
След смилането, филтърът за кафе е празен	Пързалката за кафе на кафемелачката е запушена	Пристъпете към почистване, както е указано в пар. „8.3 Почистване на “Smart tamping station”“. Ако проблемът продължи, стигнете до улея, като отворите съответната вратичка (A22) и я освободете като използвате четка 
След смилането, смляното кафе във филтъра е прекалено много		
След смилането, кафето на прах във филтъра или не достига "перфектната доза"	"Smart Tamping Station" се нуждае от почистване	Пристъпете към почистване, както е указано в пар. „8.3 Почистване на “Smart tamping station”“, след това повторете смилането
	Необходимо е да се регулира количеството на смляно кафе	Регулирайте количеството със специалния регулатор (B1) като следвайте инструкциите от пар. „Перфектната доза“. Ако регулаторът вече е в позиция тах, процедирайте както е посочено в разд. „7. Меню настройки“ - „Допълнително регулиране на смилането“
	Използва се филтър за 2 чаши	Проверете дали индикаторът 2X е включен
	С времето мелачките се износват	Обърнете се към отдел техническо обслужване
→		

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
След смилането, има кафе върху тавичката за поставяне на чаши	По време на операциите за пресоване, лостът не е върнат в начална позиция.	За да извършите пресоването правилно: • Снизете лоста до ограничителя; • Преместете лоста в начална позиция; • Снизете допълнително лоста и когато лостът се намира до ограничителя, измъкнете държача на филтъра: по този начин завършека на дозата остава бляскав; • Преместете лоста в начална позиция.

15. STATISTICS (СТАТИСТИКА)

Статистиката на машината е полезна в случаи на сервизна намеса. Процедирайте както следва:

- Влезте в менюто чрез едновременно натискане на бутоните x1 (B2) и  (B6) за 3 секунди;
- Завършете регулатора (B7) за избор  "Espresso Cool";
- Натиснете  (B5);
- След влизане в меню настройки, изберете желаните данни, като завъртите бутона за избор, както е показано в следната таблица:

Позициониране на бутона за избор	Брояч
Cold Brew 	Общ брой отстр. на котлен камък
Espresso 	Общ брой топли напитки
Espresso Cool 	Общ брой студени напитки

- Индикаторите x1, x2, OK,  и  показват номерата на операциите:

Индикатор на контролен панел	Брой напитки	Брой отстр. на котлен камък
    	до 100	До 1
    	между 100 и 1000	Между 2 и 10
...→		

Индикатор на контролен панел	Брой напитки	Брой отстр. на котлен камък
    	Между 1000 и 3000	Между 10 и 30
    	Между 3000 и 6000	Между 30 и 60
    	Между 6000 и 11000	Между 60 и 110
    	Повече от 11000	Повече от 110

- Уредът излиза автоматично от меню настройки след 30 секунди на липса на употреба.

16. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Мощност:	1550W
Налягане:	1.9 MPa (19 bars)
Капацитет на резервоара за вода:	2 l
Размери ШхДхВ:	369x380x445 mm
Тегло:	13,2 kg
Макс. вместимост на контейнера за кафе на зърна:	250 g

De'Longhi си запазва правото да променя, във всеки един момент, техническите и естетичните характеристики, поддържайки непроменена функционалността и качеството на продуктите.

Register Now

www.delonghi.com/register



57132C9165_00_0125