
EC9455 EX:2

La Specialista


TOUCH




КАФЕМАШИНА
Инструкции за употреба



De'Longhi

A

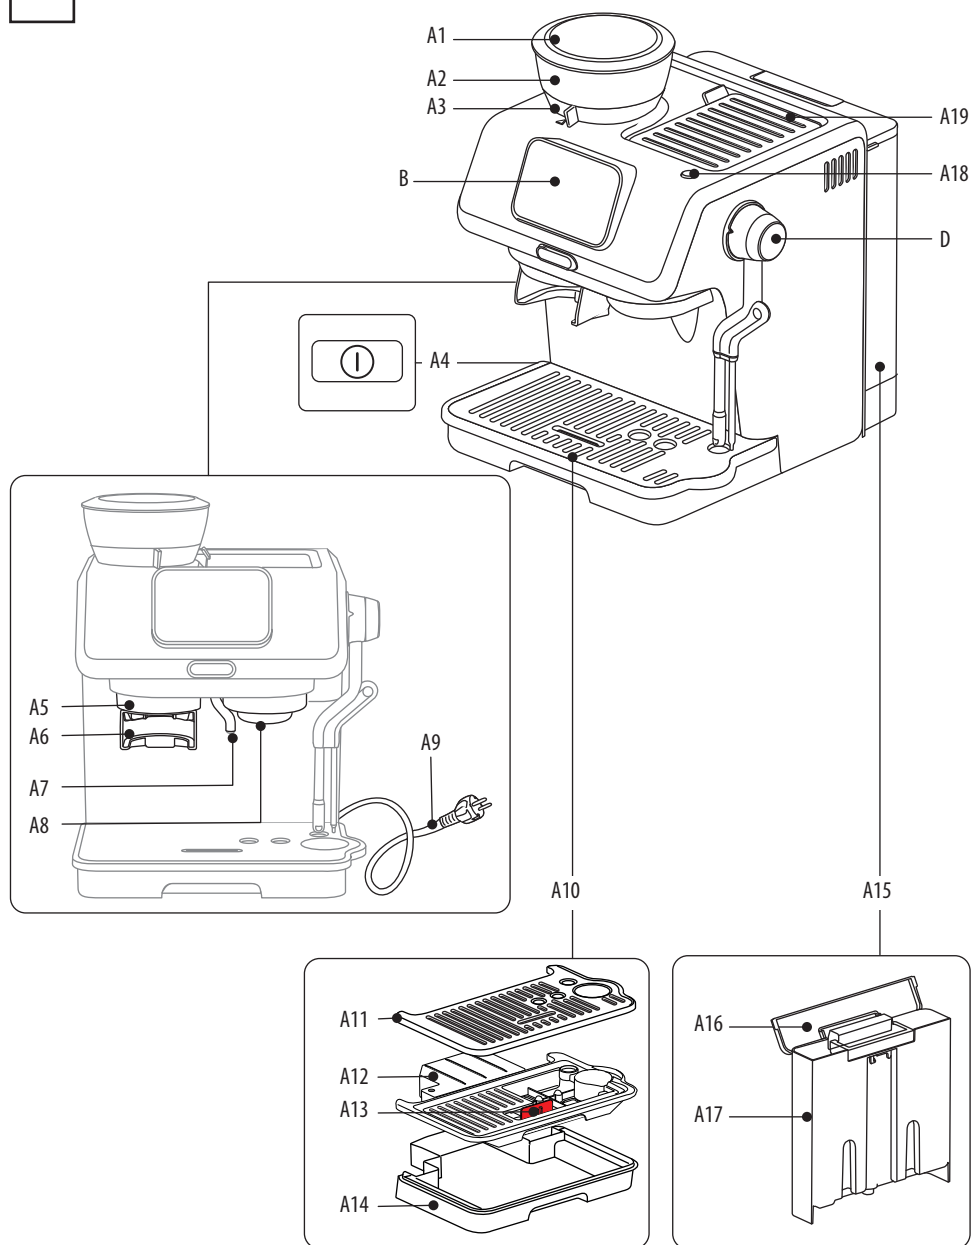

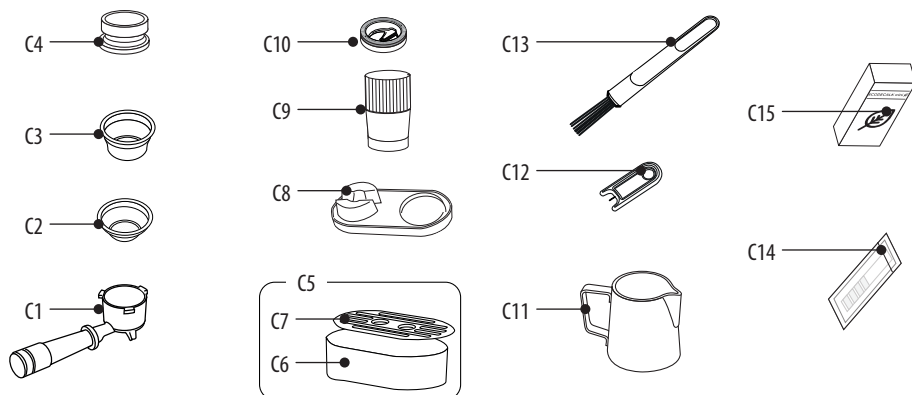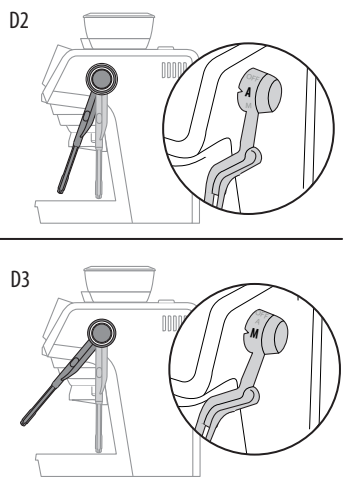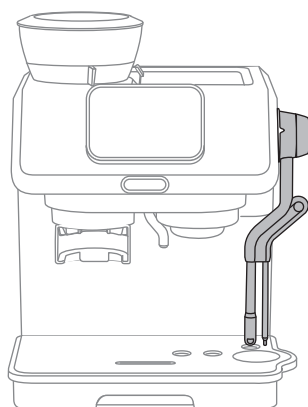B**C*****D**

1. ОПИСАНИЕ

1.1 Описание на уреда - А

- A1. Капак на контейнер за кафе на зърна
- A2. Контейнер за кафе на зърна
- A3. Селектор за степен за смилане (от фино до едро)
- A4. Главен прекъсвач (I/O)
- A5. Изход на кафемелачка
- A6. Подпора на държач на филтър
- A7. Струйник за топла вода
- A8. Устройство за приготвяне
- A9. Кабел на захранване
- A10. Група на ваничка за събиране на капки
- A11. Решетка за поставяне на чаши за чаши или големи чаши
- A12. Решетъчна ваничка
- A13. Индикатор за ниво на водата във ваничката за събиране на капки
- A14. Ваничка за събиране на капки
- A15. Резервоар за вода
- A16. Капак на резервоар за вода
- A17. Съд за вода
- A18. Бутон ON/Stand-by
- A19. Отделение за принадлежности

1.2 Описание на началната страница- В

- B1. Технология Bean adapt
- B2. Избираеми напитки (машината ще напътства потребителя стъпка по стъпка)
- B3. Меню настройки

1.3 Описание на аксесоарите - C*

(* Различни по тип и брой според модела)

- C1. Поставка за филтър
- C2. Филтър кафе за 1 чаша
- C3. Филтър кафе за 2 чаши
- C4. Фуния дозатор
- C5. Държач за малки чашки
- C6. Ваничка за събиране на капки малки чашки
- C7. Опора за решетка на чашка
- C8. Подложка за пресоване
- C9. Преса
- C10. Аксесоар 'Dose Adjust'
- C11. Съд с мляко
- C12. Игла за почистване на струйника за пара
- C13. Четка за почистване
- C14. Реактивна лента "Water hardness test"
- C15. Препарат за отстр. котл. камък

1.4 Описание на системата Auto Latte Art - D

- D1. Струйник за пара
- D2. Позиция "А": автоматично функциониране
- D3. Позиция "М" ръчно функциониране


1.5 Препоръчителни допълнителни аксесоари за почистване

Посетете Delonghi.com за повече информация.


ECO MULTICLEAN ☞ **Почистващ препарат:**

EAN: 8004399333307


2. ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА ЗА ПЪРВА УПОТРЕБА

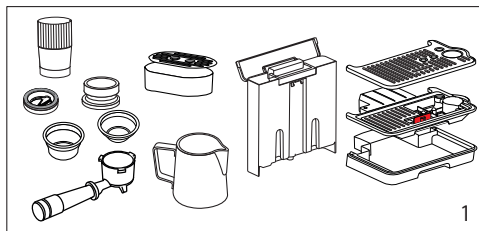


1. Измийте и подсушете всички аксесоари (включително резервоара за вода (A15)) с гореща вода и препарат за съдове.

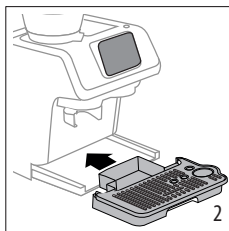


2. Поставете тавата за събиране на капки (A10) в комплект с решетка за чаши и отстранете лепенката от дисплея.

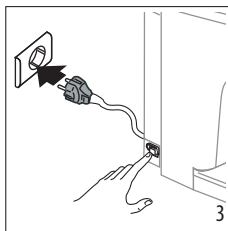


3. Включете щепсела на машината и я включете, като натиснете главния превключвател (A4) от страни на машината.

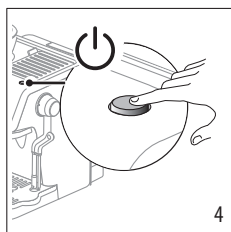


4. Натиснете бутона ON/Stand-by. (A18). Дисплеят се включва.

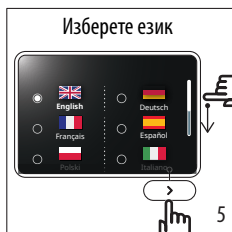

5. Изберете език: потърсете езика, като превъртите реда надясно, изберете точката, съответстваща на флага и натиснете >, за да потвърдите избора.

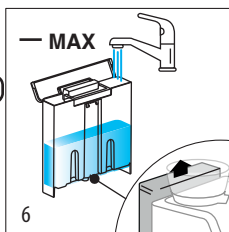


6. Машината ще напътва потребителя стъпка по стъпка. Отстранете резервоара за вода и го напълнете с прясна и чиста вода, като се внимава да не се надвишава надписа MAX (максимум). Позиционирайте отново резервоара за вода и натиснете >.

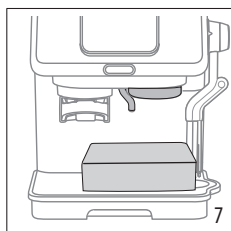


7. Поставете контейнер под струйника за топла вода (A7) и натиснете "Старт", за да извършите изплакване.

8. Изплакването се стартира и спира автоматично. След това пристъпете към настройката на твърдост на водата: програмирайте машината според действителната твърдост на водата във водопроводната мрежа в различните региони, това позволява да се извършва отстраняване на котлен камък с правилната честота.

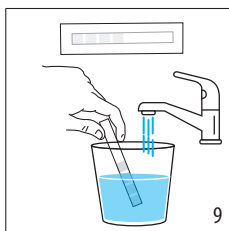

9. Извадете хартиената индикаторна лентичка "TOTAL HARDNESS TEST" (C14) от опаковката. Натиснете "Започни": потопете напълно хартиената лентичката в чаша вода за една секунда.

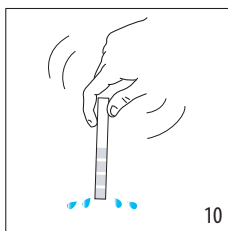

10. Измъкнете хартиената лентичка от водата и я изтръскайте леко. Натиснете >.

* Каква вода да се използва


- Задължително е да се използва прясна питейна вода.
- Не използвайте газирана или дестилирана вода
- **Технология за студена екстракция:**

- когато се приготвя за първи път "Cold Brew", изплакнете вътрешната верига, като пригответе 4 двойни напитки "Cold Brew" без кафе на прах.
- преди да пригответе студени напитки, винаги изпразвайте контейнера за вода (A17), изплакнете обилно и напълнете с прясна питейна вода.

Подготовка на машината за първа употреба



BEAN ADAPT TECHNOLOGY Интелигентната технология Bean Adapt лесно адаптира настройките на машината към особеностите на кафето на зърна, като осигурява идеална екстракция на кафето, което запазва и подчертава всички аромати на кафето на зърна. Ако желаете да продължите, натиснете "Старт". Ако предпочитате да използвате тази технология по-късно, натиснете "Пропусни". Възможно е да се получите достъп до технологията Bean Adapt по всяко време, като се следват инструкциите в „9. Технология Bean Adapt“.

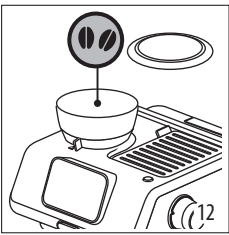


11. След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадрати с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата. Изберете съответното ниво на дисплея. Натиснете >.
12. Напълнете контейнера с кафе на зърна. Натиснете >.
13. На дисплея видео инструкции поясняват как да се използва машината: натиснете "Старт", за да стартирате видео инструкциите.
14. Натиснете ">" след всеки екран, за да продължите напред.
15. След последния екран натиснете "Старт" и машината ще бъде готова за употреба.


3. ОБЩИ НАСТРОЙКИ ЗА НАПИТКИТЕ

1. Влезте в меню настройки за напитките:			
На началната страница натиснете  (B1): когато Bean Adapt е деактивирана, е възможен достъп до настройките за напитките:			
2. Изберете желаната настройка:			
Температура на инфузията на водата	Натиснете стрелката до текущия избор	Изберете желаната настройка Забележка: промяната на температурата се отразява повече при дългите напитки.	Натиснете "<" за да се върнете в меню настройки
Дължина предв. инфузия	Натиснете стрелката до текущия избор	Изберете дължината от къса до дълга	Натиснете "<" за да се върнете в меню настройки
Timer dose (s)	Натиснете стрелката до текущия избор	Изберете филтър (единичен или двоен) и регулирайте времето на смилане	Натиснете "<" за да се върнете в меню настройки
3. Натиснете "<" за да се върнете на началната страница			


4. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

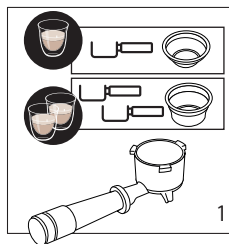

1. Изберете филтъра за 1 чаша (C2) или 2 чаши (C3) и го позиционирайте в държача на филтъра (C1).

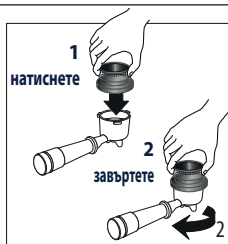

2. Поставете фунията дозатор (C4) в държача на филтъра: 1 натиснете е 2 завъртете, докато се блокира.

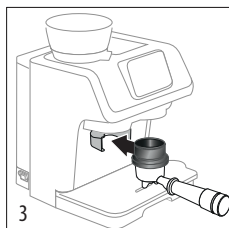


3. Поставете държача на филтъра



4. На началната страница натиснете напитката, която (B2) желаете да пригответе (напр. Espresso).



5. Натиснете полето в долната част на снимката на държача на филтъра, за да получите достъп до настройка на дозата.

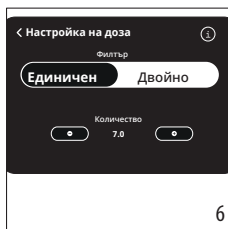


6. Изберете филтъра, който се използва (единичен: 1 чаша; двойно: 2 чаши). Възможно е да регулирате времето за смилане чрез натискане на бутона ⊖ или ⊕ (времето се увеличава или намалява със стъпки по 0,5 секунди).




7. Натиснете "<", за да се върнете към началната страница. Натиснете държача на филтъра, докато се чуе "клик" на щракването, след това го освободете: смилането започва и спира автоматично.


Забележка: за да прекъснете ръчно смилането, просто натиснете държача на филтъра отново (докато се "кликване") или натиснете [Stop] на дисплея.

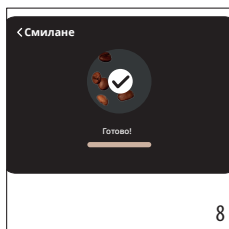


8. Когато смилането приключи, пристъпете към пресоването.

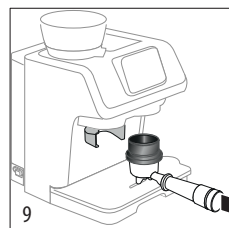


9. Измъкнете държача на филтъра.

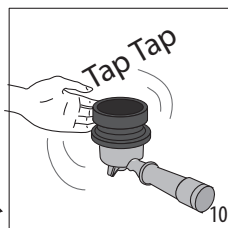

10. Ударете леко фунията дозатор (C4), за да се нивелира смляното кафе във вътрешността.

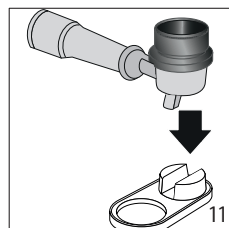

11. поставете държача на филтъра в съответното седалище върху подложката за пресоване (C8).

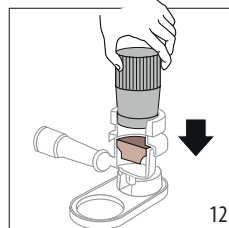

12. Пресовайте с решителност кафето и проверете дали дозата е правилна (виж [Как да се провери дозата](#)).

4.1 Как да се провери дозата

Проверете позицията на пресата (C9), за да разберете дали е достигнато **"Перфектната доза"**.



Малка доза

Ако пресата показва "-1" или "-2", количеството смляно кафе не е достатъчно и се изисква допълване.



1. Поставете държача на филтъра (C1): натиснете и освободете, за да се стартира смилането.

2. След няколко секунди прекъснете смилането, натиснете отново и проверете дозата с пресата.

Използвайки технологията Bean Adapt, машината ще насочи потребителя за постигане на перфектната доза.




Перфектната доза

Ако пресата показва "OK", дозата е правилна.




Прекалено голяма доза

Ако пресата показва "+1" или "+2", количеството смляно кафе е прекомерно и трябва да се регулира с аксесоара 'Dose Adjust' (C10) както следва:

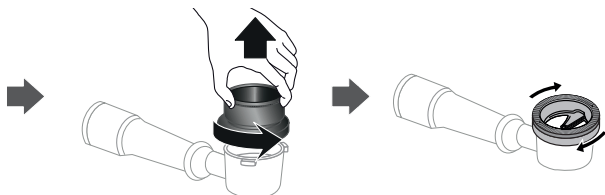


1. Отстранете дозиращата фуния, като (C4) като я завъртите обратно на часовниковата стрелка и я издърпате нагоре
2. Позиционирайте аксесоара 'Dose Adjust' на държача на филтъра и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да отстраните излишното смляно кафе. Извършете поне 1 пълен оборот.


Приготвяне на кафе

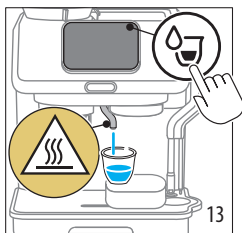

13. Съвет на бармана: загорейте чашата с гореща вода, като натиснете бутона "водна струя" на началната страница. Горещата вода ще се пуска от специалния струйник (A7)

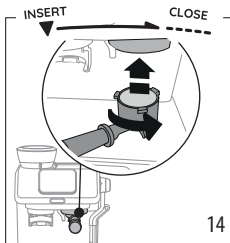


14. Отстранете дозиращата фуния (C4) и закачете държача на филтъра в устройството за дозиране.

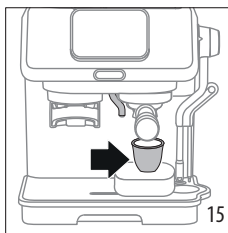

15. Поставете чашата под държача на филтъра. За малки чаши, използвайте подходящия държач (C5).



16. Директен избор: натиснете върху стрелката "play": **приготвянето започва**. Персонализирано количество: натиснете полето в долната част на снимката на напитката, за да получите достъп до настройка на количеството и за да преминете към следващата стъпка.

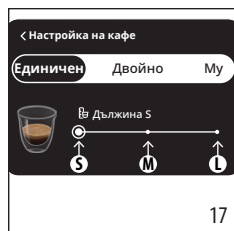

17. Изберете желаната дължина за единичната или двойната доза: след това натиснете <. Натиснете стрелката "play": **дозироването започва**.

Забележка: консултирайте раздел (11), за да изберете количеството "My".

5. ПРИГОТВЯНЕ НА "LONG BLACK" ИЛИ "AMERICANO"

1. Отстранете дозиращата фуния (C1) и монтирайте държача на филтъра в устройството за дозиране (A8).
2. Поставете една голяма чаша под струйника за топла вода (A7) и струйниците за кафе (под държача на филтъра).
3. Натиснете стрелката "play" върху снимките на кафе и на вода.

Americano: първо трябва да се приготи кафето, а след това топлата вода.

Long Black: първо трябва да се приготи топла вода, а след това кафе.

6. ПРИГОТВЯНЕ НА "ТОПЛА ВОДА"


1. Поставете една голяма чаша под струйника за топла вода (A7).
2. Директен избор: натиснете върху стрелката "play": **приготвянето започва**.

Персонализирано количество: натиснете полето в основата на напитката. Изберете желаната дължина, след това натиснете "<". Натиснете стрелката "play": **приготвянето започва**.

Забележка: консултирайте раздел (11), за да изберете количеството "My".

7. ЗА ДА ПОСТИГНЕТЕ ЕДНО ПЕРФЕКТНО ЕСПРЕСО

Извличането на перфектното еспресо е изкуство и може да са необходими няколко опита. Бъдете готови да регулирате големината на смилането и винаги се уверявайте, че пресованото смляно кафе е до индикаторната линия във филтъра (перфектна доза), за да постигнете перфектна екстракция.

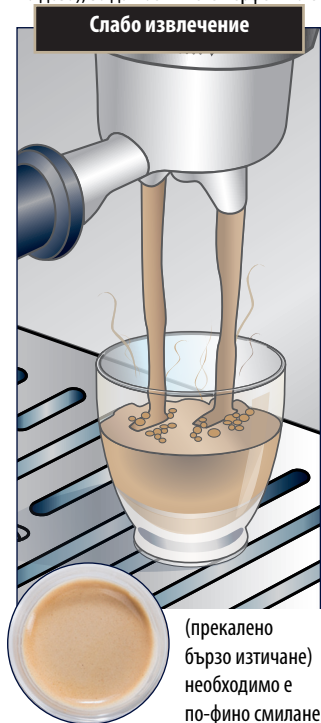



- Изтича бързо като вода
- Светла и бледа пяна

За да се постигне съвършенство:

- Регулирайте смилането на по-фина настройка стъпка по стъпка. Променяйте само по време на смилане.



- Уверете се, че количеството смляно кафе достига "перфектната доза" (виж „4.1 Как да се провери дозата“).

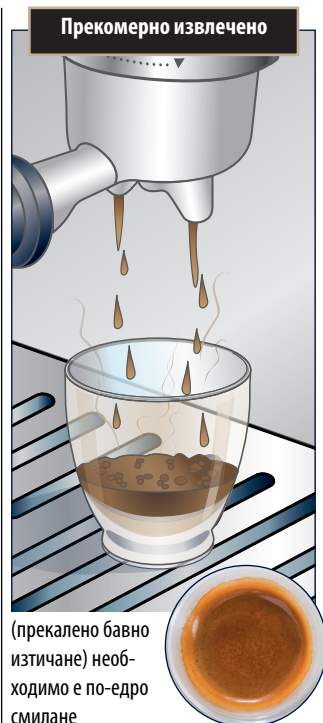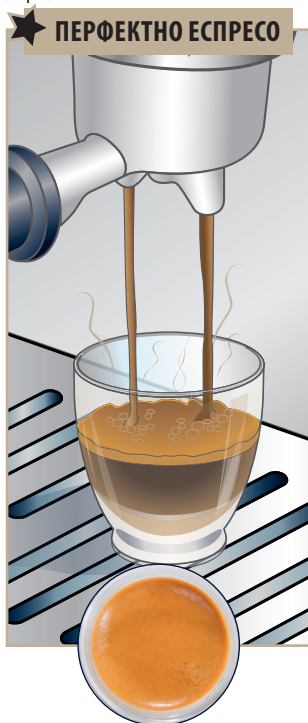

- Прокапва или изобщо не тече
- Много тъмен и неравномерен каймак

За да се постигне съвършенство:

- Регулирайте смилането на по-едра настройка стъпка по стъпка. Променяйте само по време на смилане.



- Уверете се, че количеството смляно кафе достига "перфектната доза" (виж „4.1 Как да се провери дозата“).


8. ПРИГОТВЯНЕ НА COLD BREW




Технологията Cold Extraction предоставя метод на приготвяне на кафе, при който се използва студена вода или вода на стайна температура. Вместо топлина се използва по-дълго време на инфузия за екстракция на свойствата на кафето на зърна.




1. Изберете "Cold Brew" на началната страница.

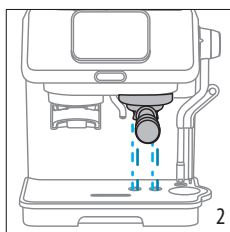


2. Препоръчва се студено изплакване: монтирайте държача на филтъра (C1) с празния филтър и го закачете на уреда за приготвяне. (A8). Натиснете "OK": ще се дозира вода от устройството за дозиране. (Възможно е да се пропусне тази стъпка, като се натисне "Пропусни".)

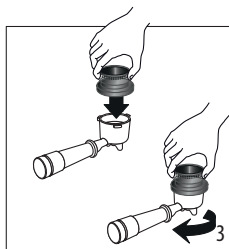


3. Изключете държача на филтъра от уреда за приготвяне и свържете фунията за дозиране (C4). Пристъпете към смилане на дозата, както е обяснено в „4. Приготвяне на кафе“

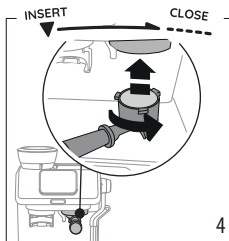

4. Закачете държача на филтъра (C1) с перфектната доза на уреда за приготвяне.

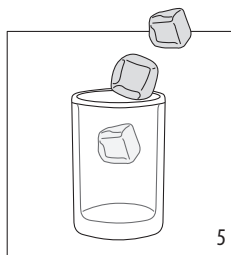

5. Добавете кубчета лед в чашата: препоръчват се 3 кубчета лед за единичната доза и 5 за двойната доза.

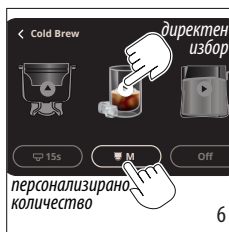

6. Директен избор: натиснете върху стрелката "play": **приготвянето започва.** Персонализирано количество: натиснете полето в долната част на снимката на напитката, за да зададете количеството и за да преминете към следващата стъпка.



7. Изберете желаната дължина за единичната или двойната доза: след това натиснете <. Натиснете стрелката "play": **дозираването започва.**

Забележка: консултирайте раздел „11. Програмиране на количеството „ту“, за да изберете количеството "Му".

Забележка:

- преди да пригответе студени напитки, винаги изпразвайте контейнера за вода (A15), изплакнете обилно и напълнете с прясна питейна вода.
- Задължително е да се използва прясна питейна вода.



Един експерт по кафе винаги на разположение, за да ви помага да оптимизирате инфузията от кафе и резултата в чашата само в няколко стъпки. Интелигентната технология ръководи потребителя при регулирането и използването на машината в зависимост от избраното кафе на зърна: от смилането до инфузията, всяка стъпка се контролира, за да се извлече най-доброто от всеки вид кафе на зърна.



1. Натиснете иконата за технологията Bean Adapt.



2. Активирайте Bean Adapt с подходящия бутон: процедурата ще отнеме около 10 минути. Натиснете "Старт" (ако желаете да се върнете назад, натиснете "<").




3. Проверете на опаковката на кафето вида кафе, което се използва (ако се съмнявате, изберете "Смес Арабика и Робуста"). Натиснете >.




4. Проверете на опаковката на кафето нивото на пачене: възможно е също да се сравни кафето с ръководството на дисплея. Натиснете >.



5. Изберете филтъра, който се използва: 1 чаша (C2) или 2 чаши (C3). Поставете филтъра в поставката на филтъра. (C1). Натиснете >.

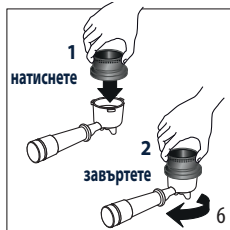


6. Поставете фунията дозатор (C4) в държача на филтъра: 1 натиснете е 2 завъртете, докато не се блокира. Натиснете ">" на дисплея.

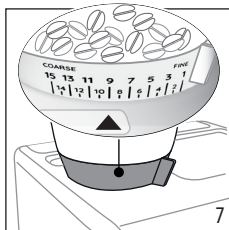

7. Проверете дали селекторът за ниво на смилане (A3) е на номера, посочен на дисплея. Натиснете ">".
Забележка: премествайте позицията само по време на смилане.




8. Натиснете държача на филтъра докато се чуе "кликване", след това го отпуснете: смилането се стартира и спира автоматично.

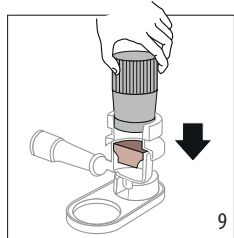


9. Пресовайте кафето. Натиснете ">" и проверете дозата.



10. Проверете дозата кафе (виж „4.1 Как да се провери дозата“). Натиснете >.

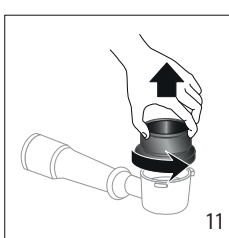

11. На дисплея машината показва всички настройки. Натиснете >. Отстранете фунията за дозиране. (C4).

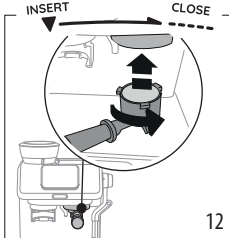

12. Монтирайте държача на филтъра в уреда за приготвяне (A8).



Технология Bean Adapt



13. Натиснете стрелката "play", за да стартирате инфузията. Машината анализира еспресото и дава резултата:



14. Еспресото е ОК. Натиснете >.

15. Профилът на кафето на зърна се запазва и се визуализира на началната страница, близо до логото на Bean Adapt.



14. Опитайте вашето Espresso.

15. **Ако желаете да го завършите**, натиснете съответния бутон и повторете приготвянето, като настроите машината, както е предложено на дисплея.

16. **Ако е ОК**, натиснете "ОК за мен" и запазете.



14. Вашето еспresso изтича твърде бързо или твърде бавно и трябва да промените настройките на машината.

15. Натиснете ">": машината ви напътства за перфектната екстракция.
Натиснете "X": излезте от функцията Bean Adapt без да запазвате.

9.1 Обща информация за технологията Bean Adapt

- За да пригответе Espresso с настройките по подразбиране, натиснете върху профила на кафето на зърна и деактивирайте Bean adapt.
- Ако желаете да извършите малки промени в профила, натиснете "Прецизиране" и машината ще помогне на потребителя да извърши тези промени. В този случай, може също да се промени температурата на инфузията (промяната в температурата има по-голям ефект при дълги напитки).
- Възможно е да се добавят до 6 профила на кафе на зърна: натиснете иконата Bean Adapt на началната страница и натиснете "Добави". Следвайте процедурата с инструкции (до 10 минути).
- За да изберете профила, който да се използва, отворете списъка, като натиснете иконата Bean Adapt и изберете желанния профил.

10. AUTO LATTEART

AUTO LatteArt


Auto LatteArt автоматично разпенва млякото на избраната температура и на желаната консистенция за истинско изживяване на барман.




1. Изберете една напитка на млечна основа (напр. Капучино).



2. Пригответе перфектната доза (смила и пресоване).

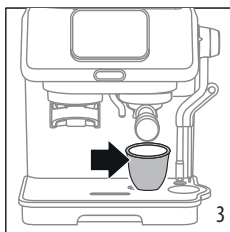


3. Закачете държача на филтъра (C1) към уреда за приготвяне (A8). Поставете чашата под струйниците за кафе, като имате предвид, че нейният капацитет трябва да е достатъчен за кафето и млякото.

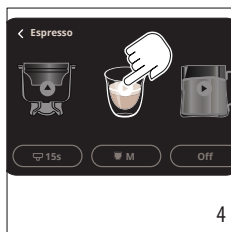

4. Натиснете стрелката "play": приготвянето започва.



Auto Latteart

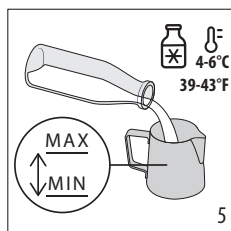

5. Сипете в бутилката за мляко (C11) мляко или желаната напитка на растителна основа. Количеството трябва да се поддържа между ниво Min (минималното) и Max (максималното).

Напитката трябва да бъде при температура от хладилника (4-6°C/39-43°F)	
Мляко	
	Краве
Напитки на растителна основа	
	Соя
	Овес
	Бадем




6. Натиснете бутона в основата на иконата за мляко, за да получите достъп до настройката и за да оптимизирате резултата на пяната.



7. Изберете напитката, която се използва (на основата на мляко или на растителна основа), температурата (минимална, средна, висока) и желаното ниво на пяна. Натиснете >.

Автоматично разпенване

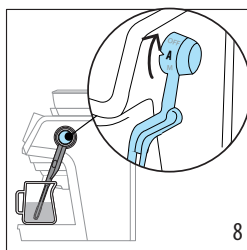


8. Поставете бутилката с мляко под струйника за пара (D1) и я завъртете в позиция "A" (D2).



9. Натиснете стрелката "play": приготвянето на пяна започва и спира автоматично.

Добавете млечната пяна към кафето и се насладете на капучиното. Винаги поставяйте млякото в хладилника веднага след употреба


Ръчно разпенване

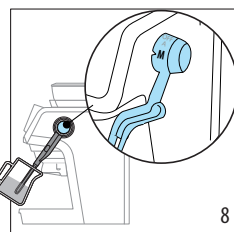


8. Поставете бутилката с мляко под струйника за пара (D1) и я завъртете в позиция "M" (D3).



9. Натиснете стрелката "play": приготвянето на пяна започва

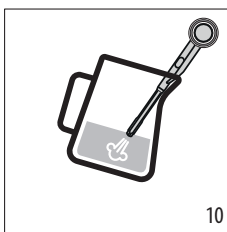

10. За да пригответе пяната, поставете дюзата върху повърхността на млякото: въздухът ще бъде уловен от сместа от мляко и пара.

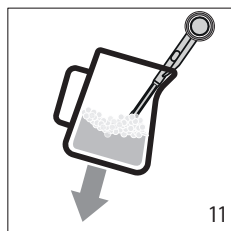

11



12




13

11. Дръжте дюзата за пара само на повърхността, като внимавате да не оставите да влиза твърде много въздух, създавайки големи мехури.


12. Поставете струйника за пара точно под млякото: това ще създаде вихър.

13. Когато се достигнат желаната температура и пяна, прекъснете, като натиснете върху символа "stop".
Добавете млечната пяна към кафето и се насладете на капучиното.
Винаги поставяйте млякото в хладилника веднага след употреба.


Автоматично почистване след всяка употреба

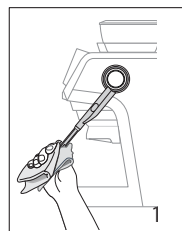

1

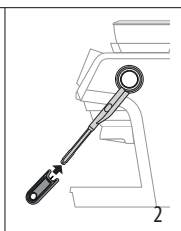

2

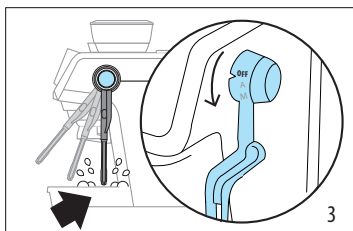

3

1. След всяка употреба отстранявайте евентуални остатъци от мляко от струйника за пара с мека влажна кърпа.

2. Изчакайте струйникът за пара да се охлади и освободете отвора на дюзата с иглата за почистване (C12).

3. След всяка употреба, когато парата бъде преместена на "OFF", струйника за пара доставя малко количество гореща вода и пара за да почисти вътрешната верига на парата.

11. ПРОГРАМИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО "МУ"




1. Когато се персонализира напитката, е възможно да се избере дължина или да се програмира, като се избере "Му".

2. Натиснете "Му".

3. Натиснете "Старт" и след това "Продължи".

4. Натиснете стрелката "play", за да започнете приготвянето.

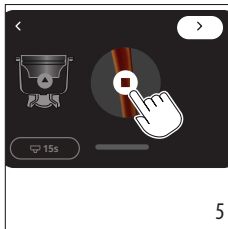

5. Когато бъде достигната желаната дължина, натиснете символа "stop".

6. Натиснете ">": ако желаете да запазите тази настройка като нова напитка, натиснете иконата "✎".

7. Въведете името на напитката на клавиатурата и натиснете "ok".

8. Натиснете ">": машината потвърждава, че новата напитка е запазена и ще се визуализира на началната страница.

Забележка:

Ако желаете да промените или изтриете напитката:

1. Изберете напитката;

2. Натиснете "..." в горния десен ъгъл или на дисплея;

3. Изберете "Редактиране", ако желаете да преименувате напитката (въведете на клавиатурата и запазете);

3. Изберете "Изтрий": ако желаете да изтриете окончателно напитката, натиснете "Продължи".

Напитка	Дължина (ml/ fl.oz)			Количество, подлежащо на програмиране (ml/ fl.oz)
	S	M	L	
Espresso (единично)	20/ 0,68	35/ 1,18	50/ 1,69	от ≈ 20 / 0,68 до ≈ 110/ 3,72
Espresso (двойно)	40/ 1,35	60/ 2,03	80/ 2,70	
Americano (единично)	(кафе) 20/ 0,68	(кафе) 35/ 1,18	(кафе) 50/ 1,69	(кафе) от ≈ 20 / 0,68 до ≈ 110/ 3,72
	(вода) 50/ 1,69	(вода) 85/ 2,87	(вода) 110/ 3,72	от ≈ 25 / 0,84 до ≈ 240/ 8,11
Americano (двойно)	(кафе) 40/ 1,35	(кафе) 60/ 2,03	(кафе) 80/ 2,70	(кафе) от ≈ 20 / 0,68 до ≈ 110/ 3,72
	(вода) 100/ 3,38	(вода) 170/ 5,75	(вода) 220/ 7,44	от ≈ 25 / 0,84 до ≈ 240/ 8,11
Long Black (единично)	(вода) 35/ 1,18	(вода) 65/ 2,20	(вода) 95/ 3,21	от ≈ 25 / 0,84 до ≈ 240/ 8,11
	(кафе) 20/ 0,68	(кафе) 35/ 1,18	(кафе) 50/ 1,69	(кафе) от ≈ 20 / 0,68 до ≈ 110/ 3,72
Long Black (двойно)	(вода) 70/ 2,37	(вода) 130/ 4,39	(вода) 190/ 6,42	от ≈ 25 / 0,84 до ≈ 240/ 8,11
	(кафе) 40/ 1,35	(кафе) 60/ 2,03	(кафе) 80/ 2,70	(кафе) от ≈ 20 / 0,68 до ≈ 110/ 3,72
Cold Brew	90/ 3,04	110/ 3,72	130/ 4,39	от ≈ 90 / 3,04 до ≈ 220/ 7,44
	150/ 5,07	180/ 6,09	220/ 7,44	от ≈ 90 / 3,04 до ≈ 220/ 7,44
Топла Вода	150/ 5,07	250/ 8,45	350/ 11,83	от ≈ 25 / 0,84 до ≈ 420/ 14,20

12. СЪЗДАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА НАПИТКА

Възможно е да се създадат до 9 нови напитки с персонализирани параметри.



1. Прехвърлете напитките на началната страница и изберете "Доба". След това натиснете "Продължи".



2. Изберете първата напитка (напр. Капучино).



3. Пристъпете към персонализиране на настройката на всяка фаза (смилаене, приготвяне, разпенване).

- 4. Натиснете ">": ако желаете да запазите новата напитка, натиснете иконата "🔧" и въведете името на клавиатурата.
- 5. Натиснете "Ok".
- 6. Натиснете ">": машината потвърждава, че новата напитка е запазена и ще се визуализира на началната страница.

13. НАСТРОЙКИ НА МАШИНА

1. Влезете в меню настройки:			
На началната страница натиснете ⚙️ (B3)			
2. Изберете желаната настройка:			
Езици	Натиснете стрелката до текущия избор	Изберете език	Натиснете "<" за да се върнете на меню настройки
Автоматично изключване	Натиснете стрелката до текущия избор	Изберете желания час за автоматично изключване	Натиснете "<" за да се върнете в меню настройки
Твърдост на водата	Натиснете стрелката до текущия избор	Изберете твърдостта на водата въз основа на резултата от теста за твърдост на водата („2. Подготовка на машината за първа употреба“)	Натиснете "<" за да се върнете в меню настройки
Отстраняване на котлен камък	Зелената лента показва, че машината е ок. Когато се появи иконата за отстраняване на котлен камък, е време да се пристъпи към отстраняване на котлен камък.	Ако желаете да продължите, натиснете "Старт" (виж „16. Отстраняване на котлен камък“)	Натиснете "<" за да се върнете в меню настройки
Възстановяване на фабрични настройки	Натиснете стрелката надясно	Натиснете "Ресет" и "Да" (или "Не", ако не желаете да възстановите настройките по подразбиране на машината)	Ако се извърши ресет на машината, тя се стартира както при първата ѝ употреба
Целзий/Фаренхайт	Натиснете стрелката до текущия избор	Изберете мерната единица	Натиснете "<" за да се върнете в меню настройки
Звуков сигнал	Натиснете стрелката до текущия избор	Активирайте или деактивирайте акустичния сигнал, като натиснете съответната команда	Натиснете "<" за да се върнете в меню настройки
...			



Изпразване на веригата за вода <i>Тази функция се препоръчва, ако не машината не се използва за определен период от време (напр. ваканции)</i>	Натиснете стрелката надясно	Следвайте процедурата стъпка по стъпка (виж „14. Изпразване на веригата за вода“)	Машината се изключва. При повторно включване, машината ще приготви малко количество вода, за да запълни веригата
Поддръжка/Инструкции	Натиснете стрелката надясно	Сканиране на QR код и достъп до ръководствата и инструкциите	Натиснете "<" за да се върнете в меню настройки
Статистики	Натиснете стрелката надясно	Машината отчита всички дейности	Натиснете "<" за да се върнете в меню настройки
3. Натиснете "<", за да се върнете към началната страница (ако машината все още е в меню настройки)			

14. ИЗПРАЗВАНЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ВОДА

За да се предотврати замръзването на водата във веригата, ако машината остане неактивна за дълъг период от време или преди да я занесете в отдел техническо обслужване, се препоръчва да се да изпразни веригата за вода.

Процедирайте както следва:

1. На начална страница натиснете  (B3), за да влезете в меню настройки.
2. Изберете "Изпразване на веригата за вода".
3. Отстранете и изпразнете контейнера за вода. (A17). Поставете го отново на мястото му.

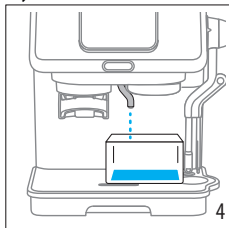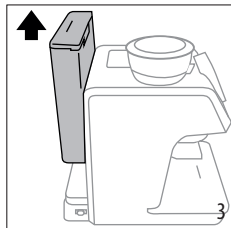

4. Натиснете "Старт": машината изпразва веригите за вода от отвора за топла вода (A7). Тъй като веригата за вода се изпразва, машината може да стане по-шумна: това е нормален аспект на процедурата.
5. След като процесът приключи, машината се връща на началната страница и след това се изключва автоматично.
6. Когато се рестартира, машината извършва изплакване, за да напълни веригата за вода.

Забележка:

Ако машината не е била използвана в продължение на няколко дни без изпразване на веригата за вода, при повторно включване:

- отстранете и изпразнете контейнера за вода (A15);
- почистете добре резервоара за вода (виж "15.5 Почистяване на резервоара за вода");
- напълнете резервоара за вода с прясна вода питейна;
- преди да се приготви какъвто и да е вид напитка, извършете 3 приготвяния на Espresso без кафе на прах във филтъра, за да се почистите веригата за вода.





15. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Важно!


- Не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или алкохол за почистване на кафе машината.
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като те могат да надраскат металните или пластмасови повърхности.
- Ако уредът не се използва повече от една седмица, преди повторна употреба се препоръчва да се извърши един цикъл на изплакване.

Опасност!

- По време на почистването, никога не потапяйте машината за кафе във вода. Това е електрически уред.
- Преди да се почисти уреда от външната страна, изключете го, изключете щепсела от електрическия контакт и го оставете да се охлади.

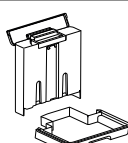		ECO MULTICLEAN 			
	✗	✓	✓	✗	✗
	✗	✗	✓	✗	✗
	✓	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✓	✓	✗
	✓	✗	✗	✓	✓

15.1 Почистване на ваничката за събиране на капки

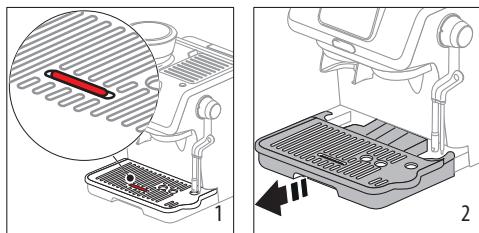

1. Ваничката за събиране на капки е оборудвана с индикатор за ниво (A13), който сигнализира кога ваничката за събиране на капки е пълна. Преди индикаторът да се подаде от тавата за чаши (A11), ваничката за събиране на капки (A14) трябва да бъде изпразнена и почистена, в противен случай водата може да прелее от ръба и да повреди машината, повърхността, върху която се намира или околната зона. Отстранете групата на ваничката за събиране на капки (A10).
2. Отстранете тавата за чаши (A11) и поставката за тавата за чаша или чашки (A12), изпразнете водата и почистете всички компоненти с вода, след което поставете отново ваничката за събиране на капки. Проверете таблицата по-горе за компоненти, които са могли да се измиват в съдомиялна машина.
3. Позиционирайте отново ваничката за събиране на капки.

15.2 Почистване на филтрите за кафе


Винаги почиствайте филтрите с топла вода и препарат за миене на съдове и проверявайте дали няма остатъци от кафе.

Изплакнете филтрите под течаща вода.

15.3 Напълнете контейнера с кафе на зърна

Почистете контейнера за кафе на зърна с чиста, суха, мека кърпа.

15.4 Почистване на мелачката

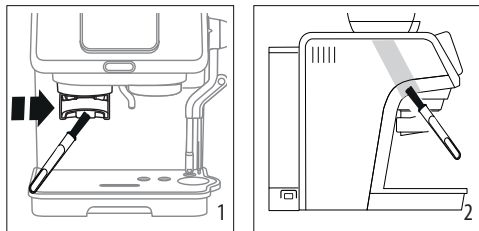

1. Почистете зоната за закачане (A5) с четката (C13).
2. Използвайте четката, за да почистите фунията за кафе.

15.5 Почистване на резервоара за вода

Периодично почиствайте (около веднъж месечно) резервоара за вода (A15).

1. Измъкнете резервоара за вода и го изплакнете с питейна вода.
2. Изпразнете резервоара за вода и го почистете с топла вода (около 40°C/104°F), ако е необходимо, като го изтъркате с чиста и не абразивна кърпа. Изплакнете филтрите под течаща вода. Внимавайте да почистите добре зоната на датчика за ниво на водата.
3. Напълнете резервоара за вода с прясна питейна вода до ниво MAX и го поставете отново в машината.

Забележка:

Ако машината не е била използвана за повече от 3 дни, почистете резервоара за вода, както е описано по-горе.

16. ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

20

Minutes

EcoDecalk


100 ml e / 3,40 fl.oz. mini

1,5 L /

0.40 fl oz

Забележка





- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на опаковката на препарата за отстраняване на котлен камък.
- Важно е да се използва единствено препарат за отстраняване на котлен камък De'Longhi. Използването на неподходящ препарат за отстраняване на котлен камък и/или неправилното извършване на отстраняване на котлен камък може да доведе до повреди, които не се покриват от гаранцията на производителя.
- Препаратът за отстраняване на котлен камък би могъл да повреди деликатните повърхности. Ако продуктът бъде разлят случайно, подсушете незабавно.

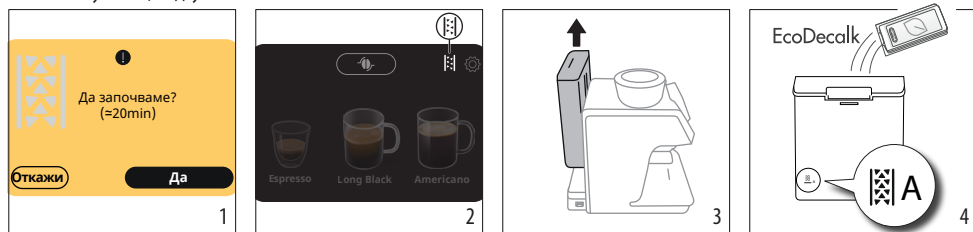

1. На дисплея се появява аларма, когато е време да се извърши отстраняване на котлен камък на машината. Ако сте готови за извършване на отстраняване на котлен камък, натиснете "Да".
2. Ако се пропусне отстраняване на котлен камък, специален индикатор ще се появи на началната страница. Когато сте готови, стартирайте операцията от меню настройки (виж „13. Настройки на машина“).
3. Машината изброява това, което е необходимо: натиснете ">" и продължете с отстраняването и изпразването на резервоара за вода (A15).
4. Сипете препарата за отстраняване на котлен камък De'Longhi в резервоара за вода до ниво A: натиснете ">"



5. Добавете вода до ниво B, след това поставете отново резервоара за вода: натиснете ">". Уверете се, че държачът на филтъра (C1) не е монтиран в машината: натиснете ">".
6. Поставете празен контейнер (минимален капацитет 1,5 l / 0,40 fl oz) под уреда за приготвяне (A8), струйника за топла вода (A7) и струйника за пара (D1). Натиснете "Да".
7. Машината пристъпва към отстраняване на котлен камък (около 20 минути). След като приключи подаването на препарат за отстраняване на котлен камък, уредът е готов за изплакване. Натиснете "Продължи".
8. Изпразнете контейнера и го поставете отново под уреда за приготвяне, струйника за топла вода и струйника за пара. Натиснете ">" за да се продължи с изплакване.

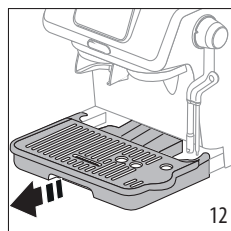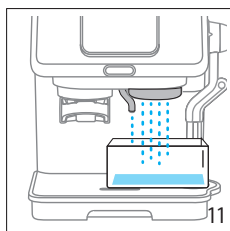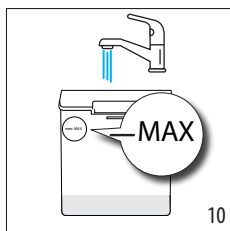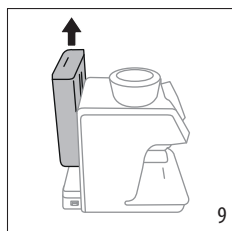

9. Отстранете резервоара за вода, изпразнете го и го изплакнете с чешмяна вода.

10. Напълнете резервоара за вода до ниво MAX и го поставете в неговото седалище на машината. Натиснете "Да", за да потвърдите готовността за изплакване.

11. Изплакването се стартира. След като приключи, натиснете "Продължи".

12. Отстранете и изпразнете групата на ваничката за събиране на капки (A10). Натиснете >. Отстранете резервоара за вода, изпразнете го и го изплакнете с чешмяна вода. Натиснете "Готово": уредът е готов за употреба и се връща на началната страница.

16.1 Аларми за отстраняване на котлен камък

Аларма	Причина	Решение
1 Време е да се извърши отстраняване на котлен камък на машината. Да започваме? (~20 мин.) Не Да	На машината трябва да бъде извършен цикъл за отстраняване на котлен камък	Натиснете "Да" и продължете да следвате инструкциите стъпка по стъпка на дисплея или натиснете "Не", за да отложите за друг момент
1 Напълнете резервоара с вода или проверете дали е поставен правилно Да	Резервоарът не е достатъчно пълен или не е позициониран правилно	Проверете дали резервоарът е пълен или поставен правилно и натиснете "Да", за да продължите
1 Отстраняването на котлен камък не се извършва правилно, повторете процеса Връщане в началото	Процесът на отстраняване на котлен камък е прекъснат или не е завършен правилно	Натиснете "Връщане в началото" и повторете операцията
1 Добавете още вода, за да завършите изплакването	Резервоарът не е достатъчно пълен или не е позициониран правилно	Проверете дали резервоарът е пълен или поставен правилно
1 Изплакването не е извършено правилно, повторете процеса Връщане в началото	Твърде малко вода в резервоара, за да се завърши правилно изплакването	Напълнете резервоара за вода до ниво MAX и натиснете "Връщане в началото"

17. АЛАРМИ

Аларма	Причина	Решение
⚠ Напълнете резервоара с вода или проверете дали е поставен правилно 	Резервоарът за вода (A15) е празен	Напълнете резервоара за вода
Възникнала е грешка. Трябва да се извърши бързо пускане на вода. Готови ли сте?  Да	Резервоарът за вода (A15) не е поставен правилно	Отстранете и поставете правилно резервоара за вода
	Веригата за вода е празна	Натиснете "Да", за да напълните веригата за вода
⚠ Прегряване	Машината трябва да се охлади	Изчакайте. След охлаждане, машината е готова за употреба
⚠ Машината е прекалено студена	Машината трябва да се затопли	Изчакайте. След приключване на загряването, машината е готова за употреба
⚠ Нещо не е наред: Моля, консултирайте раздела за поддръжка на уеб сайта Delonghi.com 	Машината не функционира правилно	Консултирайте раздела за поддръжка на страницата за техническо обслужване. Ако проблемът продължава, свържете се центъра за техническо обслужване

18. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Причина	Решение
Има вода във ваничката за събиране на капки (A14)	Нормално е: това се дължи на работата на вътрешните хидравлични вериги	Изпразвайте и почиствайте редовно ваничката за събиране на капки
Не се приготвя кафе еспreso	Филтърът за кафе е запушен	Изплакнете филтрите под течаща вода.
Не е възможно да се монтира държача на филтъра (C1) в машината	Смляното кафе не е пресовано или количеството е прекалено много	Ако се използва филтър за 1 чаша (C2) уверете се, че сте избрали смилане за единичен филтър: повторете смилането
Кафето еспreso изтича на капки от ръбовете на държача на филтъра (C1), а не от отворите	Държачът на филтъра не е позициониран правилно	Поставете държача на филтъра правилно
	Уплътнението на струйника за кафе е загубило еластичност или е замърсено	Свържете се с център за обслужване на клиенти, за да го замените
	Запушване на филтъра за кафе (C2) или (C3)	Изплакнете филтрите под течаща вода
Каймакът на кафето еспreso е светъл (изтича от струйника твърде бързо)	Трябва да бъдат прегледани настройките на машината	Консултирайте "Малка доза" на страница 8
Каймакът на кафето еспreso е тъмен (изтича от струйника твърде бавно)	Трябва да бъдат прегледани настройките на машината	Консултирайте "Прекалено голяма доза" на страница 8
Напитката Cold Brew е топла	Малко преди Cold Brew е била приготвена топла напитка	Преди да се приготви напитката е препоръчително да се охладят веригата за кафе чрез извършване на студено изплакване, както е предложено от машината
	Водата в резервоара не е прясна	Изпразнете резервоара за вода, изплакнете го и го напълнете с прясна вода
	Няма лед в чашата	Сложете 3-4 кубчета лед в чашата, както е описано за приготвянето на напитките Cold Brew
След извършване на цикъла за отстраняване на котлен камък, машината изисква допълнително изплакване	По време на цикъла на изплакване, резервоарът за вода не е бил напълнен до ниво MAX	Повторете цикъла на изплакване, както се изисква от машината
Машината не мели кафето	Чужди тела са проникнали в кафемелачката	Завъртете селектор (A3) на 16 и отстранете всички зърна с прахосмукачка, докато контейнерът за зърна (A2) не е изпразнен и почистен. Ако проблем продължава, се свържете с отдел техническо обслужване.

Проблем	Причина	Решение
Напитката Cold Brew е топла	Малко преди Cold Brew е била приготвена топла напитка	Преди да се приготи напитката е препоръчително да се охлади веригата за кафе чрез извършване на студено изплакване, както е предложено от машината
	Водата в резервоара не е прясна	Изпразнете резервоара за вода, изплакнете го и го напълнете с прясна вода
	Няма лед в чашата	Сложете 3-4 кубчета лед в чашата, както е описано за приготвянето на напитките Cold Brew
След извършване на цикъла за отстраняване на котлен камък, машината изисква допълнително изплакване	По време на цикъла на изплакване, резервоарът за вода не е бил напълнен до ниво MAX	Повторете цикъла на изплакване, както се изисква от машината
Машината не мели кафето	Чужди тела са проникнали в кафемелачката	Завъртете селектор (A3) на 16 и отстранете всички зърна с прахосмукачка, докато контейнерът за зърна (A2) не е изпразнен и почистен. Ако проблем продължава, се свържете с отдел техническо обслужване.
След смилането, филтърът за кафе е празен	Фунията на мелачката е запушена	Почистете го, както е описано в раздел "15.4 Почистване на кафемелачката".
След смилането, количеството кафе на прах във филтъра не доставя "перфектната доза"	Необходимо е да се регулира количеството на смляно кафе	Виж пар. "Как да се провери дозата" на страница 8
	Използва се филтър за 2 чаши (C3)	Уверете се, че сте избрали смилане за двоен филтър
	С времето мелачките се износват	Свържете се с Отдел техническо обслужване
Млякото съдържа големи мехурчета и има малко пяна	Млякото не е достатъчно студено или не е подходящо за желаната напитка	За да се постигнат оптимални резултати се уверете, че се използва правилният тип мляко, за да се приготвят напитките (виж раздел „10. Auto Latteart“). За да се постигнат оптимални резултати използвайте напитки на температура от хладилника (около 4-6°C/39-43°F).
	Струйникът за пара (D1) е замърсен	Почистете внимателно струйника за пара, както е описано в раздел „Автоматично почистване след всяка употреба“
	Използвани са напитки на растителна основа.	За да се постигнат оптимални резултати използвайте напитки на температура от хладилника (около 4-6°C/39-43°F). Регулирайте количеството пяна, както е посочено на дисплея
	Процедурата за разпенване "Ръчно" не е правилна	Консултирайте "Ръчно разпенване" на страница 14


19. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V~ 50-60 Hz
Мощност:	1450W
Налягане:	1,5 MPa (15 bar)
Капацитет на резервоара за вода:	1,8 l
Размери ДхШхВ:	323x460x400 mm
Тегло:	10,5 kg
Капацитет на контейнера за кафе на зърна:	180 g

De'Longhi си запазва правото да променя техническите характеристики и стила на своите продукти по всяко време, без да нарушава техните функции и качество.

Register Now

www.delonghi.com/register

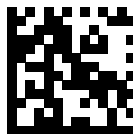

57132C9313_00_1124