



Инструкции за употреба

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

De'Longhi

Съдържание

1	ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ	6
1.1	Описание на машината	6
1.2	Описание на панела и на началната страница	8
1.3	Описание на аксесоарите*	9
1.4	Описание на каната за мляко	10
2	ПЪРВА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА 	11
2.1	Процес на първо задействане	11
3	КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШАТА МАШИНА	13
3.1	Включване и изключване	13
3.1.1	Включване 	13
3.1.2	Изключване	13
3.1.3	Изключване за по-дълги периоди	13
3.2	Начална страница и панел	14
3.2.1	Въведение в началната страница	14
3.2.1.1	Навигация на ролката за напитки	14
3.2.1.2	Настройки, известия и индикатори за функциониране	14
3.2.1.3	Икона профил	15
3.2.2	Въведение в контролния панел	16
3.2.2.1	Меню напитки "Hot" (горещи)	16
3.2.2.2	Меню напитки "Cold" (студени)	16
3.2.2.3	Меню напитки "To go" (за вкъщи)	16
3.2.2.4	Меню напитки "Favourites" (предпочитани)	17
3.2.3	Изтеглете приложението!	17
4	НАПИТКИ	18
4.1	Топли напитки с кафе * 	18
4.1.1	Директен избор на топли напитки с кафе	18
4.1.2	Персонализиране на топли напитки с кафе	19
4.1.3	Използване на предварително смляно кафе в горещи напитки с кафе	20
4.1.4	Кана кафе	22
4.2	Студени кафе напитки (Cold Brew и Over Ice) * 	23
4.2.1	Директен избор на студени кафе напитки (Cold Brew и Over Ice)	24
4.2.2	Персонализиране на студени кафе напитки (Cold Brew и Over Ice)	25


4.2.3	Използване на предварително смляно кафе за студени напитки с кафе (само Over Ice)	26
4.2.4	Кана Cold Brew***	27
4.3	Топли напитки с мляко ☼	29
4.3.1	Какво мляко да използвате в кана "LatteCrema Hot"?	29
4.3.2	Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Hot"	30
4.3.3	Настройване на пяната на каната "LatteCrema Hot"	30
4.3.4	Директно избиране на топли напитки с мляко	31
4.3.5	Персонализиране на топлите напитки с мляко	32
4.3.6	Използване на предварително смляно кафе в топли напитки с мляко	33
4.4	Студени напитки с мляко* ☼	35
4.4.1	Какво мляко да използвам в каната "LatteCrema Cool"?	35
4.4.2	Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Cool"	36
4.4.3	Настройване на пяната на каната "LatteCrema Cool"	36
4.4.4	Директно избиране на студени напитки с мляко	37
4.4.5	Персонализиране на студените напитки с мляко	38
4.4.6	Използване на предварително смляно кафе за студени напитки с мляко	39
4.5	Приготвяне на топла вода	40
4.6	Функция чай	41
4.7	Съвети за Перфектното кафе	41
5	TO GO ☼	43
6	FAVOURITES ☼	46
7	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ	47
7.1	Bean Adapt Technology** ☼	47
7.1.1	Функция "my" (само напитки "Hot") ☼	47
8	НАСТРОЙКИ ☼	50
8.1	Изплакване	50
8.2	Отстр. котл. кам.	50
8.3	Свързваемост **	50
8.4	Регулиране на смилане	51
8.5	Температура на кафето	52
8.6	Езици	52

8.7	Създаване и редактиране на профили	53
8.8	Помощ	53
8.9	Настройка Автоматично изключване	53
8.10	Основно	54
8.11	Филтър за вода	54
8.12	Твърдост вода	54
8.13	Фабрични стойности	55
8.14	Изпразване на верига	56
8.15	Статистики	56
9	ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 	57
9.1	Почистване на измъкващите се елементи	57
9.1.1	Методи на почистване	57
9.2	Компоненти, които могат да се измиват в съдомиялна	57
9.2.1	Почистване на решетката на ваничката, ваничката за събиране на капки и опората за решетка на врата	58
9.2.2	Почистване на кана за мляко	59
	<i>9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба</i>	<i>59</i>
	<i>9.2.2.2 Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено</i>	<i>60</i>
9.3	Компоненти, които трябва да се накисват	62
9.3.1	Почистване на контейнера за утайка	62
9.3.2	Почистване на плота за поставяне на чаши и на решетката на врата	63
9.3.3	Почистете струйника за вода	64
9.4	Компоненти, които трябва да се измиват с течаща вода	64
9.4.1	Почистване на резервоар за вода с капак	64
9.5	Почистване на основния корпус	65
9.5.1	Вътрешно почистване на машината	65
9.5.2	Почистване контролния панел	65
9.6	Цялостно почистване на машината	65
9.6.1	Почистване на групата на инфузора	65
9.6.2	Отстраняване на варовик	67
9.6.3	Управление на твърдост вода	70
	<i>9.6.3.1 Измерване на твърдост вода</i>	<i>70</i>
	<i>9.6.3.2 Настройка на твърдост вода</i>	<i>70</i>


9.6.4	Управление на филтъра за вода	70
9.6.4.1	Монтиране на филтъра за вода	71
9.6.4.2	Смяна на филтъра за вода.....	71
9.6.4.3	Отстраняване на филтъра за вода	73
10	ЧЕСТИ СЪОБЩЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА АЛАРМА	74
10.1	Съобщения, свързани с резервоара за вода и контейнера за утайка	74
10.2	Съобщения за инфузора.....	75
10.3	Съобщения, отнасящи се до кафето на зърна и предварително смляното кафе.....	76
10.4	Съобщения отнасящи се до каните.....	77
10.5	Алармени съобщения	80
10.6	Съобщения свързани с почистването и отстраняването на котлен камък	83
11	ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ	84
12	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	87
12.1	Съвети за Енергоспестяване	87

1 ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ


1.1 Описание на машината

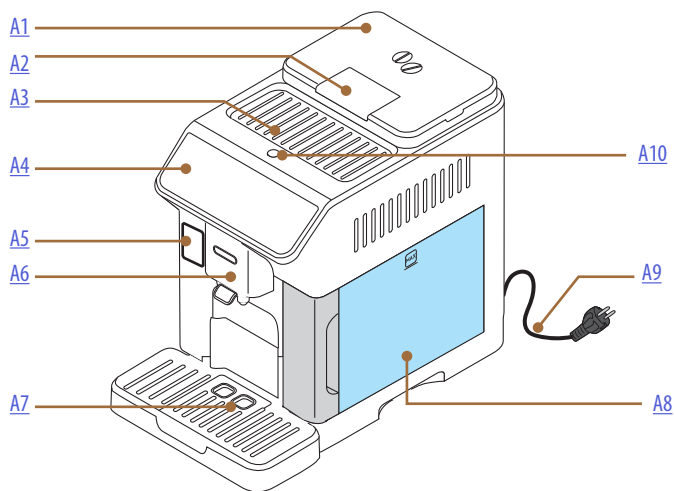


- A1.** Капак на контейнер за кафе на зърна с уплътнение
- A2.** Капаче на фунията за предварително смляно кафе
- A3.** Плот за поставяне на чаши
- A4.** Контролен панел
- A5.** Капаче на конектора на каната за мляко/струйник за вода
- A6.** Струйник за кафе с регулиране на височината
- A7.** Общ изглед на ваничка за събиране на капки
- A8.** Общ изглед на резервоар за вода
- A9.** Захранващ кабел
- A10.** Бутон (⏻): за включване или изключване на машината (standby)

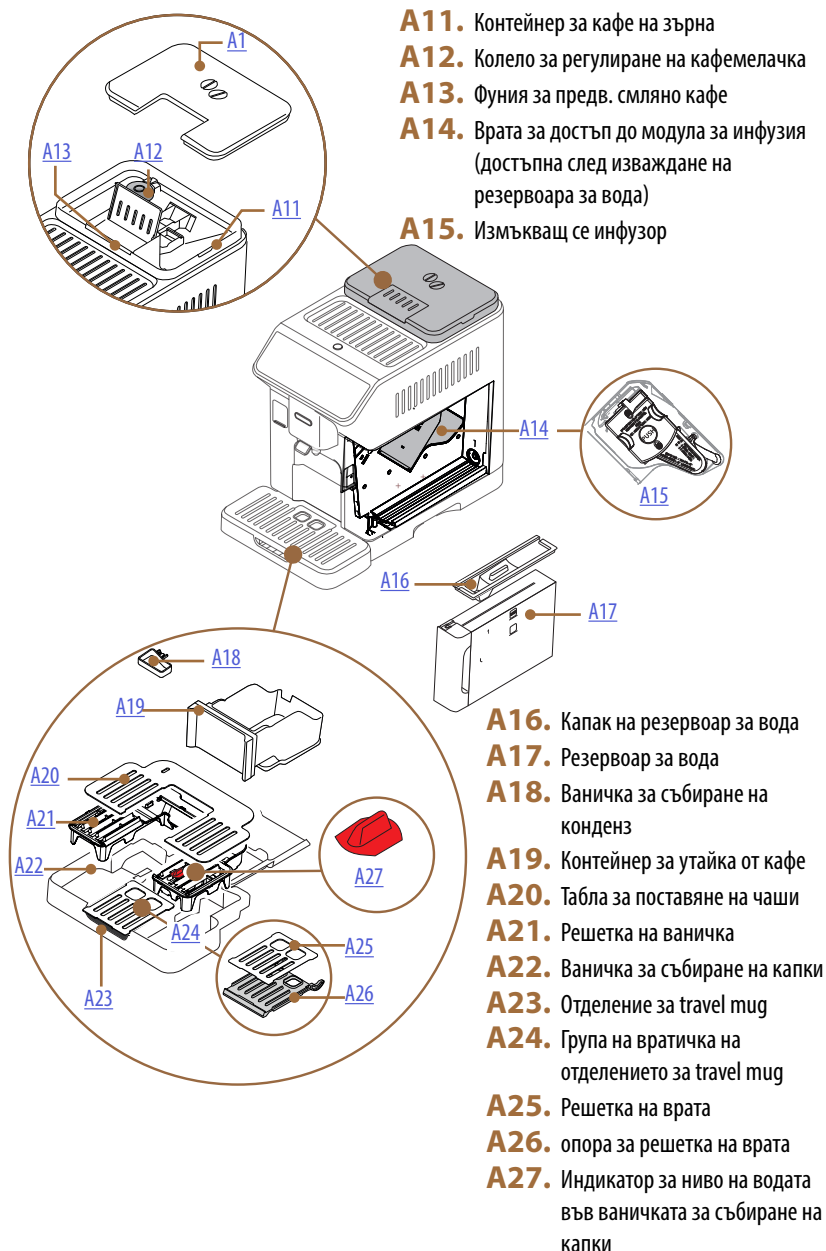

1.2 Описание на панела и на началната страница

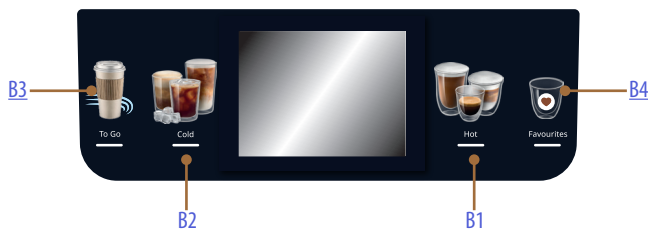

- B1.** Меню напитки "Hot" (топли)
- B2.** Меню напитки "Cold" (студени)
- B3.** Меню напитки "To go" (за вкъщи)
- B4.** Меню напитки "Favourites" (предпочитани)

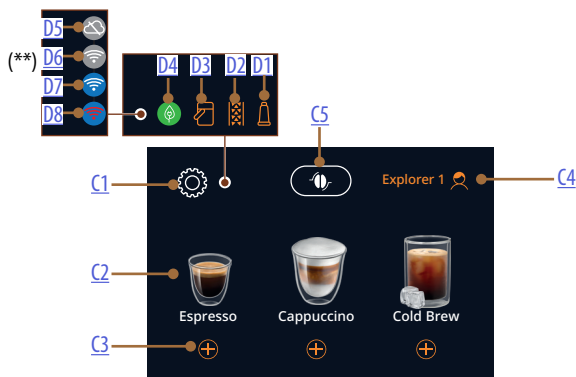

- C1.** Меню настройки на машината
- C2.** Напитки подлежащи на избор (директен избор)
- C3.** За да се визуализират и евентуално персонализират, настройките на напитки
- C4.** Персонализируеми профили
- C5.** Bean Adapt Technology ** (да се активира от приложението)

- D1.** Индикатор за изразходен филтър
- D2.** Индикатор за иск за отстраняване на котлен камък
- D3.** Индикатор заявка за почистване на кана за мляко (Clean)
- D4.** Индикатор за активирано пестене на електроенергия


СВЕТЛИНИ ИНДИКАТОРИ ЗА СЪСТОЯНИЕ НА СВЪРЗВАНЕ **:

- D5.** Светлинен индикатор за недостъпен облак
- D6.** Машината в очакване на първото свързване
- D7.** Индикатор Wi-Fi активиран
- D8.** Индикатор за липса на мрежа

(*) Напитки и аксесоари, различни по вид и брой, според модела

(**) Само модели със свързване

1.3 Описание на аксесоарите*

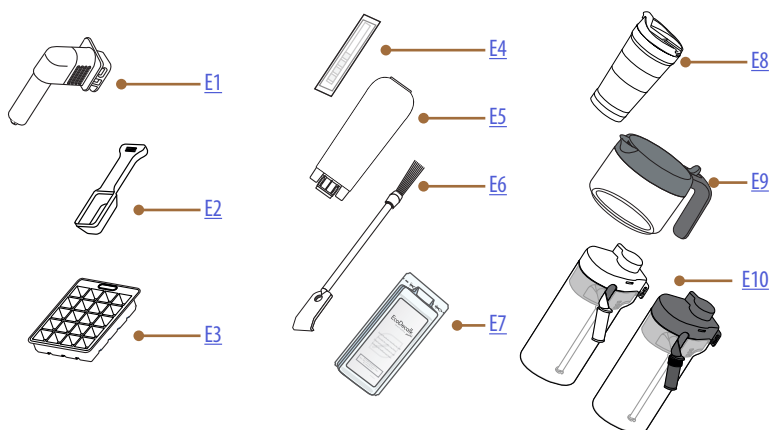

В ПАКЕТА С АКСЕСОАРИ


- E1.** Струйник за топла Вода
- E2.** Мярка дозатор за предв. смл. кафе
- E3.** Ваничка за кубчета лед
- E4.** Реактивна тестова лентичка "Total Hardness Test" (Общ тест за твърдост)
- E5.** Омекотяващ филтър
- E6.** Четка за почистване
- E7.** Препарат за отстраняване на котлен камък

СЪС СЪОТВЕТНИЯ ПАКЕТ

- E8.** Travel mug
- E9.** Кана кафе
- E10.** Кана за мляко

(*) Напитки и аксесоари, различни по вид и брой, според модела

1.4 Описание на каната за мляко

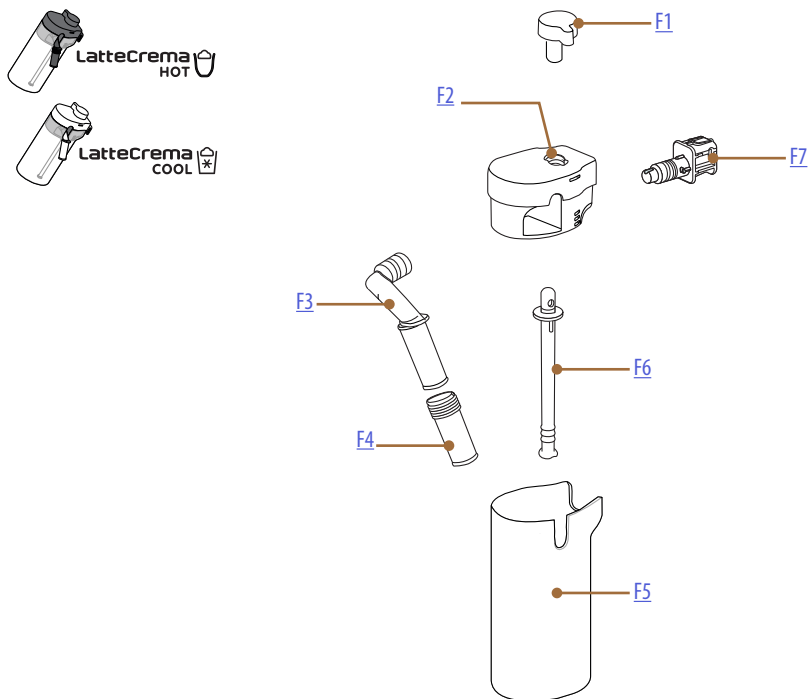

- F1.** Ръкохватка за регулиране на пяна/почистване (Clean)
- F2.** Капак на кана за мляко
- F3.** Струйник за LatteCrema (регулируем на височина)
- F4.** Удължител за струйник за мляко (само на LatteCrema Hot)
- F5.** Контейнер за мляко
- F6.** Тръба за засмукване на мляко
- F7.** Конектор-приставка кана за мляко (отстранява се за почистване)




2 ПЪРВА УПОТРЕБА НА МАШИНАТА


Забележка:

- Евентуални следи от кафе в кафемелачката се дължат на тестове за настройка на машината, преди да бъде пусната в търговската мрежа и са доказателство за щателните грижи, които полагаме за продукта.
- При първата употреба изплакнете с топла вода всички свалящи се аксесоари (кани за мляко, travel mug, кана за кафе, резервоар за вода), които са предназначени за контакт с вода или мляко. Препоръчва се да се мият каните за мляко в съдомиялна машина.

2.1 Процес на първо задействане

Ето всичко необходимо:




	Прясна питейна вода
	Струйник за вода
	Любимото ви кафе на зърна
	Един съд (уверете се, че капацитетът е най-малко 0,4L)





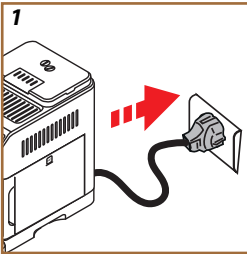


1. Свържете кабела за захранване към електрическата мрежа (фиг. 1).
2. Натиснете "Напред", докато се покаже желания език: след това натиснете знаменцето за езика и потвърдете избора, като натиснете "Готово" (фиг. 2);

Продължете, като следвате инструкциите, указани на дисплея на уреда:

3. Извади резервоар за вода (A8) (фиг. 3).
4. Напълнете с прясна питейна вода до ниво МАКС. (фиг. 4) и поставете отново резервоара за вода в машината. Натиснете "Напред".

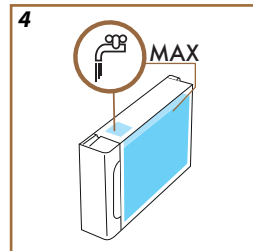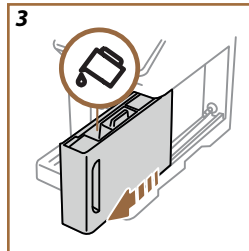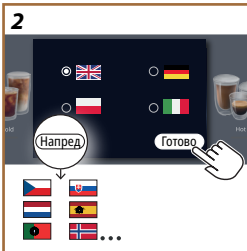

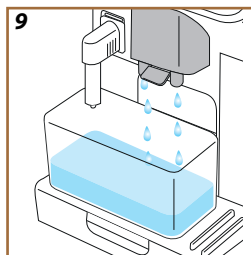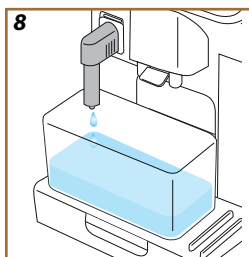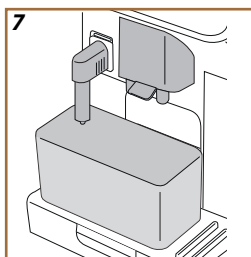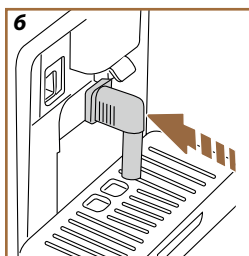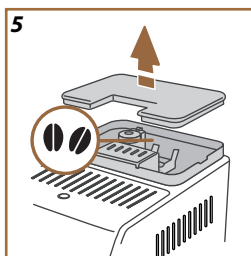

5. Напълнете контейнера с кафе на зърна (фиг. 5): натиснете "Напред".
 6. От кутията с аксесоари извадете струйника за гореща вода (E1).
 7. Плъзнете нагоре вратичката на конектора кана за мляко/струйник за кафе (A5) (фиг. 6) и поставете контейнер с минимална вместимост 400 ml под струйниците (фиг. 7).
 8. Натиснете "Ок", за да напълните веригата за вода: уредът подава вода от струйника за топла вода (фиг. 8). Приготвянето се прекъсва автоматично.
 9. След приключване на подаването, машината започва да загрява, като извършва изплакване с топла вода на изхода на струйника за кафе (A6) (фиг. 9).
- В края на нагряването машината предлага видео инструкции, как да се използва машината.


Забележка:

- При първата употреба веригата за вода е празна, поради тази причина, машината може да бъде много шумна: шумът намалява постепенно с напълването на веригата.
- При първата употреба е необходимо да се приготвят, без да се консумират, следните напитки:
 - 5 приготвяния на горещо кафе;
 - 3 приготвяния на топла вода;
 - 3 приготвяния на мляко с кана за мляко;
 - 3 приготвяния на напитки cold brew (ако са включени в модела)

3 КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШАТА МАШИНА

3.1 Включване и изключване

3.1.1 Включване

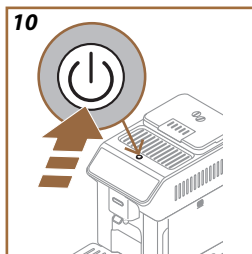

Забележка:

При всяко включване, с цел да се постигне приготвяне на перфектната температура, машината извършва автоматичен цикъл на загреване и изплакване, който не може да се прекъсва. Машината е готова за използване, едва след приключване на този цикъл.

Уверете се, че машината е свързана към мрежата (фиг. 1).

1. За включване на машината, натиснете бутон  (A10) (фиг. 10): машината се включва.
2. След завършване на нагриването, започва фаза на изплакване с топла вода, излизаща от струйника за кафе (A6); по този начин, освен затоплянето на котела, машината пристъпва към подаване на топла вода към вътрешните тръби, за да се загреят и те.

3.1.2 Изключване

При всяко изключване, машината извършва автоматично изплакване, което не може да бъде прекъснато.

1. За да изключите машината, натиснете бутон  (A10) (фиг. 10).
2. Ако е предвидено, машината извършва изплакване от струйника за кафе (A6) с топла вода и след това се изключва (състояние на готовност).

Внимание!

- Никога не изключвайте щепсела, когато машината е включена.


Забележка:

- При всяко изключване, уредът извършва автоматично изплакване, ако е приготвено едно кафе.
- Когато уредът не се използва за дълъг период от време, изключете уреда от електрическата мрежа.

3.1.3 Изключване за по-дълги периоди

Ако планирате да не използвате машината за повече от 3 дни, използвайте функцията "8.14 Изпразване на верига". Ако уредът не се използва в продължение на няколко дни, процедурата по следния начин:

1. Изключете машината, като натиснете бутон  (A10) (фиг. 10).
2. Извадете, изпразнете и почистете резервоара за вода (A8).
3. Извадете, изпразнете и почистете ваничката за събиране на капки (A7) и контейнера за утайки от кафе (A19) (фиг. 11);
4. Изключете захранващия кабел (A9) от контакта.

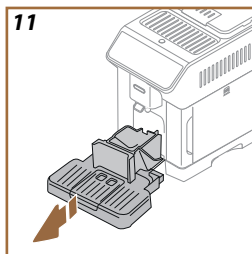

Забележка:

Когато включите машината отново след като не е била използвана 3 или повече дни, пригответе следните напитки без да ги консумирате: гореща вода, пара, горещо кафе и напитка Cold Brew (ако е включена в модела).


3.2 Начална страница и панел

3.2.1 Въведение в началната страница

Този дисплей е проектиран така, че да предоставя цялата информация, от която се нуждаете за оптимално използване на машината. Лесната навигация в това страхотно предложение за напитки и информация, е от съществено значение, поради тази причина сме интегрирали някои функции, които ще ви бъдат от голяма полза.

3.2.1.1 Навигация на ролката за напитки

Когато включите вашата машина, в центъра на вашата начална страница ще намерите икони на някои напитки и превъртайки в хоризонтална посока, можете да разгледате цялата оферта във вашата машина. Под всяка напитка, натиснете символа (+) (C3), за да се покажат и евентуално да персонализирате, настройките на напитката. Повече информация за това ще намерите в глава ["4 Напитки"](#).

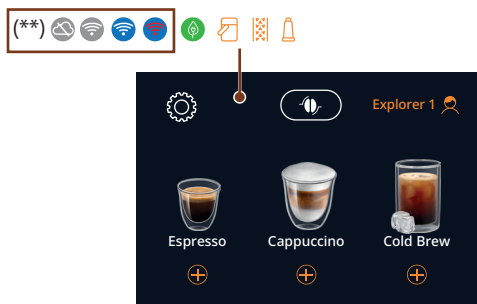

3.2.1.2 Настройки, известия и индикатори за функциониране

В горния ляв раздел на дисплея се показва полезна информация за ежедневната употреба на машината, както и иконата за достъп до менюто с настройки (C1):

- Индикаторът (D1) напомня, че е необходимо да се пристъпи към подмяна или отстраняване на филтъра за омекотяване на вода (E5) (вж. параграф ["9.6.4.2 Смяна на филтъра за вода"](#) или ["9.6.4.3 Отстраняване на филтъра за вода"](#)).
- Индикаторът (D2) напомня, че е необходимо да се пристъпи към отстраняване на варовик (вж. параграф ["8.2 Отстр. котл. кам."](#)).
- Индикаторът (D3) напомня, че е необходимо да се извърши функция clean за почистване на каната за мляко (вж. параграф ["9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба"](#)).
- Индикаторът (D4) указва, че функцията за енергоспестяване е активна (вж. параграф ["8.10 Основно"](#)).
- Символът ! върху иконата (C1) сигнализира за аларма, свързана с поддръжката на машината (отстраняване на варовик, подмяна/отстраняване на филтър за вода), която може да бъде изпълнена чрез достъп до менюто с настройки.

СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА СЪСТОЯНИЕ НА СВЪРЗВАНЕ **:

При моделите със свързаност се появява светлинния индикатор за състоянието на свързване. Вижте параграф ["8.3 Свързваемост **"\)](#) за активиране или деактивиране на функцията.

Светлинен индикатор на началната страница	Значение
 Бял светлинен индикатор на сив фон	Активирана свързваемост: машината е в очакване на първо свързване
 Бял светлинен индикатор на син фон	Уредът е свързан
 Червен светлинен индикатор на син фон	Уредът е свързан към Wi-Fi мрежата на дома, но няма обхват
 Бял светлинен индикатор на сив фон	Облакът не е достъпен
Няма символ	Свързваемостта е деактивирана. За да я активирате, влезете в меню Настройки (C1)

[ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК](#)



3.2.1.3 Икона профил

В горния десен ъгъл е показан профилът ([C4](#)), който в момента се използва на машината.

На тази машина можете да създадете отделни профили, като всеки е със собствен референтен цвят. Цветът на профила се присвоява на всички елементи на началната страница, така че винаги да знаете в кой профил се намирате.

Профилите дават възможност действително да персонализирате машината според предпочитанията Ви. Всъщност машината ще запази предпочитанията на всеки в неговия профил. По този начин машината може да припомни това, което желаете и да го предложи като първа опция на дисплея.

Като натиснете върху профила в началната страница, ще се покажат всички създадени профили и оттук можете:

- да изберете друг профил, за да се преместите в неговата начална страница;
- да добавите нов профил;
- да редактирате съществуващ профил;
- да изтриете съществуващ профил.

За да добавите нов профил (наличен, ако не е бил достигнат максималния брой):

- на началната страница натиснете върху профил;
- натиснете "Добави";
- Изберете икона профил от наличните и натиснете "Напред",

- изберете цвят от наличните, след това натиснете "Напред";
- от клавиатурата, която се появява на дисплея въведете името, което желаете да използвате, след това натиснете "Напред" и "X", за да се върнете на страницата за избор на профил;
- отново натиснете "X", за да се върнете на началната страница.

За да редактирате съществуващ профил:

- от началната страница изберете иконата за профил в горния десен ъгъл
- изберете профила, който желаете да промените и натиснете "Промяна"
- ако желаете да промените иконата на профила, натиснете "Промяна" от страни на използваната икона и изберете икона профил от наличните
- ако желаете да промените цвета, натиснете "Промяна" от страни на използвания цвят и изберете цвят от наличните
- отново натиснете "X", за да се върнете на началната страница

За да изтриете съществуващ профил:

- от началната страница изберете иконата за профил в горния десен ъгъл;
- изберете профила, който желаете да изтриете и натиснете "Промяна";
- натиснете "Изтрий";
- Натиснете "Ок", за да потвърдите изтриването на профила;
- натиснете "X" в горния десен ъгъл, за да се върнете на началната страница.

[ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК](#)



3.2.2 Въведение в контролния панел

За да улесним търсенето на вашата любима напитка, въведохме на тази машина бутони, които подобно на филтрите, показват селекция от налични напитки. В този режим ще е по-лесно да търсите Filter Style или Cappuccino за закуската ви.



3.2.2.1 Меню напитки "Hot" (горещи)

Бутон (B1) ще покаже всички горещи напитки, които машината може да приготвя (вж. параграф ["4.1 Топли напитки с кафе * ☕"](#) и ["4.3 Топли напитки с мляко ☕"](#)).



3.2.2.2 Меню напитки "Cold" (студени)

Бутон (B2), ще покаже всички студени напитки (cold brew** или over ice), които машината може да приготвя (вж. параграф ["4.2 Студени кафе напитки \(Cold Brew и Over Ice\) * ☕"](#) и ["4.4 Студени напитки с мляко * ☕"](#)).



3.2.2.3 Меню напитки "To go" (за вкъщи)

Бутон (B3) ще покаже всички напитки, оптимизирани за твоя travel mug (налични като пакет само при някои модели или възможни за закупуване на [delonghi.com](https://www.delonghi.com)) (вж. глава ["5 To go ☕"](#)).

3.2.2.4 Меню напитки "Favourites" (предпочитани)

Бутон (B4) ще покаже всички предпочитани напитки, които са запазени за използвания профил (вж. глава "6 Favourites ").

[ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК](#)

3.2.3 Изтеглете приложението!

Изтеглете приложението и създайте свой профил, като следвате инструкциите в самото приложение.



В Приложението се намират рецепти, информация, съвети, любопитни факти от света на кафето и е възможно да се разполага отблизо с цялата информация за вашата машина.



Този символ показва функции, които могат да се управляват дистанционно (** само свързани модели) или вижте в приложението.

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ПРИЛОЖЕНИЕТО Е ДОСТЪПНО ВЪВ ВАШАТА ДЪРЖАВА:

app-availability.delonghi.com

Забележка:

- За да получите достъп до функциите от приложението, активирайте връзката от менюто за настройки на машината (виж "8.3 Свързваемост^{*)}").
- Проверете съвместимите устройства на "compatibledevices.delonghi.com".

4 НАПИТКИ

Както се вижда в раздел "[3.2 Начална страница и панел](#)", тази машина предлага много различни видове напитки.

В следните раздели от ръководството ще бъде предоставена цялата полезна информация, за да пригответе Вашата напитката, да я персонализирате и за напитки, при които се предвижда използването на мляко, как да използвате правилно каните за мляко.

- [4.1 Топли напитки с кафе *](#) 
- [4.2 Студени кафе напитки \(Cold Brew и Over Ice\) *](#) 
- [4.3 Топли напитки с мляко](#) 
- [4.4 Студени напитки с мляко *](#) 
- [4.5 Приготвяне на топла вода *](#) и [4.6 Функция чай](#)

Внимание!

Да не се използва зелено кафе на зърна, карамелизирано или захаросано кафе, тъй като то може да се полепи по кафемелачката, което ще я направи неизползваема.


4.1 Топли напитки с кафе *

Уредът позволява да пригответе много разнообразни топли напитки с кафе: натиснете Hot ([B1](#)) за топли напитки, както е показано в параграф "[3.2.2 Въведение в контролния панел](#)".

Тези са топли напитки с кафе, които ще се появят на дисплея на машината:



12

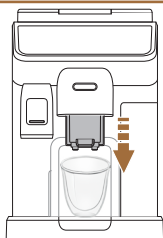

4.1.1 Директен избор на топли напитки с кафе

1. Поставете 1 или 2 чаши под струйника за кафе ([A6](#)) (фиг. [12](#)) и спуснете струйника, така че да се приближи възможно най-близо до чашата, така се получава по-добър каймак.
2. Натиснете директно върху изображението на началната страница за желаната напитка (напр. Espresso, фиг. [13](#)).
3. Машината пристъпва към приготвяне.
4. Дисплеят показва описанието на всяка отделна фаза (смилане, приготвяне, пускане на кафе).

След приключване на приготвянето, машината е готова за нова употреба.

Забележка


- Количеството вода над ниво 1 гарантира цялостното приготвяне на по-голямата част от напитките. Винаги пълненето над ниво 1 позволява на машината да прецени колко вода е налична за приготвяне на напитките.
- "Отмяна": натиснете, ако искате да спрете напълно подготовката и да се върнете.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (напримерAmericano = кафе + топла вода), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка
- Веднага след приключване на приготвянето, ако желаете да увеличите количеството кафе, е достатъчно да натиснете "Екстра". След достигане на желаното количество, натиснете "Стоп" или "Отмяна".

[ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК](#)



4.1.2 Персонализиране на топли напитки с кафе

1. Поставете 1 чаша под струйника за кафе (A6) и спуснете струйника, така че да се приближи възможно най-близо до чашата (фиг. 12): така се получава по-добър каймак;
2. Натиснете (+) (C3) в основата на желаната напитка (фиг. 14). На дисплея се появява екран, подобен на представения по-долу:

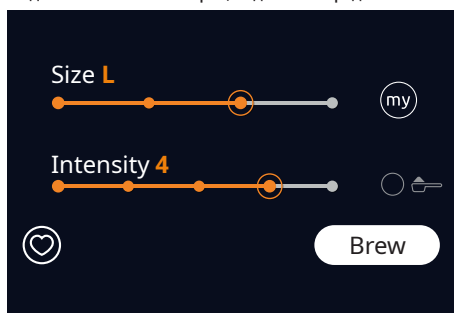

Първата лента за избор, свързана с размера/дължината на напитката, Ви позволява да изберете желания размер (S, M, L, XL). В лентата за дължина може да се избере функцията „my“ (вж. пар. ["7.1.1 Функция "my" \(само напитки "Hot"\)](#)),

Втората лента за избор, отнасяща се до интензивността на напитката, Ви позволява да изберете интензивността на напитката - от лека (1) до силна (5). При лентата за интензивност, може да се избере функцията предварително смляно "☕" (вж. пар. ["4.1.3 Използване на предварително смляно кафе в горещи напитки с кафе"](#)),

3. След като изберете желаните настройки, изберете "Приготвяне" и машината ще продължи с подготовката.
 4. Дисплеят показва описанието на всяка отделна фаза (смиляне, приготвяне на кафе).
 5. След приключване на приготвянето на напитката, натиснете "Запази", за да запазите новите настройки, или "Отмяна", за да оставите предишните параметри.
 6. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница.
- Уредът сега е готов за нова употреба.

Забележка

- Ако запазите, новите настройки остават в паметта CAMO в избрания профил.
- Количеството вода над ниво 1 гарантира цялостното приготвяне на по-голямата част от напитките. Винаги пълненето над ниво 1 позволява на машината да прецени колко вода е налична за приготвяне на напитките.
- "Отмяна": натиснете, ако желаете да прекъснете изцяло приготвянето и да се върнете на началната страница без да запазвате персонализацията.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (например Americano = кафе + топла вода), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка
- Веднага след приключване на приготвянето, ако желаете да увеличите количеството кафе, е достатъчно да натиснете "Екстра". След достигане на желаното количество, натиснете "Стоп" или "Отмяна".


4.1.3 Използване на предварително смляно кафе в горещи напитки с кафе

Много напитки могат да бъдат приготвени като се използва предварително смляно кафе. Ако тази функция е налична на екрана за персонализиране на напитките, е активен символа "☉☞" "предварително смляно". Процедирайте по следния начин:

Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спряна машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. В този случай, машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте повече от 1 мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.
- Ако се използва предв. смл. кафе, можете да пригответе само една чаша кафе в даден момент и няма да можете да изберете силата на вашата напитка на дисплея, тъй като интензивността зависи от количеството смляно кафе, което ще сипете във фунията и никога не може да бъде по-голямо от една равна мерителна лъжица.
- Не е възможно да се приготвят напитките Doppio+, 2xEspresso, Кана Кафе използвайки предв. смляно кафе.
- При приготвяне на кафе **Filter style** до средата на приготвянето, когато уредът поиска, поставете една равна мерителна лъжица с предв. смляно кафе и натиснете "Ок".

15

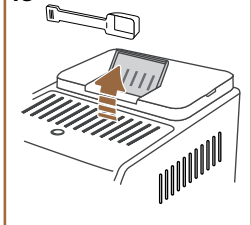

1. Поставете 1 чаша под струйника за кафе (A6) (фиг. 12);
2. Натиснете (+) (C3) в основата на желаната напитка (фиг. 14). На дисплея се появява един екран с параметри, които е възможно да се персонализират въз основа на личните предпочитания;
3. Изберете желаната дължина (S, M, L, XL);
4. Изберете "☉ →";
5. Натиснете "Приготв.";
6. Повдигнете капачето на фунията за предварително смляно кафе (A2) (фиг. 15).
7. Уверете се, че фунията (A13) не е запушена, след това поставете една равна (E2) мерителна лъжица предварително смляно кафе;
8. Натиснете "Ок" за да продължите с приготвянето;
9. Уредът продължава с приготвянето и на дисплея се появява описанието на всяка отделна фаза (нагреване на водата, приготвяне на кафе).

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново за употреба. За разлика от другите персонализации, използването на предварително смляно кафе не може да бъде запазено, но трябва да бъде избрано при всяко приготвяне.

Забележка

- "Отмяна": натиснете, ако желаете напълно да прекратите приготвянето и да се върнете на началната страница.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (напримерAmericano = кафе + топла вода), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка
- Веднага след приключване на приготвянето, ако желаете да увеличите количеството кафе, е достатъчно да натиснете +Екстра. След достигане на желаното количество, натиснете Стоп.

4.1.4 Кана кафе

Кана кафе е една напитка, на която трябва да се наслаждавате в компания; приготвена с "Coffee", тя е една лека и балансирана напитка, с тънък слой каймак.

За да е общодостъпна, дължината няма да се изразява в размер (s, m, l, xl), а в чаши.

Допълнителен аксесоар при някои модели:




Кана
(капацитет 750ml)

Тип: DLSC021

EAN: 8004399333642

За приготвяне на напитката, процедирайте по следния начин:

1. Директно на началната страница (C) натиснете изображението на желаната напитка (C2);

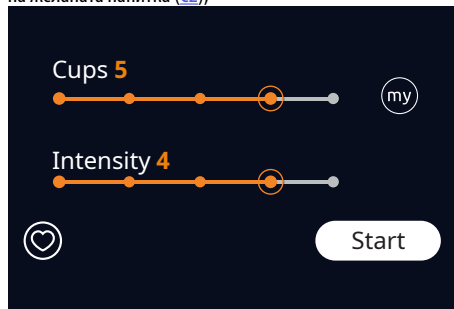


2. Изберете номера чаши за приготвяне и желаната интензивност;

Брой чаши	Брой смилания	Общо количество (ml) ****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** Посочените количества за приблизителни и могат да се променят според типа кафе.

3. Натиснете "Начало" за да преминете към следващата фаза;
4. Напълнете резервоар за вода (A17) до МАКС. ниво и контейнер за кафе на зърна (A11) (фиг. 16).

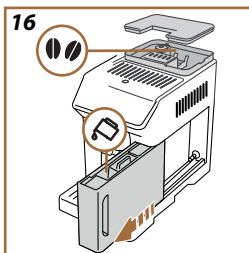

5. След като проверите, че количеството на водата и кафето е достатъчно за приготвянето, натиснете "Напред";
 6. Поставете каната (E9) (или ако няма предоставена с модела, кана с подходящи размери) под струйника за кафе (A6). Натиснете "Приготв.";
 7. Уредът продължава с приготвянето с подходящ брой смилания и приготвяне на напитки в съответствие с броя чаши, които да се приготвят и на дисплея се появява описанието на всяка отделна фаза (смилане, приготвяне на кафе).
 8. Когато приключите с приготвянето, ако сте променили броя на чашите за приготвяне и/или силата на напитката в стъпка 1, натиснете "Запази", за да запазите новите настройки, или "Отмяна", за да запазите предишните настройки.
 9. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница.
- Уредът сега е готов за нова употреба.

Внимание!

След като сте приготвили каната кафе, оставете машината да се охлади за около 5 минути, преди да пригответе друга напитка. Риск от прегряване.

Забележка

- "Отмяна": натиснете, ако желаете да прекъснете изцяло приготвянето и да се върнете на началната страница без да запазвате персонализацията.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (например Americano = кафе + топла вода), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка
- Ако запазите, новите настройки остават в паметта CAMO в избрания профил.
- **Почистване на каната след всяка употреба:** препоръчва се да измивате каната след всяка употреба с топла вода (40-50°C) и мек почистващ препарат. След това изплакнете внимателно с топла вода (40-50°C), за да отстраните всеки остатък от препарат. Каната за кафе може да бъде измивана в съдомиялна машина.

4.2 Студени кафе напитки (Cold Brew и Over Ice) *

Уредът Ви дава възможност да пригответе голямо разнообразие от студени кафе напитки Over Ice (гореща напитка върху лед); някои модели разполагат и с технологията Cold Brew за напитки със студена инфузия. Натиснете Cold (B2) за студени напитки, както е показано в параграф "3.2.2 Въведение в контролния панел".

Тези са студените напитки с кафе, които ще се появят на дисплея на машината:



(** само свързани модели)

Забележка

- Студените напитки Cold Brew използват Cold Extraction Technology, която е бавен начин на извличане, който изисква няколко минути.
- За отлична екстракция на Cold Brew, изпразнете резервоара за вода (A17), изплакнете го и го напълнете с прясна и студена питейна вода.
- Когато се приготвя напитка Cold Brew веднага след една топла напитка, машината предлага студено изплакване, за да се получи напитката на правилната температура. В този случай пристъпете към изплакване или натиснете "Прескочи", за да пристъпите към приготвяне.

Внимание!

Да не се използва зелено кафе на зърна, карамелизирано или захаросано кафе, тъй като то може да се полепи по кафемелачката, което ще я направи неизползваема.

4.2.1 Директен избор на студени кафе напитки (Cold Brew и Over Ice)

1. Натиснете директно върху изображението (C2) на началната страница за желаната напитка;
2. **Cold Extraction Technology:** изберете "Оригин." или "Интензи.": натиснете "Напред"; **Over ice:** изберете "Ice" (лед) или "Extra ice" (допълнително лед): Натиснете "Напред";
3. Машината, в зависимост от избора, регулира параметрите на екстракция и предлага правилното количество лед, което да се използва за оптимален резултат.
4. В чашата поставете указаното количество кубчета лед (фиг. 17) и я поставете под струйника за кафе (A6), след това натиснете "Пригответи".
5. Машината пристъпва към приготвяне. Дисплейът показва описанието на всяка отделна фаза (смилане, приготвяне, пускане на кафе).

След приключване на приготвянето, машината е готова за нова употреба.

17




Забележка

- "Отмяна": натиснете, ако желаете да прекъснете изцяло приготвянето и да се върнете на началната страница без да запазвате персонализацията.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (например Americano = кафе + топла вода), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка

4.2.2 Персонализиране на студени кафе напитки (Cold Brew и Over Ice)

1. Натиснете   в основата на желаната напитка (фиг. 14). На дисплея се появява изображение, подобно на посоченото по-долу:

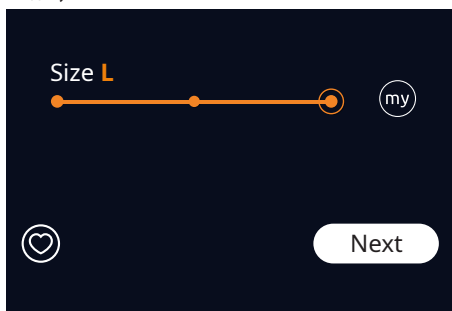

2. **Cold Extraction Technology:** изберете "Оригин." или "Интен-зи.": натиснете "Напред";
Over ice: изберете "Ice" (лед) или "Extra ice" (допълнително лед): Натиснете "Напред";
3. Машината, в зависимост от избора, регулира параметрите на екстракция и предлага правилното количество лед, което да се използва за оптимален резултат.
4. В чашата поставете указаното количество кубчета лед (фиг. 17) и я поставете под струйника за кафе , след това натиснете "Пригответи".
5. Машината пристъпва към приготвяне. Дисплеят показва описанието на всяка отделна фаза (смилане, приготвяне, пускане на кафе).
6. След приключване на приготвянето на напитката, натиснете "Запази", за да запазите новите настройки, или "Отмяна", за да оставите предишните параметри.

След приключване на приготвянето, машината е готова за нова употреба.

Забележка

- Ако запазите, новите настройки остават в паметта CAMO в избора на профил.
- "Отмяна": натиснете, ако желаете да прекъснете изцяло приготвянето и да се върнете на началната страница без да запазвате персонализацията.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (например Americano = кафе + топла вода), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка
- Ако желаете да използвате предварително смляно кафе, ще намерите подробности в параграф ["4.2.3 Използване на предварително смляно кафе за студени напитки с кафе \(само Over Ice\)"](#).

4.2.3 Използване на предварително смляно кафе за студени напитки с кафе (само Over Ice)

Много напитки "Over ice" могат да се приготвят с предварително смляно кафе. Ако тази функция е налична за предпочитаната Ви напитка, е активен символът " ".

Процедирайте по следния начин:

Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спрета машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. В този случай, машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте повече от 1 мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.
- При използване на предв. смляно кафе, може да се приготви само една чаша кафе наведнъж.
- Не е възможно да се приготви напитката Cold Brew, използвайте предв. смляно кафе.

1. Натиснете   в основата на желаната напитка. На дисплея се появява един екран с параметри, които е възможно да се персонализират въз основа на личните предпочитания;
2. Изберете " ";
3. Изберете желаната дължина. Натиснете "Начало";
4. Изберете "Ice" (лед) или "Extra ice" (допълнително лед) и натиснете "Напред";
5. Машината, в зависимост от избора, регулира параметрите на екстракция и предлага правилното количество лед, което да се използва за оптимален резултат;
6. В чашата поставете указаното количество кубчета лед (фиг. 17) и я поставете под струйника за кафе (A6), след това натиснете "Пригответи".
7. Повдигнете капачето на фунията за предварително смляно кафе (A2) (фиг. 15).

8. Уверете се, че фунията за предварително смляно кафе (A13) не е запушена; добавете (E2) равна мерителна лъжичка предварително смляно кафе;
9. Натиснете "Ok" за да продължите с приготвянето;
10. Уредът продължава с приготвянето и на дисплея се появява описанието на всяка отделна фаза (нагриване на водата, приготвяне на кафе).

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново за употреба.

Внимание!

За разлика от другите персонализации, използването на предварително смляно кафе не може да бъде запазено, но трябва да бъде избрано при всяко приготвяне.

Забележка

- "Отмяна": натиснете, ако желаете напълно да прекратите приготвянето и да се върнете на началната страница.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (например Americano = кафе + топла вода), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка

4.2.4 Кана Cold Brew***

Кана Cold Brew е напитка на основата на Cold Brew за един освежаващ момент, който да споделите. За да е общодостъпна, дължината няма да се изразява в размер (S, M, L, XL), а в чаши.

Забележка

За Каната Cold Brew е препоръчително да не се слага лед в гарафата по време на приготвяне, а да се добавят 3-4 кубчета лед в чашите за сипване по време на сервиране.

За приготвяне на напитката, процедирайте по следния начин:

1. Изпразнете резервоара за вода (A17), изплакнете го и го напълнете до ниво МАКС. с прясна питейна вода. Напълнете и контейнера с кафе на зърна (A11);
2. Изберете броя чаши;

Брой чаши	Брой смилания	Общо количество (ml) ****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** Посочените количества за приблизителни и могат да се променят според типа кафе.

3. Изберете желаната интензивност: "Оригин." или "Интензи.", след това натиснете "Напред";
4. След като сте се уверили, че количеството вода и кафе е достатъчно за приготвянето, натиснете "Напред";
5. Поставете каната (E9) (или ако няма предоставена с модела, кана с подходящи размери) под струйника за кафе (A6). Натиснете "Приготв.";
6. Уредът продължава с приготвянето с подходящ брой смилания и приготвяне на напитки в съответствие с броя чаши, които да се приготвят и на дисплея се появява описанието на всяка отделна фаза (смилане, приготвяне на кафе).
7. Когато приключите с приготвянето, ако сте променили броя на чашите за приготвяне в стъпка 2, натиснете "Запази", за да запазите новите настройки, или "Отмяна", за да запазите предишните настройки

Уредът сега е готов за нова употреба.

Забележка

- "Отмяна": натиснете, ако желаете да прекъснете изцяло приготвянето и да се върнете на началната страница без да запазвате персонализацията.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (например Americano = кафе + топла вода), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка
- За да има правилен баланс между лед и кафе, не е възможно да се използва опцията Доп.пуск. която би нарушила баланса на напитката.
- **Почистване на каната след всяка употреба:** препоръчва се да измивате каната след всяка употреба с топла вода (40-50°C) и мек почистващ препарат. След това изплакнете внимателно с топла вода (40-50°C), за да отстраните всеки остатък от препарат. Каната за кафе може да бъде измивана в съдомиялна машина.



4.3 Топли напитки с мляко

За приготвяне на топли напитки с мляко трябва да използвате каната за LatteCrema Hot, чийто капак е (F2) черен цвят.

В следващите раздели ще намерите информация за видовете мляко, които да се използва, как да използвате и почиствате каната и, както при напитките с кафе, как да пригответе и персонализирате вашите топли напитки с мляко. Уредът Ви дава възможност да пригответе голямо разнообразие от напитки: натиснете Hot (B2) за топли напитки, както е показано в параграф "3.2 Начална страница и панел".

Това са топли напитки с мляко (Hot), които ще се появят на дисплея на машината:






4.3.1 Какво мляко да използвате в кана "LatteCrema Hot"?

Кана LatteCrema Hot е разработена да загрява и разпенва мляко с множество нива на пена, за да направи идеална всяка гореща напитка с мляко. Парата, въздухът и млякото се смесват в идеалните пропорции, за да се създаде перфектна пена, която се приготвя директно от каната в чашата. Освен това каната LatteCrema Hot предвижда цикъл на почистване с пара и вода (Clean): след почистването каната може да бъде поставена в хладилник за последваща употреба.

Количеството мляко може да се променя въз основа на:

- температура на млякото или растителната напитка (за отлични резултати винаги използвайте на температура от хладилник, 5°C);
- тип мляко или растителна напитка;
- използваната марка;
- съставки и хранителни стойности.

Краве мляко	
	Пълномаслено (мазнини >3,5%)

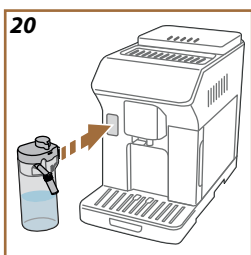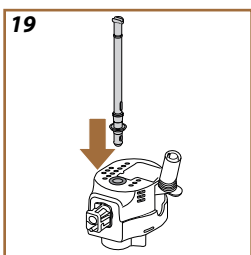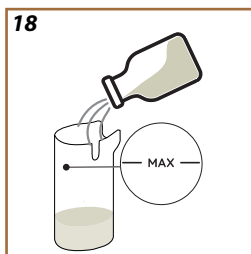

✓	Частично обезмаслено (мазнини между 1,5 и 1,8%)
✓	Обезмаслено (мазнини <0,5%)
 Растителни напитки	
✓	 Соя
✓	 Бадем
✓	 Овес

4.3.2 Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Hot"

Нека видим в този раздел, как да подготвим каната LatteCrema Hot за употреба.

Винаги препоръчваме млякото да остава извън хладилника за възможно най-кратко време, за да може винаги да е на температура, близка до 5°C, както е обяснено в параграф ["4.3.1 Какво мляко да използвате в кана "LatteCrema Hot"?"](#).



1. Повдигнете капака (F2) и напълнете контейнера за мляко (F5) с достатъчно количество мляко, не надвишавайте нивото МАКС. обозначено на контейнера (фиг. 18);
2. Проверете дали тръбата за засмукване на млякото (F6) е поставена добре на съответното предвидено място, на дъното на капака на контейнера (фиг. 19). Закачете отново капака на контейнера за мляко;
3. Повдигнете капачето (A5) и закачете каната към конектора, като натиснете докрай (фиг. 20). Машината издава звуков сигнал (ако функцията е активна).

4.3.3 Настройване на пяната на каната "LatteCrema Hot"

Каната LatteCrema Hot е създадена за да предлага 3 нива на пяна, за да се адаптира перфектно към всяка напитка, която желаете.

Със завъртане на регулатора за пяна (F1) се избира количеството пяна, което изтича по време на приготвяне на напитки с мляко. Когато се избира една напитка, дисплейт препоръчва позицията, в която да се завърти копчето за регулиране на пяната.

Позиция на регулатор	Препоръчва се за...
 MIN Малко пяна	• Caffelatte • Топло мляко (без пяна)
 MED Кремообразна пяна	• Latte Macchiato • Flat white • Cortado
 MAX Плътна пяна	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Топло мляко (С пяна)

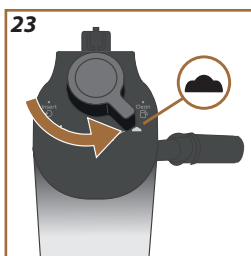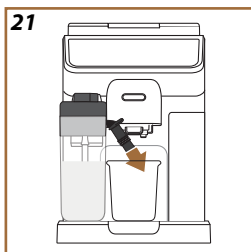

4.3.4 Директно избиране на топли напитки с мляко

1. Следвайте инструкциите, представени в параграф ["4.3.2 Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Hot"](#);
2. Позиционирайте една достатъчно голяма чаша под дюзите на струйника за кафе [A6](#) и под струйника за мляко [F3](#);
3. Настройте удължителя на струйника за мляко ([F4](#)) според чашата и спуснете струйника за кафе, ([A6](#)) така че да го доближите възможно най-много до чашата (фиг. [21](#)).
4. Директно натиснете изображението ([C2](#)) на началната страница свързано с желаната напитка (напр. Cappuccino фиг. [22](#)).
5. Регулирайте нивото на пяна, като завъртите регулатора за пяна ([F1](#)) в препоръчаната позиция (фиг. [23](#)). на дисплея, докато машината загрява и преминете към приготвянето.
6. Дисплеят показва описанието на всяка отделна фаза (смилане, приготвяне, пускане на кафе, пускане на мляко).
7. След като приготвянето приключи, машината иска да извърши почистване на каната (функция Clean) за почистване на капака на каната за мляко ([F2](#)). Следвайте указанията в съответния параграф ["9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба"](#)
8. Ако почистването не бъде извършено, на началната страница се появява светлинният индикатор  ([D3](#)) за напомняне, че е необходимо да се пристъпи към почистване на каната.

Забележка

- След като приключите с приготвянето на всички топли напитки с мляко, не забравяйте да извършите почистване на каната с мляко, както е посочено в параграф ["9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба"](#): можете да поставите каната в хладилник, като спазвате инструкциите в параграф.
- "Отмяна": натиснете, ако желаете напълно да прекратите приготвянето и да се върнете на началната страница.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (например Карпучино = мляко + кафе), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка.
- Веднага след приключване на приготвянето на кафе, ако желаете да увеличите количеството, е достатъчно да натиснете +Екстра. След достигане на желаното количество, натиснете Стоп.

4.3.5 Персонализиране на топлите напитки с мляко

1. Следвайте инструкциите, представени в параграф ["4.3.2 Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Hot"™"](#);
2. Позиционирайте една достатъчно голяма чаша под дюзите на струйника за кафе **A6** и под струйника за мляко **F3**;
3. Натиснете върху **(+)** **(C1)** в основата на желаната напитка (фиг. 24). На дисплея се появява екран, подобен на представения по-долу:



Първата лента за избор, свързана с размера/дължината на напитката, Ви позволява да изберете желания размер (S, M, L, XL). В лентата за дължина може да се избере функцията „my“ (вж. пар. [7.1.1 Функция "my" \(само напитки "Hot"\)](#) .

Втората лента за избор, отнасяща се до интензивността на напитката, Ви позволява да изберете интензивността на напитката - от лека (1) до силна (5). При лентата за интензивност, може да се избере

функцията предварително смляно "  " (вж. пар. [4.3.6 Използване на предварително смляно кафе в топли напитки с мляко](#)),

4. Регулирайте удължителя на струйника за мляко (F4) според чашата и спуснете струйника за напитки, така че да го доближите възможно най-много до чашата (фиг. 21);
5. След като изберете желаните настройки, изберете "Приготвяне" и машината ще продължи с подготовката;
6. Регулирайте нивото на пяната, като завъртите копчето за регулиране на пяната (F1) в препоръчаната позиция на дисплея, докато машината се затопли и продължи с приготвянето;
7. Дисплеят показва описанието на всяка отделна фаза (смилане, приготвяне, пускане на кафе, пускане на мляко);
8. След приключване на приготвянето на напитката, натиснете "Запази", за да запазите новите настройки, или "Отмяна", за да оставите предишните параметри.
9. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница.

Забележка

- След като приключите с приготвянето на всички топли напитки с мляко, не забравяйте да извършите почистване на каната с мляко, както е посочено в параграф "[9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба](#)": можете да поставите каната в хладилник, като спазвате инструкциите в параграф.
- "Отмяна": натиснете, ако желаете да прекъснете изцяло приготвянето и да се върнете на началната страница без да запазвате персонализацията.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (например Саррисипо = мляко + кафе), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка.
- Веднага след приключване на приготвянето, ако желаете да увеличите количеството кафе, е достатъчно да натиснете +Екстра. След достигане на желаното количество, натиснете Стоп.

4.3.6 Използване на предварително смляно кафе в топли напитки с мляко

Много напитки могат да бъдат приготвени като се използва предварително смляно кафе. Ако тази функция е налична на екрана за персонализиране на напитките, е активен символа "  " "предварително смляно". Процедирайте по следния начин:

Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спряна машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. В този случай, машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте повече от 1 мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.
- При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само една чаша кафе наведнъж.
- Не е възможно да се пригответи напитката Carruccino+, използвайки предв. смляно кафе.

1. Следвайте инструкциите, представени в параграф ["4.3.2 Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Hot"™](#);
2. Позиционирайте една достатъчно голяма чаша под дюзите на струйника за кафе **A6** и под струйника за мляко **F3**;
3. Натиснете върху **(+)** **(C3)** в основата на желаната напитка (фиг. 24). На дисплея се появява един екран с параметри, които е възможно да се персонализират въз основа на личните предпочитания;
4. Изберете "  ";
5. Повдигнете капачето на фунията за предварително смляно кафе **(A2)** (фиг. 15).
6. Уверете се, че фунията за предварително смляно кафе не е запушена; добавете равна мерителна лъжичка предварително смляно кафе. Изберете дължината и натиснете "Пригответи".
7. Регулирайте нивото на пяната, като завъртите копчето за регулиране на пяната **(F1)** в препоръчаната позиция на дисплея, докато машината се затопли и продължи с приготвянето;
8. Уредът продължава с приготвянето и на дисплея се появява описанието на всяка отделна фаза (нагряване на водата, приготвяне на кафе и приготвяне на мляко).

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново за употреба. За разлика от другите персонализации, използването на предварително смляно кафе не може да бъде запазено, но трябва да бъде избрано при всяко приготвяне.

Забележка

- "Отмяна": натиснете, ако желаете да прекъснете изцяло приготвянето и да се върнете на началната страница.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (например Carruccino = мляко + кафе), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка.
- Веднага след приключване на приготвянето, ако желаете да увеличите количеството кафе, е достатъчно да натиснете +Екстра. След достигане на желаното количество, натиснете Стоп.



4.4 Студени напитки с мляко*

В следващите раздели ще намерите информация за видовете мляко, които да се използва, как да използвате и почиствате каната и, както при напитките с кафе, как да пригответе и персонализирате вашите топли напитки с мляко. Уредът Ви дава възможност да пригответе голямо разнообразие от напитки: натиснете [Cold \(B2\)](#) за студени напитки, както е показано в параграф ["3.2 Начална страница и панел"](#). Това са студените напитки с мляко (Cold), които ще се появят на дисплея на машината:



4.4.1 Какво мляко да използвам в каната "LatteCrema Cool"?

Кана LatteCrema Cool е разработена да разпенва мляко с множество нива на пяна, за да направи идеална всяка студена напитка с мляко. Парата, въздухът и млякото се смесват в идеалните пропорции, за да се създаде перфектна пяна, която се приготвя директно от каната в чашата. Освен това каната LatteCrema Cool предвижда цикъл на почистване с пара и вода (Clean): след почистването каната с оставащото мляко може да бъде поставена в хладилник за последваща употреба.

Количеството мляко може да се променя въз основа на:

- температура на млякото или растителната напитка (за отлични резултати използвайте на температура от хладилник, 5°C);
- тип мляко или растителна напитка;
- използваната марка;
- съставки и хранителни стойности.

Краве мляко	
	Пълномаслено (мазнини >3,5%)

	Частично обезмаслено (мазнини между 1,5 и 1,8%)
	Обезмаслено (мазнини <0,5%)
 Растителни напитки	
	 Соя
	 Бадем
	 Овес

4.4.2 Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Cool"

Нека видим в този раздел, как да подготвим каната LatteCream Cool за употреба. Винаги препоръчваме млякото да остава извън хладилника за възможно най-кратко време, за да може винаги да е на температура, близка до 5°C, както е обяснено в параграф ["4.4.1 Какво мляко да използвам в каната "LatteCrema Cool"?"](#).

1. Повдигнете капака (F2) и напълнете контейнера за мляко (F5) с достатъчно количество мляко, като не надвишавате нивото МАКС. обозначено на контейнера (фиг. 18);
2. Проверете дали тръбата за засмукване на млякото (F6) е поставена добре на съответното предвидено място, на дъното на капака на контейнера (фиг. 19). Закачете отново капака на контейнера за мляко;
3. Повдигнете капачето (A5) и закачете каната към конектора, като натиснете докрай (фиг. 20). Машината издава звуков сигнал (ако функцията е активна);
4. Позиционирайте една достатъчно голяма чаша под дюзите на струйника за кафе (A6) и под струйника за мляко (F3);
5. Изберете желаната напитка.

Забележка

Ако режимът "Енергоспестяване" е активиран (виж съответния параграф [8.10 Основно](#)), приготвянето на напитката може да изисква няколко секунди изчакване.

4.4.3 Настройване на пяната на каната "LatteCrema Cool"

Кана LatteCrema Cool предлага 3 нива на пяна, за да се адаптира перфектно към всяка напитка.

Със завъртане на регулатора за пяна (F1) се избира количеството пяна, което изтича по време на приготвяне на напитки с мляко. Когато се избира една напитка, дисплеят препоръчва позицията, в която да се завърти копчето за регулиране на пяната.

Позиция на регулатор	Препоръчва се за...
 MIN Малко пяна	• Caffelatte
 MED кремообразна пяна	• Latte Macchiato • Flat white • Cold brew latte
 MAX плътна пяна	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Студено мляко (С пяна) • Cold brew cappuccino

4.4.4 Директно избиране на студени напитки с мляко

1. Следвайте инструкциите, представени в параграф "4.4.2 Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Cool"";
2. Директно натиснете изображението (C2) на началната страница свързано с желаната напитка (напр. Сарпучино) (фиг. 25);
3. **Cold Extraction Technology:** изберете "Оригин." или "Интензи.": натиснете "Напред";
Over ice: изберете "Ice" (лед) или "Extra ice" (допълнително лед): Натиснете "Напред";
4. Машината, в зависимост от избора, регулира параметрите на екстракция и предлага правилното количество лед, което да се използва за оптимален резултат;
5. Изсипете посоченото количество лед, в чашата, и го поставете под струйника за кафе (A6) и под струйника за мляко (F3) на каната LatteCream Cool, след което натиснете "Приготв.";
6. Регулирайте нивото на пяната, като завъртите копчето за регулиране на пяната (F1) в препоръчаната позиция на дисплея, докато машината се затопли и продължи с приготвянето;

Забележка

Ако режимът "Енергоспестяване" е активиран (виж съответния параграф), приготвянето на напитката може да изисква няколко секунди изчакване.


7. Дисплеят показва описанието на всяка отделна фаза (смилане, приготвяне, пускане на кафе, пускане на мляко);



8. След като приготвянето приключи, машината иска да извърши почистване на каната (функция Clean) за почистване на капак на каната за мляко (F2). Следвайте указанията в съответния параграф "[9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба](#)"
9. Ако почистването не бъде извършено, на началната страница се появява светлинният индикатор  (D3) за напомняне, че е необходимо да се пристъпи към почистване на каната.

Забележка

- След като приключите с приготвянето на всички студени напитки с мляко, не забравяйте да извършите почистване на каната с мляко, както е посочено в параграф "[9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба](#)": можете да поставите каната в хладилник, като спазвате инструкциите в параграф.
- "Отмяна": натиснете, ако желаете да прекъснете изцяло приготвянето и да се върнете на началната страница.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (например Cappuccino = мляко + кафе), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка.

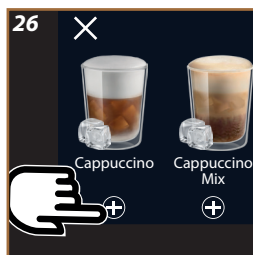

4.4.5 Персонализиране на студените напитки с мляко

1. Следвайте инструкциите, представени в параграф "[4.4.2 Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Cool"](#)";
2. Натиснете върху  (C3) в основата на желаната напитка (фиг. 26);
3. Изберете дължината. Натиснете "Начало";
4. **Cold Extraction Technology:** изберете "Оригин." или "Интензи.": натиснете "Напред";
Over ice: изберете "Ice" (лед) или "Extra ice" (допълнително лед): Натиснете "Напред";

Забележка

- Ако желаете да използвате предварително смляно кафе, ще намерите информация в параграф "[4.4.6 Използване на предварително смляно кафе за студени напитки с мляко](#)".
5. Според избора, уредът предлага количеството кубчета лед, с които да напълните чашата си;
 6. Изсипете посоченото количество лед в чашата и го поставете под дюзите на струйника за кафе (A6) и под струйника за мляко (F3) на каната LatteCrema Cool, след което натиснете "Пригответв.";
 7. Регулирайте нивото на пяната, като завъртите копчето за регулиране на пяната (F1) в препоръчаната позиция на дисплея, докато машината се подготви и продължи с приготвянето;

8. Дисплеят показва описанието на всяка отделна фаза (смилане, приготвяне, пускане на кафе, пускане на мляко);
9. След приключване на приготвянето на напитката, натиснете "Запази", за да запазите новите настройки, или "Отмяна", за да оставите предишните параметри.
10. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница.

Забележка

- След като приключите с приготвянето на всички напитки със студено мляко, не забравяйте да извършите почистване на каната с мляко, както е посочено в параграф ["9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба"](#): можете да поставите каната в хладилник, като спазвате инструкциите в параграф.
- "Отмяна": натиснете, ако желаете да прекъснете изцяло приготвянето и да се върнете на началната страница без да запазвате персонализацията.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (например Carruccino = мляко + кафе), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка.

4.4.6 Използване на предварително смляно кафе за студени напитки с мляко

Много напитки могат да бъдат приготвени като се използва предварително смляно кафе. Ако тази функция е налична на екрана за персонализиране на напитките, е активен символа "  " "предварително смляно". Процедурата по следния начин:

Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спрета машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. В този случай, машината може да се повреди.
- Никога не поставяйте повече от 1 мярка запълнена до ръба, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.
- При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само една чаша кафе наведнъж.
- Не е възможно да се приготвят напитките Cold Brew Latte и Cold Brew Carruccino, използвайки предв. смляно кафе.



1. Следвайте инструкциите, представени в параграф ["4.4.2 Подготовка и закачване на кана "LatteCrema Cool" "](#).
2. Натиснете  (C) в основата на желаната напитка (напр. Carruccino, фиг.26). На дисплея се появява един екран с параметри, които е възможно да се персонализират въз основа на личните предпочитания;
3. Изберете "  ";
4. Натиснете "Начало";

5. **Over ice:** изберете "Ice" (лед) или "Extra ice" (допълнително лед): Натиснете "Напред";
6. Машината, в зависимост от избора, регулира параметрите на екстракция и предлага правилното количество лед, което да се използва за оптимален резултат;
7. Изсипете посоченото количество лед в чашата и го поставете под дюзите на струйника за кафе (A6) и под струйника за мляко (F3) на каната LatteCrema Cool, след което натиснете "Пригответь";
8. Повдигнете капачето на фунията за предварително смляно кафе (A2) (фиг. 15).
9. Уверете се, че фунията за предварително смляно кафе (A13) не е запушена; добавете равна мерителна (E2) лъжичка предварително смляно кафе и натиснете "Ok";
10. Уредът продължава с приготвянето и на дисплея се появява описанието на всяка отделна фаза (нагряване на водата, приготвяне на кафе и приготвяне на мляко).

След приключване на приготвянето, уредът е готов отново за употреба. За разлика от другите персонализации, използването на предварително смляно кафе не може да бъде запазено, но трябва да бъде избрано при всяко приготвяне.

Забележка

- "Отмяна": натиснете, ако желаете напълно да прекратите приготвянето и да се върнете на началната страница.
- "Стоп": натиснете, за напитки с няколко съставки (например Саррисино = мляко + кафе), ако желаете да прекъснете процеса на приготвяне на съставката и да преминете към приготвяне на следващата съставка.

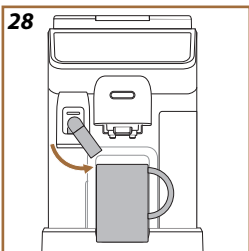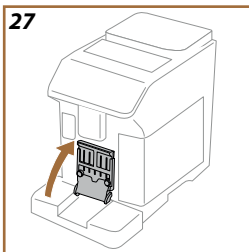

4.5 Приготвяне на топла вода

1. Свържете струйника за топла вода (E1) към машината (фиг. 6);
2. Поставете чаша под струйника за топла вода;
3. **Ако се използват високи чаши:**
 - повдигнете капачето (A24) (фиг. 27) и поставете чашата в отделението (A23);
 - завъртете струйника за вода (фиг. 28).
4. На началната страница:
 - натиснете директно изображението, (C2) съответстващо на топлата вода: приготвянето започва;
 - Натиснете върху (+) (C3) в основата на изображението, съответстващо на топлата вода: изберете дължината за приготвяне и натиснете "Пригответь": приготвянето започва;
5. Приготвянето се прекъсва автоматично.

Забележка

- За да прекъснете ръчно приготвянето, натиснете "Стоп" или "Отмяна".
- Веднага след приключване на приготвянето, ако желаете да увеличите количеството, е достатъчно да натиснете +Екстра. След достигане на желаното количество, натиснете Стоп или Отмяна.
- Функцията за топла вода може да се използва и за загревяне на чашата и за да се насладите на още по-топла напитка: просто напълнете чашата си с малко топла вода, която след това ще изхвърлите, преди да пригответе вашата топла напитка.

4.6 Функция чай

Функцията за горещ чай позволява да изберете 4 различни температури в зависимост от вида на използвания чай или настойка.

1. Свържете струйника за топла вода (E1) към машината (фиг. 6);
2. Поставете чаша под струйника за топла вода;
3. **Ако се използват високи чаши:**
 - повдигнете капачето (A24) (фиг. 27) и поставете чашата в отделението (A23);
 - завъртете струйника за вода (фиг. 28).
4. На началната страница:
 - Натиснете директно изображението, (C2) съответстващо на чая;
 - Регулирайте дължината и температурата;
 - Натиснете "Пригтов.": приготвянето започва и спира автоматично.

Уредът сега е готов за нова употреба.

Забележка:

- За да прекъснете ръчно приготвянето, натиснете "Стоп" или "Отмяна".
- Веднага след приготвянето, ако желаете увеличите количеството, натиснете "+Екстра". След достигане на желаното количество, натиснете "Стоп" или "Отмяна".

4.7 Съвети за Перфектното кафе

1. Ако кафето изтича на капки или не е плътно и с мако каймак, вижте глава "[11 Често задавани въпроси](#)";
2. Ако кафето е твърде горещо или студено, регулирайте настройката на температура на кафето (вж. параграф "[8.5 Температура на кафето](#)" в меню настройки) и/или вижте глава "[11 Често задавани въпроси](#)";
3. Ако желаете да едно по-горещо кафе, ви препоръчваме:
 - да извършете изплакване преди приготвяне на кафе (виж параграф "[8.1 Изплакване](#)" в меню настройки 
 - да затоплите чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода, виж параграф "[4.5 Приготвяне на топла вода](#)");

-
- регулирайте настройките на температурата на водата чрез избор на опция с по-висока температура от текущата (вж. параграф "[8.5 Температура на кафето](#)" в менюто за настройки .
4. Ако желаете по-студено кафе:
- изпразнете резервоара за вода и го напълнете с прясна вода;
 - освежете чашката/чашата с прясна вода или лед, които да бъдат отстранени преди приготвяне;
 - ако е подходящо да издържи на промени в температурата, поставете чашка/чаша в хладилника за няколко минути, преди да пригответе желаната напитка.




5 TO GO

"То Go" е функция, подходяща за тези, които желаят да създадат персонализирана напитка, която да вземат със себе си. Потърсете в сайта на delonghi.com препоръчителната travel mug за вашата машина:

Допълнителен аксесоар при някои модели:	
	Travel mug (вместимост 473 ml/ 160 mm H)
	Тип: DLSC073
	EAN: 8004399024083

Функцията "То go" е налична за приготвяне на следните напитки:

	Hot (топли)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold (студени)
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew Latte 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Coffee 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat white 	✓	✗	✓
Мляко 	✓	✗	✓

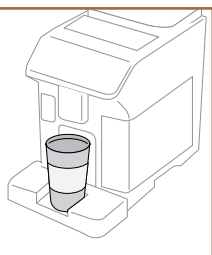

Процедирайте по следния начин:

1. Повдигнете съответното капаче (A24) (фиг.27) и поставете travel mug в съответното отделение (A23) (фиг. 29);
2. Ако желаете да пригответе напитка с мляко, следвайте указанията, посочени в параграфи [“4.3.2 Подготовка и закачване на кана “LatteCrema Hot”](#) или [“4.4.2 Подготовка и закачване на кана “LatteCrema Cool”](#);
3. Натиснете “To go” (B3) на контролния панел;

Първият път, когато използвате функцията:

- Натиснете “Начало”;
- При натискане на  се визуализира информация за количествата, съответстващи на размерите на travel mug. Натиснете “X”, за да се върнете назад;
- Изберете размера на travel mug, която използвате (Piccolo, Medio, Grande), след това натиснете “Напред”;
- Машината ви информира, че в края на приготвянето е възможно да се настрои количеството, за да се съхрани точния капацитет на вашата mug. Натиснете “Напред”;
- 4. Изберете желания вид напитка (Hot (B1) или Cold (B2));
- 5. Плъзнете през напитките (C2) на началната страница, докато се покаже желаната: изберете напитката;
- 6. Натиснете върху  (C3) в основата на желаната напитка. На дисплея се появяват параметрите, които е възможно да се персонализират въз основа на личните предпочитания и функциите, подлежащи на избор;
- 7. В края на приготвянето е възможно да се коригира дозираното количество, така че следващото приготвяне да е съобразено с използваната travel mug.

Забележка:

- Ако запазите, новите настройки остават в паметта CAMO в избрания профил.
- Всеки път, когато се използва една mug, различна от използваната преди това, се препоръчва да останете в близост до машината, за да проверите количеството приготвена напитка.
- За да се поддържа температурата на топлите напитки, се препоръчва да се загрее travel mug с гореща вода.
- Ако желаете да използвате travel mug, различна от предоставената, имайте предвид, че тя трябва да бъде с максимална височина 16 cm.

Внимание


- Използването на travel mug се препоръчва за максимум 2 часа: след това я изпразнете и почистете.
- Преди да завинтите капака на travel mug, отворете капачката за затваряне за да освободите налягането;
- В края на приготвянето на напитки с мляко, почистете каната за мляко, както е посочено на ["9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба"](#).
- **Почистване на travel mug след всяка употреба:** препоръчва се да измивате travel mug след всяка употреба с топла вода и мек почистващ препарат. След това изплакнете обилно с топла вода за да отстраните всеки остатък от препарат. Капакът на travel mug може да се мие в съдомиялна машина.
- За повече информация, консултирайте листовката, приложена към travel mug.



6 FAVOURITES

За всеки профил можете да създадете колекция от любимите си напитки. Процедирайте по следния начин:

1. Натиснете   в основата на изображението, свързано с напитката, която искате да включите в колекцията (напр. Espresso). На дисплея се появява екран, подобен на представения по-долу:

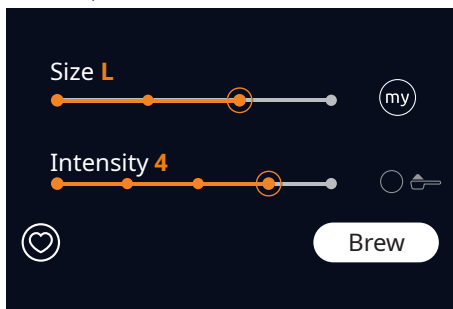

2. Изберете сърце: оцветеното сърце показва, че напитката е включена в колекцията.
3. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница. Влезте в колекцията като натиснете бутона "Favourites"  на контролния панел.

Забележка

Напитките от колекцията могат да бъдат пренаредени:

1. Влезте в колекцията като натиснете бутона "Favourites"  на контролния панел
2. Натиснете  ;
3. Изберете напитката, която да бъде преместена;
4. Използвайте стрелките, за да промените реда на напитките;
5. Натиснете "X", за да се върнете към екрана за избор на напитка. отново натиснете "X", за да се върнете на началната страница



(**) Само модели със свързване

7 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

7.1 Bean Adapt Technology**

Експерт по кафе на разположение, който с няколко стъпки ви позволява да оптимизирате извличането на кафе и резултата в чашата. Една интелигентна технология ви напътства в регулирането на машината според използваното кафе на зърна: от степента на смилане до екстракция, всяка стъпка ще бъде регулирана, за да се получи най-доброто от кафето на зърна. За повече информация изтеглете и отворете приложението Coffee Link. След като настройките бъдат запазени в раздела "Bean Adapt Technology" на приложението, на началната страница може да се използва напитката "Espresso SOUL" (фиг. 30). Пригответе Espresso Soul както е посочено в параграф ["4.1.1 Директен избор на топли напитки с кафе"](#).

30



Espresso Soul

Забелжка

Възможно е да се промени дължина на рецептата "Espresso SOUL", както е посочено в параграф ["4.1.2 Персонализиране на топли напитки с кафе"](#).

7.1.1 Функция "my" (само напитки "Hot")


Функция "my" позволява избор количество на всяка съставка, използван за приготвяне на желаната напитка. Функцията "my" е различна от избора на количеството, което се вижда в разделите за персонализиране на напитките, тъй като позволява да бъдат дозирани точно според вашата чаша. Неговото използване е много лесно и интуитивно: след като е започната вашата напитка, трябва само да спрете приготвянето, когато пожелаете и това количество ще бъде запазено като количество "my" в активния профил.

По-долу са представени инструкции стъпка по стъпка, как да запазите настройката "my" за напитка с две съставки (например Carrissino = мляко + кафе). Същият процес може да се следва за напитка с една съставка.

Таблица на количество		
Напитка	Стандартно количество	Програмируемо количество (мин. - макс.)
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20) - (180+180) ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Filter Style	160 ml	115-250 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Чай	150 ml	20-420 ml
Топла Вода	250 ml	20-420 ml

*** Персонализирането на напитка "Espresso" автоматично персонализира и съответната двойна напитка.

1. Провери се, че е избран профилът, за който желаете да персонализирате напитката;
2. Натиснете върху   в основата на желаната напитка (напр. Саррисцино (фиг. 24). На дисплея се появява екран, подобен на представения по-долу:

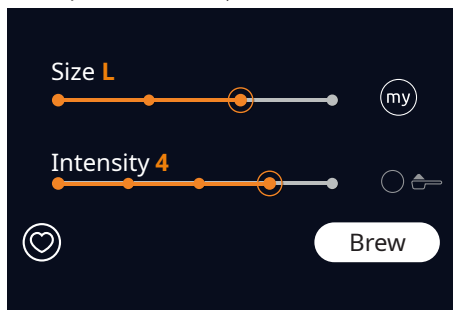

3. Натиснете .
4. Натиснете "Начало" и следвайте процедурата с напътствия;
5. Изберете интензивността и натиснете "Напред" (или, в случай на приготвяне на чай, изберете температурата);
6. Поставете предварително избраната чаша под струйника за кафе () и натиснете "Пригответи" (или за приготвяне на кафе, поставете чашата под струйника за топла вода ());
7. Машината започва приготвяне на първата съставка. На дисплея ще се появи лента, представляваща диапазона на програмиране на съставката.
8. След няколко секунди на дозиране, когато се достигне минималното програмируемо количество, в долната част се появява бутонът "Стоп": от този момент нататък можете да го натиснете, за да спрете дозирането на съставката.
9. След достигане на желаното количество, натиснете "Стоп": количеството, което сте получили в чашата си ще бъде запазено и във всеки момент можете да го намерите като количество "my".
10. Ако напитката включва втора съставка, машината предлага нов екран за програмиране. След достигане на желаното количество, натиснете "Стоп": количеството, което сте получили в чашата си ще бъде запазено и във всеки момент можете да го намерите като количество "my".
11. Ако резултатът в чашката е желаният, натиснете "Запази", за да запазите или "Отмени", за да запазите предходните параметри.
12. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница.

Забележка

- Ако запазите, новите настройки остават в паметта CAMO в избрания профил.
- За персонализиране на Espresso, при персонализирането на една отделна напитка се персонализира автоматично също и съответната двойна напитка.
- Възможно е да се излезе от програмирането във всеки един момент, чрез натискане на "X": стойностите няма да бъдат запазени.
- След като бъде персонализирана напитката, ще се появят в настройките, "Ресет" (под изображението) и "ту" (между изборите на дължина на напитка). При натискане на "Ресет" настройките на напитката се връщат към фабричните настройки.



8 НАСТРОЙКИ

8.1 Изплакване

С тази функция е възможно да се подаде топла вода от струйника за кафе (A6), за да се загрее и изплакне вътрешната верига. Препоръчваме, в случай на периоди на неизползване, надвишаващи 3-4 дни, да го извършите 2-3 пъти преди употреба.

За да се стартира тази функция, процедирайте по следния начин:

1. Натиснете менюто за настройки  (C1).
2. Прехвърлете страниците, докато се визуализира надпис "Изплакване";
3. Поставете под струйника за кафе (A6) съд с минимална вместимост 0,2l (фиг. 7).
4. Натиснете бутона "Ok", за да започнете приготвянето: след няколко секунди ще започне да изтича топла вода, която почиства и загрева вътрешната верига на машината.
5. За да прекъснете изплакването, натиснете "Стоп" или изчакайте автоматичното прекъсване.
6. Машината е готова за употреба.

Забележка:

Нормално е, след извършването на функцията, да има вода в контейнера за утайка от кафе (A19).

8.2 Отстр.котл.кам.

За да поддържате доброто състояние на употреба на машината с течение на времето, препоръчваме да използвате препарат за котлен камък De'Longhi (E7).

За повече информация, посетете www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Натиснете бутон  (C1).
2. Превъртете страниците, докато видите елемента "Отстраняване на котлен камък": лентата на дисплея показва колко време остава до появата на алармата за отстраняване на котлен камък;
3. Натиснете "OK" и следвайте указаната процедура. Инструкциите са налични и в параграф "9.6.2 Отстраняване на варовик".
4. В противен случай натиснете "X", за да се върнете назад и да отидете на началната страница.

8.3 Свързваемост **

Тази функция активира или деактивира свързаността на машината (** само модели със свързаност). Процедирайте по следния начин:

1. Натиснете менюто за настройки  (C1);
2. Прехвърлете страниците, докато визуализирате надписа "Свързваемост";
3. Натиснете "Напред";
4. Активирайте връзка Wi Fi и дистанционен контрол (може да се извърши чрез приложението De'Longhi Coffee Link);

5. На екрана се визуализира ЩИФТ (PIN) на машината, необходим за свързване с приложението;
 6. Натиснете "<", за да запазите новия избор и за да се върнете към менюто за настройки;
 7. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница.
- На началната страница се появява индикатор за състоянието на връзката:

Светлинен индикатор на началната страница	Значение
 Бял светлинен индикатор на сив фон	Активирана свързваемост: машината е в очакване на първо свързване
 Бял светлинен индикатор на син фон	Уредът е свързан
 Червен светлинен индикатор на син фон	Уредът е свързан към Wi-Fi мрежата на дома, но няма обхват
 Бял светлинен индикатор на сив фон	Облакът не е достъпен
Няма символ	Свързваемостта е деактивирана. За да я активирате, влезете в меню Настройки (C1)

Забележка:

Ако дистанционната връзка е изключена, някои функции на приложението не са налични (напр. приготвяне на напитки).

Ако се променят името или паролата на Wi Fi мрежата или се свържете с нова Wi Fi мрежа, трябва да се извърши процедурата за възстановяване, както е посочено по-долу:

1. процедира, както е посочено по-горе, от точка 1 до точка 3;
2. Натиснете "Ресет";
3. натиснете "Ok", за да потвърдите изтриването на настройките на мрежата;
4. свържете се отново с приложението, като изберете новите идентификационни данни.

[ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК](#)

8.4 Регулиране на смилане



Регулирането на мелачката, а оттам и на размера на смляното кафе, е един от решаващите фактори за правилната екстракция.

Ако Вашият модел има възможност за свързване, препоръчваме да използвате функцията Bean Adapt , която ще зададе оптималното ниво за всяко кафено зрънце. Ако не желаете да активирате Bean Adapt , в този раздел обясняваме, как да промените нивото на смилане и ви даваме някои съвети, за да го настроите правилно.

1. Натиснете менюто за настройки  (C1);
2. Прехвърлете страниците, докато се визуализира надпис "Регулиране на смилането";
3. Натиснете "Проч. пов.", за да видите видео инструкции за регулиране на степента на смилане.

Забележка:

- Препоръчва се, да се извършват допълнителни промени, единствено след приготвянето на поне 3 кафета, след описаната процедура. Ако отново бъде извършено едно неправилно приготвяне на кафе, повторете процедурата.
- За промяна на ниво на смилане, пригответе кафе и завъртете бутон регулиране (A12), когато кафемелачката работи

8.5 Температура на кафето

Температурата е един от основните фактори, които определят една добра екстракция на кафето. Колкото по-малко е изпечено кафето, толкова по-висока температура може да издържа и обратното. Ако Вашият модел има възможност за свързване, препоръчваме да използвате функцията Bean Adapt , за да зададете идеалната температура за използваните зърна.

Внимание:

ако това, което желаете да постигнете е повишаване на температурата на вашата напитка, препоръчваме предварително да загреете чашата, като я напълните с малко топла вода, която след това ще изхвърлите, преди да пригответе вашата напитка с кафе. Ако, обратното, търсите начин да се насладите на по-студена напитка, използвайте студена вода или лед, за да намалите температурата на чашата си и след това пригответе вашата напитка.

1. Натиснете менюто за настройки  (C1);
2. Прехвърлете между страниците, докато се покаже надписът "Температура на кафето";
3. Натиснете "Настройка";
4. Изберете желаната температура измежду наличните;
5. Натиснете "<", за да запазите новия избор и за да се върнете към менюто за настройки;
6. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница.

Забележка:

Промяната на температурата е по-ефикасна при дългите напитки.

8.6 Езици

Ако желаете да промените езика на началната страница, направете следното:

-
1. Натиснете менюто за настройки  (C1);
 2. Прехвърлете страниците, докато се визуализира надпис "Езици";
 3. Натиснете "Напред";
 4. Натиснете флагчето, съответстващо на езика, който желаете да изберете (натиснете бутон "Напред" или "Назад" за да визуализирате всички налични езици): дисплей се актуализира веднага на избрания език;
 5. Натиснете "<", за да запазите новия избор и за да се върнете към менюто за настройки;
 6. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница.

8.7 Създаване и редактиране на профили

С тази функция, е възможно да се промени изображението и цвета на иконата на всеки профил. За да персонализирате иконата процедирайте по следния начин:

1. Натиснете менюто за настройки  (C1);
2. Прехвърлете страниците, докато се визуализира надпис "Създ. ред. проф.";
3. Натиснете "Напред";
4. За да се създаде нов профил: натиснете "Добави";
За да се редактира съществуващ профил: изберете съществуващия профил и натиснете "Промяна";
5. Персонализирайте по ваш вкус и натиснете "Запази", за да потвърдите;
6. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница.

8.8 Помощ

1. Натиснете менюто с настройки;
2. Превъртете през страниците, докато се покаже "Помощ";
3. Сканирайте QR кода, за да получите достъп до ръководствата и да получите помощ;
4. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница.

8.9 Настройка Автоматично изключване

Може да се настрои автоматично изключване, така че да може уредът да се изключи след период на неизползване.

1. Натиснете менюто за настройки  (C1);
2. Прехвърлете страниците, докато се визуализира надпис "Set Auto-Off" (Настройка Автоматично изключване);
3. На дисплея се визуализира текущо избраното време за авт. изкл. и другите опции за избор;
4. Изберете желаното време за автоматично изключване;
5. Натиснете "X" за да се върнете на началната страница.

Забележка:

Машината е настроена с малко време за автоматично изключване, за да се намали консумацията на енергия. Изборът на по-дълго време за автоматично изключване води до увеличаване на консумацията на електроенергия на машината.

8.10 Основно

1. Натиснете менюто за настройки  (C1);
2. Прехвърлете страниците, докато се визуализира надпис "Основно";

В това меню, могат да се активират или деактивират, с едно просто докосване, следните функции:

- "Звуков сигнал": когато е активен, машината издава един звуков сигнал на всяка операция.
 - "Енергоспестяване": с тази функция може да се активира или деактивира, режим на енергоспестяване. Когато е активна функцията, тя осигурява по-малка консумация на енергия, съгласно действащите европейски нормативи. За да сигнализира-те, че е активна, на началната страница се появява светлинния индикатор .
3. Натиснете "X" за да се върнете към началната страница с новия запазен избор.

8.11 Филтър за вода

За да поддържате във времето доброто функциониране на машината, съветваме да използвате филтър за омекотяване на вода De'Longhi (E5).

За повече информация, посетете delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Натиснете бутон  (C1).
2. Превъртете страниците, докато видите опция "Филтър за вода": лента на дисплея показва колко време остава до появата на алармата за изразходван филтър;
3. Натиснете "Начало" и следвайте процедурата с напътствия. Инструкциите са налични и в параграф ["9.6.4.1 Монтиране на филтъра за вода"](#).
4. В противен случай натиснете "X", за да се върнете назад и да отидете на началната страница.

8.12 Твърдост вода

Машината изисква отстраняване на котлен камък, след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата. По желание може да се програмира машината, въз основа на реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, задавайки правилната честотата на отстраняване на котлен камък. Вижте таблицата по-долу за информация относно нивата на твърдост на водата:

	°dH	°e	°f	
Ниво 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Ниво 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Ниво 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Ниво 4	>21	>216,25	>37,8	

1. Натиснете менюто за настройки  (C1);
2. Прехвърлете страниците, докато се визуализира надпис "Твърдост вода";
3. Натиснете "Настройка". Инструкциите са налични в параграф ["9.6.3.2 Настройка на твърдост вода"](#).
4. Изберете нивото на твърдост на водата. Инструкции за това как да намерите правилното ниво за водата ще намерите в параграф ["9.6.3.1 Измерване на твърдост вода"](#)
5. Натиснете "<", за да се върнете назад;
6. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница.

Забележка:

Можете да направите тест за твърдост на водата с всеки тип тест лента, която ще намерите в търговската мрежа. След като сте определили степента на твърдост на водата, следвайте таблицата (вж. по-горе).

8.13 Фабрични стойности

С тази функция се възстановяват всички настройки от менюто и всички персонализации, извършени от потребителя, връщайки се към фабр. стойности (без езика, който остава този, вече настроен и статистиката).

Процедирате по следния начин:



1. Натиснете бутон  (C1).
2. Прехвърлете страниците, докато визуализирате надписа "Фабрични стойности".
3. Натиснете "Напред":
4. Изберете какво желаете да се извърши ресет: машина или отделен профил, след това натиснете "Напред";
5. Следвайте съответните инструкции, до потвърждаване на нулирането с "ОК";
6. Натиснете "X", за да се върнете на началната страница.

Забележка:

След като е нулирана машината (не отделния профил) към фабричните стойности, уредът предлага операциите от първото стартиране от ["2.1 Процес на първо задействане"](#).

8.14 Изпразване на верига

Преди един период на липса на употреба, за да избегнете замръзването на водата във вътрешните вериги или преди да занесете уреда в един център за ремонт, се препоръчва да се изпразни хидравличната верига на машината.

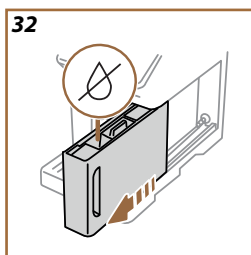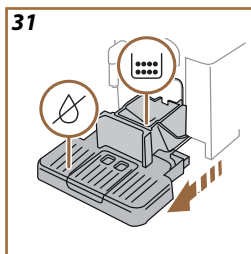

1. Натиснете бутон  (C1).
2. Прехвърлете между страниците, докато се покаже елементът "Изпразване на верига".
3. Натиснете "Ok", за да стартирате процедурата с напътствия.
4. Извадете тавата за събиране на капки (A7) (фиг. 31), изпразнете и почистете ваничката и контейнера за утайка (A19). Въведете отново всичко.
5. Поставете струйника (E1) в конектора (A8) (фиг. 6);
6. Натиснете "Напред". Поставете контейнер с минимална вместимост 0,2 L под струйника за кафе (A6) и струйника за топла вода (E1) (фиг. 7).
7. Натиснете "Напред": машината извършва изплакване с гореща вода от струйниците.
8. След като изплакването приключи, извадете резервоара за вода (A8) и го изпразнете (фиг. 32).
9. Ако е поставен, извадете филтъра (E5) от резервоара за вода и натиснете "Напред".
10. Поставете отново (празния) резервоар и натиснете "Напред".
11. Изчакайте машината да пристъпи към изпразване; (Внимание: гореща вода от струйниците). По време на изпразване на веригата, уредът може да стане по-шумен: това спада към нормално функциониране на машината.
12. След изпразване на ваничка за събиране на капки, измъкнете, изпразнете и позиционирайте отново ваничката за събиране на капки, след това натиснете "Напред" и "Ok" и машината се изключва (режим готовност).
13. Изключете машината от електрическата мрежа.
14. При следващото включване на машината спазвайте инструкциите в глава "2 Първа употреба на машината .

8.15 Статистики

В този раздел можете да проверите кои и колко вида напитки са били приготвени, колко често сте извършвали поддръжка и колко вода е била изразходвана.

1. Натиснете бутон  (C1).
2. Прехвърлете страниците, докато визуализирате надпис "Статистики" и основните статистически данни: за да визуализирате повече данни, натиснете "Прочети повече";
3. Натиснете "<" за да се върнете в меню настройки.



9 Почистване и поддръжка

9.1 Почистване на измъкващите се елементи

В следващия раздел ще откриете информация за операциите по поддръжка и почистване, препоръчани от De'Longhi.

За правилното почистване на уреда много компоненти са проектирани, така че да могат лесно да бъдат измъквани и измивани.


Забележка:



- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със супер автоматизираните машини De'Longhi не се налага употреба на химически добавки при почистването на машината.
- Не използвайте метални предмети за премахване на налепите или остатъците от кафе, тъй като това може да надраска металните или пластмасови повърхности.

9.1.1 Методи на почистване

- [9.2 Компоненти, които могат да се измиват в съдомиялна](#)
- [9.3 Компоненти, които трябва да се наксват](#)
- [9.4 Компоненти, които трябва да се измиват с течаща вода](#)

9.2 Компоненти, които могат да се измиват в съдомиялна

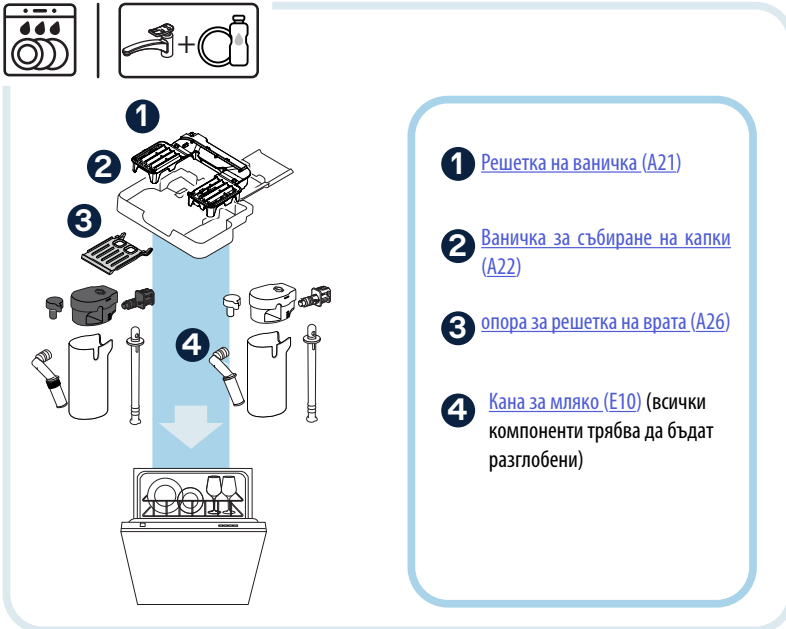

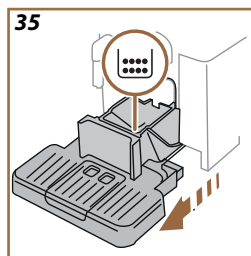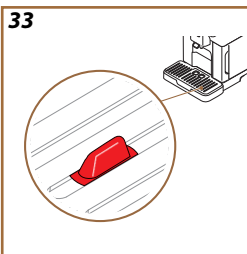

Забележка:

Ако не разполагате със съдомиялна машина, препоръчваме да изплакнете всички компоненти с топла питейна вода (40-50°C), след което да оставите компонентите да се наксат в топла питейна вода (40-50°C) и препарат за миене на съдове за поне 30 минути. След изтичането на това време изплакнете внимателно всички компоненти с топла питейна вода (40-50°C), след което ги подсушете с чиста кърпа.

9.2.1 Почистване на решетката на ваничката, ваничката за събиране на капки и опората за решетка на врата

Ваничката за събиране на капки (A7) има поплавъчен индикатор с червен цвят (A27), който указва нивото на съдържащата се вода (фиг. 33). Преди показването на този индикатор от таблата за поставяне на чаши (A20), трябва да се изпразни ваничката и да се почисти, в противен случай водата може да прелее от ръба и да повреди машината, плота за поставяне или околната зона. За да извадите ваничката за събиране на капки, процедирайте по следния начин:



Внимание! Опасност от изгаряния!

Ако в следствие се приготвят различни напитки с мляко, металният плот за поставяне на чаши (A20) се нагрива. Изчакайте филтърът да се охлади преди да го докоснете и го хващайте само от предната част (фиг. 34).

1. Изключете машината (виж параграф "3.1.2 Изключване");
2. Извадете цялата ваничка за събиране на капки (A7) (фиг. 35);
3. Проверете ваничка за събиране на конденз (A18) и, ако е пълна, я изпразнете;
4. Свалете плота за поставяне на чаши (A20), решетката на ваничката (A21), след това изпразнете ваничката за събиране на капки (A22) и контейнера за утайки (A19);
5. Измийте компонентите, посочени в първоначалното поле, в съдомиялна машина.
6. Компонентите са чисти: продължете с почистването на другите, както е посочено в пар. "9.3 Компоненти, които трябва да се наксват" и сглобете отново ваничката за събиране на капки (A7), за да я поставите в машината.

Внимание!

- При изваждане на ваничката за събиране на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе. Ако не се извърши тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запушване на машината.
- Другите компоненти на комплекта на ваничката за събиране на капки не могат да се мият в съдомиялна машина.

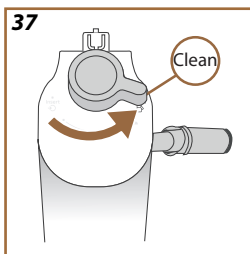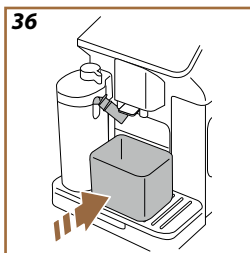

9.2.2 Почистване на кана за мляко

9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба

След всяко приготвяне на млечна напитка, машината изисква да се извърши почистване на каната (функция Clean) за да почисти капак на каната за мляко (F2). За стартиране на почистване, procedи-райте по следния начин:

1. Оставете поставена каната за мляко в машината (не е необходимо да се изпразва контейнера за мляко);
2. Поставете чаша или друг съд под струйника за мляко (F3) (фиг. 36);
3. Завъртете бутона за настройка на пяна/почистване (F1) на "Clean" (фиг. 37): от струйника за мляко изтича топла вода и пара. Почистването спира автоматично;
4. Завъртете ръкохватката за регулиране на едно от положенията за пяна;

Ако трябва да направят няколко последователни приготвяния:

- За да се пристъпи към следващо приготвяне, когато се появи съобщение за почистване на каната (функция Clean) натиснете "Отмяна". Продължете с почистването на каната за мляко след последното приготвяне.

В края на приготвянето контейнерът за мляко е празен или млякото не е достатъчно за други рецепти

- След като е извършено почистването (с функцията "Clean"), демонтирайте каната за мляко и почистете всички компоненти съгласно процедурата, представена в параграфа ["9.2.2.2 Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено"](#).

В края на приготвянето, все още има достатъчно мляко в контейнера за други рецепти

- След извършване на почистването с функцията "Clean", извадете каната за мляко и я поставете веднага в хладилника. Каната LatteCrema Hot ☺ може да се съхранява в хладилник за не повече от 2 дни, докато каната LatteCrema Cool ☹ за не повече от един ден: след това пристъпете към почистването на всички компоненти съгласно процедурата, посочена в параграф ["9.2.2.2 Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено"](#).

Внимание:

Ако каната за мляко е била извън хладилника повече от **30 минути**, разглобете и почистете всички компоненти съгласно процедурата, представена в параграф ["9.2.2.2 Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено"](#).

Общи бележки след приготвянето на напитките с мляко

- Ако почистването не се извърши, на началната страница се появява символът  (D3) за да напомни, че е необходимо да се пристъпи към почистване на каната за мляко.
- В някои случаи, за извършване на почистване (funzione Clean), трябва да се изчака загряването на машината.
- За правилно почистване, изчакайте функцията ПОЧИСТВ. да завърши. Функцията е автоматична. Тя не трябва да бъде спрвана, докато е в процес на изпълнение.

9.2.2.2 Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено

Цялостното почистване на каната за мляко (E10) е от съществено значение за да се гарантират оптимални и постоянни резултати във времето.

Забележка





За почистване след всяко приготвяне на напитка с мляко вж. параграф "9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба".

Препоръчваме ви да извършите цялостно почистване на каната:


- след 1 ден неизползване за кана LatteCrema Cool
- след 2 дни неизползване за кана LatteCrema Hot.

Процедурите както следва:


1. Повдигнете капачето (F2) на каната за мляко (E10);
2. Измъкнете струйника за мляко (F3), удължителя на струйника за мляко (F4) (ако е наличен) и тръбата за засмукване на мляко (F6) (фиг. 38);
3. Завъртете по посока на часовниковата стрелка регулатора за пiana (E1) до позиция "Постави" (фиг. 39) и го измъкнете нагоре;
4. Завъртете обратно на часовниковата стрелка и извадете конектора-приставка на каната за мляко (F7) (фиг. 40).
5. Измийте в съдомиялна машина (препоръчително) или на ръка, по начините, посочени в последствие:

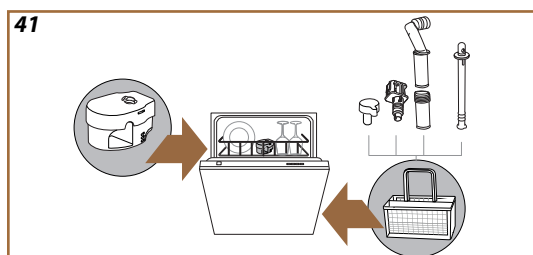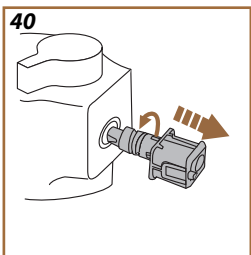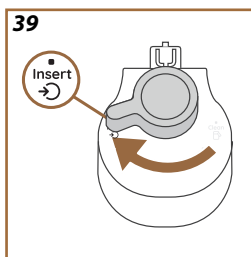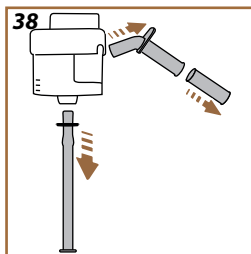

42

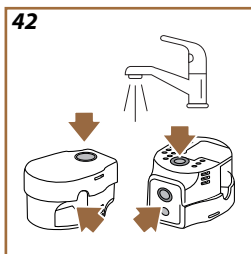

43


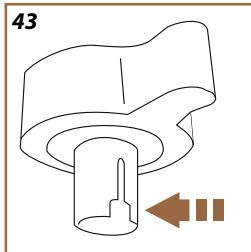


- **В съдомиялна:** Изплакнете всички компоненти с топла питейна вода (40-50°C), след това върху горната кошница на миялната машина поставете във вертикално положение капака, а малките свалящи се части (тръба за подаване, тръба за засмукване, конектор, ръкохватка) в кошницата за прибори (фиг. 41). Стартирайте програма на 50°C, напр.: Eco Standard.
- **На ръка:** Внимателно изплакнете всички компоненти с топла питейна вода (40-50°C), за да отстраните всички видими остатъци: уверете се, че водата преминава между отворите (фиг. 42). Потопете всички компоненти (и контейнера за мляко) в питейна топла вода (40-50°C) и препарат за съдове за поне 30 минути. Изплакнете внимателно всички компоненти с топла питейна вода (40-50°C), като ги търкате поотделно с ръце.
- 6. Уверете се, че няма остатъци от мляко в кухнята и жлеба в долната част на ръкохватката (фиг. 43). Ако е необходимо, остъргайте с клечка за зъби;
- 7. Уверете се, че тръбата за засмукване на мляко (F6) и тръбата за подаване на мляко (F3) не са запушени от остатъци от мляко
- 8. Подсушете компоненти с чиста и суха кърпа;
- 9. Монтирайте отново всички компоненти на каната за мляко.

Забележка:

Машината напомня периодично за необходимостта от цялостно почистване на каната и предлага последователност за дълбоко почистване.

9.3 Компоненти, които трябва да се наксват

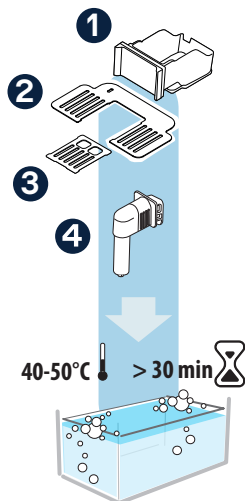

- 1 [Контейнер за утайка от кафе \(A19\)](#)
- 2 [Табла за поставяне на чаши \(A20\)](#)
- 3 [Решетка на врата \(A25\)](#)
- 4 [Струйник за топла Вода \(E1\)](#)

Забележка:

Изплакнете всички компоненти с топла питейна вода (40-50°C), след което ги накснете в топла питейна вода (40-50°C) и препарат за миене на съдове за около 30 минути. Изплакнете внимателно с топла питейна вода (40-50°C), накрая ги подсушете с чиста кърпа.

9.3.1 Почистване на контейнера за утайка

Когато машината го изисква (вж. параграф "[10 Чести съобщения и съобщения за аларма](#)"), трябва да извадите и почистите контейнера за утайки ([A19](#)). Докато не се почисти контейнера за утайка, машината не може да приготвя кафе. За да се предотврати образуването на мухъл, уредът сигнализира нуждата от изпразване на контейнера, дори ако не е пълен, ако са изминали 72 часа от първото приготвяне (за да може отброяването на 72 часа да бъде извършено правилно, машината никога не трябва да бъде изключване от захранването).

Внимание! Опасност от изгаряне

Ако в последствие се приготвят различни напитки с мляко, металният плот за поставяне на чаши (A20) се нагрива. Изчакайте да се охлади преди да го докосвате и го хващайте само от предната част (фиг. 34).

За извършване на почистването (при включена машина):

1. Извадете ваничката за събиране на капки (A7) и контейнера за утайки (A19) (фиг. 35);
2. Изпразнете и почистете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които са се натрупали по дъното.
3. Изплакнете с топла питейна вода (40-50°C).
4. Оставете контейнера за утайки да се наксне в топла питейна вода (40-50°C) и препарат за миене на съдове за около 30 минути. Изплакнете внимателно под течаща вода (40-50°C), накрая подсушете с чиста кърпа.
5. Пристъпете към почистването на другите компоненти и поставете обратно комплекта на ваничката за събиране на капки (A7) заедно с контейнера за утайки.

Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнерът за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да доведе до запущване на машината.

За да оптимизирате дейностите по почистване, препоръчваме да изпразвате и ваничката за събиране на капки.

9.3.2 Почистване на плота за поставяне на чаши и на решетката на врата


Почиствайте регулярно плота за поставяне на чаши (A20) и решетката на врата, (A25) както следва:

1. Изключете машината (вж. параграф "3.1.2 Изключване");
2. Измъкнете отново ваничката за събиране на капки (A7);

Внимание!

За да оптимизирате дейностите по почистване, препоръчваме да изпразните контейнера за утайка (A19) и ваничката за събиране на капки.

44

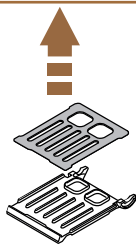


3. Повдигнете тавата (A20);
4. Отделете решетката на врата (A25) от опората (A26) (фиг. 44);
5. Изплакнете с топла питейна вода (40-50°C);
6. Оставете ваничката и решетката на врата да се накснат в топла питейна вода (40-50°C) и почистващ препарат за съдове за около 30 минути. Изплакнете внимателно с топла питейна вода (40-50°C), накрая го подсушете с чиста кърпа.

9.3.3 Почистете струйника за вода

Почиствайте редовно струйника за вода (E1), както следва:

1. Извадете струйника от машината;
2. Първо изплакнете с топла питейна вода (40-50°C);
3. Накиснете го във вода (40-50°C) и препарат за миене на съдове за около 30 минути. Изплакнете внимателно с топла питейна вода (40-50°C), накрая го подсушете с чиста кърпа.

9.4 Компоненти, които трябва да се измиват с течаща вода

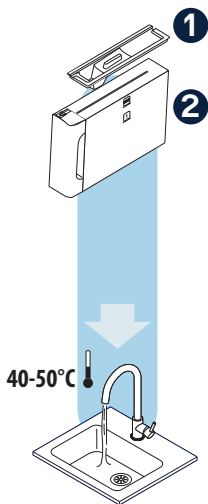

1 Капак на резервоар за вода (A16)

2 Резервоар за вода (A17)

9.4.1 Почистване на резервоар за вода с капак

Препоръчваме периодично почистване на резервоара за вода (A8) (около веднъж месечно) или ако машината не се използва повече от 3 дни.

Почишването на резервоара за вода също е неразделна част от цикъла за смяна на филтъра за омекотяване на вода (E5) (вж. параграф "9.6.4 Управление на филтъра за вода").

1. Извадете резервоара за вода, отстранете филтъра за омекотяване на вода (ако е наличен) и го изплакнете с питейна вода;
2. Изпразнете резервоара за вода и го измийте с топла питейна вода (40-50°C), като, ако е необходимо, си помагате с неабразивна кърпа. Изплакнете внимателно с топла питейна вода (40-50°C);


3. Ако предварително сте я извадили, поставете отново филтъра, напълнете с прясна питейна вода до ниво МАКС. и поставете отново резервоара в машината;
4. (Само ако е поставен филтър за омекотяване на вода) Пригответе 100ml топла вода за да активирате филтъра.

9.5 Почистване на основния корпус

9.5.1 Вътрешно почистване на машината

Опасност от токов удар!

Преди да извършите операциите по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (вж. параграф "[3.1.2 Изключване](#)") и изключена от електрическата мрежа. Никога не потапяйте машината във вода

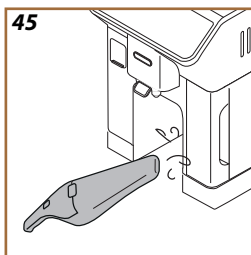

1. Проверявайте редовно (приблизително един път на месец) дали вътрешността на машината (достъпна след изваждане на ваничката за събиране на капки ([A7](#))) не е замърсена.
2. Ако е необходимо, отстранете утайките от кафе с предоставената четка ([E6](#)) и с чиста кърпа.
3. Почистете всички остатъци с преносима прахосмукачка (фиг. [45](#)).

9.5.2 Почистване контролния панел




Сензорният екран е много деликатен. Следователно, почистването трябва да се извършва възможно най-деликатно и да се следват стъпките, илюстрирани по-долу:

1. Изключете машината (вж параграф "[3.1.2 Изключване](#)") по този начин можете също да видите замърсяванията по-лесно;
2. Подсигурете си микрофибърна кърпа, която почиства повърхностите, без да ги драска или поврежда;
3. Не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт;
4. Минете с микрофибърната кърпа върху сензорния екран (възможно е да навлажните кърпата с вода);
5. За да почистите повърхността, използвайте сухата част на микрофибърната кърпа.

9.6 Цялостно почистване на машината

9.6.1 Почистване на групата на инфузора

Цялостното почистване на машината позволява отстраняването на остатъците от кафе, които понякога могат да се образуват в някои части на машината. Машината ще ви уведоми, когато е време да извършите това почистване, а вие можете да решите дали да го извършите веднага или по-късно (вж параграф "[10 Чести съобщения и съобщения за аларма](#)"). Ако желаете да продължите веднага, след като се появи предупредителното съобщение, просто натиснете "Ok" и следвайте инструкциите на дисплея стъпка по стъпка (процедурата по почистване отнема около 10 минути).

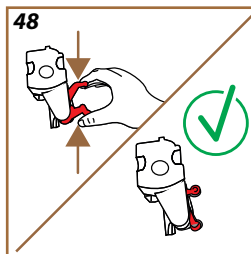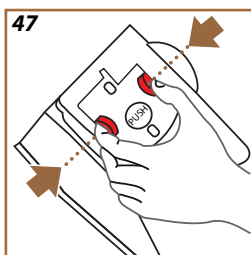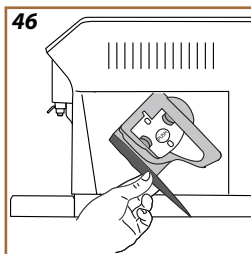

Ако не се пристъпи веднага към почистване, алармата се показва при всяко включване на машината.

Процедурата по следния начин:

1. Когато се появи аларма "Време е да почистите вашата машина. Натиснете ОК за започване (~ 10 мин.)", натиснете "Ok";
2. Извадете резервоара за вода (A8) (фиг. 3);
3. Отворете вратичката на инфузора (A14) (фиг. 46) от дясната страна;
4. Натиснете навътре двата цветни бутона за откачване (фиг. 47) и едновременно с това издърпайте инфузора (A15) навън;
5. Натиснете "Напред";
6. Изплакнете инфузора под прясна течаша вода без почистващи препарати. При упорити замърсявания, накиснете инфузора в питейна вода за 5 минути и след това използвайте четката (E6), за да отстраните останалата мръсотия;

Внимание!

ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА

БЕЗ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ - БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ

7. С помощта на четката, почистете наличните остатъци от кафе от седалището на инфузора, видими от люка на инфузора (A14);
8. Натиснете "Напред";
9. Поставете отново инфузора, като го поставите в опората и натиснете докато чуete щракване при закачането;

Забележка:

Ако инфузорт се поставя трудно, е необходимо (преди да се постави) да го приведете до правилния размер, като натиснете двата лоста (фиг. 48).

10. След поставянето, проверете дали двата цветни бутона са изскочили навън;
11. Затворете вратата на инфузора и се уверете, че е здраво закачен и поставете отново резервоара за вода;
12. За да завърши процеса на почистване, машината ще извърши изплакване с топла вода от струйника за кафе: поставете под струйниците контейнер от 0,2 L и натиснете "Напред".

Машината се затопля, извършва изплаквания и накрая се връща към началната страница.

Забележка:

- При следващите показвания на искането за почистване, ръководената процедура ще се появи само ако натиснете "Прочети повече", в противен случай просто натиснете "Готово", след като сте изпълнили правилно всички стъпки, описани по-горе за почистване на изваждащия се инфузор.
- Ако желаете да пристъпите към допълнително почистване на инфузора, изключете машината (вж. 3.1.2 Изключване), за да поставите инфузора в правилно положение и продължете, като извадите и почистите инфузора както е посочено по-горе.



9.6.2 Отстраняване на варовик

Отстраняването на котлен камък е операция за дълбоко почистване на вашата машина, което има за цел да премахне остатъците от варовик, които могат да се образуват по веригата, която прехвърля вода от резервоара до вашата чаша.

Отстраняването на варовика не само удължава живота на вашата машина, но и значително подобрява качеството на приготвяните напитки.

Както е обяснено в параграф ["8.12 Твърдост вода"](#), машината ще ви предупреди кога е подходящото време за отстраняване на котлен камък в зависимост от броя и вида на приготвяните напитки и твърдостта на използваната вода. Ако твърдостта на водата е зададена правилно, машината ще поиска да се извърши отстраняване на котлен камък с правилната честота.

В менюто с настройки можете да проверите колко време остава до следващото отстраняване на варовик по всяко време. [8.2 Отстр.](#)

[КОТЛ.КАМ..](#)

Внимание!

- Преди употреба, прочетете инструкциите и етикета на препарата за отстраняване на котлен камък, посочени върху опаковката на самия препарат за отстраняване на котлен камък.
- Препоръчва се използване само на препарат за почистване на котлен камък De'Longhi. Използването на неподходящи препарати за отстраняване на котлен камък и нередовно почистване, може да доведе до дефекти, непокрити от гаранция на производителя.
- Препаратът за отстраняване на котлен камък може да повреди деликатните повърхности. Ако продуктът случайно се разлее, подсушете незабавно.

За да се извърши отстраняването на котлен камък

ECODECALK  EAN: 8004399327252



Препарат за отстраняване на котлен камък	Препарат за отстр. котл. кам. De'Longhi
Съд	Препоръчан капацитет: 2,0 L
Време	~30min

Извършете отстр. на котл. кам., когато на началната страница се появи съответното съобщение (виж параграф ["10 Чести съобщения и съобщения за аларма"](#)): ако желаете да пристъпите към отстраняване на котлен камък веднага, натиснете "Ok" и следвайте инструкциите стъпка по стъпка на дисплея на машината.

За да отложите отстраняването на варовик за друго време, натиснете "Отмяна": на началната страница символът  (D2) напомня, че е необходимо отстраняване на варовик от машината. (Съобщението ще бъде представяно при всяко включване).

За да влезете в менюто за отстраняване на котлен камък:

1. Натиснете менюто за настройки  (C1).
2. Превъртете страниците, докато се появи раздел "Отстраняване варовик";
3. Натиснете "Начало", за да влезете в процедурата с напътствия за отстраняване на котлен камък;
4. Натиснете "Начало", за да започне процедурата;
5. Поставете струйника за вода (E1) (фиг. 6);
6. Извадете и изпразнете ваничката за събиране на капки (A7) и контейнера за утайки (A19) (фиг. 35): след това ги поставете обратно и натиснете "Напред";
7. Измъкнете резервоара за вода (A8), повдигнете капака и (ако е поставен) отстранете филтъра (E5). Изпразнете резервоара докрай;
8. Изсипете препарат за отстр. на котл. кам. в резервоара за вода (E7) до ниво А (съответстващо на опаковка за еднократна употреба 100ml), отбелязано от вътрешната страна на резервоара; след това добавете вода (един литър) до достигане на ниво В (фиг. 49). Поставете отново резервоара за вода (с капака) и натиснете "Напред";
9. Под струйниците поставете празен контейнер с минимална вместимост 2,0 литра (фиг. 50). Натиснете "Напред" за да стартирате процеса ("Назад", ако желаете да се върнете към предходния екран или "X" ако желаете да излезете от процедурата, не забравяйте да отстраните разтвора за отстраняване на котлен камък от резервоара).

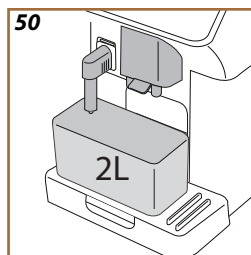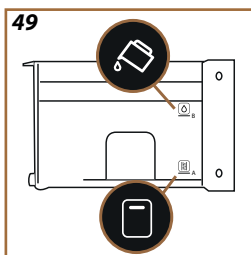

Внимание! Опасност от изгаряне


От струйниците изтича топла вода, съдържаща киселини. Обърнете внимание да не докосвате тази течност.

Внимание!

При прекъсване на фазата по стартиране на отстраняване варовик се уверете, че не сте оставили разтвора за отстраняване варовик в резервоара

10. Програмата за отстраняване варовик стартира и изтича препарат за отстраняване котлен камък, както от струйника за вода (E1), така и от струйника за кафе (A6), като автоматично се извърша поредица изплаквания на интервали, за да се отстранят остатъците от котлен камък в машината;

След няколко минути уредът завършва първата фаза на отстраняване на котлен камък, след което ще последва фаза на изплакване. Да видим как:

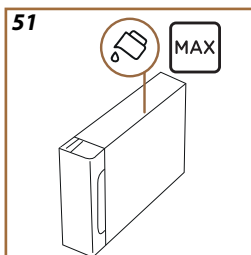

11. Изпразнете контейнера, използван за събиране на разтвора за отстр. котл. кам.;
12. Извадете резервоара за вода, изпразнете го, изплакнете го добре в течаща питейна вода;
13. Напълнете резервоара до ниво МАКС. (фиг. 51) с прясна вода и го поставете в машината. Натиснете "Напред";
14. Поставете изпразнен контейнера, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък под струйниците и натиснете "Напред" за да стартирате изплакване;
15. Топлата вода тече, както от струйника за вода (E1), така и от струйника за кафе (A6);
16. Когато водата в резервоара свърши, изпразнете съда, използван за събиране на водата от промиване;
17. Извадете резервоара с вода, поставете отново, ако преди това е бил свален омекотяващия филтър. Натиснете "Напред" за да продължите;
18. Напълнете резервоара с прясна вода до Ниво MAX (фиг. 51), поставете го обратно в машината и натиснете "Напред" за да продължите;
19. Поставете изпразнен контейнера, използван за събиране на разтвора за отстраняване на котлен камък под струйниците и натиснете "Напред" за да стартирате още един цикъл на изплакване;
20. Когато водата в резервоара се изчерпа, изпразнете контейнера, използван за събиране на водата от изплакване, отстранете, изпразнете и поставете отново ваничката за събиране на капки (A7) и контейнера за утайка от кафе (A19), след това ги поставете в машината;
21. Измъкнете резервоара за вода, допълнете го до максималното ниво (фиг. 51) и го поставете отново в машината, след което натиснете "Напред";
22. Така процесът по отстраняване на котления камък е приключил: натиснете "Ok";
23. Уредът извършва бързо загряване и накрая се връща на началната страница.

Забележка:

- Нормално е, след извършване на цикъла за отстр. котл. кам., да има вода в контейнера за утайка от кафе (A19).
- Ако цикълът за отстраняване на варовик не завърши правилно (напр. при прекъсване на електрозахранването), след като машината се включи отново, тя ще поиска да стартирате цикъла отново;
- Уредът изисква допълнително изплакване, в случай, в който резервоарът за вода не е пълен до ниво МАКС.: това е необходимо за да се гарантира, е няма наличен препарат за отстраняване на котлен камък във вътрешните вериги на уреда. Преди да стартирате промиване, не забравяйте да изпразните ваничката за събиране на капки.

9.6.3 Управление на твърдост вода

Машината изисква отстраняване на котлен камък, след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата. По желание може да се програмира машината, въз основа на реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, задавайки правилната честотата на отстраняване на котлен камък. За това се препоръчва да настроите веднага правилната стойност.

9.6.3.1 Измерване на твърдост вода

1. Извадете от опаковката реактивната лентичка "Total hardness test" (E4) (в стартовия пакет).
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1, 2, 3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на една 1 ниво.

9.6.3.2 Настройка на твърдост вода

1. Натиснете бутон  (C1).
2. Прехвърлете страниците, докато се визуализира надпис "Твърдост вода";
3. Натиснете "Настройка";
4. Натискането на точката съответства на нивото на твърдост, установено с теста (вж. предходния параграф), както е посочено в следната таблица:

	°dH	°e	°f	
Ниво 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Ниво 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Ниво 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Ниво 4	>21	>26,25	>37,8	





5. В този момент машината е препрограмизирана съгласно новата настройка за твърдостта на водата.
6. Натиснете "<" за да се върнете в меню настройки.

9.6.4 Управление на филтъра за вода

За да поддържате във времето доброто функциониране на машината, съветваме да използвате филтър за омекотяване на вода De'Longhi (E5).

За повече информация, посетете delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

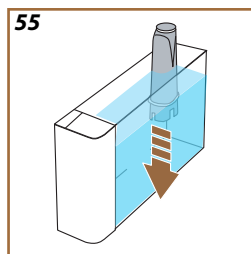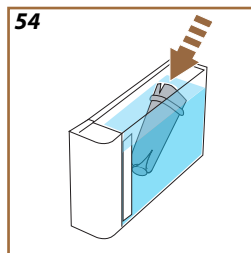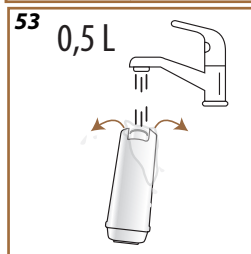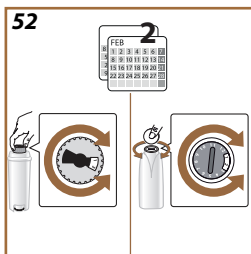

9.6.4.1 Монтиране на филтъра за вода

Препоръчва се филтърът да се монтира при първото стартиране. Прочетете инструкциите по следния начин:

1. Натиснете бутон  (C1).
2. Превъртете през страниците, докато не се покаже елементът "Филтър за вода";
3. Натиснете "ОК" и следвайте указаната процедура.
4. Извадете филтъра от опаковката и завъртете датника, докато видите следващите 2 месеца (фиг. 52);

Забележка:

Филтърът има трайност два месеца, ако уредът е използван нормално, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, той има трайност максимум 3 седмици.

5. Натиснете "Напред" за да продължите ("Назад" за да се върнете към предходния екран; "X" за да анулирате операцията);
6. За активиране на филтъра, пуснете през централния отвор на филтъра вода от крана и изчакайте водата да тече през страничните отвори повече от една минута (фиг. 53). Натиснете "Напред";
7. Извадете резервоара за вода (A8) от машината и го напълнете с питейна вода; поставете филтъра в резервоара за вода, потопете долната част като натиснете в центъра на филтъра 2-3 пъти, за да позволите освобождаването на мехурчетата въздух (фиг. 54). Натиснете "Напред", за да продължите със следващата стъпка.
8. поставете филтъра в съответното гнездо (фиг. 55) и натиснете докрай. Затворете резервоара с капака. Натиснете "Напред", за да преминете към следващата стъпка;
9. Поставете резервоара обратно в машината;
10. Под струйника за вода поставете (E1) празен контейнер с минимален капацитет 0,5 литра и натиснете "Напред", за да активирате филтъра;
11. Уредът подава гореща вода и спира автоматично. Натиснете "Ok", за да се върнете на началната страница;
12. В този момент филтърът е активен и може да се продължи употреба на машината.

9.6.4.2 Смяна на филтъра за вода

Използването на един филтър за омекотяване на вода (виж параграф "9.6.4.1 Монтиране на филтъра за вода") може да се счита за превантивна поддръжка, която има двойна цел:

- да се подобри качеството на водата, която тече във веригата на машината и стига във вашата чаша;
- намалете честотата, с която машината извиква отстраняване на котлен камък.

В менюто с настройки можете да проверите колко време остава до следващата смяна\отстраняване на филтъра "8.11 Филтър за вода".

Сменете филтъра, когато на началната страница се появи съответното съобщение (вж. параграф "[10 Чести съобщения и съобщения за аларма](#)"): ако желаете веднага да извършите смяната, натиснете "Ok" и следвайте стъпка по стъпка инструкциите на дисплея. За да отложите смяната за друго време, натиснете "Отмяна": на началната страница светлинният индикатор филтър  (D1) напомня, че е необходима смяна на филтъра.

За да смените филтъра, извършете следното:

1. Натиснете менюто за настройки  (C1).
2. Плъзнете между страниците, докато се покаже опция "Филтър за вода": натиснете "Начало";
3. Натиснете "Ok", за да влезете в процедурата с напътствия;
4. Извадете резервоара за вода (A8) и износения филтър.
5. Извадете филтъра от опаковката и завъртете датника, докато видите следващите 2 месеца (фиг. 52);

Забележка:

Филтърът има трайност два месеца, ако уредът е използван нормално, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, той има трайност максимум 3 седмици.

6. Натиснете "Напред" за да продължите ("Назад" за да се върнете към предходния екран; "X" за да анулирате операцията);
7. За активиране на филтъра, пуснете през централния отвор на филтъра вода от крана и изчакайте водата да тече през страничните отвори повече от една минута (фиг. 53). Натиснете "Напред";
8. Напълнете резервоара за вода с прясна питейна вода; отстранете капака на резервоара за вода и потопете филтъра в резервоара за вода, натиснете центъра на филтъра 2-3 пъти, за да излязат въздушните мехурчета (фиг. 54). Натиснете "Напред", за да продължите със следващата стъпка.
9. Поставете филтъра в съответното гнездо (фиг. 55) и го натиснете докрай. Затворете резервоара с капака. Натиснете "Напред", за да продължите със следващата стъпка;
10. Поставете резервоара обратно в машината;
11. Под струйника за вода поставете (E1) празен контейнер с минимален капацитет 0,5 литра и натиснете "Напред", за да активирате филтъра;
12. Уредът подава гореща вода и спира автоматично. Натиснете "Ok", за да се върнете на началната страница;
13. В този момент филтърът е активен и може да се продължи употреба на машината.

9.6.4.3 Отстраняване на филтъра за вода

Използването на един филтър за омекотяване на вода (виж параграф "9.6.4.1 Монтиране на филтъра за вода") може да се счита за превантивна поддръжка, която има двойна цел:

- да се подобри качеството на водата, която тече във веригата на машината и стига във вашата чаша;
- намалете честотата, с която машината извиква отстраняване на котлен камък.

В менюто с настройки можете да проверите колко време остава до следващата смяна\отстраняване на филтъра "8.11 Филтър за вода"). Сменете филтъра, когато на началната страница се появи съответното съобщение (вж.параграф "10 Чести съобщения и съобщения за аларма"): ако желаете веднага да извършите смяната, натиснете "Ok". За да отложите смяната за друго време, натиснете "Отмяна": на началната страница светлинният индикатор филтър  (D1) напомня, че филтърът в машината е изхабен.

За да отстраните филтъра, извършете следното:

1. Натиснете менюто за настройки  (C1).
2. Плъзнете между страниците, докато се покаже опция "Филтър за вода": натиснете "Начало";
3. Натиснете "Ok", за да влезете в процедурата с напътствия;
4. Извадете резервоара за вода (A8) и износения филтър;
5. Натиснете "Ok", за да сигнализирате на машината за отстраняване на филтъра („Назад“, за да се върнете към предишния екран; "Изтрий", за да анулирате операцията);
6. Поставете отново резервоара в машината.
7. Натиснете "Затвори", за да завършите операцията.

10 ЧЕСТИ СЪОБЩЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА АЛАРМА

В този раздел ще намерите списък с възможни сигнали и аларми, групирани както следва:

- [10.1 Съобщения, свързани с резервоара за вода и контейнера за утайка](#)
- [10.2 Съобщения за инфузора](#)
- [10.3 Съобщения, отнасящи се до кафето на зърна и предварително смляното кафе](#)
- [10.4 Съобщения отнасящи се до каните](#)
- [10.5 Алармени съобщения](#)
- [10.6 Съобщения свързани с почистването и отстраняването на котлен камък](#)

10.1 Съобщения, свързани с резервоара за вода и контейнера за утайка



- Резервоарът за вода (A8) не е поставен.
- Проверете дали резервоарът е поставен правилно. Ако е необходимо, извадете го и го натиснете отново до края.



- Водата в резервоара (A8) не е достатъчна.
- Измъкнете резервоара и го напълнете с прясна вода над ниво 1 и го поставете отново в машината.



- Количеството вода в резервоара (A8) не е достатъчно за приготвяне на напитката и скоро ще трябва да Изпразнете контейнера за утайка.
- Машината иска да се извършат и двете дейности: по този начин няма да е необходимо да се извършват следващи интервенции и ще бъде възможно да се приготвят няколко напитки последователно без прекъсвания.



- Контейнерът за утайки (A19) е пълен или е бил изпразнен преди повече от 72 ч. (Не забравяйте, че контейнерът за утайка, дори и да не е пълен, все пак трябва да се изпразва на всеки 72 часа, за да се избегнат неприятни миризми и мухъл.)
- Извършете почистването, както е описано в параграф ["9.3.1 Почистване на контейнера за утайка"](#).




- Контейнерът за утайки (A19) и ваничката за събиране на капки (A7) са извадени от машината.
- Поставете контейнера за утайка и ваничката за събиране на капки.

10.2 Съобщения за инфузора



- След почистването не е бил поставен обратно инфузорт (A15).
- Поставете инфузора, както е описано в пар. ["9.6.1 Почистване на групата на инфузора"](#)


10.3 Съобщения, отнасящи се до кафето на зърна и предварително смляното кафе

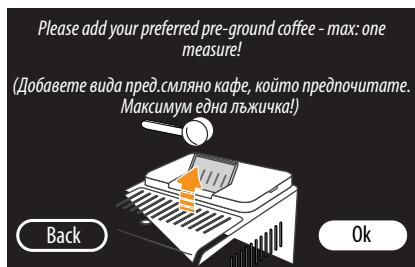


- Избрано е приготвяне с кафе от типа предв. смляно, но не е било заредено достатъчно предв. смляно кафе.
- Уверете се, като отворите вратата [\(A2\)](#), че фунията [\(A13\)](#) не е запушена, след това поставете равна мерителна лъжича [\(E2\)](#) кафе и натиснете ОК, за да пристъпите към приготвянето.



- Кафето на зърна е свършило.
- Напълнете контейнера с кафе на зърна и натиснете "ОК", за да възобновите приготвянето.

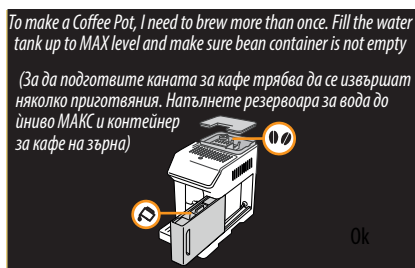

- Избрано е приготвяне, което изисква няколко смилания и приготвяния.
- Уверете се, че контейнерът за кафе на зърна и резервоарът за вода са пълни и преминете към приготвянето.

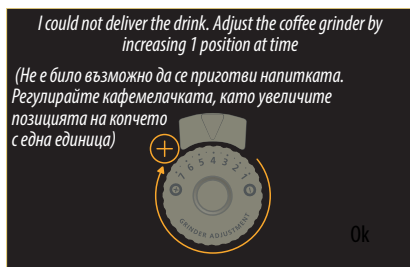

- Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече.
- Натиснете "ОК", за да се върнете на началната страница. Повторете приготвянето, като изберете от персонализираните напитки по-ниска интензивност (вж. пар. "[4.1.2 Персонализиране на топли напитки с кафе](#)" или "[4.2.2 Персонализиране на студени кафе напитки \(Cold Brew и Over Ice\)](#)").

10.4 Съобщения отнасящи се до каните




- На дисплея е избрана топла напитка на основата на мляко.
- Поставете каната към конектора на каната за мляко/аксесоари




- На дисплея е избрана студена напитка на основата на мляко.
- Поставете каната към конектора на каната за мляко/аксесоари




- На дисплея е избрана топла напитка на основата на мляко, но е поставена кана LatteCrema Cool.
- Поставете каната LatteCrema Hot към конектора на каната за мляко/аксесоари

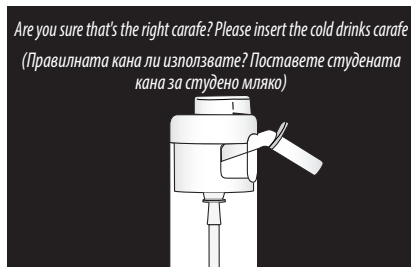

- На дисплея е избрана студена напитка на основата на мляко, но е поставена кана LatteCrema Hot.
- Поставете каната LatteCrema Cool към конектора на каната за мляко/аксесоари

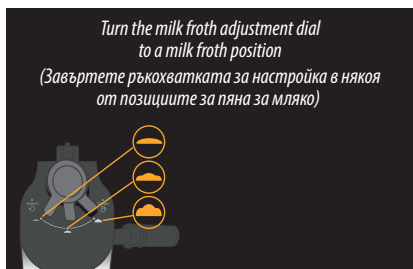

- Ръкохватката за настройка на пяната не е в правилната позиция за приготвяне на напитката.
- Завъртете ръкохватката за настройка в препоръчаната позиция за пяна за избраната напитка (вж. пар. [4.3.3 Настройване на пяната на каната "LatteCrema Hot"](#))

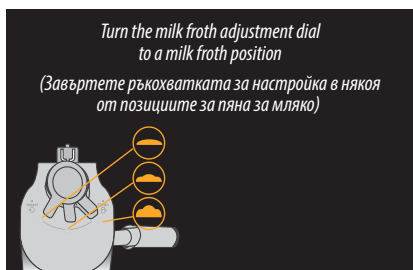

- Ръкохватката за настройка на пяната не е в правилната позиция за приготвяне на напитката.
- Завъртете ръкохватката за настройка в препоръчаната позиция за пяна за избраната напитка (вж. пар. [4.3.3 Настройване на пяната на каната "LatteCrema Cool"](#))



- Каната LatteCrema Hot все още е поставена в машината.
- Пригответе друго напитки или извадете каната, за да я поставите в хладилника.



- Каната LatteCrema Cool все още е поставена в машината.
- Пригответе друго напитки или извадете каната, за да я поставите в хладилника.



- Ако веднага трябва да пригответе друга напитка, натиснете "Отмяна" и пригответе желаната напитка, но не забравяйте да извършите почистване, като завъртите ръкохватката на Clean преди да извадите каната и да я сложите в хладилника. След всяко приготвяне на топли напитки с мляко, машината изисква почистване (функция Clean) на каната.
- Продължете, както е посочено в параграф ["9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба"](#) (функция clean).




- Ако веднага трябва да пригответе друга напитка, натиснете "Отмяна" и пригответе желаната напитка, но не забравяйте да извършите почистване, като завъртите ръкохватката на Clean преди да извадите каната и да я сложите в хладилника. След всяко приготвяне на студени напитки с мляко, машината изисква почистване (функция Clean) на каната.
- Продължете, както е посочено в параграф ["9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба"](#) (функция clean).




- За да поддържате ефективността на системата LatteCrema, редовно почиствайте каните.
- Натиснете "Начало" и следвайте процедурите стъпка по стъпка.

10.5 Алармени съобщения

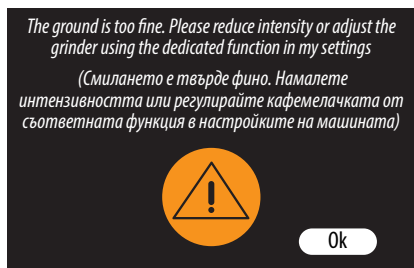

- Смилането е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобще не тече.
- Натиснете "ОК" за да се върнете на началната страница. Повторете приготвянето, като изберете от персонализираните напитки по-ниска интензивност (вж. пар. ["4.1.2 Персонализиране на топли напитки с кафе"](#) или ["4.2.2 Персонализиране на студени кафе напитки \(Cold Brew и Over Ice\)"](#)).

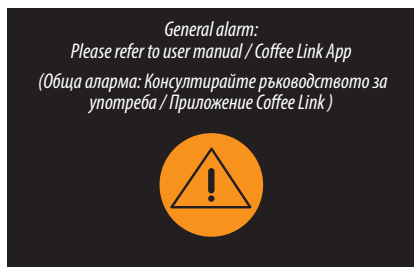


- Вътрешността на машината е много замърсена
- Старателно почистете машината, както е описано в гл. [9 Почистване и поддръжка](#) . Ако след почистването, машината продължава да извежда съобщението, свържете се с отдел обслужване на клиенти и/или един оторизиран Център за Обслужване на клиенти.




- Омокотяващият филтър е износен
- Натиснете "Ок" за да замените филтъра или да го отстраните или "Отмяна" ако възнамерявате да доизвършите в друг момент. Следвайте инструкциите в гл. [9.6.4.2 Смяна на филтъра за вода](#)



- Пригответни са много напитки в бърза последователност и машината е прегряла
- Изчакайте машината отново да стане готова за работа

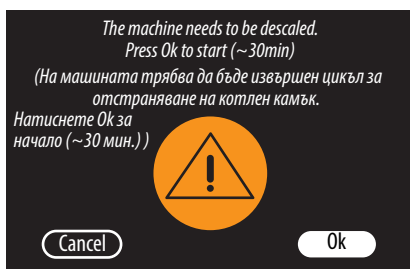


- Указва, че е необходимо отстраняване на варовик от машината.
- Ако желаете да пристъпите към отстраняване на варовик, натиснете "Ok" и следвайте ръководената процедура, в противен случай, натиснете "Отмяна": в този случай, в началната страна светва светлинният индикатор , за да напомня, че е необходимо да се извърши отстраняване на варовик (вж. гл. ["8.2 Отстр.котл.кам."](#)).

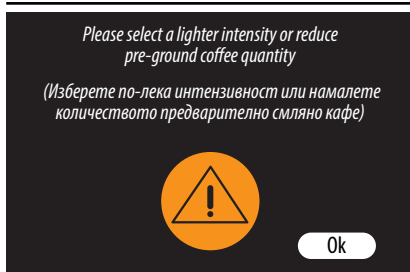


- Използвано е прекалено много кафе.
- Изберете по-лека интензивност (вж. [4.1.2 Персонализиране на топли напитки с кафе](#) и [4.2.2 Персонализиране на студени кафе напитки \(Cold Brew и Over Ice\)](#)) или намалете количеството предварително смляно кафе (максимум 1 мерителна лъжичка). Натиснете "Ok" за да се върнете към началната страница или изчаквайте съобщението да изчезне.




- Използвано е прекалено много кафе.
- Изберете по-лека интензивност (вж. [4.1.2 Персонализиране на топли напитки с кафе](#) и [4.2.2 Персонализиране на студени кафе напитки \(Cold Brew и Over Ice\)](#)).
- Ако е наличен филтър за омекотяване на водата, може да е бил наличен въздушен мехур във верига, който да е блокирал приготвянето.
- Натиснете "Ok" и оставете да изтече малко вода (вж. [4.5 Приготвяне на топла вода](#)), докато се урегулира потокът. Ако проблемът продължава, отстранете филтъра (вж. [9.6.4.3 Отстраняване на филтъра за вода](#))

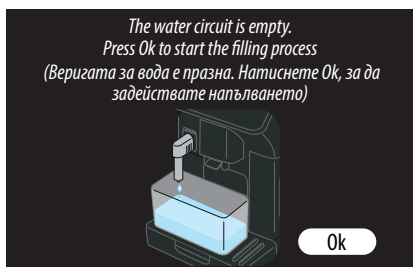

- Хидравличната верига е празна
- Натиснете "ОК", за да напълните веригата: приготвянето се прекъсва автоматично. Нормално е във ваничката за събиране на капки да има вода (A22) след напълване. Ако проблемът продължава, проверете дали резервоарът за вода (A8) е поставен докрай.
- Поставен е нов филтър за омекотяване на вода (E5)
- Уверете се, че сте следвали правилно инструкциите за поставянето на новия филтър (пар. ["9.6.4.1 Монтиране на филтъра за вода"](#) и ["9.6.4.2 Смяна на филтъра за вода"](#)). Ако проблемът не се отстрани, отстранете филтъра (пар. ["9.6.4.3 Отстраняване на филтъра за вода"](#)).

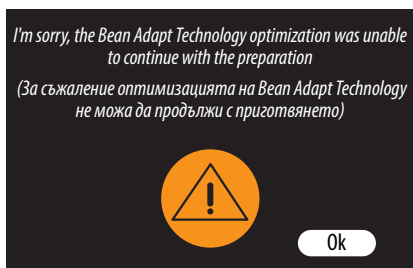


- Само свързани модели:
- Възникна грешка по време на приготвянето на Espresso с оптимизация на Bean Adapt Technology.
- Натиснете "ОК", за да се върнете на основния екран. Свържете се с приложението, за да промените параметрите.

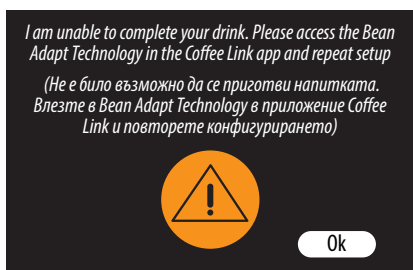


- Само свързани модели:
- Възникна грешка по време на приготвянето на Espresso с оптимизация на Bean Adapt Technology.
- Натиснете "ОК", за да се върнете на основния екран. Свържете се с приложението, за да промените параметрите.


10.6 Съобщения свързани с почистването и отстраняването на котлен камък

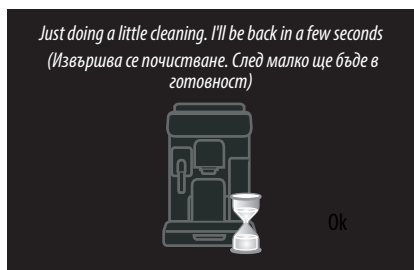

- Устройството открива замърсяване във вътрешността.
- Изчакайте, докато устройството се върне в готовност за употреба и отново изберете желаната напитка. Ако проблемът продължава, свържете се с вашия Оторизиран Обслужващ Център.

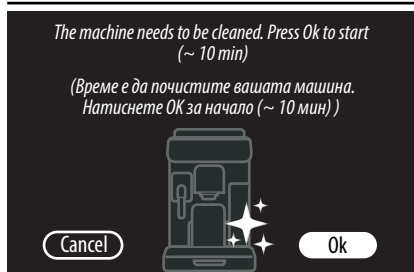

- Необходимо е основно почистване на машината.
- Натиснете Ok, за да пристъпите към почистване: при първата заявка за почистване, машината показва цялата процедура стъпка по стъпка. При следващите заявки за почистване, ако желаете да влезете в пълната последователност, натиснете “За повече информация”. За да отложите почистването за друг момент, натиснете “Отмяна”.

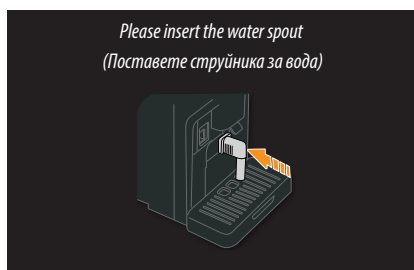

- За заявената операция е необходимо да поставите струйника за вода.
- Поставете струйника за вода, избутвайки го докрай: машината издава звуков сигнал (ако е активирана функцията със звуков сигнал).

11 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

- Уредът не се включва
Щелселът [\(A9\)](#) не е включен добре в контакта
- Кафето не е топло (1)
Изминали са 2-3 минути от последното приготвяне и вътрешната верига на машината се е охладила: препоръчително е да се изплакне с топла вода.
На началната страница, натиснете  за да влезете в меню настройки (виж параграф ["8.1 Изплакване"](#)).
- Кафето не е топло (2)
Чашите не са предварително нагрети.
Загрейте чашите като ги изплакнете с топла вода
(Заб.: може да се използва функцията, описана в параграф ["4.5 Приготвяне на топла вода"](#)).
- Кафето не е топло (3)
Зададената температура за приготвяне на кафе е ниска. Изберете по-висока температура в менюто с настройки:
на началната страница, натиснете  (вж. параграф ["8.5 Температура на кафето"](#)).
- Кафето не е топло (4)
Необходимо е да се пристъпи към отстраняване на котлен камък:
процедирате, както е посочено в параграф ["8.2 Отстр.котл.кам."](#).
След това проверете дали зададената твърдост на водата съответства на използваната във водопроводната мрежа
(виж параграф ["9.6.3.1 Измерване на твърдост вода"](#) и ["9.6.3.2 Настройка на твърдост вода"](#)).
- Кафето не е плътно и е с малко каймак (1)
Кафето е много едро смляно. Активирайте Bean Adapt от приложението (само при свързаните модели) или регулирайте смилането, като следвате указанията в ръководството в менюто с настройки: на началната страница натиснете  (вж. параграф ["8.4 Регулиране на смилане"](#)).

-
- Кафето изтича прекалено бавно или на капки (1)
Кафето е много фино смляно. Активирайте Bean Adapt от приложението (само при свързаните модели) или регулирайте смилането, като следвате указанията в ръководството в менюто с настройки: на началната страница натиснете  (вж. параграф ["8.4 Регулиране на смилане"](#)).
 - Кафето не е плътно и е с малко каймак (2)
*Кафето не е подходящо.
Използвайте кафе за кафемашини espresso.*
 - Кафето не е плътно и е с малко каймак (3)
Кафето не е прясно: опаковката е отворена от известно време и е загубила вкуса си.
 - Приготвеното кафе е воднисто
Ако bean adapt е активна (само при свързаните модели), влезте в настройките от приложението и променете параметрите или променете интензивността на напитката ([4.1.2 Персонализиране на топли напитки с кафе](#) и [4.2.2 Персонализиране на студени кафе напитки \(Cold Brew и Over Ice\)](#))
 - Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от струйника за мляко или с малко пяна (1)
*Използвайте краве мляко или напитки на растителна основа на температура от хладилника (около 5°C).
Ако не е постигнат желаният резултат, сменете марката на млякото.
За растителни напитки препоръчваме да се използват версии "Barista".*
 - Млякото е с големи мехури или изтича на пръски от струйника за мляко или с малко пяна (2)
Почистете старателно капака на каната за мляко, както е посочено в параграфи ["9.2.2.1 Почистване на каната за мляко след всяка употреба"](#) и ["9.2.2.2 Дълбокото почистване на каната за мляко е завършено"](#).

-
- Напитката To go е твърде много или е изтекла от travel mug
Избраното количество не е подходящо за размера на travel mug (вж. глава "[5 To go](#)").
 - Инфузорът ([A15](#)) не може да се извади.
Инфузорът може да се отстранява след изключване (вж. параграф "[3.1.2 Изключване](#)").
 - Плотът за поставяне на чаши ([A3](#)) е топъл.
Приготвени са различни напитки в бърза последователност.
 - След извършване на отстраняването на котлен камък, уредът изисква допълнително изплакване.
 - По време на цикъла на изплакване, резервоарът ([A8](#)) не е бил напълнен до ниво МАКС.
*Продължете, както се изисква от машината, като преди това изпразнете ваничката за събиране на капки ([A7](#)), за да се избегне преливане на водата.
Консултирайте параграф "[8.2 Отстр. котл.кам.](#)".*
 - Уредът изпуска пара от ваничката за събиране на капки ([A7](#)) и/или има вода, върху повърхността, върху която е поставен уредът.
*След почистването не е поставена решетката на ваничката ([A21](#)).
Поставете отново във ваничката за събиране на капки решетката на ваничката.*
 - Приложението не работи
Неизправност на приложението. Затворете и рестартирайте приложението.


12 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V ~ 50-60 Hz макс. 10 A
Мощност:	1450W
Налягане:	1,9 MPa (19 bar)
Капацитет на резервоара за вода:	1,8 l
Размери ШхДхВ:	260x450x385 mm
Дължина на захранващ кабел:	1250 mm
Тегло (различно, в зависимост от модела):	10/11 kg
Макс. вместимост на контейнера за кафе на зърна:	300 g

De'Longhi си запазва правото да променя, във всеки един момент, техническите и естетичните характеристики, поддържащи непроменена функционалността и качеството на продуктите.

12.1 Съвети за Енергоспестяване

- За да намалите консумацията на електроенергия след подаването на една или повече напитки, отстранете каните за мляко или другите аксесоари.
- Задайте времето за автоматично изключване на най-ниската стойност (виж параграф "[8.9 Настройка Автоматично изключване](#)");
- Активирайте Енергоспестяване (виж параграф "[8.10 Основно](#)");
- Когато машината го изисква, извършете цикъла за отстраняване на котлен камък.

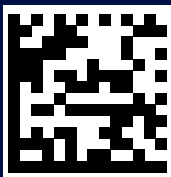

57132C9442_00_0325