

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте продукт De'Longhi. Посветете няколко минути за да прочетете тези инструкции за употреба. Това ще ви предпази от евентуални рискове или повреди на уреда.

Символи, използвани в тези инструкции

Важните предупреждения носят символите, представени по-долу. Абсолютно е наложително спазването на тези предупреждения. Неспазването на представените указания, може да доведе до токови уреди, сериозни наранявания, изгаряния, пожари или щети на уреда.



Опасност!

Неспазването му може да доведе до наранявания вследствие на токов удар с опасност за живота.



Внимание!

Неспазването може да бъде причина за наранявания или щети на уреда.



Забележка:

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.

Проблеми и ремонти

За извършване на евентуални ремонти, обръщайте се винаги и само до оторизираните от Фирмата Производител Центрове за Техническо Обслужване. Изисквайте винаги да се използват оригинални резервни части. Ремонтите, извършени от неквалифициран персонал, могат да бъдат опасни и да доведат до анулиране на гаранцията.

ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Внимание!

- Уредът не може да бъде използван от лица (включително деца) с намалени физически или умствени способности или възприятия или при липса на опит или необходими знания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани за безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат надзирани,

за да се гарантира, че те не играят с уреда.

САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ:

- Този уред може да се използва от деца на възраст не по-малко от 8 години, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и познания, стига те да бъдат внимателно наблюдавани или обучени за безопасна употреба на уреда и относно свързаните с това опасности. Уверете се, че децата не си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя, могат да бъдат извършени също и от деца, на възраст над 8 години, ако те са под наблюдение. Пазете уреда и кабела далеч от достъпа на деца под 8-годишна възраст.



Опасност! Тъй като уредът функционира на електрически ток, важно е да се спазват следните предупреждения за безопасност:

- Опасно е да се променят или изменят по какъвто и да е начин характеристиките на уреда.
- Уредът трябва да бъде инсталиран, като се спазват националните стандарти, под които спадат електрическите инсталации.
- За извършване на евентуални ремонти, обръщайте се винаги и само до оторизираните от Фирмата Производител Центрове за Техническо Обслужване. Ремонтите, извършени от неквалифициран персонал, могат да бъдат опасни.
- Този уред трябва да бъде свързан към ефикасна инсталация за "заземяване". Възложете на квалифициран електротехник да провери електрическата инсталация.
- Избягвайте употребата на разклонители за захранващия електрически кабел.
- Преди всяка операция по почистване или поддръжка, винаги изключвайте щепсела от контакта.
- Не дърпайте кабела за електрическо захранване за да преместите уреда.

- Не инсталирайте уреда в помещения, в които въздухът може да съдържа газ, масло, сярна или в близост до източници на топлина.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия сервизен отдел, за да се избегне всякакъв риск.



Забележка:

- Почиствайте въздушния филтър поне един път седмично.
- При транспортиране, уредът трябва да остане във вертикална позиция или поставен върху едната страна. Преди транспортиране, изпразнете изцяло водата, съдържаща се в уреда. След транспорт, изчакайте поне 1 час преди да стартирате уреда.
- Не покривайте уреда с найлонови чували, когато бъде поставен.
- Материалите, използвани за опаковката, могат да бъдат рециклирани. Следователно се препоръчва, да бъдат поставяни в специалните контейнери за разделно събиране.
- В края на своя полезен живот, предайте климатика в специалните събирателни пунктове.



Забележка: Проверете върху табелката с характеристики типа охлаждащ газ, използван във вашия уред.

Специфични предупреждения за уред с газ за охлаждане R410A

R410A е един газ за охлаждане, който спазва регламента СЕ по отношение на екологията. Препоръчва се да не се перфорира веригата за охлаждане на уреда. В края на неговия живот предайте уреда в център, оторизиран за унищожаването. Тази херметически запечатана система съдържа флуорирани газове под парников ефект.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: Това устройство съдържа флуорирани газове с парников ефект, включени в Протокола на Киото. Операциите по поддръжка и демонтаж, трябва да бъдат извършвани единствено от квалифициран персонал. (за повече информация относно охладителния газ, виж задната страна на корицата).

Специфични предупреждения за уред с газ за охлаждане R290

- Прочетете внимателно предупрежденията.
- За процеса на отстраняване на скреж и за почистване-

то на уреда, не използвайте инструменти, различни от тези, препоръчани от фирмата производител.

- Уредът трябва да бъде позициониран в едно помещение без запалими източници с непрекъснато функциониране (например: свободни пламъци, функциониращо уреди на газ или електрически).
- Не пробивайте и не изгаряйте.
- Охлаждащите газове могат да бъдат без мирис.
- Уредът трябва да бъде инсталиран, използван и съхраняван в помещение с повърхност над 13 m².
- Този уред съдържа 235gr. охлаждащ газ R290.
- R290 е един охлаждащ газ, съответстващ на на европейските директиви за околната среда. Не перфорирай нито един от компонентите на охлаждащата верига.
- Непроветливото помещение, в което се инсталира, задейства или съхранява уреда, трябва да бъде такова, което да предотврати задържането на евентуални течове на газ за охлаждане с последваща опасност от пожар или експлозия, дължаща се на възпламеняване на газ за охлаждане, предизвикано от електрически печки, котлони или други източници на възпламеняване.
- Уредът трябва да бъде съхраняван по начин, който да предотвратява механични повреди.
- Лицата, които работят или извършват намеса върху охладителната верига, трябва да притежават подходящ сертификат, издаден от акредитиран орган, който да доказва компетентност за работа с охладителни агенти в съответствие с една определена оценка, призната от асоциациите в сектора.
- Намесите по ремонт трябва да бъдат извършвани, въз основа на препоръките на фирмата производител на уреда. Операциите по поддръжка и ремонт, които изискват намесата на квалифициран персонал, трябва да се извършват под надзора на специалист в употребата на запалими охладителни агенти.

ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Условията за гаранция и техническо обслужване са приложени в доставената документация, приложена към уреда.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение	Виж табелката с характеристики
Макс. абсорбирана мощност с климатик	"
Охлаждаща течност	"
Мощност на охлаждане	"
Условие ограничение на функциониране:	
Температура на помещението с климатик	21 ÷ 35°C

ИЗВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Не извърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Преди да се свърже щепсела към контакта, е необходимо да се провери дали:

- напрежението на мрежата да съответства на посочената стойност върху табелката с характеристики, разположена от задната част на машината;
 - контактът и линията на електрическо захранване да бъдат оразмерени, за да издържат на изискваното натоварване;
 - контактът да бъде от тип, съответстващ на щепсела, в противен случай да се замени самия щепсел;
 - контактът да бъде свързан към една ефикасна инсталация за заземяване.
- Производителят не носи никаква отговорност, ако тези правила за безопасност не се спазват.
- **Захранващият кабел трябва да бъде заменен единствено от персонал с техническа специализация.**

В последствие ще откриете всички необходими инструкции, за да се подготви по най-добрия начин функционирането на вашия климатик. Уредът трябва винаги да бъде пускан в употреба, като се внимава да няма налични пречки за аспирация и изход на въздух.

ОПИСАНИЕ

Описание на уреда (Виж стр. 3 - А)

- A1** Решетка на изход на въздух
- A2** Контролен панел
- A3** Дръжки
- A4** Колела
- A5** Филтър BioSilver
- A6** Решетка за аспирация на въздух
- A7** Гнездо за тръба за освобождаване на въздух
- A8** Решетка за аспирация на въздух
- A9** Захранващ кабел
- A10** Тръбичка за източване с капачка
- A11** Приемник на сигнал на дистанционно управление
- A12** Гнездо на дистанционно управление

Описание на аксесоарите (Виж стр. 3 - В)

- B1** Фланец на стена с капачка
- B2** Сглобена тръба за изпускане на въздух
- B3** Отвор за прозорец
- B4** Греда с щифтове

B5 Тръба за източване с капачка

B6 Дистанционно управление


Инструкциите, представени по-долу ще ви позволят да подготвите по най-добрия начин вашия уред за възможно най-ефекасно функциониране. Преди употребата, проверете дали решетките за аспирация и изход на въздух не са запушени.

УПОТРЕБА

Охлаждане без инсталиране

За един оптимален резултат, инсталирайте на прозорци тип гилотина

- 1) Поставете гредата в прозореца, като я разгънете по ширината на прозореца. Фиксирайте гредата, като използвате приложения щифт, след това снижете прозореца. (Ако гредата е прекалено широка, скъсете я, като използвате специален трион за пластмаса. Операцията трябва да бъде извършена от квалифициран персонал.
- 2) Поставете тръбата за изпускане на въздух **B2** в специалното гнездо от задната страна на уреда. Поставете я, както е показано на фиг. 1.

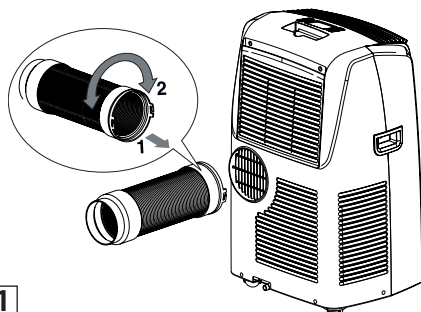


- 3) Свържете накрайника за прозорец **B3** към другия край на тръбата за изпускане на въздух.
- 4) Поставете накрайника за прозорец на тръбата за разтоварване на въздух, в отвора, предвиден в гредата (фиг. 2).




Други инсталации:

- Благодарение на щифтовете за фиксиране, е възможно да се използва гредата също и за плъзгащи се прозорци. Поставете отвора на гредата, така че да позволява правилното инсталиране на тръбата за разтоварване на въздух (фиг. 3).

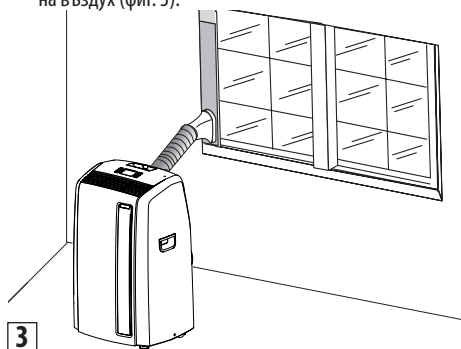


- При прозорци с две крила (фиг. 4), следвайте точките 2 и 3 и поставете приставката **B3** извън прозореца за да извежда топлия въздух.

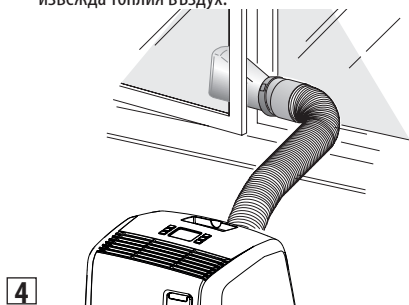

ПОЛУ-ПОСТОЯННО ИНСТАЛИРАНЕ


Ако желаете, вашият уред може също така да бъде инсталиран полу-постоянно (фиг. 5).

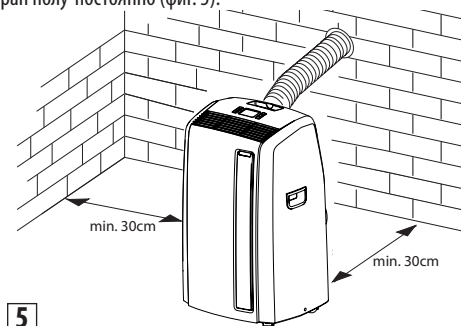


Процедирайте както следва:

- Направете дупка (Ø134 mm) на външна стена или през стъклото на един прозорец. Спазвайте интервала за

височина и размерите на отвора, посочени на фигурите 6 и 7.

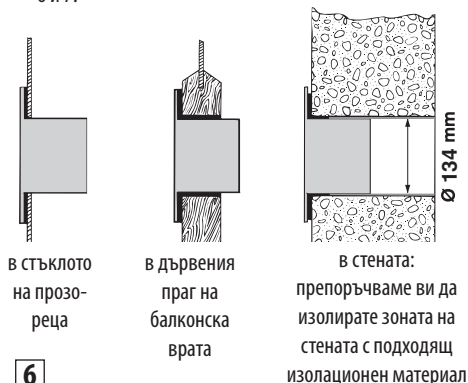

- Поставете на отвора приложената приставка фланец **B1**.
- Поставете тръбата за разтоварване на въздух **B2** в съответното гнездо, разположено от задната страна на уреда (фиг. 1).
- Поставете накрайника на тръбата **B2** на фланеца на стената **B1** както е посочено на фиг. 7.
- Всеки път, когато тръбата **B2** не е закачена, отворът може да бъде затворен посредством капачката на фланеца **B1**.

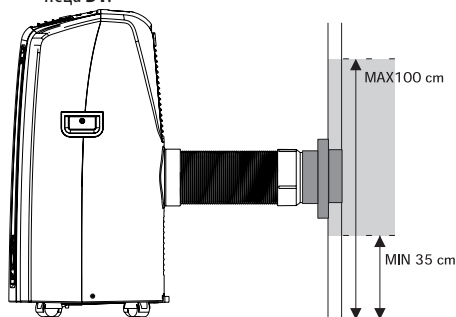


ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчва се инсталирането да се извърши от оторизиран персонал, тъй като са необходими специални инструменти.

ЗАБЕЛЕЖКА: при инсталиране на полу-постоянен тип, ви препоръчваме на оставите леко отворена една врата (дори само 1 cm) за да се гарантира правилния обмен на въздух.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ламинирайте по възможност минимално дължината и извивките на тръбата за въздух, като избягвайте прегъване.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

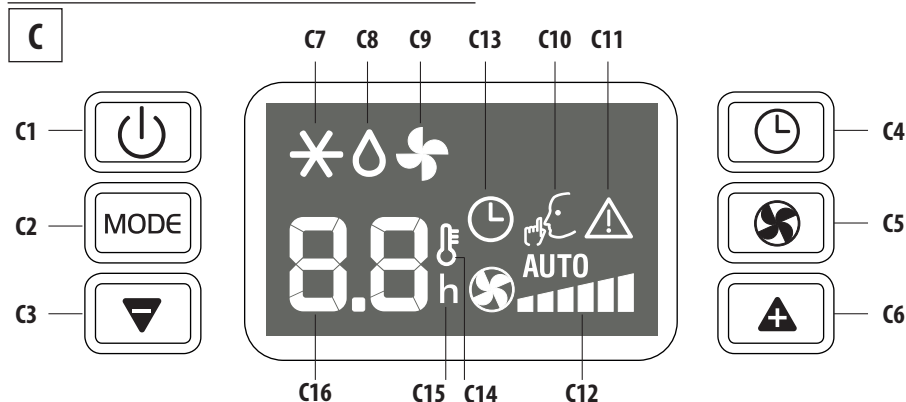

Описание на контролен панел (фиг. С)

C1 Бутон **ON/STAND-BY** (включено/изключено)

C2 Бутон избор на функции **MODE** (охлаждане, отстраняване на влага, вентилация)

C3 Бутон намаляване температура/време на програмирано функциониране

C4 Бутон таймер

C5 Бутон за избор на скорост на вентилация (MIN/MED/MAX/AUTO)

C6 Бутон увеличаване температура/време на програмирано функциониране

C7 Символ на охлаждане с климатик

C8 Символ за отстраняване на влага

C9 Символ вентилация

C10 Символ SILENT

C11 Символ аларма

C12 Индикатор за скорост на вентилация

C13 Символ таймер

C14 Символ на температура зададена

C15 Индикатор таймер

C16 Зададени стойности на температура, програмирано време на включване/изключване

Забележка:

След няколко секунди на липса на употреба на клавиатурата, яркостта на панела намалява автоматично и, в следващите минути, намалява допълнително.

ФУНКЦИОНИРАНЕ ОТ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Включване и изключване на уреда



Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, проверете от задната страна на уреда дали капачката е поставена правилно в тръбичката за дренаж A10.

Включете щепсела на уреда в електрическия контакт. На дисплея се появяват две линийки, които показват, че уредът

е в режим готовност.

Натиснете бутона  (C1) за да включите отново уреда.

При включване уредът се активира с последната зададена функция преди изключването.

За да изключите уреда, натиснете бутон , след това изключете уреда.

Забележка: Не изключвайте никога климатика, изключвайки директно щепсела, а натиснете бутона  и изчакайте няколко минути преди да изключите контакта, само по този начин уредът може да извърши проверките, които проверяват статуса на функциониране.

✱ РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ



Идеален е за горещи и задушни периоди, в които има нужда от охлаждане и, в същото време, отстраняване на влагата от помещението.

За да настроите правилно този режим:

- Натиснете няколкократно бутона **MODE** (C2) докато се появи символа за охлаждане с климатик: дисплеят визуализира желаната температура.
- За да промените температурата, която желаете да се достигне, натиснете бутоните + (C6) или - (C3).
- Изберете желаната скорост на вентилация чрез натискане на бутон (C5).

Наличните скорости са:

.. **Минимална Скорост:** когато желаете минимален шум. Според охлаждането, избирайки минималната скорост, се активира автоматично **режим SILENT** и съответният символ SILENT C10 светва: шумът, възпроизвеждан от уреда се намалява допълнително.

.... **Средна Скорост:** ако желаете да ограничите нивото на шум, като в същото време се запази добро ниво на комфорт.

..... **Максимална Скорост:** за достигане възможно най-бързо желаната температура.

AUTO Уредът избира автоматично най-добрата скорост на вентилация, според избраната температура и условията на средата.

Най-подходящите температури на помещението в летния период се движат в рамките от 24 до 27°C. При всички случаи не се препоръчва да се настройват по-ниски температури, спрямо тези на външната среда.

💧 РЕЖИМ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЛАГА



Идеален за намаляване на влажността в помещенията (междинни сезони, влажни помещения, дъждовни периоди, и др.). За този вид употреба, уредът трябва да бъде настроен по същия начин, предвиден за режима на охлаждане, тоест с тръба за охлаждане на въздух B2) приложена на уреда, за да позволява разтоварването на въздух навън. За да настроите правилно този режим:

- Натиснете няколкократно бутона **MODE** докато се появи символа на отстраняване на влага.

✱ РЕЖИМ ВЕНТИЛАЦИЯ



Използвайки този режим, не е необходимо да поставяте тръба за разтоварване (B2) на уреда.

За да настроите правилно този режим:

- Натиснете няколкократно бутона **MODE**, докато се появи символа вентилация.
- Изберете скоростта на избраната вентилация, като докоснете бутона .

Наличните скорости са:

.. **Минимална Скорост:** когато желаете минимален шум.

.... **Средна Скорост:** ако желаете да ограничите нивото на шум, като в същото време се запази един добър капацитет на вентилация.

..... **Максимална скорост:** за да се постигне максимална мощност на вентилация.

🕒 ПРОГРАМИРАНЕ НА ТАЙМЕР



Таймерът ви позволява да зададете закъснение при включването или изключването на уреда. Тази функция ще предотврати разхищение на електрическа енергия, като оптимизира периодите на функциониране.

Как да се програмира закъснение при включване

- Включете щепсела в електрическия контакт и задайте на уреда режим готовност.
- Натиснете бутона таймер (C4): символът таймер (C13) и часовете светват.
- Задайте с бутоните + (C6) или - (C3) броя часове, след които уредът трябва да започне да функционира.
- Уредът ще започне да функционира в същия режим, зададен при предишното функциониране. Възможно е да се зададе включване в рамките на следващите 24 часа.

За да изтриете програмирането на таймера, натиснете два пъти бутона таймер (C4). Символът таймер (C13) се изключва.


Как да се програмира изключване отложено изключване

- Докато уредът е включен, в който и да е режим на функциониране, е възможно да се програмира отложено изключване.
- Натиснете бутона Таймер (C4): символът таймер (C13) и часовете се включват.
- Задайте с бутоните + (C6) или - (C3) броя асове, след които уредът се изключва. След като изминат няколко секунди от настройването на таймера, настройката се приема, дисплеят се връща към визуализиране на режима на функциониране и символът таймер остава включен. В определения час климатикът в режим Режим Готовност.

За да изтриете програмирането на таймера, натиснете 2 пъти бутона таймер (C4), символът таймер (C13) се изключва.

ФУНКЦИОНИРАНЕ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ


- Насочете дистанционното управление към приемника (A11) на климатика на въздух. Максималната дистанция между дистанционното управление и уреда е 5 метра (без никакво препятствие между дистанционното управление и приемника).
- Дистанционното управление се управлява с изключително внимание и грижа: без да се изпуска, без да се излага на директна слънчева светлина, нито в близост до източници на топлина.



ЗАБЕЛЕЖКА: Дистанционното управление може да бъде поставяно в специалното гнездо **A12**.

ОПИСАНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (ФИГ. D)

- D1) Бутон "ON/STAND-BY"
- D2) Бутон увеличаване / намаляване на температура/ програмирано функциониране
- D3) Бутон "MODE" (режим)
- D4) Бутон избор на скорост на вентилация
- D5) Бутон превключване °C/°F
- D6) Бутон **TIMER** (таймер)

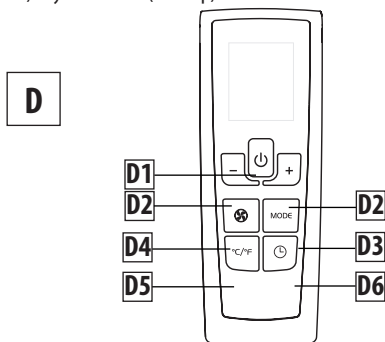

Поставяне и замяна на батериите

- Отстранете капака, разположен от задната страна на дистанционното управление;
- Поставете две батерии LR03 "AAA" 1,5V като спазвате правилната позиция (виж указанията в отделението за батерии). При изтощаване на батериите, заменете ги с други от същия вид.
- Поставете капака.

Както в случаите на замяна, така и в тези на изхвърляне на дистанционното управление, батериите трябва да бъдат отстранени и изхвърлени в съответствие с действащото законодателство, тъй като са вредни за околната среда. **не смесвайте старите и новите батерии. Не смесвайте алкални батерии, стандартни (цинк-въглен) или акумулаторни (никел-кадмий). Не хвърляйте в огън батериите, тъй като могат да избухнат или и да се отделят опасни течности. Ако дистанционното управление не се използва за дълъг период от време, извадете батериите.**

Включване и изключване на уреда

- Включете щепсела на уреда в електрическия контакт.
- Натиснете бутон  (D1) (при включване на климатика се стартира последната функция, зададена преди изключването).

- За да изключите уреда, натиснете бутона  (D1) на дистанционното управление, след това изключете щепсела.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не изключвайте никога климатика, изключвайки директно щепсела, а натиснете бутона  и изчакайте няколко минути преди да изключите контакта: само по този начин уредът може да извърши проверките, които проверяват статуса на функциониране.

САМОСТОЯТЕЛНА ДИАГНОСТИКА

Уредът е оборудван с една система за самостоятелна диагностика, която открива някои аномалии при функциониране.


Съобщенията за грешка се появяват на дисплея на уреда.

НА ДИСПЛЕЯ СЕ ПОЯВЯВА...	НА ДИСПЛЕЯ СЕ ПОЯВЯВА...	НА ДИСПЛЕЯ СЕ ПОЯВЯВА...
		
“Low Temperature” (Ниска температура) (Режим превенция срещу замръзване)	Probe Failure (Повредена сонда)	“High Level” (Вътрешната ваничка е пълна)
... КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ?	... КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ?	... КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ?
Уредът е оборудван с устройство за отстраняване на скреж, което предотвратява прекаленото натрупване на лед. Уредът възобновява автоматично функционирането, след като завърши процесът за отстраняване на скреж.	Ако се появи този надпис, свържете се с най-близкия център за техническо обслужване.	Изпразнете вътрешната обезопасителна ваничка, като следвате инструкциите от параграф “ОПЕРАЦИИ ЗА КРАЙ НА СЕЗОНА”. Ако аномалията възникне отново, свържете се с най-близкия център за техническо обслужване.

СЪВЕТИ


Съществуват някои предупреждения, които трябва да се спазват, за да се постигне максималната производителност на климатика:

- затворете вратите и прозорците на помещението, което трябва да се охладя. Единствено изключение е в случай на инсталиране през отвор в стената. В този случай се препоръчва да се остави един процеп през една врата или прозорец (1 cm) за да се гарантира правилния обмен на въздух.

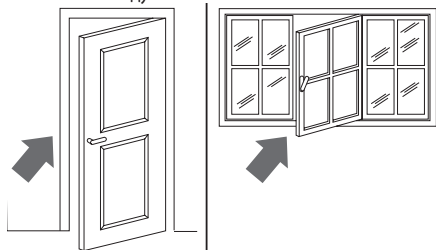

Затворете вратите и прозорците


- Не използвайте уреда в помещения с висока степен на влажност (перални помещения).
- Защитете помещението от директна слънчева светлина, дърпайки пердетата и/или или пускайки частично външните щори, така че да се постигне много икономичен разход.

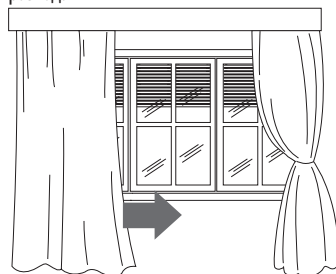

Снижете външните щори или дръпнете пердетата

- Не използвайте уреда в открито помещение.
- Уверете се, че в помещението няма източници на топлина.

- Проверете дали климатикът е поставен върху "равна" подова повърхност.

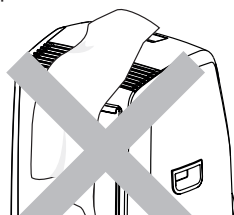

Не покривайте

- Не поставяйте предмети върху климатика;
- Не запречвайте отворите за въздух.

ПОЧИСТВАНЕ

Преди всяка операция по почистване или поддръжка, изключете уреда с бутона .

След това изключете щепсела на уреда от електрическия контакт.

Почистване на уреда

Препоръчваме ви да почиствате уреда с кърпа, която е само навлажнена и да подсушите със суха кърпа. От съображения за безопасност, не измивайте климатика с вода.

Предпазни мерки

Не използвайте бензин, алкохол или разтворители за почистване. Не пръскайте течност за унищожаване на насекоми или подобни.


Почистване на въздушния филтър Bio Silver

Ако филтърът е замърсен, това оказва влияние на циркулацията на въздух и ефикасността на функциите за отстраняване на влага и пречистване намалява.

Следователно се препоръчва да се извършва редовно почистване на филтъра. Честотата зависи от продължителността и условията на употреба. Ако уредът се използва непрекъснато или системно, се препоръчва почистване на филтъра един път седмично. Филтърът се намира в самата решетка. За почистването на филтъра, следователно е необходимо филтърът да се измъкне, както е показано на фиг. 8. За да се отстрани натрупалия се прах върху филтъра, използвайте прахосмукачка. Ако е много замърсен, потопете го в хладка вода и го изплакнете многократно. Температурата на водата трябва да се поддържа под 40° C.

След измиването, оставете филтъра да изсъхне.

Филтърът BioSilver помага за улавянето на прах и полени и помага да се намали нарастването на бактерии и плесени върху филтъра.

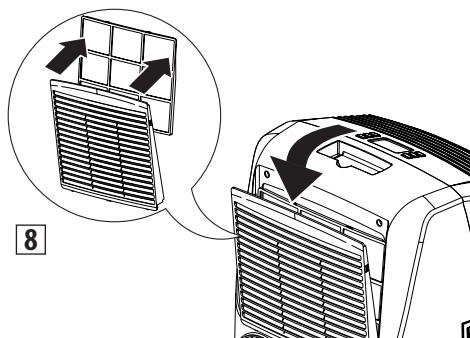


Проверки в началото на сезона

Проверете дали захранващият кабел и контактът са напълно здрави и се уверете, че инсталацията за заземяване е ефикасна. Спазвайте стриктно стандартите за инсталиране.

Операции за края на сезона

За да източите изцяло водата от вътрешната верига, отстранете външната капачка от тръбата за дренаж **A10** и оставете водата да се източи в една ваничка (фиг. 9).

За да се улесни тази операция, в началото на сезона, е възможно да се постави тръба за източване с капачка **B6**.

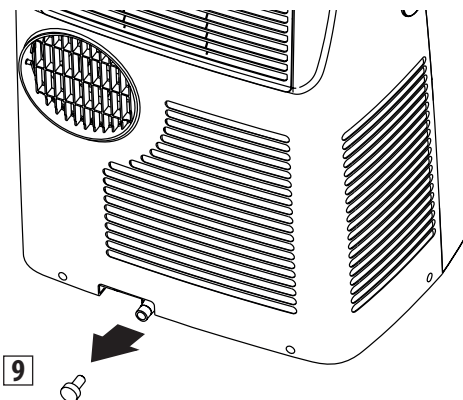

След изпразването, поставете капачката, като обърнете внимание да я затворите добре. Пристъпете към почистването на филтъра, както е посочено по-горе: филтърът трябва да бъде подсушен добре преди да бъде монтиран отново.

Транспортът, зареждането, почистването, събирането и изхвърлянето на хладилния агент, трябва да бъдат извършвани единствено от оторизирани от фирмата производител центро-

ве за техническо обслужване. Изхвърлянето на уреда трябва да се извършва единствено от оторизиран от фирмата производител персонал. За да се избегнат щети на уреда:

НИКОГА НЕ ТРАНСПОРТИРАЙТЕ ОБЪРНАТ НАДОЛУ ИЛИ ПОСТАВЕН ВЪРХУ ЕДНА СТРАНА УРЕД. АКО ТОВА СЕ СЛУЧИ, ИЗЧА-

КАЙТЕ 6 ЧАСА ПРЕДИ ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА, ПРЕПОРЪЧВАТ СЕ 24 ЧАСА. Когато уредът е поставен върху една страна, маслото е необходимо да събере в компресора, за да се гарантира правилното функциониране. Ако не бъде спазено това време на "покой" (6 - 24 часа), уредът може да функционира само за кратък период от време докато спре, тъй като компресорът не разполага с достатъчно масло.

КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМИ	ПРИЧИНИ	ОТСТРАНЯВАНЕ
Климатикът не се включва	щепселът не е включен	включете щепсела
	липсва ел. ток	изчакайте
	извършена е намеса от вътрешно защитно устройство	свържете се с отдел техническо обслужване
Климатикът функционира за кратко време	тръбата за изпускане на въздух образува стесняване или представя гънки	позиционирайте правилно тръбата за разтоварване на въздух, като ограничите възможно най-много дължината и завоите, като избегнете всякаво прегъване
	запушването предотвратява изпускането на въздух навън.	открийте и отстранете пречките, които не позволяват изпускането на въздух навън
Климатикът функционира, но не охлажда помещението	отворени врати или прозорци, пердетата	затворете вратите и прозорците и пердетата, като вземете под внимание "съветите за правилна употреба" представени по-горе
	в помещението функционира източник на топлина (фурна, сешоар, и др.)	отстранете източниците на топлина
	тръбата за разтоварване на въздух се е откачила от уреда	фиксирайте тръбата за разтоварване на въздух в специалното гнездо, разположено в задната част на уреда (фиг. 1)
	филтрите за прах са запушени	пристъпете към почистване или смяна на филтрите, както е описано по-горе
	техническите характеристики на уреда не са подходящи за да се охладят помещението, в което е разположен	
По време на функционирането се отделя неприятна миризма в помещението	филтърът за прах е запушен	пристъпете към почистване или смяна на филтъра, както е описано по-горе
Климатикът не функционира за около 3 минути от рестартирането	за защита на компресора, едно вътрешно устройство ще забави включването за около 3 минути от рестартирането,	изчакайте, този интервал от време от рестартирането е час от нормалното функциониране
На дисплея на уреда се появява символ  с един от следните надписи: <i>HL/PF</i>	уредът е оборудван с една система за самостоятелна диагностика, която открива някои аномалии при функциониране.	консултирайте раздел САМОСТОЯТЕЛНА ДИАГНОСТИКА.