



Инструкции за употреба

Серия PAC AP


Pinguino
Gentle Jet

DeLonghi

СЪДЪРЖАНИЕ	2
ОПИСАНИЕ	3
ИНСТАЛИРАНЕ	5
Електрическа връзка	5
Климатик без монтаж	5
Плъзгащи прозорци	6
Климатик с монтаж	6
УПОТРЕБА	7
Работа от контролния панел	7
Описание на контролния панел	7
Работа на контролния панел.....	8
Режим избор	8
Режим климатик	8
Режим обезвлажняване.....	9
Режим вентилатор.....	9
Изберете скалата на температурата.....	9
Работа от дистанционното управление	10
Употреба на дистанционното управление	10
Описание на дистанционното управление.....	10
Включване/изключване на уреда	11
Избор на работните режими.....	11
Избор на температурата	11
Избор на въздушния поток.....	11
Настройване на таймера.....	11
Функция Eco Real Feel	12
Безшумна работа	13
Функция автоматично движение (Swing)	13
САМОДИАГНОСТИКА	14
САМОДИАГНОСТИКА (САМО ПРИ НЯКОИ МОДЕЛИ)	15
СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА	16
Почистване	16
Почистване на шкафа.....	16
Почистващ въздушен филтър	16
Начало на сезонните проверки.....	17
Операции в края на сезона	17
Технически спецификации	17
Гранични условия	17
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	18

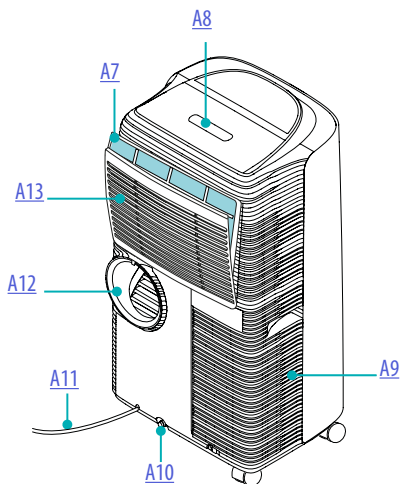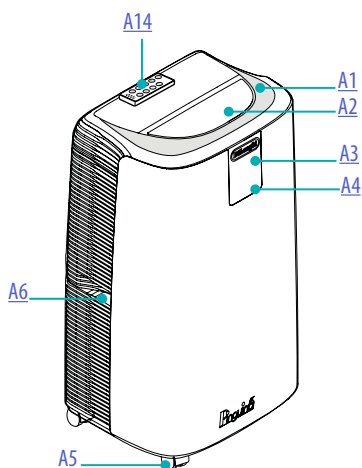

- A1.** Изход за въздух
- A2.** Капак на изход за въздух
- A3.** Приемник на сигнал на дистанционно управление
- A4.** Контролен панел
- A5.** Колелца
- A6.** Дръжки
- A7.** Филтър
- A8.** Отделение за дистанционно управление
- A9.** Решетка за всмукване на въздух
- A10.** Дренажен маркуч с капачка
- A11.** Захранващ кабел
- A12.** Корпус на маркуча за отвеждане на въздух
- A13.** Решетка за всмукване на въздух
- A14.** Дистанционно управление

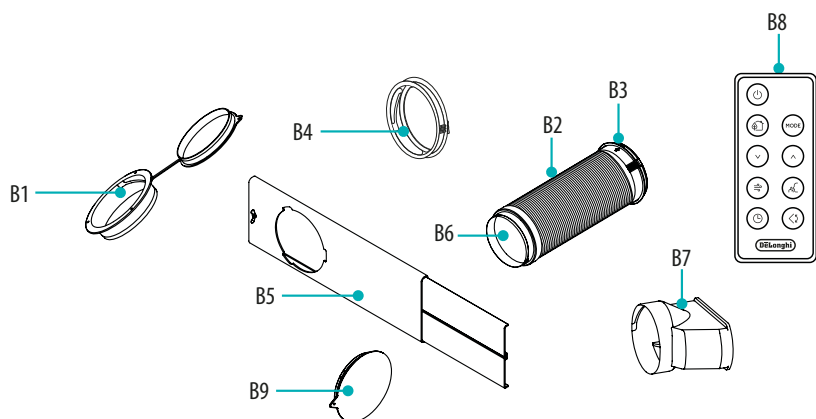

- B1.** Фланец за стена с капачка
- B2.** Маркуч за отвеждане на въздуха
- B3.** Адаптер за маркуч
- B4.** Адаптер за скоба за прозорец с крилчатата гайка
- B5.** Скоба за прозорец с крилчатата гайка
- B6.** Адаптер за монтаж на стена/изход за прозорец
- B7.** Изход за прозорец
- B8.** Дистанционно управление
- B9.** Капачка на скобата на прозореца

Електрическа връзка




Преди включване към електрическата мрежа, проверете следното:

- дали напрежението в електрическата мрежа е същото като това, посочено на табелката на гърба на уреда;
- дали контактът и електрическата линия са оразмерени така, че да поддържат необходимия товар;
- дали контактът е от подходящия тип за щепсела, в противен случай сменете контакта;
- дали контактът е свързан към ефективна заземителна система. Производителят не носи отговорност в случай на неспазване на тези стандарти за предотвратяване на наранявания.

Захранващият кабел трябва да се сменя само от специализирани техники.

Важно: Посочените по-долу инструкции ще Ви позволят да подготвите климатика си за възможно най-ефективна работа. Преди употреба се уверете, че решетките за засмукване и отвеждане на въздуха са свободни.

Важно: Този уред има функция за автоматично изпаряване за отстраняване на кондензат по време на режимите на охлаждане и изсушаване.

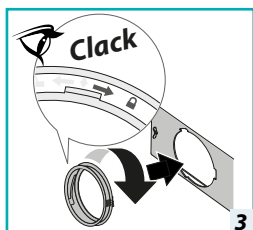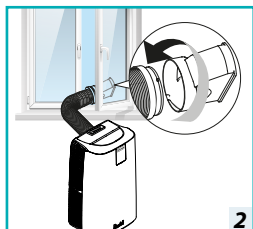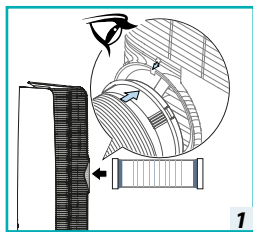

Климатик без монтаж

ПРОЗОРЕЦ С КРИЛА


Ако разполагате с прозорец с крила, извършете следното:

- Поставете маркуча за отвеждане на въздуха (B2) в съответния корпус, разположен от задната страна на уреда, като внимавате да подравните двете стрелки, както е показано на фигура 1, за да го закачите. За да извадите отвеждащия маркуч, го завъртете по посока на часовниковата стрелка или обратно на нея.
- Завийте отвора за прозореца (B7) и го поставете извън прозореца, за да изхвърлите горещия въздух (фиг. 2).


ДВОЙНО ОТВАРЯЩ СЕ ВЕРТИКАЛНО ПРОЗОРЕЦ

Ако имате двойно отварящ се вертикално прозорец, извършете следното:


- Поставете и застопорете адаптера за скобата на прозореца (B4) в гнездото на скобата на прозореца (B5) (фиг.3)
- Поставете скобата на прозореца в прозоречния перваз и разгнетете скобата докрай в рамката на прозореца (фиг. 4).
- Закрепете скобата с помощта на крилчатата гайка (фиг. 5) (Ако скобата за прозорец е твърде голяма за прозореца, пластмасата може да бъде отрязана с трион от квалифициран специалист).
- Поставете отвеждащия маркуч (B2) в адаптера за скоба за прозорец (B4) и го завъртете, както е показано на фиг. 6.
- За да се улесни монтирането на маркуча за отвеждане на въздуха (B2) в съответния корпус, разположен от задната страна на уреда, разположете крилцата на адаптера за маркуча (B6) вертикално и извършете показаното на фиг.1.

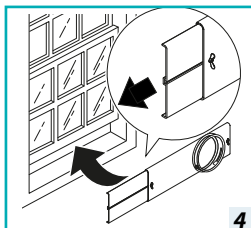


4

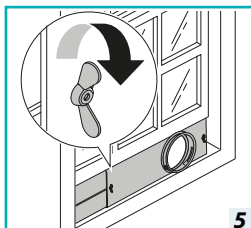


5

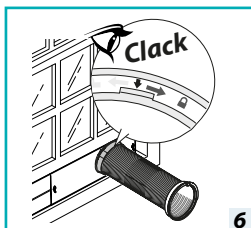

6

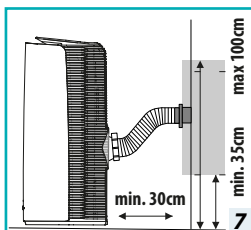

7

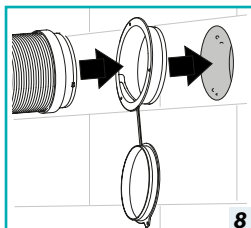


8

Плъзгащи прозорци

Благодарение на заключващата крилчата гайка скобата за прозорци може да се използва и при плъзгащи се прозорци. Поставете скобата вертикално с отвора в долната част, така че да се позволи по-лесен монтаж на маркуча за отвеждане на въздуха.

Климатик с монтаж

- Монтирайте маркуча за отвеждане на въздух (B2) в съответния корпус, разположен от задната страна на уреда (фиг. 1).
- Пробийте отвор с диаметър 150 mm във външна стена или през прозрачен панел. Спазвайте отстоянията, размерите и височината на отвора, посочени на фигура 7.

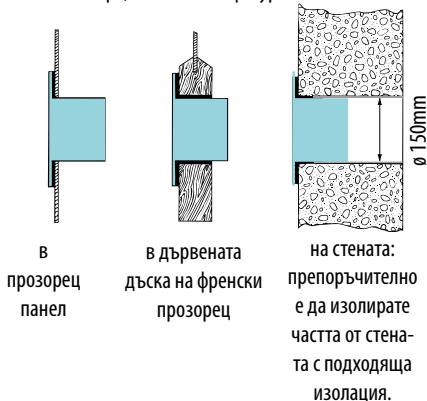


- Монтирайте фланеца за стена (B1) в отвора.
- Монтирайте маркуча за отвеждане на въздуха (B2) във фланеца за стена (B1) (фиг. 8).
- Когато маркучът (B2) не е свързан, пробитият отвор може да се затвори с капачката на фланеца (B1).

Важно: Тъй като за монтажа са необходими специални инструменти, препоръчваме уредът да бъде монтиран от специализиран персонал.

- Когато монтирате климатика, трябва да оставите вратата леко отворена, около 1 cm, за да осигурите правилна вентилация и налягане в помещението.
- Дръжте маркуча за въздух възможно най-къс и без извивки, за да избегнете стеснявания.

Работа от контролния панел

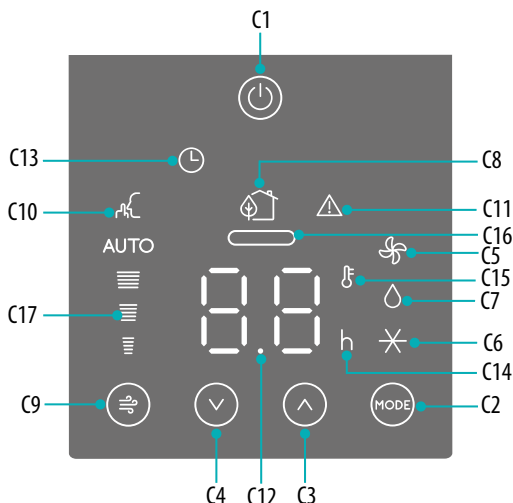


Описание на контролния панел

- C1.** Бутон ВКЛ./В ГОТОВНОСТ (вкл./изкл.)
- C2.** Бутон РЕЖИМ
- C3.** Бутон за увеличаване на температурата
- C4.** Бутон за намаляване на температурата
- C5.** Символ за вентилатор
- C6.** Символ на климатик
- C7.** Символ за обезвлажняване
- C8.** Символ Eco Real Feel
- C9.** Бутон Fan speed
- C10.** Символ за тих режим
- C11.** Символ за обща аларма
- C12.** Задаване на стойности на температурата, програмирано време за включване/изключване
- C13.** Символ таймер
- C14.** Индикатор на таймера на часове
- C15.** Индикатор за температура
- C16.** Индикатор за състояние Eco Real Feel
- C17.** Индикатор за избрана скорост на вентилатора

Работа на контролния панел

Включване и изключване на уреда

Включете щепсела в контакта. На дисплея се появяват две чертички, указващи, че уредът е в режим на готовност.

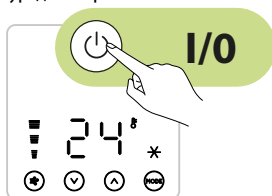

Докоснете  (C1) бутона, за да включите уреда.

Когато уредът се включи, се активира последната, настроена преди изключване, функция.


За да изключите уреда, докоснете бутон .

Важно: Ако стартирането не продължи, след няколко минути светлината на дисплея се затъмнява, за да се намали потреблението на енергия.

Важно: Никога не изключвайте климатика, като просто издърпате щепсела. Докоснете бутон , за да поставите климатика в режим на готовност и изчакайте няколко минути, преди да издърпате щепсела. По този начин уредът може да извърши проверките на работното състояние.

Режим избор

За да изберете желан работен режим, докоснете неколккратно бутона за РЕЖИМ (C2), докато бъде избрана желаната функция.

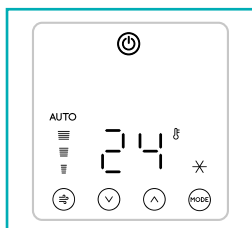

✱ Режим климатик

Той е идеален за горещо и влажно време, когато помещението трябва едновременно да бъде охладено и обезвлажнено.

За да настроите правилно този режим:

- докоснете неколккратно **бутона за РЕЖИМ (C2)**, докато се появи символът ✱ за климатик. Изчакайте няколко секунди, докато бъде получена командата. На дисплея ще се покаже желаната температура.
- За да промените температурата, която трябва да се постигне, докоснете бутон  (C3) или  (C4).
- Изберете желаната температура на вентилатора, като докоснете бутон  (C9).

Наличните въздушни потоци са:

Минимален въздушен поток: когато желаете максимално тиха работа.

Среден въздушен поток: когато нивото на шум трябва да е ниско, но с добро ниво на комфорт.

Максимален въздушен поток: за достигане на желаната темпе-

ратура възможно най-скоро.

Автоматичен: Уредът автоматично избира най-добрата скорост на вентилатора според избраната температура и околните условия.

Най-подходящите температури през лятото са от 24 до 27°C. Въпреки това, не се препоръчва температурата да се настройва на стойност, значително по-ниска от външната температура.




△ Режим обезвлажняване

Това е идеално за намаляване на влажността в помещението (пролет и есен, влажни помещения, дъждовни периоди и т.н.). За този тип употреба уредът трябва да бъде настроен като за климатичен режим. Това означава, че маркучът за отвеждане на въздух (B2) трябва да бъде монтиран към уреда, за да може влагата да се изхвърля навън.

За да настроите правилно този режим:

- Докоснете няколкократно **бутон РЕЖИМ (C2)**, докато се появи символа △ за обезвлажняване. Изчакайте няколко секунди, докато бъде получена командата.
- Уредът автоматично ще избере най-добрия въздушен поток.

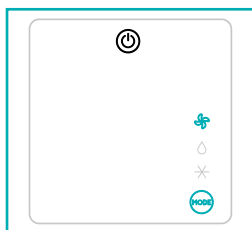

✂ Режим вентилатор

Когато използвате този режим, маркучът за изпускане на въздух (B2) не трябва да се прикрепя към уреда.

За да настроите правилно този режим:


- Докоснете няколкократно **бутон (C2) РЕЖИМ**, докато се появи символа за вентилатор. Изчакайте няколко секунди, докато бъде получена командата.
- Изберете желаната скорост на вентилатора, като докоснете **бутон (C9)**.

Наличните въздушни потоци са:

Минимален въздушен поток: когато желаете възможно най-тиха работа.

Среден въздушен поток: когато нивото на шум трябва да е ниско, но с добро ниво на комфорт.


Максимален въздушен поток: за максимална ефективност.

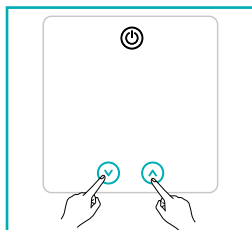

Изберете скалата на температурата

Температурата може да се показва в °C или °F.

За да промените мерната единица за температура, докоснете едновременно за десет секунди бутоните за увеличаване ^ (C3) и намаляване v (C4).

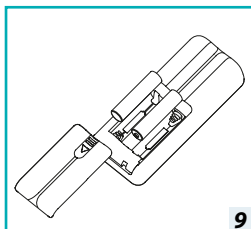

Работа от дистанционното управление

Поставяне или смяна на батериите

- Свалете капака от задната страна на дистанционното управление;
- Поставете или сменете батериите с две нови батерии LR03 "AAA" 1,5V, като ги поставите правилно (вижте указанията вътре в отделението за батерии) (фиг. 9);
- Поставете обратно капака.


Важно: Ако дистанционното управление бъде сменено или изхвърлено, батериите трябва да бъдат отстранени и изхвърлени в съответствие с действащото законодателство, тъй като са вредни за околната среда. Не смесвайте стари и нови батерии.

Не смесвайте алкални, стандартни (въглерод-цинк) или презареждаеми (никел-кадмиеви) батерии. Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите може да експлодират или да протекат. Ако дистанционното управление не се използва за определен период от време, извадете батериите.

Употреба на дистанционното управление

- Насочете дистанционното управление към приемника (A11) на климатика. Дистанционното управление не трябва да е на повече от 7 метра от уреда (без препятствия между дистанционното управление и приемника).
- С дистанционното управление трябва да се работи внимателно. Не го изпускайте и не го излагайте на пряка слънчева светлина или източници на топлина.

Важно: Дистанционното управление може безопасно да се съхранява в съответното отделение (A12).

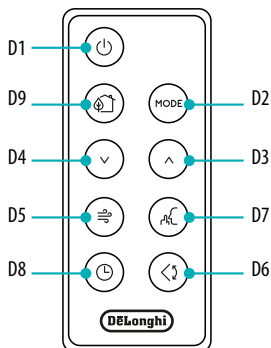

Описание на дистанционното управление

- D1.** Бутон ON/STAND-BY
- D2.** РЕЖИМ бутон
- D3.** Бутон за увеличаване
- D4.** Бутон за намаляване
- D5.** Бутон за въздушен поток
- D6.** Бутон за автоматично движение
- D7.** Бутон за тих режим
- D8.** Бутон таймер
- D9.** Бутон Eco Real Feel

Включване/изключване на уреда

- Включете в контакта.
- Натиснете  бутон (D1), когато е включен, климатикът започва да работи в същия режим като при изключване.
- За да изключите уреда, натиснете бутон  (D1).

Важно: Никога не изключвайте уреда, като издърпвате щепсела. Винаги го изключвайте, като натиснете бутона  и изчакайте няколко минути преди да издърпате щепсела. Само по този начин уредът ще изпълни стандартните проверки.

Избор на работните режими

За да изберете желан работен режим, натиснете неколккратно бутон РЕЖИМ (D2), докато бъде избрана желаната функция. Повечето от наличните на дистанционното управление команди съответстват на тези на контролния панел на уреда.

Избор на температурата

В режим климатизиране натиснете бутони $\wedge$ (D3) и $\vee$ (D4), за да увеличите/намалите/увеличите желаната температура.

Избор на въздушния поток

В режими на климатизация и вентилатор натиснете бутона  (D5) за намаляване/увеличаване на желания въздушен поток.

Настройване на таймера

Таймерът позволява отложено стартиране или изключване на уреда. Тази функция ще предотврати загубата на електроенергия чрез оптимизиране на работните периоди.

Как да програмирате отложено изключване

- Докато уредът е включен във всеки режим на работа, може да се програмира отложено изключване.
- Натиснете бутона за  таймера (D8), символът на таймера (C13) и часовете (C14) светва.
- Натиснете бутони $\wedge$ (D3) и $\vee$ (D4), докато желаният брой часове за изключване се появи на дисплея.

Няколко секунди след настройването на таймера настройката се получава, дисплеят показва режимът на работа и символът на таймера остава да свети.

След като зададеното време изтече, климатикът преминава в режим на готовност. За да отмените програмата на таймера, натиснете бутона за таймера  (D8) двукратно. Символът за таймер (C13) ще се изключи.

Важно: След като таймерът бъде активиран, чрез натискане на бутона на таймера само веднъж, ще се появят оставащите часове до изключване.

Как да програмирате отложено стартиране

- Включете уреда и го поставете в режим на готовност.
- Натиснете бутона за ☹ таймера (D8), символът на таймера (C13) и часовите (C14) светва.
- Натиснете бутони ^ (D3) и v (D4), докато желаният брой часове за стартиране се появи на дисплея. Стартирането може да бъде програмирано по всяко време в рамките на следващите 24 часа.

Няколко секунди след настройването на таймера настройката се получава, дисплеят показва режимът на работа и символът на таймера остава да свети.

Когато настроеното време изтече, уредът ще започне да работи в същия работен режим, в който е бил настроен преди това.

За да отмените програмата на таймера, натиснете бутона за таймера (D8) двукратно.

Символът за таймер (C13) ще се изключи.


Важно: След като таймерът е бил активиран, като натиснете бутона за таймер само веднъж, ще се покажат оставащите часове до стартирането.



Функция Eco Real Feel

Eco Real Feel е иновативната технология на De'Longhi, която работи едновременно за намаляване на температурата и контрол на влажността, като се осигурява максимално ниво на комфорт. Оптимални условия за комфорт могат да бъдат постигнати по време на работа при традиционните системи, но те не могат да бъдат осигурени във времето. С Eco Real Feel, след достигане на оптимален комфорт, РАС автоматично модулира действието на компресора и въздушния поток, за да ги запази във времето.

За да активирате функцията, натиснете бутон Eco Real Feel (D9). Появява се символ Eco Real Feel (C8).

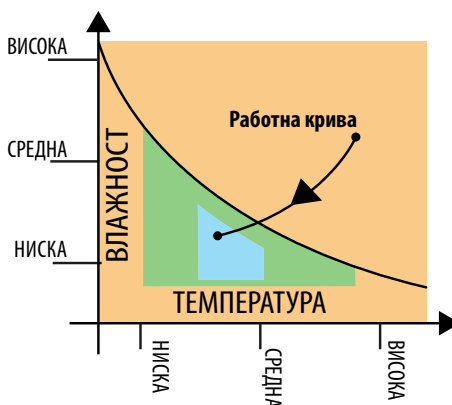

След около 1 минута, индикатор ECO REAL FEEL (C16) се включва. Той променя цвета си, когато се доближи до най-доброто ниво на комфорт (вижте графиката по-долу).

ОРАНЖЕВА СВЕТИЛНА: Условието в помещението са далеч от оптималното ниво.

ЗЕЛЕНА СВЕТИЛНА: Повечето хора се чувстват при добри условия в стаята, близки до оптималното ниво.

СИНЯ СВЕТИЛНА:
Максимално ниво на комфорт.

- Чувството за комфорт е субективно състояние. Ето защо различните хора могат да преценят по различен начин едни и същи условия на околната среда.
- При особено тежки условия на околната среда (голямо помещение, висока температура или влажност навън, лоша изолация на помещението, твърде много хора или силно топлинно натоварване в помещението, силно излагане на слънце ...) този уред може да не е в състояние да достигне максималното ниво на комфорт.

Безшумна работа

Чрез активиране на тази функция (налична само в режим климатизация), работният шум се намалява допълнително. За да го активирате, натиснете бутона за тих режим (D7) на дистанционното управление. На дисплея се показва съответният символ (C10).

Функция автоматично движение (Swing)

Бутон swing (D6) активира и деактивира функция автоматично движение. Когато вътрешният вентилатор работи, функцията за автоматично движение разпределя въздуха равномерно в стаята, като движи клапата последователно напред и назад. Ако се натисне отново, клапата ще се заключи в текущата ѝ позиция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вентилаторът не работи, функцията автоматично движение също няма да работи. За да се избегне повреда на вътрешните механизми, клапата не трябва да се мести ръчно.



AP Самодиагностика


Уредът разполага със система за самодиагностика за установяване на редица предупреждения/неизправности. Съобщенията за грешки са показани на дисплея на уреда.

АКО ... Е ПОКАЗАНО,	АКО ... Е ПОКАЗАНО,	АКО ... Е ПОКАЗАНО,	АКО ... Е ПОКАЗАНО,	АКО ... Е ПОКАЗАНО,	АКО ... Е ПОКАЗАНО,
“Ниска температура” (Предотвратяване на замръзване)	“Ниска влажност”	“Високо ниво” (Пълна вътрешна тава) и обща аларма	Неизправност 1 и обща аларма	Неизправност 2 и обща аларма	“Неизправност на сондата” (Повредена сонда) и обща аларма
..КАКВО ДА НАПРАВЯ?	..КАКВО ДА НАПРАВЯ?	..КАКВО ДА НАПРАВЯ?	..КАКВО ДА НАПРАВЯ?	..КАКВО ДА НАПРАВЯ?	..КАКВО ДА НАПРАВЯ?
Уредът е снабден с устройство за защита от замръзване, за да се избегне прекомерното образуване на лед. Уредът се стартира отново автоматично, когато процесът на размразяване приключи.	Съобщението ще се появи само когато е във функция Eco Real feel, което указва, че нивото на влажност в помещението е изключително ниско. За да се възобнови работата, превключете уреда на някой друг режим, различен от функцията Eco Real Feel.	Изпразните вътрешния предпазен резервоар, като следвате инструкциите в раздела “Операции в края на сезона”.	Ако това се появи, се свържете с най-близкия оторизиран сервизен център.	Ако това се появи, се свържете с най-близкия оторизиран сервизен център.	Ако това се появи, се свържете с най-близкия оторизиран сервизен център.


AP Самодиагностика (само при някои модели)

Уредът разполага със система за самодиагностика за установяване на редица предупреждения/неизправности. Съобщенията за грешки са показани на дисплея на уреда.

АКО ... Е ПОКАЗАНО,	АКО ... Е ПОКАЗАНО,	АКО ... Е ПОКАЗАНО,	АКО ... Е ПОКАЗАНО,
			
Необичайна работа на уреда	Необичайна работа на уреда и обща аларма	Много висока "Температура на компресора"	Много висока "Температура на компресора" и обща аларма
..КАКВО ДА НАПРАВЯ?	..КАКВО ДА НАПРАВЯ?	..КАКВО ДА НАПРАВЯ?	..КАКВО ДА НАПРАВЯ?
Когато това мига, уредът извършва проверка и изпълнява някои функционални цикли, след което тази аларма ще излезе.	Ако не излезе, се консултирайте с най-близкия оторизиран сервизен център. За да нулирате алармата, устройството трябва да бъде изключено и включено отново.	Когато мига, въздушният поток временно е настроен на максимална степен, след което въздушният поток трябва да се върне към правилните стойности.	Ако не излезе, защитното устройство е сработило, за да се избегне прекомерна температура на компресора. За да нулирате алармата, устройството трябва да бъде изключено и включено отново.

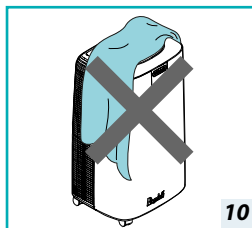

10

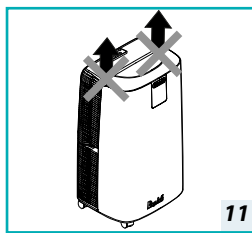

11

За да получите оптимални резултати от климатика, спазвайте следните препоръки:

- затворете прозорците и вратите в помещението, което ще се климатизира. Когато използвате климатика с монтаж, трябва да оставите вратата леко отворена (колкото 1 см), за да осигурите правилна вентилация.
- Никога не използвайте уреда в много влажни помещения (перални например).
- Защитете помещението от директно излагане на слънце, като спуснете частично завеси и/или щори, за да направите уреда много по-икономичен за употреба.
- Никога не използвайте уреда на открито.
- Уверете се, че в помещението няма източници на топлина.
- Уверете се, че климатикът стои на равна повърхност.
- Не покривайте уреда (фиг. 10).
- Никога не поставяйте никакви предмети върху климатика.
- Никога не запушвайте клапата за всмукване или изпускане на въздух.
- Никога не повдигайте уреда от конвейера за изпускане на въздух, използвайте дръжките (фиг. 11).


Почистване

Преди почистване или поддръжка, изключете уреда, като натиснете бутона , след което извадете щепсела от контакта.

Почистване на шкафа

Трябва да почистите уреда с леко влажна кърпа, след което да подсушите със суха кърпа. От съображения за безопасност никога не мийте климатика с вода.

Внимание! Никога не използвайте бензин, алкохол или разтворители за почистване на уреда. Никога не пръскайте течности за инсектициди или подобни.

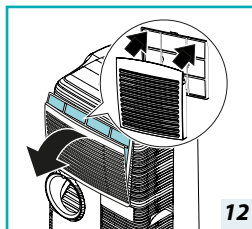


12

Почистващ въздушен филтър

Филтърът помага за улавяне на прах и полени.

Ако филтърът е замърсен, циркулирането на въздуха е нарушено и ефективността на уреда намалява. Поради това е добра практика редовно да почиствате филтъра. Честотата зависи от продължителността и условията на работа. Ако уредът се използва постоянно или системно, се препоръчва да почиствате филтъра веднъж седмично. Филтърът е поставен във всмукателната решетка. За да почистите филтъра, го извадете, както е показано на фиг. 12. Използвайте прахосмукачка, за да отстраните праха, натрупан по филтъра. Ако е много замърсен, го потопете в топла вода и неколкратно го изплакнете. Водата никога не трябва да е по-гореща от 40°C.

След като измиете филтъра, го оставете да изсъхне изцяло, преди да го поставите обратно.

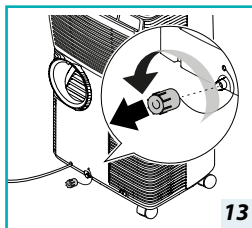

Начало на сезонните проверки

Уверете се, че захранващият кабел и щепселът не са повредени и че системата за заземяване е ефективна. Следвайте стриктно инструкциите за монтаж.

Операции в края на сезона

Когато съхранявате уреда, препоръчваме да източите цялата вода от кръга: отстранете външната капачка (A10), като я развиете обратно на часовниковата стрелка (фиг. 13) и оставете водата да изтече в леген.

Когато уредът е празен, поставете обратно капачките.

Почистете филтъра и го подсушете внимателно, преди да го поставите обратно.

Технически спецификации

Захранващо напрежение	вижте етикета с идентификационни данни
Макс. абсорбирана мощност	„
по време на климатизация	„
Хладилен агент	„
Капацитет на охлаждане	„

Гранични условия

Температура на помещението за климатизиране $18^{\circ} \div 35^{\circ}\text{C}$

Транспортът, пълненето, почистването, възстановяването и изхвърлянето на хладилния агент трябва да се извършват само от технически сервизен център, посочен от производителя.

Уредът трябва да се изхвърли само от специализиран център, посочен от производителя.

Внимание! ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПОВРЕДА НА УРЕДА:

НИКОГА НЕ ТРАНСПОРТИРАЙТЕ ИЛИ ОБРЪЩАЙТЕ УРЕДА НАОБРАТНО ИЛИ НАСТРАНИ. АКО ТОВА СЕ СЛУЧИ, ИЗЧАКАЙТЕ 6 ЧАСА ПРЕДИ ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА, ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е 24 ЧАСА. След като уредът е бил поставен настрани, маслото трябва да се върне в компресора, за да се осигури правилното му функциониране. Без да се осигури това време (6-24 часа), уредът може да функционира само за кратко време, след което компресорът ще се повреди поради липса на масло.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Климатикът не се включва	не е включен в контакта	включете в контакта
	няма ток	изчакайте
	вътрешното защитно устройство е сработило	свържете се с оторизираня сервисен център
Климатикът работи само за кратко	има прегъвания или усуквания на маркуча за изпускане на въздух	позиционирайте маркуча за въздух правилно, като го държите възможно най-къс и без извивки, за да избегнете места с ограничено пропускане
	нещо пречи на отвеждането на въздуха	проверете и отстранете всички препятствия, които пречат на отвеждането на въздуха
Климатикът работи, но не охлажда помещението	отворени прозорци, врати и/или завеси	затворете вратите, прозорците и завесите, като вземете предвид дадените по-горе "Съвети за правилна употреба"
	в помещението има източници на топлина (фурна, сешоар и т.н.)	отстранете източниците на топлина
	маркучът за отвеждане на въздух е откачен от уреда	поставете маркуча за отвеждане на въздух в корпуса на гърба на уреда (фиг. 1).
	запушен филтър	почистете или сменете филтъра, както е описано по-горе
	техническата спецификация на уреда не е подходяща за помещението, в което е разположен.	
По време на работа в помещението има неприятна миризма	запушен филтър	почистете филтъра, както е описано по-горе
След рестартиране климатикът не работи за около три минути	вътрешно защитно устройство забранява рестартирането на уреда, докато не изминат три минути след изключването му	изчакайте. Забавянето е част от нормалната работа.
Показва се едно от следните съобщения: Lt/ Lh/ HL/ F1/ F2/ PF/ (Er/ Ct само за AP98)	уредът разполага със система за самодиагностика, за да се установят редица неизправности.	вижте главата за Самодиагностика

