

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИЕ

Предупреждения за безопасност

- Уредът може да се използва и от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с ограничени психо-физически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, стига да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Уверете се, че децата не си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Дръжте децата под 3-годишна възраст далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Може да се позволи на децата на възраст между 3 и 8 години да включват/изключват уреда, стига той да е поставен или инсталиран в обичайното му работно положение, а децата да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Да не се разрешава на деца между 3 и 8-годишна възраст да включват щепсела, да регулират и почистват уреда или да извършват поддръжката му. **ВНИМАНИЕ: Някои части на уреда могат силно да се нагреят и да причинят изгаряния. Трябва да сте особено внимателни в присъствието на деца или уязвими лица.**
- **ВНИМАНИЕ:** В никакъв случай не покривайте уреда



докато работи, за да избегнете опасно прегряване.

- Системата на радиатора е запълнена с определено количество специално масло и ремонтите, които изискват отварянето му, трябва да се извършват само от сервизен център, оторизиран от производителя. За всяко изтичане на масло следва да се уведоми центъра за обслужване на клиенти. За повече подробности направете справка в приложената гаранция.
- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под постоянен електрически контакт.
- В никакъв случай не използвайте радиатора близо до вани, умивалници, душеве или басейни.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от негов сервизен център или от лице с подобна квалификация, така че да се избегне всякакъв риск.
- **ВНИМАНИЕ:** за да се избегне рискът от случайно нулиране на системата за безопасност, този уред не трябва да се захранва чрез външен таймер.



Опасност от изгаряне!!

Неспазването на предупрежденията може да причини опарване или изгаряния.

- Не се препоръчва употребата на удължители, тъй като по време на работа те могат да прегреят.



Забележка:

С този символ се посочват важни за потребителя съвети и информация.

- В никакъв случай не използвайте радиатора за сушене на дрехи.
- Не поставяйте никога захранващия кабел върху радиатора, докато е горещ.

- Препоръчваме да не се излага уредът на въздушни течения, тъй като силните течения могат да нарушат ефективната му работа.
- Използвайте радиатора единствено във вертикално положение.
- Уредът трябва да постави на разстояние най-малко 50 см от мебели или други предмети.
- При първата употреба оставете радиатора да работи с термостат в максимално положение най-малко 15 минути, за да се отстрани миризмата на "ново". Отделянето на лек дим, дължащо се защитните вещества, нанесените върху нагревателните елементи преди транспорта, трябва да се счита за нормално.
- Не запушвайте решетките за изходящия или входящия въздух на дъното на уреда.
- Разположете уреда така, че щепселът и електрическият контакт да бъдат лесно достъпни и след инсталирането.
- Не използвайте този уред в помещения с площ, по-малка от 4 м².
- Защитно устройство прекъсва работата на радиатора в случай на внезапно прегряване. За повторната настройка на уреда се обърнете се към центъра за обслужване на клиенти, както е посочено в приложената гаранция.

CE Уредът съответства на следните Директиви на ЕО:

- Директива за ниско напрежение 2006/95/ЕО и последвалите изменения;
- Директива 2004/108/ЕО за електромагнитната съвместимост (ЕМС) и последвалите изменения.

Изхвърляне



Съгласно Европейска директива 2002/96/ЕО уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, а да се предаде в оторизиран пункт за разделно събиране.

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте този радиатор на De'Longhi. Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба, за да се избегнат възможни рискове или повреди на уреда.

Свързване към електрическата мрежата

- Преди да свържете щепсела към електрически контакт, проверете дали напрежението на мрежата

съответства на стойността, посочена на табелката с характеристиките и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за това натоварване.

- **СВЪРЗВАЙТЕ РАДИАТОРА САМО КЪМ ЗАЗЕМЕН КОНТАКТ.**
- Уредът съответства на Директива 2004/108/ЕО за електромагнитната съвместимост.

Да се избягва допирът на дрехи, бельо, мебели и запалителни материали с електрическия контакт, захранващ радиатора.

ОПИСАНИЕ

- A** термостат
- B** превключвател за мощност
- C** светлинен индикатор

УПОТРЕБА

Извадете уреда от кутията и го обърнете обратно, след което го поставете върху полистирола.


Проверете целостта на захранващия кабел и дали уредът не се е повредил по време на транспортирането.

Не включвайте уреда, ако е повреден.


Монтиране на крачетата

Извадете крачетата и колелата от полистироловата опаковка. Вкарайте колелата в оста на крачето и натиснете докрай, докато се чуе щракване (фиг. 1).


Издърпайте колелата, за да се уверите, че са добре закрепени. Монтирайте крачетата с помощта на специалния резбован болт и съответните крилчати гайки в долната част на радиатора само между външните елементи, както е посочено на фиг. 2-3-4.

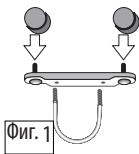


Фиг. 1

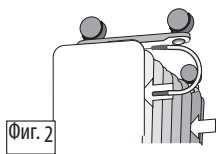

Фиг. 2

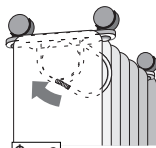

Фиг. 3

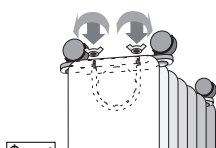

Фиг. 4

Модел с предварително монтирани съгъваеми колела


Обърнете радиатора върху кърпа или друга мека

повърхност, за да не се повреди боята му.

Разгънете изцяло колелата, като ги завъртите навън (Фиг. 5).

Върнете радиатора в нормалното му положение.

Фиг. 5

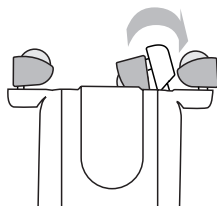

Функциониране и експлоатация

Включване

Поставете щепсела в контакта, завъртете термостата докрай в максимално положение, включете радиатора чрез превключвателя по посочените по-долу начини:

- Поставете превключвателя в положение **"MIN"**, за да изберете минималната мощност.
- Поставете превключвателя в положение **"MED"**, за да изберете средната мощност.
- Поставете превключвателя в положение **"MAX"**, за да изберете максималната мощност.
- Поставете превключвателя в положение **☼** за да изберете функцията турбо отопление.
- Поставете превключвателя в положение **"☼+MAX"** за да изберете функцията турбо отопление + максимална мощност.
- Поставете превключвателя в положение **"0"** = за да изключите уреда.

Настройка на термостата

При достигане на желаната температура в помещението завъртете бавно копчето на термостата до изгасването на светлинния индикатор (или докато стигнете положението, в което се чува щракване), но не по-нататък.

Зададената по този начин температура автоматично ще се регулира и поддържа постоянна от термостата.

Функция против замръзване

С термостат в положение **☼** и превключвател в което да е положение, освен 0, уредът поддържа в помещението температура около 5°C, като по-този начин възпрепятства замръзването при минимален разход на електроенергия.

Турбо отопление

Уредът е снабден с термовентилатор, който затопля стаята по-бързо.

За да включите тази функция, поставете превключвателя в положение **☼** или **"☼+MAX"**.

Важно: специално защитно устройство се задейства и изключва уреда в случай на прегряване, предизвикано от натрупване на прах върху решетките за входящия и изходящ въздух.

За да го включите отново, извадете щепсела от контакта, оставете уреда да изстине, почистете с прахосмукачка решетките за входящия и изходящ въздух, след което го свържете отново към мрежата и го включете.

ПОДДРЪЖКА

Преди да извършите каквато и да е операция, изключете щепсела от контакта и изчакайте радиатора да изстине.

Масленият електрически радиатор не изисква специална поддръжка.

Достатъчно е да почиствате праха с мека и суха кърпа.

Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители. Ако е необходимо, почиствайте силно замърсените части с прахосмукачка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката с характеристиките
Консумирана мощност	"