




Указания за употреба

Серия TRRSE



ОПИСАНИЕ.....	3
УПОТРЕБА.....	4
Система "Easy wheel"	4
Позициониране.....	4
Свързване към електрическата мрежата.....	4
РАБОТА И УПОТРЕБА НА УРЕДА	5
Включване на уреда.....	5
Начин на работа	5
Функция за ограничаване на мощността	6
ТАЙМЕР (ПРИ МОДЕЛ TRRSE0920T)	7
Функция таймер	7
АЛАРМИ	8
ПОДДРЪЖКА.....	9
Поддръжка	9
Технически характеристики	9
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	10

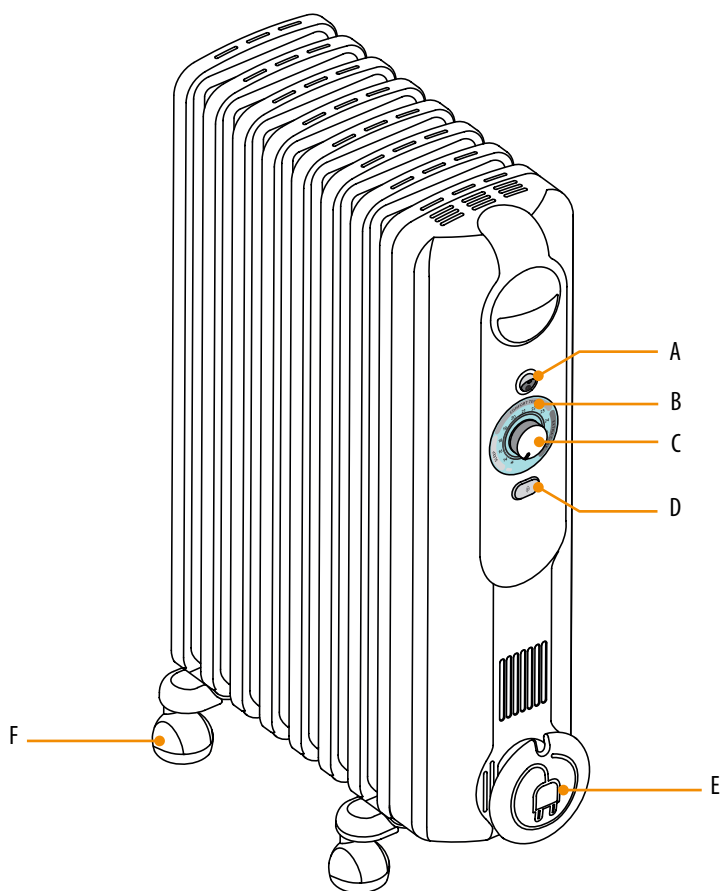

A. превключвател за включване/ изключване със светлинен индикатор


B. изображение на режима на отопление

C. копче за регулиране на температурата

D. бутон за ограничаване на мощността


E. ролка за навиване на кабела

F. колела

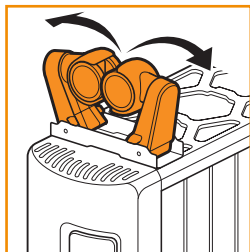

Система "Easy wheel"

- Обърнете радиатора върху килим или друга мека повърхност, за да предотвратите повреждане на боята.
- Разгънете изцяло колелата, като ги завъртите навън.
- Върнете радиатора във вертикално положение.

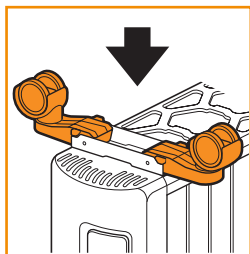


Позициониране

- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под електрически контакт.
- Не използвайте уреда в помещения с площ, по-малка от 4 м².

Свързване към електрическата мрежата

- Преди да включите уреда в електрическия контакт, проверете дали напрежение на мрежата отговаря на указаното върху табелката с техническите данни на уреда и дали захранващата линия е оразмерена за необходимото натоварване.
- Проверете и капацитета на предпазителите. **ВКЛЮЧВАЙТЕ РАДИАТОРА САМО КЪМ ЗАЗЕМЕН КОНТАКТ.**
- Когато включвате радиатора към електрическия контакт, статусът включено/изключено на уреда зависи от положението на превключвателя On-Off.
- Превключвателят за включване / изключване е обозначен със символа On/Off, както е посочено на фигурата по-долу ①.

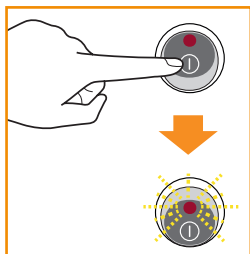

Включване на уреда

- За да включите уреда, свържете радиатора към електрическия контакт и поставете превключвателя на ON.
- Индикаторът светва и уредът започва да работи според настройката на копчето за температурата.
- За да изключите уреда, преместете превключвателя в положение OFF; уредът спира да работи и индикаторът загасва.

Важно:

- След прекъсване на захранването (поради липса на ток или изключване на уреда), уредът възстановява режима на работа, предварително избран от потребителя (включително по отношение на активирането или деактивирането на функцията за ограничаване на мощността).



Начин на работа

- С копчето за регулиране на температурата потребителят избира стаината температура според своите потребности. Завъртете копчето по посока или обратно на часовниковата стрелка, за да изберете най-подходящата температура въз основа на 4 сектора:

1. Сектор против замръзване:

Чрез задаване на температурата на ✖ уредът автоматично поддържа в помещението постоянна температура от 5°C и предотвратява замръзването на водопроводните тръби.

2. Сектор "нощ":

Този сектор позволява избирането на температури от 14, 16 и 18°C, особено подходящи по време на сън.


3. Сектор Комфорт:

Този сектор позволява избирането на температури между 19-20-21-22 и 23°C, осигуряващи идеален комфорт.

4. Сектор "extra care":


Позволява избирането на температури от 24, 26 и 28°C при ситуации, които изискват по-висока комфортна температура.

- Уредът позволява лесно и точно избиране между температурата против замръзване и една от 11-те желани стаини температури.
- Потребителят може по всяко време да промени желаната температура.
- Уредът се включва и спира щом достигне комфортната температура.

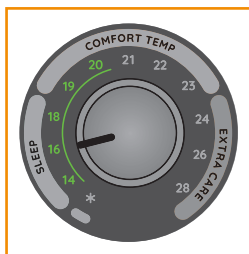

Внимание:


- Избягвайте да задавате прекалено висока температура с копчето.
- Поддържането на стайната температура в границите на маркираните в зелено стойности (в рамките на 20°C) допринася за предотвратяване претоплянето на дома и за намаляване на енергийното потребление.
- Избягвайте претоплянето на помещенията!

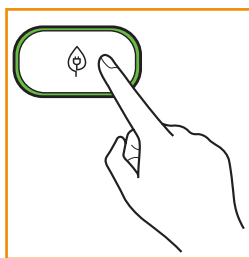

Функция за ограничаване на мощността

Благодарение на тази функция уредът ще работи с намалена мощност при минимален разход на енергия.

- За да активирате функцията, натиснете бутона .
- Когато функцията е активна, достъпно е само ниво на мощност MIN.
- Когато мига, бутонът за ограничаване на мощността показва всички грешки или неизправности на уреда.

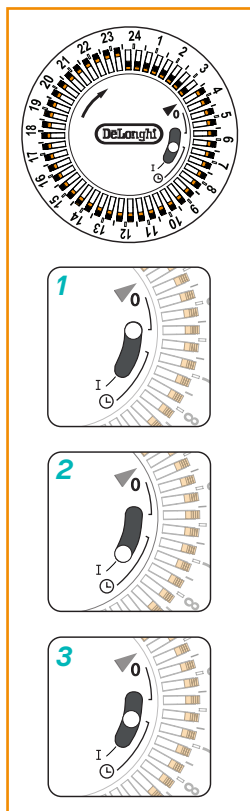

Функция таймер

Включването и изключването на уреда може да се програмира в рамките на 24 часа.


Таймерът е оборудван с микроизключвател, който ви позволява:

1. Да държите уреда изключен, като поставите превключвателя на "0" (1).
2. Да държите уреда включен, като поставите превключвателя на символа "I" (2).
3. Да използвате функцията таймер, като поставите превключвателя на иконата "⌚" (3).

- Както всички часовници, таймерът трябва да се настрои на точния час.
- Ако например е 9.30 ч. сутринта, завъртете циферблата на таймера по посока на часовниковата стрелка (следвайте посоката на стрелката), докато часът 9.30 не съвпадне с показалеца.

ВАЖНО: ЦИФЕРБЛАТЪТ НА ТАЙМЕРА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРТИ ОБРАТНО НА ЧАСОВНИКОВАТА СРЕЛКА

- Всеки зъбец отговаря на 30 минути. Уредът може да се програмира така, че да се включва и изключва по определен график.
- Когато зъбец се избута към центъра на циферблата, радиаторът остава включен през тези 30 минути. Ако зъбецът бъде издърпан навън, радиаторът остава изключен през този интервал.
- Таймерът е електрически часовник, който работи само ако е включен в електрически контакт. Ако се изключи от захранването, таймерът спира и трябва да се настрои отново.

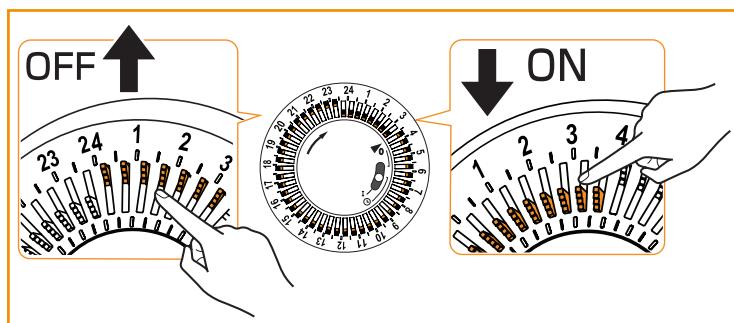

Уредът разполага диагностична система, която сигнализира за неизправности. В случай на неизправност ϕ бутонът губи значението си на ограничител на мощността и започва да мига, за да информира потребителя за действителни неизправности.

PF (Повреда на сондата)	При повреда на сондата бутонът ϕ редува 4 бързи мигания, следвани от 4 секунди загасен бутон.	Ако тази аларма се активира, уредът не работи. Свържете се със сервисния център на De'Longhi.
Ht (висока температура)	Когато вътрешната температура на уреда е прекалено висока, топлинната мощност се намалява автоматично и постепенно. Бутонът ϕ започва да мига бавно, 2 секунди светнат и 2 секунди загасен.	За да отстраните причината за този алармен сигнал, проверете дали уредът не е покрит и го оставете да изстине, като зададете по-ниска температура. Защитното устройство прекъсва работата на радиатора при прегряване. Ако уредът не се активира автоматично, свържете се със сервисен център на De'Longhi.
ToS (устройство против преобръщане)	Ако уредът остане повече от 3 секунди в невертикално положение, нагревателните елементи се деактивират, а бутонът ϕ започва да мига бързо.	Когато се върне обратно във вертикално положение, уредът се връща към предишния режим на работа.

Поддръжка

- Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине.
- Почиствайте радиатора с мека и влажна кърпа, без да използвате почистващи или абразивни препарати.
- Ако се предвижда да не използвате радиатора за известно време, навийте захранващия кабел на ролката за кабела и приберете уреда на сухо място.
- Този уред е проектиран да работи безпроблемно в продължение на дълги години.
- В случай на неизправност, не се опитвайте сами да ремонтирате радиатора: това може да доведе до риск от пожар или токов удар. Свържете се със сервизния център на De'Longhi (вж. приложения списък със сервизните центрове на De'Longhi).

Технически характеристики

Захранващо напрежение

Вж. табелката с характеристиките

Консумирана мощност

“

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
Индикаторът не светва.	Уверете се, че уредът е свързан правилно и че електрическият контакт работи. Защитното устройство може да е изключило уреда	Включете щепсела в електрическия контакт Отстранете запушването и оставете уреда да изстине. Ако уредът все още не работи, свържете се със сервизен център на De'Longhi.
Уредът на отоплява	Зададената температура може да е прекалено ниска.	Задайте температурата на по-висока стойност
Символът PF мига на бутоната 	Показва повреда на сензора за стаината температура	Свържете се със сервизния център на De'Longhi
Символът Ht мига на бутоната 	Уредът е достигнал прекалено висока вътрешна температура	Проверете дали уредът не е покрит и го оставете да изстине. Когато вътрешната температура на уреда спадне, алармата се изключва. Ако уредът все още не работи, свържете се със сервизен център на De'Longhi.
Символът ToS мига на бутоната 	Уредът не е в правилно вертикално положение или е паднал.	Поставете уреда в правилно вертикално положение. Не поставяйте уреда върху наклонена повърхност, тъй като може да падне и да причини нараняване.

