

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Прочетете внимателно книжката за упътване.
- Преди употребата, проверете дали напрежението в електромерната отговорна на напрежението, указано върху табелката с данните на уреда под ръкохватката.
- Включвайте уреда само в електрически контакти с минимална мощ до 10 А и снабдени с ефикасна система за заземяване. При уреди с двойна изолация (вижте обозначението  върху етикета за качествата) не е необходимо заземяване.
- Изваждайте редовно шнура от електрическия контакт, когато уредът не се употребява или преди да извършите което и да е действие по поддържането в изправност или при почистването му.
- НЕ мийте уреда с трихлоретилени или с други видове разтворители.
- НЕ дърпайте шнура или уреда, за да го изключите от електрическия контакт.
- НЕ оставяйте включения уред без надзор, дръжте го далече от децата или от неспособните лица.
- НЕ поставяйте уреда върху електрическия шнур, за да избегнете увреждането на изолацията му.
- НЕ всмуквайте запалени или корозивни течности.
- Не всмуквайте кибритени клечки, пепел и запалени цигарени фасове.
- НЕ включвайте уреда, ако изглежда повреден. Не го употребявайте, ако кабелът за ел. захранване или щепселът са повредени.
- Не затваряйте вратата върху кабела, нито го търкайте по ъглите. Дръжте го далече от затоплените повърхности.
- НЕ оставяйте уреда изложен на атмосферните дразнители (дъжд, лед, слънце и т.н.)
- Избягвайте изсмукването на твърди или режещи предмети, за да не повредите торбата за събиране на праха и самия уред. Не употребявайте уреда за изсмукването на гвоздеи, карфици, болтове или метални предмети.
- Преди да включите уреда, проверете дали нужните филтри са поставени на мястото им.
- Употребявайте уреда само за домашни нужди, по начина, описан в книжката за употреба и с приставките, доставени с него. Фирмата - производител отхвърля всякаква отговорност за щетите, причинени поради неподходящата употреба на уреда.
- За ремонт и за закупуването на допълнителни части се обръщайте единствено към Упълномощения продавач и към упълномощените Сервиси за Техническа Помощ, за да се осигури ефикасното действие на уреда и за да не се анулира гаранцията. По същата причина се препоръчва употребата на оригинални резервни и части.
- Имайте предвид, че при употребата на уреда от решетката за изходящия въздух излиза значително количество въздух, който би могъл да е неприятен, ако се насочи към човек, особено към лицето.

Фирмата производител си запазва правото да нанася промени по уредите и допълнителните принадлежности части без предварително съобщение за това.

Препоръчва се употребата на оригинални резервни и допълнителни части, за да се осигури ефикасното действие на уреда и за да не се анулира гаранцията.

ОПИСАНИЕ (вж. Стр. 3)

- 1) Превключвател ON/OFF за всмукване
- 2) Копче за включване на помпата (за функцията измиване чрез изсмукване)
- 3) Решетка за изпускане на въздуха с микрофилтър
- 4) Ръкохватка
- 5) Капак на двигателя
- 6) Всмукателен отвор + съединение на маркуча за всмукване
- 7) Съединение на маркуча за подаване на препарат за почистване
- 8) Кошче за двигателя
- 9) Полиуретанов филтър за предпазване на двигателя
- 10) Фуния дифузор
- 11) Смукателна тръба
- 12) Долна плоча
- 13) Куки за фиксиране на капака на двигателя
- 11) Резервоар
- 15) Контейнер /агрегат за събиране на течностите с количка за принадлежните части
- 16) Колела
- 17) Телескопична тръба или маркучи - удължители (в зависимост от модела)
- 18) Маркуч
- 19) Тръбна дръжка с механичен регулатор за мощността и ръчка за подаване на перилния препарат
- 20) Маркуч за подаване на перилния препарат
- 21) Шише с препарат за почистване
- 22) Стрелковиден накрайник
- 23) Рамка с гумена приставка (само при някои модели)
- 22) Четка за почистване на килими/подови покрития в две положения (само при някои модели)
- 23) Голям триъгълен накрайник
- 26) Гумена приставка
- 27) Малък триъгълен накрайник (само при някои модели)
- 28) Комплект с функция продухване

МОНТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО

Забележка: при монтирането и при подготовката за функционирането, уверете се, че кабелът на уреда НЕ е включен в електрическия контакт.

- Откачете капака, като издърпате куките за блокиране навън (фиг1).
- Извадете фунията дифузор, смукателната тръба и най-накрая и долната плоча (фиг 2).
- Обърнете наопаки уреда и фиксирайте 4-те колелца, доставени заедно с уреда, като ги натиснете в специалните отвори под основата на контейнера. (фиг 3).
- Проверете дали полиуретановият филтър е поставен в предпазното кошче на двигателя (фиг. 4).
- Поставете долната плоча 12, като я фиксирате към контейнера, както е описано на фиг. 5. Поставете фунията дифузор 10 и смукателната тръба 11 (фиг. 6).

ФУНКЦИОНИРАНЕ КАТО ПРАХОСМУКАЧКА

- За да употребявате уреда като прахосмукачка, съветваме Ви да налеете около 2 литра вода в контейнера; водата не трябва да превишава долната плоча (12). Функцията на водата е да филтрира праха, предотвратявайки разпиляването и в околната среда.
- Закачете отново капака за контейнера.
- Закачете маркуча за всмукателния отвор (фиг. 7). За да го откачите, натиснете крилцата и дръпнете (фиг. 8).
- Прибавете телескопичната тръба към ръкохватката, а към другия край приставката, подходяща за вида операция която трябва да се извърши.
- Включете кабела в електрическия контакт и включете уреда като натиснете превкл.чвателя ON/OFF върху капака.

Приставки, подходящи за функцията прахосмукачка.

Телескопична тръба (фиг. 9)

За да удължите тръбата до желаната мярка, завъртете шарнира по посока на обозначението; след което фиксирайте тръбата на желаната дължина, като завъртите шарнира в съответното положение.

Четка за почистване на килими/подови покрития (фиг. 10)

Изсмуква ефикасно праха и от подовите настилки (мрамор, плочки), и от килими и мокети.

При натиска на педала от страната на обозначението (твърди подови настилки) () , четките се позиционират навън, за да направят по-ефикасно почистването на твърдите подови настилки; това положение се препоръчва при случаите, при които желанието е, подовите настилки да се почистят основно и при подови настилки с издадени fugи; при натиска на педала от страната на обозначението (килими) () , четците се намират вътре и четката е готова за почистването на текстилните повърхности и на деликатните подови настилки) като паркет, мрамор и т.н.

Стрелковиден накрайник (фиг. 11)

Подходящ за събирането на трохи, прах и малки боклуци и е идеален за трудно достъпните места.

Накрайник за многофункционална употреба (фиг. 12)

Той се употребява за почистването на дивани, тапицерии, вътрешността на автомобили, пердета и т.н.

При почистването на пердета, ако е необходимо, намалете засмукването, като преместите показателя върху ръкохватката на уреда до частично или цялостно отваряне на отвора (фиг. 15) .

ФУНКЦИЯ ИЗСМУКВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ

Благодарение на тази функция, уредът дава възможност да се преодолеят по-незначителните ситуации като;

- запушени мивки, запушени изходящи инсталации, малки наводнения (от пералната машина, от автоматите за миене на съдове), случайно разлети течности, размразяване на хладилници, на замразители и т.н.

Внимание: Агрегатът за събиране на течностите може да поеме около 8 л. вода, след което специален механизъм ще прекъсне всмукването и двигателят ще увеличи броя на оборотите си.

Това трябва да се изключи двигателят, да се извади кабела от електрическия контакт и да се изпразни контейнера за събиране на течности.

Извадете полиуретановия филтър 9 от кошчето за предпазване на двигателя 8, изсушете го и го поставете отново.

Забележка: За да употребявате уреда като уред за изсмукване на течности, след употребата му като прахосмукачка, не е нужно да изпразвате контейнера.

- След като пригответе уреда за употребата му (според описанието за употребата на уреда като прахосмукачка), включете кабела в електрическия контакт и включете уреда, като натиснете превключвателя ON/OFF върху капака.

Приставки, подходящи за функцията всмукване на течности


Рамка с гумена приставка (само за някои модели)

Прикачете гумената приставка към рамката.

За да извадите приставката, натиснете надолу двете крилца от двете страни на рамката.

Голям прозрачен накрайник

Той се прибавя към тръбата - удължител или направо към тръбната дръжка, внимавайки да съвпадне перфектно със съединението на тръбната дръжка или с тръбата - удължител, като го натиснете докрай.

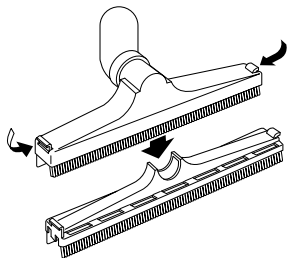

Малък прозрачен накрайник (само при някои модели)

Подходящ е за изсмукването на случайно разлети течности върху тапицерии, дивани, мебели и т.н. Поставете накрайника направо към тръбната дръжка. Свържете тръбичката за подаване на препарата с маркуча.


Стрелковиден накрайник

Подходящ е за изсмукването на течности в по-трудно достъпните места и от запущените мивки.

ФУНКЦИЯ ИЗМИВАНЕ ЧРЕЗ ИЗВЛИЧАНЕ

Измиването чрез извличане става по следния начин:

- разтворът -детергент се напръсква върху повърхността за третиране, като задействувате лоста за подаване на препарата (19) и едновременно се засмуква като действувате в посока отпред назад.
- почистете няколко пъти повърхността за третиране само със засмукването, т.е. без да натискате лоста за подаване на препарата (19), след което изключете превключвателя (2). Третираните повърхности ще се окажат почти изсушени и боклуците ще бъдат премахнати.

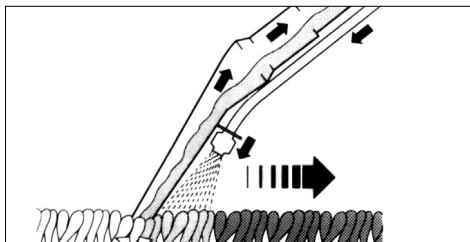

Внимание: проверете дали всички тъкани и повърхности за почистване са подходящи и устойчиви при измиването чрез извличане.

Ако не сте сигурни, опитайте върху един от краищата на килима или върху ъгъла на повърхността за третиране и изчакайте да се изсуши изцяло, за да прецените резултата.

Употребата на перилни препарати, различаващи се по вид от препоръчаните, освобождава производителя от отговорността за евентуалните повреди на килими, мокети, фотьойли, тапицерии и т.н.

- Проверете дали полиуретановият филтър е поставен върху предпазното кошче на двигателя (фиг. 4).
- Поставете долната плоча 12, като я фиксирате към контейнера, както е описано на фиг. 5. Поставете фунията дифузор 10 и смукателната тръба 11 (фиг. 6). Не е необходимо да наливате вода или да изпразвате контейнера след употребата на уреда като уред за изсмукване на твърди боклуци.
- Свържете агрегата на двигателя с контейнера, свържете маркуча със смукателния отвор на уреда, като завъртите накрайника по посока на часовниковата стрелка, докато не се фиксира здраво.
- Свържете тръбичката за подаване на течности (20) с агрегата на двигателя, натискайки докрай, докато не се чуе щракването на бутона за блокиране/отблокиране (фиг. 13).

Напълване на резервоара за измиване чрез извличане.

Откачете от двигателя тръбичката за поемане на препарата за почистване. Извадете резервоара, като го повдигнете и го напълнете с почистващия разтвор шампоан с топла вода (макс. 50/60° C) при допир с ръка водата не трябва да пари) в

пропорциите, указани върху шишето на шампоана. Капацитетът на резервоара е около 3 литра.

Поставете отново резервоара и поставете и тръбичката за подаване на препаратата в специалното съединение, разположено върху агрегата на двигателя. (фиг. 14).

Приставки за измиване чрез извличане

Фиксирайте тръбичката за подаване на препаратата към маркуча за изсмукване чрез пластмасовите скоби.

Свържете дръжката с маркуча и поставете на противоположната страна триъгълния накрайник.

Закачете тръбичката за подаване на препаратата (фиксиран вече към накрайника за измиване/сушене) върху дръжката на маркуча (фиг. 15), след което закачете скобите за телескопичната тръба. (фиг. 16)

Голям триъгълен накрайник (25)

Подходящ е за измиването на подови настилки (или на килими/мокет).и).

Гумена приставка за изсмукване от твърди подови настилки (26)

За употребата на големия прозрачен накрайник върху твърдите подови настилки, поставете специалната приставка (26). За да я поставите достатъчно е да я вмъкнете внимателно върху рейките на накрайника, за да се избегне откачването и по време на употреба. (фиг. 17),

Малък триъгълен накрайник (27) (само при някои модели)

Подходящ е за измиването чрез извличане на тапицерии, дивани и вертикални текстилни покрития и т.н.

Започване на операциите по почистване чрез извличане

След като снабдите уреда с нужната приставка, свържете кабела с електрическия контакт и включете, като натиснете и двата

превключвателя. превключвателя за измиването (2) и превключвателя за изсмукване (1).

Впоследствие, освобождавайки лоста за подаване на препаратата, преминете няколко пъти с уреда върху измитата повърхност, само с функцията за изсмукване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: шумно функциониране на уреда. След инсталирането на уреда, при включването му, в продължение на няколко секунди шумът ще се увеличи, не поради повреда в уреда, а поради началния цикъл на циркулация на водата.

Ако шумът продължи за повече от 15 секунди, проверете дали тръбичката за всмукване е поставена правилно в агрегата на двигателя.

Когато водата в резервоара свърши, шумът отново ще се увеличи.


Тогава изключете уреда и продължете със запълването, както е описано в книжката с указанията за употреба.

Регулиране на мощността на всмукване

В тръбната дръжка на маркуча е вграден регулиращ механизъм за механично всмукване, чрез който може да се регулира бързо и практично мощността на всмукване, премествайки просто плъзгача. (фиг. 18)


ФУНКЦИЯ ПРОДУХВАНЕ

За да се възползвате от уреда като продухващо устройство, преместете решетката с микрофилтър за изходящия въздух (3).

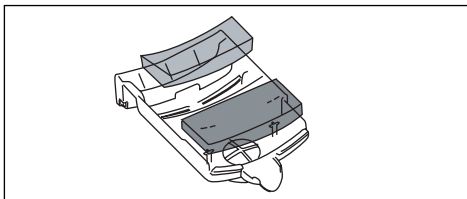

Поставете филтрите от комплекта на мястото им, както е посочено на следната фигура.

След което поставете приставката за продухване докрай и поставете принадлежната част към маркуча. За да задействувате функцията, натиснете копчето ON/OFF .

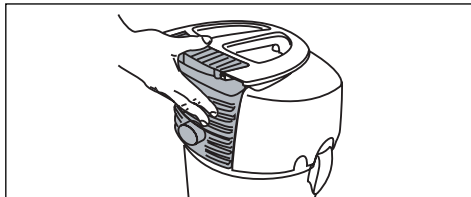

Забележка: при приключване на операцията, за да използвате уреда като прахосмукачка, съветваме Ви да поставите отново филтъра (3), за да осигурите добрата вентилация.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ НА УРЕДА


Внимание: преди да пристъпите към което и да е действие по почистването и поддържането в изправност, проверявайте дали кабелът е изключен от електрическия контакт.

След като привършите с употребата на уреда за всмукване на течности, съветваме Ви, за по-добра хигиена, да изплакнете приставките, като уредът засмуче няколко литра чиста вода. По този начин ще се почистят приставките и вътрешността на маркуча.

За да изпразните контейнера, откачете капака от уреда; след това махнете смукателната тръба, фунията дифузор и долната плоча.

Изпразнете контейнера (фиг. 19)

При поставянето отново на долната плоча, натиснете и го поставете внимателно в дъното на контейнера (фиг. 5).

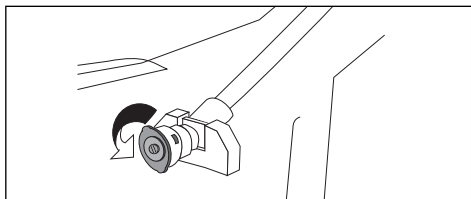

Препоръчва се редовното изпразване на контейнера след всяка употреба.

След като изпразните и изплакнете контейнера, трябва да извадите и полиуретановия филтър, да го измиете с течаща вода и да го изсушите.

Филтърът трябва да се съхранява сух, за да трае по-дълго, в противен случай, поради състава им, филтрите се изхабяват.

Проверявайте периодически дали поплавакът вътре в предпазното кошче на двигателя се движи свободно в гнездото си, като повдигнете капака на уреда и го раздвижете (фиг. 20).

Почистване на микрофилтъра

Микрофилтърът, разположен върху решетката за изходящия въздух, задържа праха, цветния прашец и т.н. За да се поддържа ефикасен, филтърът трябва да се сменя на всеки 2/ месеца, в зависимост от употребата.

За да го смените, извадете решетката, като я издърпате нагоре. (фиг. 21)

Извадете изхабения филтър и поставете новия, като внимавате да го закачите правилно. (фиг. 22)

След като поставите новия филтър, поставете отново решетката, като я вмъкнете отгоре и я придружете с ръка (фиг. 23).

За да приберете уреда, поставете приставките върху съответните им поставки (фиг. 24), навийте кабела около ръкохватката и след това го фиксирайте със специалния ограничител за кабел.

Тригълни накрайници

Ако накрайникът не пръска течността за почистване по хомогенен начин или ако не пръска изобщо никаква течност, трябва да се извади дюзата и да се почисти.

Четка за подови настилки (24)

След всяко почистване, проверявайте да не останат боклуци върху четката, тръбите и колелата.