

X VAPOR DELUXE



**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR
E GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.**

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns por adquirir o X Vapor Deluxe!


Ele foi especialmente desenvolvido para trazer mais praticidade para o seu dia a dia. Recomendamos que você leia atentamente as instruções a seguir, para que possa aproveitar com mais tranquilidade as experiências únicas que só as soluções exclusivas da Polishop podem lhe proporcionar.

ÍNDICE

Descrição do aparelho	4
Descrição dos acessórios	5
Acessórios	6
Advertências importantes	7
Perigo elétrico	7
Perigo derivado de outras causas	8
Advertência sobre queimaduras	8
Instruções de utilização	9
Abastecimento da caldeira durante a utilização	10
Limpeza e manutenção	11
Problemas e soluções	11
Dados técnicos	12



DESCRIÇÃO DO APARELHO

REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO
A	Gatilho de saída do vapor	G	Led de ligar/desligar (ON/OFF)
B	Cursor de bloqueio/desbloqueio do vapor	H	Compartimento para acessórios
C	Pistola	I	Led de vapor pronto
D	Puxador	L	Interruptor de ligar/desligar (ON/OFF)
E	Corpo do aparelho	M	Caldeira
F	Botão para ajuste da intensidade do vapor	N	Tampa de segurança

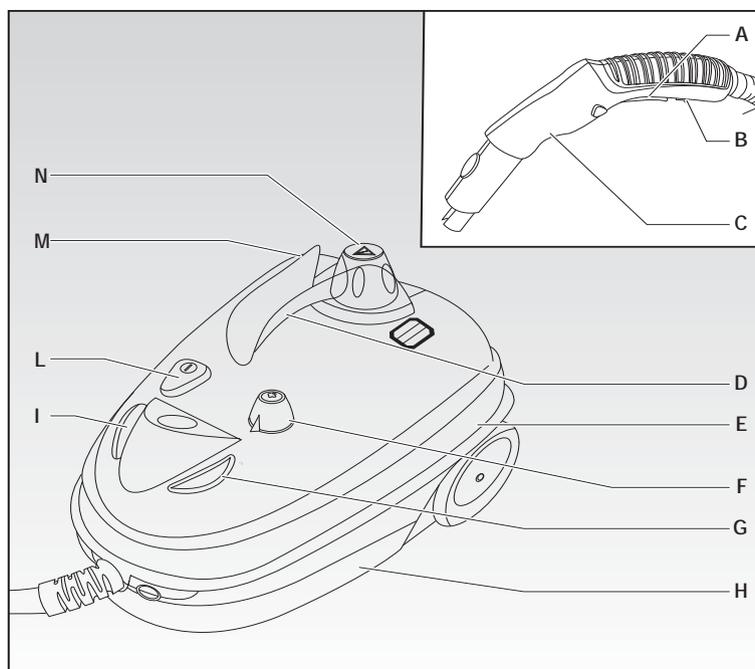

DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS

REF.	DESCRIÇÃO	REF.	DESCRIÇÃO
1	Copo para abastecimento	8	Escova limpa-vidros
2	Funil	9	Tubos extensores
3	Escova redonda	10	Higienizador para tecidos
4	Escova redonda pequena	11	Acessório para tecidos
5	Bico inclinado	12	Adaptador para acessórios
6	Escova para pavimentos	13	Adaptador para escova de pavimentos
7	Pano para pavimentos		

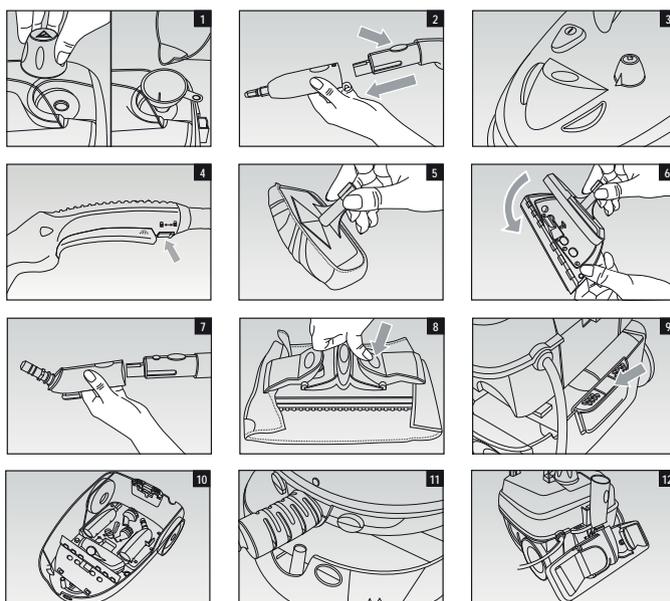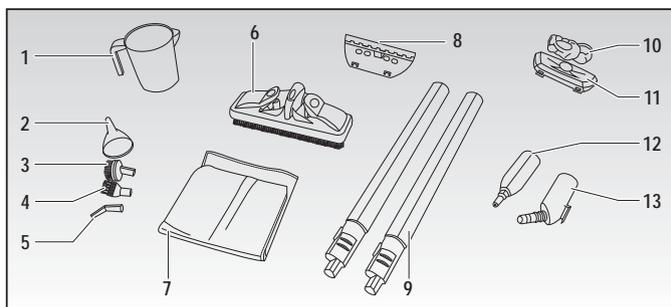

ACESSÓRIOS

Escolha o acessório entre aqueles que estão no compartimento dos acessórios (H); agora atue na alavanca traseira e levante o aparelho (Fig. 9). Retire o acessório do compartimento (H) (Fig. 10) e monte-o no aparelho.

Todos os acessórios podem ser utilizados seja com a pistola (C) ou com os tubos de extensão (9). Basta montar o adaptador.

Escova redonda (3) e escova redonda pequena (4)

Este acessório, a montar no adaptador (12), ajuda a remover as incrustações mais resistentes como aquelas que se formam nos fogões, nos fornos e nas juntas dos azulejos. Pode ser utilizada para a limpeza de sanitários, lavatórios, grelhadores, duchas ou banheiras, eliminando todo sinal de calcário (Fig. 2).

Bico inclinado (5)

Este acessório, a montar no adaptador (12), é particularmente útil para alcançar e higienizar pontos de difícil acesso, como a sujeira mais escondida que se forma nos radiadores, persianas, sanitários, eliminando-a de modo simples e rápido.

Escova para tecidos (11)

A escova para tecidos, a montar no adaptador (12), pode ser utilizada seja com a pistola (C) seja com os tubos de extensão (9). Com a aplicação do pano (10) é possível utilizar a escova para eliminar o pó, na limpeza diária de sofás, poltronas, cobertores, colchões, almofadas e travesseiros (Fig. 5). A escova permite também refrescar os tecidos, removendo marcas e dobras de uso. Em todo caso, aconselha-se, descarregar a condensação de vapor em um recipiente a fim de evitar molhar os tecidos.

Escova limpa-vidros (8)

Na escova para tecidos (11) pode ser encaixada a escova limpa-vidros: para acoplar os dois acessórios, deve-se inserir as linguetas postas na base da escova para tecidos no interior dos ganchos postos na base da escova limpa-vidros. Com a escova limpa-vidros, os vidros, os espelhos e as superfícies brilhantes ganham novo brilho. É fácil de utilizar mesmo nos vidros dos boxes de banheiro, eliminando o problema das manchas de calcário (Fig. 6).

Escova para pavimentos (6)

Este acessório, a montar no adaptador (13) (Fig. 7), é utilizado com os tubos extensores (9) e contém práticas pinças para prender o pano que além de prender o pano fornecido (7), pode prender todo tipo de pano lavável na máquina.

Para prender o pano, posicione a escova no centro do mesmo, levante as pinças postas nas extremidades da escova, posicione o pano prendendo-o com as pinças.

Tubos de extensão (9)

Os tubos de extensão encaixam-se um no outro mediante engate rápido; para separá-los, basta pressionar no botão de desbloqueio e separa-los. São úteis para alcanças locais altos; podem ser utilizados com todos os acessórios, basta montar o adaptador.

Bico adaptador (12)

Este acessório é útil para limpar profundamente todas as superfícies onde se acumula a sujeira mais difícil de remover e é útil para limpar lavatórios, fogões, fornos tradicionais e de micro-ondas, coifas de exaustores e todas as zonas de difícil acesso.

SIMBOLOGIA

As informações contidas no presente manual são acompanhadas da seguinte simbologia:



PERIGO para as crianças



PERIGO elétrico as crianças



PERIGO derivado de outras causas



ATENÇÃO perigo de queimaduras



ATENÇÃO possíveis danos materiais

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO. GUARDE SEMPRE ESTAS INSTRUÇÕES.

PERIGO PARA CRIANÇAS


- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e por pessoas que não tenham conhecimento e prática sobre a utilização do aparelho, salvo se atentamente vigiadas ou bem instruídas por parte de um responsável pela sua segurança.
- É necessário vigiar as crianças para assegurar que não brinquem com o aparelho.
- Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças uma vez que são potenciais fontes de perigo.

PERIGO ELÉTRICO

- Assegure-se de que a voltagem elétrica do aparelho corresponde à da sua rede elétrica.
- Ligue sempre o aparelho a uma tomada com terminal terra incluso.
- Caso for utilizar extensão elétrica, verifique se é adequada à potência do aparelho de modo a evitar perigos para o operador e para a segurança do ambiente onde se opera. A utilização de extensões inadequadas podem provocar anomalias de funcionamento.
- Evite manter o aparelho plugado à rede elétrica; retire sempre o plugue da tomada no fim de cada utilização.
- Desligue sempre o aparelho pelo interruptor e retire o plugue da tomada de alimentação antes de efetuar os abastecimentos de água.
- Assegure-se de ter as mãos secas antes da utilização do aparelho, antes de atuar nos interruptores e de segurar o plugue e os cabos de alimentação.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

PERIGO DERIVADO DE OUTRAS CAUSAS

- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc).
- Não coloque o aparelho em cima ou nas proximidades de fontes de calor.
- Evite que o cabo elétrico entre em contato com superfícies quentes.

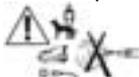

Nunca aponte o jato de vapor contra pessoas, animais, plantas ou aparelhagens com dispositivos elétricos (ex: dentro do forno).

- Nunca aponte o jato de vapor contra o próprio aparelho.
- **Nunca mergulhe o corpo do produto, o plugue e o cabo elétrico em água ou outros líquidos; utilize sempre um pano úmido de limpeza.**
- Não utilize o aparelho se o cabo elétrico ou a ficha estiverem danificados, se o aparelho estiver com defeito ou danificado.
- O aparelho foi concebido **exclusivamente para utilização doméstica** e não para fins comercial ou industrial.
- O aparelho em funcionamento contém vapor sob pressão: uma utilização imprópria pode ser perigosa. O aparelho só pode ser utilizado em ambiente doméstico, como especificado no manual. A Polishop declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos derivados de utilização imprópria ou errada do aparelho.
- Quando o aparelho não for utilizado, bloqueie o botão de emissão de vapor com o apropriado cursor de bloqueio.

ADVERTÊNCIA SOBRE QUEIMADURAS

ADVERTÊNCIA SOBRE QUEIMADURAS

- Pressionando o gatilho de emissão de vapor, antes da caldeira atingir a temperatura ideal, pode sair água da pistola no lugar de vapor.
- Não toque nas superfícies quentes durante a utilização do aparelho. Espere os acessórios esfriarem antes de substituí-los.
- Mesmo quando o aparelho não está em funcionamento, retire o plugue da tomada elétrica e deixe-o esfriarem antes de montar/desmontar os componentes ou antes da limpeza.

ATENÇÃO: PERIGO DE QUEIMADURAS

NÃO ABRA A TAMPA DE SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO.

ATENÇÃO: Antes de abrir a tampa da caldeira, proceda da seguinte maneira:

- Desligue o aparelho pelo interruptor e retire o cabo de alimentação da tomada de corrente elétrica;
- Descarregue a pressão residual do interior da caldeira, acionando o gatilho de saída do vapor na pistola, apontando o jato para um recipiente;
- Deixe o aparelho resfriar por alguns minutos;
- Abra parcialmente e lentamente a tampa de segurança e aguarde alguns segundos;
- Abra completamente e remova a tampa de segurança.

ATENÇÃO - POSSÍVEIS DANOS MATERIAIS

Antes de utilizar o aparelho, assegure-se de que os objetos, as superfícies e os tecidos a tratar são resistentes ou compatíveis com a elevada temperatura do vapor. Cuidado especialmente com as superfícies de tijolos, madeira e tecidos delicados, como seda ou veludo; aconselha-se consultar as instruções dos respectivos fabricantes e efetuar um teste numa parte pequena, escondida ou numa amostra.

- Não utilize o aparelho em piscinas com água.
- Não adicione produtos desencrustantes, aromáticos, alcoólicos ou detergentes na caldeira pois podem danificar o aparelho. Aconselha-se o uso de água da torneira ou, em alternativa, 50% desmineralizada e 50% da torneira.
- Não utilize o aparelho sem água na caldeira, caso contrário a bomba pode ficar danificada.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se há água suficiente na caldeira (M). No caso de precisar encher a caldeira durante a utilização, siga as instruções acima e também o parágrafo **“ABASTECIMENTO DA CALDEIRA DURANTE A UTILIZAÇÃO”**.
- Efetue a limpeza da caldeira ao menos uma vez por mês de modo a eliminar eventuais resíduos de calcário que podem comprometer o normal funcionamento do aparelho (vide parágrafo **“LIMPEZA E MANUTENÇÃO”**).
- Não utilize a escova limpa-vidros se o vidro utilizado estiver frio. Um eventual choque térmico poderá parti-lo. Em estações com temperaturas particularmente baixas, pré-aqueça os vidros com o vapor emitido a uma distância de cerca de 40 cm.
- Na primeira utilização ou após uma longa pausa, aponte o jato para dentro de um recipiente para eliminar a água em excesso.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize exclusivamente peças e acessórios originais.
- Para retirar o plugue da tomada, segure diretamente no plugue, não puxe o cabo.
- Eventuais alterações feitas no aparelho sem a expressa autorização do fabricante podem comprometer a segurança do aparelho e causar a perda da garantia.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Abastecimento da caldeira antes da utilização

- Abra a tampa de segurança (N) e, utilizando o funil (2) fornecido, introduza cerca de duas medidas do copo para abastecimento (1).
- Feche a tampa de segurança (N).
- Monte na pistola (C) o acessório desejado (ver parágrafo **“ACESSÓRIOS”**), encaixando-o até ao bloqueio no botão de bloqueio/desbloqueio superior na pistola (Fig. 2).

Como ligar o aparelho

- Introduza o plugue na tomada elétrica e ligue o aparelho pelo interruptor de ligar (L) (Fig. 3). Acenderá o led ON/OFF (G) e o led de vapor pronto (I).
- Passados alguns minutos, o led de vapor pronto (I) apaga-se para avisar que a caldeira está sob pressão e que o aparelho está pronto para ser utilizados.

Funcionamento do aparelho

- O led de vapor pronto (I) apaga-se e acende-se durante o funcionamento para manter a pressão de trabalho.
- A fim de impedir a ativação acidental da saída de vapor, é necessário deslocar o cursor de bloqueio/desbloqueio do vapor (B) de baixo para cima (☐); para desbloquear, desloque o cursor (B) de cima para baixo (☐) (Fig. 4).
- Para proceder com a saída de vapor, pressione o botão (A) de saída de vapor (C).
- Na primeira utilização, é aconselhável apontar o jato de vapor para dentro de um recipiente de modo a eliminar qualquer vestígio de água residual do tubo (a eventual saída de água deve-se à condensação do vapor formada no interior do tubo). Repita esta operação mesmo após alguns minutos de inatividade. Em todo caso, quando a pistola começa a liberar vapor, aconselha-se apontar sempre o jato para baixo na direção do pavimento.



ATENÇÃO: Quando o aparelho não é utilizado, bloqueie sempre o botão de saída de vapor (A) com o cursor de bloqueio (B).

Ajuste do nível de vapor

- Utilizando o botão seletor de ajuste de vapor (F), é possível ajustar a quantidade de vapor libertada, de um mínimo a um máximo com base nas exigências de limpeza e no tipo de superfície ou tecido a tratar.
- Reduza o nível no caso de tecidos ou superfícies delicadas.

Como desligar o aparelho

- Para interromper a saída de vapor não atue no botão seletor de ajuste de vapor (F), mas solte o gatilho de saída (A).
- No fim da utilização, desligue o aparelho pelo interruptor (I) e retire o plugue da tomada de corrente. Proceda com a limpeza dos acessórios e da caldeira, operando como descrito no parágrafo "LIMPEZA E MANUTENÇÃO".
- Enrole o tubo flexível em torno do corpo do aparelho (E) e arrume a pistola (C) na alça (D), depois de ter colocado o cursor (B) na posição de bloqueio.

ABASTECIMENTO DA CALDEIRA DURANTE A UTILIZAÇÃO

Quando a água presente na caldeira (M) tiver terminado, desligue o aparelho, retire o plugue da tomada de corrente elétrica e proceda da seguinte maneira:

- Pressione o botão (A) para descarregar o vapor residual;
- A tampa de segurança (N) não poderá ser aberta com a caldeira sob pressão. Aguarde alguns minutos antes de abrir a tampa e encher a caldeira;
- Introduza a água, vertendo-a aos poucos para evitar descargas rápidas de vapor;
- Feche a tampa de segurança (N) até ao fim;
- Introduza o plugue na tomada de corrente;
- Pressione o interruptor de ligar (L).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ESVAZIAMENTO E LIMPEZA INTERNA DA CALDEIRA



ATENÇÃO: Efetue a limpeza da caldeira pelo menos uma vez por mês de modo a eliminar eventuais resíduos de calcário que possam comprometer o normal funcionamento do aparelho.

ATENÇÃO: Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica e deixe-o esfriar antes de iniciar a limpeza da caldeira, de modo a evitar ferimentos.

- Descarregue a pressão residual do interior da caldeira (M), acionando o gatilho de saída do vapor (A) na pistola (C), apontando o jato para dentro de um recipiente.
- Abra devagar a tampa de segurança (N) e remova-a completamente.
- Encha a caldeira (M) com água da torneira aos poucos para evitar eventuais descargas rápidas de vapor; agite o aparelho e vire-o até esvaziá-lo. Repita estas operações várias vezes.



ATENÇÃO: Não introduza vinagre, descalcificantes ou outras substâncias perfumadas na caldeira de modo a evitar danificar o aparelho e a imediata perda do direito à garantia.

- Reponha os acessórios no compartimento (H) posto na base do aparelho; atue na alavanca traseira e erga o aparelho (Fig. 9).
- Posicione os acessórios nos respetivos espaços do compartimento (H) (Fig. 10).
- Posicione aparelho no compartimento de acessórios (H), inserindo nos furos de referências, do compartimento na parte frontal do aparelho, empurre para baixo a parte traseira do aparelho até ao completo bloqueio (Fig. 11).
- Eventualmente encaixe a escova para pavimentos (6) com o adaptador (13) no respetivo gancho posto na parte traseira do aparelho (Fig. 12).

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
A pistola não emite vapor	Led de vapor pronto (I) aceso	Caldeira fria	Aguarde até o led de vapor pronto se pagar (I)
	Led de vapor pronto (I) apagado	Falta água na caldeira (M)	Proceda os procedimentos indicados no parágrafo “INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO”
	Led de vapor pronto (I) apagado - Água na caldeira (M)	Mau funcionamento	Dirija-se ao CENTRO DE ASSISTÊNCIA
A pistola emite pouco vapor	Led de vapor pronto (I) apagado	Caldeira fria	Aguarde o aquecimento da caldeira (M)
		Botão seletor de ajuste de vapor (F) no mínimo	Regule o vapor com o respectivo manípulo (F)

DADOS TÉCNICOS

ITENS INCLUSOS

- 01 Vapor Deluxe
- 01 Mangueira
- 01 Copo para abastecimento
- 01 Funil
- 01 Escova redonda
- 01 Escova redonda pequena
- 01 Bico inclinado
- 01 Escova para pavimentos
- 01 Pano para pavimentos
- 01 Escova limpa-vidros
- 02 Tubos extensores
- 01 Acessório para tecidos
- 01 Higienizador para tecidos
- 01 Adaptador para acessórios
- 01 Adaptador para escova de pavimentos
- 01 Manual de instruções

DADOS TÉCNICOS

Modelo: 4146

Tensão: 127V

Potência: 1500W

Frequência: 60 Hz

Classe: I

IPX 4

Modelo: 4146

Tensão: 220V

Potência: 1500W

Frequência: 60 Hz

Classe: I

IPX 4

Dimensões aproximadas: 27 x 25 x 39 cm (A x L x P)

Peso aproximado: 4,51 kg

Composição: plástico, metal, borracha e tecido

Garantia Legal: 90 dias

Fabricado na China

Apenas para uso doméstico



11 3444-0175
www.polishop.com.br/relacionamento