

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД	272
Букви в скоби	272
Проблеми и Ремонти	272
БЕЗОПАСНОСТ.....	272
Основни указания за безопасност	272
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	273
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	273
ОПИСАНИЕ.....	273
Описание на уреда	273
Описание на контейнера за мляко.....	273
Описание на пулта за управление (графичен touch screen)	273
Значение на картинките.....	274
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ	274
Проверка на уреда	274
Монтиране на уреда	274
Първоначално пускане в употреба на уреда	275
ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	275
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА	275
ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО.....	276
Задаване на езика.....	276
Енергоспестяване.....	276
Задаване на температурата	276
Задаване на контраста на екрана	277
Фабрични настройки (ресет)	277
Почистване от варовик.....	277
Функция статистика	277
Настройка час/мин	277
Авто.включване	278
Автом. изключване (Stand by).....	278
ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ	278
Избор на аромата на кафето.....	278
Избиране количеството на кафе в чашата	278
Лични настройки на количеството на моето кафе	279
Регулиране мелянето на кафе	279
Съвети за получаване на по-топло кафе	279
Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна	279
Приготвяне на кафе използвайки предв.смляно кафе.....	280
ПОДГОТОВКА НА НАПИТКИ С МЛЯКО	280
Напълнете и поставете контейнера за мляко	280
Подготовка на кафе с мляко	281
Подготовка на капучино.....	281
Подготовка на мляко с кафе	281
Подготовка на мляко	281
Почистване на контейнера за мляко след използване	281
Програмиране на количеството кафе и мляко в чашата..	282

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА И ПАРА	282
Приготвяне	282
Промяна на количеството	282
ПОЧИСТВАНЕ.....	282
Почистване на машината	282
Почистване на контейнера за утайка от кафе	283
Почистване на машината отвътре	283
Почистване на резервоара за вода.....	283
Почистване на дюзите за изтичане на кафе.....	284
Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе	284
Почистване на инфузора	284
Почистване на командният пулт.....	285
ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК.....	285
ПРОГРАМА ЗОНИ НА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА	285
Измерване твърдостта на водата	286
Програмиране твърдостта на водата	286
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	286
ИЗХВЪРЛЯНЕ.....	286
MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY	287
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	289

УВОД

Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино „ESAM5600“.

Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред.

Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за използване.

Това ще ви предпази от евентуални рискове и повреждане на машината.

Символи използвани в настоящите инструкции

Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на следните предупреждения.



Неспазването може да бъде или е причина за поражения от електрически удар с опасност за живота.



Неспазването може да бъде или е причина за щети или повреждане на уреда.



Неспазването може да бъде или е причина за изгаряния.



С този символ, се обръща внимание на съвети и информация, важни за потребителя.

Букви в скоби

Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описанието (стр. 273).

Проблеми и Ремонти

При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в разделите “Съобщения изведени на екрана” на стр. 287 и “Разрешаване на проблеми” на стр. 289.

Ако те се окажат без ефект, или с цел допълнителни уточнения, се препоръчва да се свържете с обслужване на клиенти, на телефонния номер, указан на приложения лист “Обслужване клиенти”.

Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонния номер, указан на гаранцията.

За евентуални ремонти, обръщайте се единствено към Техническо Обслужване De'Longhi.

Адресите са представени на сертификата за гаранция, приложен към машината.

БЕЗОПАСНОСТ

Основни указания за безопасност



Опасност!

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на електрически удари.

Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност:

- Не пийайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.
- Не пийайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният контакт за напрежение е винаги леснодостъпен, което позволява бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно на щепсела. Никога не дърпайте кабела, защото така може да го повредите.
- За пълно разкачване на уреда, натиснете главния прекъсвач, разположен отзад на уреда, на поз. 0 (сх. 7).
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към Технически Сервиз.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено в Технически Сервиз на De'Longhi, с цел избягване на всякакви рискове.



Внимание !

Запазете опаковката (пластмасови пликчета, полистиролови уплътнения) и пазете далече от достъпа на деца.



Внимание !

- Не позволявайте използването на уреда от лица (и от деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и обучение от страна на лице, отговорно за тяхната безопасност.

Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда.



Опасност! Опасност от изгаряния!

Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образува водна пара.

Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещата пара.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки.

Всяко друго използване, следва да се смята за неправилно.

Този уред не е подходящ за търговски цели.

Производителя не отговаря за щети, в резултат на неправилно използване на уреда.

Този уред е предназначен единствено за домакински цели.

Не се предвижда използването му в:

- среди приспособени като кухненско помещение за работещите в магазини, офиси и други работни помещения
- селскостопански еко туризъм
- хотели, мотели и други хотелски структури
- стаи под наем

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Прочетете внимателно тези инструкции, преди използване на уреда.

- Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда.

Производителя не отговаря за щети, резултат на неспазването на тези инструкции за употреба.



Важно:

Съхранявайте с грижа тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за използване.

ОПИСАНИЕ

Описание на уреда

(стр. 3 - А)

- A1. Ръкохватка за регулиране степента на смилане.
- A2. Капак на контейнера за кафе на зърна
- A3. Контейнер за кафе на зърна
- A4. Фуния за предв. смляно кафе
- A5. Поставка за мярката
- A6. Плот за поставяне на чашите (задействано подгриване при изключена функция Пестене на енергия)
- A7. Резервоар за вода
- A8. Инфузор
- A9. Контейнер за утайка
- A10. Поднос за поставяне чаши
- A11. Ваничка за чашата с мляко с кафе/мляко
- A12. Ваничка за събиране капки
- A13. Люк за обслужване
- A14. Ръкав за кафето
- A15. Струйник за кафе (с регулиране на височината)
- A16. Дюза за топла вода и пара
- A17. Захранващ кабел
- A18. Главен прекъсвач
- A19. Бутон ON/STAND-BY
- A20. Струйник за топла вода
- A21. Мярка за дозиране
- A22. Пулт за управление (графичен touch screen)
- A23. Четчица за почистване

Описание на контейнера за мляко

(стр. 3 - В)

- B1. Бъркалка за разбиване на млякото
- B2. Ръкохватка на контейнера за мляко
- B3. Бутон CLEAN
- B4. Тръба за улавяне на млякото
- B5. Тръба за изтичане на мляко на пяна
- B6. Капак на бъркалката за разбиване на мляко

Описание на пулта за управление (графичен touch screen)

(стр. 3 - С)

При използване на някоя от функциите, командният пулт светват само иконите отговарящи на задействаните команди.

- C1. Екран: наръчник на потребителя при употреба на уреда.
- C2. Икона  : за приготвяне на една чаша кафе.
- C3. Икона  : за приготвяне на две чаши кафе.
- C4. Икони за избиране на аромата на кафето.
(При влизане в МЕНЮ програмиране, функцията се мени в зависимост от помощният текст, изведен

над иконата).

- C5. Икона **MILK**: за приготвяне на една чаша кафе.
- C6. Икона **LATTE MACCHIATO**: за приготвяне на една чаша мляко с кафе.
- C7. Икона  : за извършване на измиване на ръка.
(При влизане в МЕНЮ програмиране, функцията се мени в зависимост от помощният текст, изведен над иконата).
- C8. Икона **CAPPUCCINO**: за приготвяне на едно капучино.
- C9. Икона **CAFFELATTE**: за приготвяне на кафе с мляко.
- C10. Икона за избиране дължината на кафето.
(При влизане в МЕНЮ програмиране, функцията се мени в зависимост от помощният текст, изведен над иконата).
- C11. Икона  : за активиране на функцията топла вода.
- C12. Икона **P**: за влизане или излизане от меню програмиране.



Важно:

Активирането на иконите става с лек натиск.

Значение на картинките

Тук по-долу е показано значението на картинките, които указват на потребителя, че уреда извършва автоматично следното:



ИЗПЛАКВАНЕ.



ЗАГРЯВАНЕ.



ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
(вижте раздел "Съобщения
изведени на екрана).



МОЛЯ, ИЗЧАКАЙТЕ...



НАПЪЛНЕНЕ РЕЗЕРВОАРА!



ТОПЛА ВОДА

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Проверка на уреда

След като свалите опаковката, проверете дали уреда е в добро състояние, и дали са налични всички аксесоари. Не използвайте уреда ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

Монтиране на уреда



Внимание!

При монтиране на уреда, трябва да се спазват следните указания за безопасност:

- Уредът отдава топлина на околната среда. След като сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 см, между уреда, страничните и долните повърхности и разстояние, от поне 15 см над машината за кафе.
- Евентуално навлизане на вода в уреда, може да го повреди. Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки.
- Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътре в него. Не монтирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне, под точката на замръзване.
- Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове или от контакт, със загряти повърхности (напр. електрически плочи), които могат да го повредат.

Свързване на уреда



Внимание!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на това указано на табелата с данни, отдолу на уреда.

Свържете уреда само с един електрически контакт, монтиран съгласно изискванията, с минимална мощност от 10А, и го заземете по ефикасен начин.

В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

Първоначално пускане в употреба на уреда



Важно:

- За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе. Независимо от това е гарантирано, че машината е нова.
- Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата описана в раздел “Програмиране на твърдостта на водата” (стр. 286).

1. Свържете уреда към електрическа мрежа и натиснете на поз **I** ((сх. 1) главния прекъсвач, разположен отзад на уреда.

Трябва да изберете желаните език на екрана (езика се сменя на около всеки 3 секунди):

2. Когато се появи български, натиснете за няколко секунди иконата за избор, отговаряща на надписа **OK** изведена на екрана (сх.2). След запаметяване на езика, на екрана се появява съобщението: “БЪЛГАРСКИ ЗАДАДЕН”.

Продължете с извършване на инструкциите, указани на уреда:

3. “НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!”: извадете резервоара за вода, напълнете го с прясна вода до линията MAX, и поставете резервоара (сх. 3).
4. “ПОСТАВЕТЕ НАКРАЙНИКА ЗА ВОДА”: проверете дали накрайника за топла вода, е поставен на дюзата и поставете отдолу контейнер (сх. 4) с минимален капацитет от 100мл.
5. “НАТИСНЕТЕ ОК”: тоест натиснете иконата отговаряща на надписа OK, изведена на екрана (сх. 2). На екрана се появява надписа “МОЛЯ, ИЗЧАКАЙТЕ...”, докато от уреда започва да изтича топла вода.

Машината приключва процедурата по първоначално пускане и изключва.

В този момент машината за кафе е готова за използване.



Важно:

- При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или 4-5 капучино, преди получаване на добро качество.

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА



Важно:

Преди пускане на уреда, проверете дали главния прекъсвач, разположен отзад на уреда е на позиция **I** (сх. 1).

При всяко включване, уредът извършва автоматичен

цикъл на загреване и изплакване, който не може да се прекъсва.

Изплакването се указва от картинка на няколко капки (вижте раздел “значение на картинките”).

Уредът е готов за използване, едва след приключване на този цикъл.



Опасност от изгаряния!

По време на изплакването, от чучурите на накрайника за кафе, излиза малко топла вода, която се събира в близката ваничката за изтичане на капки.

Пазете се от докосване до струите вода, опасност от изгаряния.

- За включване на уреда, натиснете бутона  (сх. 5): Уредът започва цикъл по загреване, указан с икона с термометър (сх. 6), която се запълва с напредване на цикъла. По време на загреването, машината извършва автоматично изплакване; по този начин, освен загреване на топлогенератора, уредът извършва пускане на топла вода във вътрешните тръби, за да ги загрее.

След приключване на загреването, уредът показва зададеният час и линиите за избор на аромат и дължина на кафето, отговарящи на стандартно задание (дължина и аромат “нормално”).

В този момент машината за кафе е готова за използване.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва.



Внимание!

За недопускане увреждане на уреда, винаги натискайте бутона  (сх. 5) при изключване на уреда.



Опасност от Изгаряния!

По време на изплакването, от чучурите на накрайника за кафе излиза малко топла вода.

Пазете се от докосване със струите вода, опасност от изгаряния.

За изключване на уреда, натиснете бутона  (сх. 5). Уредът извършва едно изплакване и след това изключва.



Важно:

Когато не използвате уреда за дълъг период от време, натиснете и главния прекъсвач на позиция **0** (сх. 7).



Внимание!

Никога не натискайте главният прекъсвач на поз. 0, когато уредът е включен.

ЗАДАНИЯ ОТ МЕНЮТО

Менюто програмиране е разделено на 3 секции, указани с различни икони; всяка секция е разделена на подгрупи, както е показано по-долу:

ЗАДАНИЯ



- Език
- Пестене на енергия
- Температура на кафето
- Твърдост на водата
- Контраст екран
- Звуков сигнал
- Фабрични задания

ПОДДРЪЖКА



- Почистване от варовик
- Статистика

ЧАСОВНИК



- Настройка на часа
- Автоматично включване
- Автоматично изключване (Stand-by)

За влизане в желаната секция, натиснете иконата **P** и се движете с иконите за избор (C4 и C10) докато на екрана се изведе желаната картинка: натиснете иконата  за да датете **OK** (или натиснете отново иконата **P** за да излезете).



Важно:

При движение вътре в менюто за програмиране, натиснете повече пъти иконата **P**.



Задаване на езика

Когато искате да промените езика на екрана, направете следното:

1. Изберете секцията "ЗАДАВАНЕ НАСТРОЙКИ" както е показано по-горе;
2. Натиснете иконите за избор < o > докато на екрана се появи надписа "ЕЗИК";
3. Натиснете иконата  за да датете **OK**;

4. Натиснете иконите за избор < o > докато на екрана се изведе желанят език;
5. Натиснете иконата  за да датете **OK**;
Езикът е зададен: натиснете няколко пъти иконата **P** докато излезете от менюто.



Енергоспестяване

С тази функция може да се активира или деактивира, режим на пестене на енергия.

Когато функцията е активирана, се осигурява по-ниска консумация на енергия, съгласно действащите европейски нормативи.

1. Изберете секцията "ЗАДАВАНЕ НАСТРОЙКИ" както е показано по-горе;
2. Натиснете иконите за избор < o > докато на екрана се появи надписа "ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ";
3. Натиснете иконата  за да датете **OK**; на екрана се появява надписа "ДЕАКТИВИРАНЕ?" (или "АКТИВИРАНЕ?" когато функцията е предварително активирана);
4. Натиснете иконата  за деактивиране или активиране на функцията.
5. Натиснете няколко пъти иконата **P** докато излезете от менюто.

Когато функцията е активна, след около 1 минута на неизползване, на екрана се появява надписа "ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ".



Важно:

- От режим на "ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ" до приготвяне на исканата напитка, може да изминат няколко секунди в изчакване: това изчакване се указва с извеждане на съобщението "ПРИГОТВЯНЕ В ХОД".
- Когато е деактивиран режимът "ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ", уредът задейства автоматично функцията затопляне на чашите.



Задаване на температурата

Ако желаете да промените температурата на водата за приготвяне на кафе, действайте по следния начин:

1. Изберете секцията "ЗАДАВАНЕ НАСТРОЙКИ" както е показано по-горе;
2. Натиснете иконите за избор < o > докато на екрана се появи надписа "ТЕМПЕРАТУРА НА КАФЕТО";
3. Натиснете иконата  за да датете **OK**;
4. Натиснете иконите за избор < o > докато на екрана се появи желаната температура (● = ниска; ●●●● = висока);
5. Натиснете иконата  за да датете **OK**.

6. Натиснете няколко пъти иконата **P** за да излезете от менюто.



Задаване твърдостта на водата

Относно инструкциите за задаване на твърдостта на водата, наравеете справка на стр. 286.



Задаване на контраста на екрана

Когато искате да увеличите или намалите контраста на екрана, наравеете следното:

1. Изберете секцията "ЗАДАВАНЕ НАСТРОЙКИ" както е показано по-горе;
2. Натиснете иконите за избор $< 0 >$ докато на екрана се появи надписа "КОНТРАСТ НА ЕКРАНА";
3. Натиснете иконата за да дадете **ОК**;
4. Натиснете иконите за избор $< 0 >$ докато на екрана се появи желаният контраст: запълващата се линия показва нивото на избрания контраст.
5. Натиснете иконата за да дадете **ОК** или иконата **P** за да излезете от менюто;
6. Натиснете няколко пъти иконата **P** за да излезете от менюто.



Звуков сигнал

С тази функция се активира и деактивира звуковият сигнал, издаван от машината, при всяко натискане на иконите и при всяко поставяне/изваждане на аксесоарите: машината е зададена а активен звуков сигнал.

1. Изберете секцията "ЗАДАВАНЕ НАСТРОЙКИ" както е показано по-горе;
2. Натиснете иконите за избор $< 0 >$ докато на екрана се появи надписа "ЗВУКОВ СИГНАЛ";
3. Натиснете иконата за да дадете **ОК**; на екрана се извежда "ДЕАКТИВИРАНЕ?" (или "АКТИВИРАНЕ?" когато функцията е предварително деактивирана);
4. Натиснете иконата за да дадете **ОК** за деактивиране или активиране на функцията;
5. Натиснете няколко пъти иконата **P** за да излезете от менюто.



Фабрични настройки (ресет)

С тази функция се възстановяват, всички задания на менюто и всички програмирования на количеството, с връщане към фабричните настройки (с изключение на езика, който остава както е зададен).

1. Изберете секцията "ЗАДАВАНЕ НАСТРОЙКИ" както е показано по-горе;

2. Натиснете иконите за избор $< 0 >$ докато на екрана се появи надписа "ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ";
3. Натиснете иконата за да дадете **ОК** на екрана се извежда "ОК за потвърждение";
4. Натиснете иконата за да се върнете към първоначалните настройки (или иконата **P** за да анулирате операцията).

Уредът преминава автоматично в режим на готовност, с фабрични настройки.



Почистване от варовик

Относно инструкциите свързани с почистване от варовик, наравеете справка на стр. 285.



Функция статистика

С тази функция се задават статистическите данни на машината.

За да ги изведете, наравеете следното:

1. Изберете секцията "ЗАДАВАНЕ НАСТРОЙКИ" както е показано по-горе;
2. Натиснете иконите за избор $< 0 >$ докато на екрана се появи надписа "СТАТИСТИКА".
3. Натиснете иконата за да дадете **ОК**;
4. С натискане на иконите за избор $< 0 >$, може да се провери:
 - колко кафета са приготвени;
 - колко напитки с мляко са приготвени;
 - колко почиствания от варовик са извършени;
 - колко литри вода общо са използвани.
5. Натиснете иконата и натиснете няколко пъти иконата **P** за да излезете от менюто.



Настройка час/мин

Когато искате да настроите часа на екрана, наравеете следното:

1. Изберете секцията "ЧАСОВНИК" както е показано по-горе;
2. Натиснете иконите за избор $< 0 >$ докато на екрана се появи надписа "НАСТРОЙКА ЧАС/МИН".
3. Натиснете иконата за да дадете **ОК**; на екрана мигат часовете;
4. Натиснете иконите за избор $< 0 >$ за промяна на часовете.
5. Натиснете иконата за да дадете **ОК**; на екрана мигат минутите;
6. Натиснете иконите за избор $< 0 >$ за промяна на минутите.
7. Натиснете иконата за да дадете **ОК** (или иконата **P** за анулиране на операцията).

С това часът е настроен: натиснете няколко пъти иконата **P** за да излезете от менюто.

Авто.включване

Може да се зададе часът на авто.включване, така че уредът да е готов за използване в желаният час (например сутрин) и да може бързо да се приготви кафе.

Важнo!

За активиране на тази функция, **трябва часът да е правилно настроен** (настройте часа).

1. Изберете секцията "ЧАСОВНИК" както е указано по-горе;
2. Натиснете иконите за избор < 0 > докато на екрана се появи надписа "АВТОМ.ВКЛЮЧВАНЕ".
3. Натиснете иконата  за да дадете **ОК**; на екрана се появява "АКТИВИРАНЕ?" (или "ДЕАКТИВИРАНЕ?" когато функцията е предварително активирана).
4. Натиснете иконата  за да дадете **ОК**: на екрана мигат часовете;
5. Натиснете иконите за избор < 0 > за да промените часа;
6. Натиснете иконата  за да дадете **ОК**; на екранът мигат минутите;
7. Натиснете иконите за избор < 0 > за промяна на минутите.
8. Натиснете иконата  за да дадете **ОК**: на екранът се появява надписа "АВТОМ ВКЛЮЧВАНЕ АКТИВИРАНО".
9. Натиснете няколко пъти иконата **P** за да излезете от менюто: на екранът се появява символа  до часовника, за указване че е програмирано автом. включване.

За деактивиране на функцията:

1. Изберете секцията "ЧАСОВНИК" както е указано по-горе;
2. Натиснете иконите за избор < 0 > докато на екрана се появи надписа "АВТОМ.ВКЛЮЧВАНЕ".
3. Натиснете иконата  за да дадете **ОК**; на екрана се появява "ДЕАКТИВИРАНЕ?".
4. Натиснете иконата  за да дадете **ОК**. По този начин функцията е деактивирана (на екрана не се извежда символът .
5. Натиснете няколко пъти иконата **P** за да излезете от менюто.

За промяна на часа за автом.включване (когато функцията е предварително активирана):

1. Изберете секцията "ЧАСОВНИК" както е указано по-горе;
2. Натиснете иконите за избор < 0 > докато на екрана се

появи надписа "АВТОМ.ВКЛЮЧВАНЕ".

3. Натиснете иконата  за да дадете **ОК**; на екрана се появява "ДЕАКТИВИРАНЕ?".
4. Натиснете иконите за избор < 0 > докато на екрана се появи надписа "НАСТРОЙКА ЧАС/МИН".
5. Извършете настройката съгласно указаното по-горе.

Автом. изключване (Stand by)

Машината е зададена за извършване на автом.изключване след 2 часа неизползване. Този период може да се променя, така, че уредът да изключи след 15 или 30 минути или след 1, 2 или 3 часа.

1. Изберете секцията "ЧАСОВНИК" както е указано по-горе;
2. Натиснете иконите за избор < 0 > докато на екрана се появи надписа "АВТОМ.ВКЛЮЧВАНЕ".
3. Натиснете иконата  за да дадете **ОК**;
4. Натиснете иконите за избор < 0 > докато се появи желаната секция (15 или 30 минути, или 1,2 или 3 часа);
5. Натиснете иконата  за да дадете **ОК** (или иконата **P** за анулиране на операцията).

С това е програмирано автом.изключване: натиснете няколко пъти иконата **P** за да излезете от менюто.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ

Избор на аромата на кафето

Машината е зададена фабрично за приготвяне на кафе с „Нормален аромат“.

За смяна на аромата, натиснете иконата за избор (C4) до запълване на линията „gusto“, „аромат“, съгласно указаното по-долу:



Линията се запълва постепенно, с всяко натискане на иконата за избор.

Избиране количеството на кафе в чашата

Машината е фабрично зададена за приготвяне на „Нормално кафе“.

За избиране на количеството на кафе, натиснете няколко

пъти иконата за избор (C10) до запълване на линията "lunghezza" „дължина“, съгласно указаното в следната таблица:

Линия "дължина"	Избрано кафе	Количество (ml)
	МОЕТО КАФЕ	Програм. от ≈ 20 до ≈ 180
	МНОГО КЪСО КАФЕ	≈ 30
	КЪСО КАФЕ	≈ 40
	НОРМАЛНО КАФЕ	≈ 60
	ДЪЛГО КАФЕ	≈ 90
	МНОГО ДЪЛГО КАФЕ	≈ 120

Линията за дължина се запълва с всяко натискане на иконата за избор.

Лични настройки на количеството на моето кафе

Фабрично машината е зададена за приготвянето на около 30мл. от "моето кафе".

Ако желаете да промените това количество направете следното:

1. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе (сх. 8).
2. Натиснете няколко пъти иконата за избор (C10) докато линията на екрана е на позиция отговаряща на "МОЕТО КАФЕ"
3. Задръжте натисната иконата (сх. 9) докато на екрана се изведе съобщението "МОЕТО КАФЕ ПРОГРАМ.КОЛИЧЕСТВО" и символът ; и я отпуснете: от машината започва да изтича кафе и мига иконата
4. Когато кафето в чашата достигне желаното ниво, натиснете отново иконата .

В този момент количеството е програмирано, съгласно новото задание.

Регулиране мелянето на кафе


Поне в началото, не се налага регулиране мелянето на кафе, предвид, че е предварително зададено, за постигане на правилно изтичане на кафе.

Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета, се забележи много бързо или много бавно

изтичане (на капки), се налага извършване на коригиране, с ръкохватка за настройка степента на меляне (сх. 10).

Важно!

Ръкохватката за настройка трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.

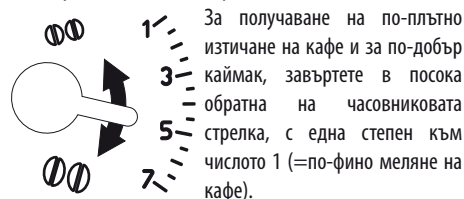

За получаване на нормално изтичане на кафе, не на капки, завъртете в посока на часовниковата стрелка, с една степен към числото 1 (=по-фино меляне на кафе).

Ефекта от тази поправка настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желанят резултат, трябва да се повтори промяната, като се завърти ръкохватката с още една степен.

Съвети за получаване на по-топло кафе

За приготвяне на по-топло кафе, ви препоръчваме:

- да извършите изплакване, преди приготвянето: натиснете иконата (сх. 11) за избиране на функцията "Изплакване...": от накрайника изтича топла вода, която загрева вътрешният кръг на машината и спомага за изтичане на по-топло кафе;
- когато е деактивиран режимът за "ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ", поставете чашките на поставката за загреване на чаши докато се затоплят;
- затоплете чашите с топла вода (използвайте функцията топла вода);
- задайте, от менюто, температурата на кафето "висока" (●●●●●).

Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна

Внимание!

Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, което я направи неизползваема.

1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (сх. 12).
2. Поставете под чучура за изтичане на кафе:
 - 1 чаша, ако искате 1 кафе (сх. 8);
 - 2 чаши, ако искате 2 кафета.

3. Наведете накрайника за да го приближите максимално до чашите: по този начин се получава по-добър каймак (сх. 13).
4. Натиснете съответният бутон за желаното приготвяне (1 чаша  или 2 чаши  (сх. 9 и 14).
5. Приготвянето започва и на екрана се появява една или две чаши, които се запълват с напредване на подготовката.

След приключване на приготвянето, уредът се подготвя за повторно използване.



Важно:

- Докато машината приготвя кафето, процеса може да бъде спрял, по всяко време, с натискане на предварително избраната икона.
- Веднага след приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафе в чашата, трябва само да задържите натисната (за 3 секунди) предварително избраната икона.
- За получаване на по-топло кафе, направете справка с раздела "Съвети за получаване на по-топло кафе".



Важно!

Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите, включени в раздел „Разрешаване на проблеми“ (стр. 289).

- По време на работа, на екрана може да се появят някои съобщения за аларма, чието значение е представено в раздела "Съобщения извеждани на екрана" (стр. 287).

Приготвяне на кафе използвайки предв.смляно кафе




Внимание!

- Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спрета машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси. Това може да повреди машината.
- Никога не поставяйте повече от равна мярка кафе, това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията.



Важно!

При използване на предв. смляно кафе, може да се приготви само една чаша кафе наведнъж

1. Натиснете няколко пъти иконата за избор (C4) отговаряща на линията "аромат" докато на екрана се изведе с мигане надписа "СМЛЯНО" и 
2. Поставете във фунията една равна мярка предв.

смляно кафе (сх. 15).

3. Поставете чаша под чувците на накрайника за кафе (сх. 8).
4. Натъиснете иконата за приготвяне на 1 чаша  (сх. 9).
5. Подготовката започва и на екрана се появява чаша, която се запълва постепенно с напредване на приготвянето.

След приключване на приготвянето, уредът се подготвя за повторно използване.

ПОДГОТОВКА НА НАПИТКИ С МЛЯКО



Важно!

Когато е активиран режима "ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ", за приготвяне на напитката са необходими няколко минути изчакване.

Напълнете и поставете контейнера за мляко

1. Завъртете капака на контейнера за мляко в посока на часовниковата стрелка, до преминаване на ясно указаното палче и извадете капака (сх. 16).
2. Напълнете контейнера за мляко с достатъчно количество мляко, като не преминавате MAX ниво указано на ръкохватката (сх. 17).



Важно!

За получаване на по-плътна и еднаква пяна, трябва да използвате частично или напълно обезмаслено мляко с температура от хладилника (около 5° C).

За да не получите мляко с малка пяна, или с големи балончета, винаги почиствайте капака на млякото и дюзата за топла вода, както е описано в раздел „почистване контейнер мляко“ на стр.285.

3. Проверете дали тръбата за засмукване на мляко е добре поставена на съответното предвидено място, на дъното на капака на контейнера (сх. 18).
4. Поставете обратно капака на контейнера за мляко и го завъртете в посока обратна на часовниковата до края.
5. Извадете накрайника за топла вода от дюзата (стр.19).
6. Стегнете като прибутате до края контейнера към дюзата (сх. 20). Машината издава звуков сигнал (ако е активна функцията за звуков сигнал).
7. Поставете една достатъчно голяма чаша под накрайника за кафе и под тръбата за изтичане на мляко на пяна (сх. 21). За използване на чашки/ чаши с по-голяма височина, повдигнете капака

на съответната ваничка, разположена на плота за поставяне на чаши (сх. 22).

8. Следвайте указанията, посочени по-долу за всяка една функция.

Подготовка на кафе с мляко

1. След като поставите контейнера за мляко (вижте предишния раздел), позиционирайте бъркалката за разбиване на мляко на CAFFELATTE (сх.23), отпечатано на капака на контейнера за мляко.
2. Натиснете бутона **CAFFELATTE** (сх. 24).
На екрана се появява чаша, която се напълва постепенно с напредване на приготвянето.
(След няколко секунди, млякото изтича от тръбата за с накрайника за мляко и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично , след което започва изтичане на кафе).
3. На края на изтичането, машината се връща в "готовност за използване".



Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко, натиснете иконата **CAFFE-LATTE**, или прекъснете изтичането на кафе с натискане на иконата

Подготовка на капучино

1. След закрепване на контейнера за мляко (вижте предишния раздел), позиционирайте бъркалката за разбиване на мляко на CAPPUCCINO, отпечатано на капака на контейнера за мляко (сх. 25).

Може да се регулира количеството на пяната по време на изтичането: с леко преместване на накрайника към надписа LATTE MACCHIATO се получава по-гъста и по-компактна пяна.

2. С натискане на бутона **CAPPUCCINO** (сх. 26). На екрана се появява чаша, която се напълва постепенно с напредване на приготвянето. (След няколко секунди, млякото на пяна изтича от тръбата за с накрайника за мляко и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично , след което започва изтичане на кафе).



Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко, натиснете иконата **CAPPUCCINO**, или прекъснете изтичането на кафе с натискане на иконата

Подготовка на мляко с кафе

1. След като поставите контейнера за мляко (вижте предишния раздел), позиционирайте бъркалката за разбиване на мляко на LATTE MACCHIATO (сх.27), отпечатано на капака на контейнера за мляко.
2. Натиснете бутона **LATTE MACCHIATO** (сх. 28).
На екрана се появява чаша, която се напълва постепенно с напредване на приготвянето.
(След няколко секунди, млякото изтича от тръбата за с накрайника за мляко и напълва поставената отдолу чаша. Изтичането на мляко се прекъсва автоматично , след което започва изтичане на кафе).
3. На края на изтичането, машината се връща в "готовност за използване".



Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко, натиснете иконата **LATTE MACCHIATO**, или прекъснете изтичането на кафе с натискане на иконата

Подготовка на мляко

1. След като поставите контейнера за мляко (вижте раздела „Напълване и поставяне на контейнера за мляко“), позиционирайте бъркалката за разбиване на мляко в зависимост от количеството на желаната пяна (поз. 3 caffelatte= малко пяна; поз. 1 cappuccino= много пяна).
2. Натиснете бутона **MILK** (сх. 29). На екрана се появява чаша, която се напълва постепенно с напредване на приготвянето. След няколко секунди, млякото изтича от тръбата за с накрайника за мляко и напълва поставената отдолу чаша.
3. На края на изтичането, машината се връща в "готовност за използване".



Важно!

Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянето на мляко, натиснете иконата **MILK**.

Почистване на контейнера за мляко след използване



Внимание! Опасност от изгаряния.

По време на почистването на вътрешните тръби на контейнера за мляко, от тръбата за изтичане на мляко на пяна (B5) изтича малко топла вода.

Пазете се от струите вода, опасност от изгаряния.

Когато на екрана се появи надписа "Натиснете бутона **CLEAN**" с мигане (след всяко използване на функцията

мляко):

1. Оставете на място на машината, контейнера за мляко (не се налага изпразване на контейнера);
2. Поставете една чаша или друг съд под тръбата за изтичане на мляко на пана (сх.21).
3. Натиснете бутона „ПОЧИСТВАНЕ“ (сх. 30) и го дръжте натиснат до запълване на линията за напредване, която се появява заедно със съобщението „Почистване в ход“.
4. Извадете контейнера за мляко и почиствайте винаги дюзата с помощта на гъба (сх.31).



Важно!

- Когато на екрана се изведе съобщението “Натиснете бутона CLEAN” с мигане, може да се извърши приготвяне на напитка с кафе или мляко; когато се налага приготвяне на повече чаши с напитки с мляко, извършете почистване на контейнера за мляко след последното приготвяне.
- Млякото останало в гарафата, може да се съхранява в хладилника.
- Понякога, за извършване на почистване, трябва да се изчака загряване на машината, с натискане на бутона CLEAN.

Програмиране на количеството кафе и мляко в чашата.

Машината е зададена фабрично за приготвяне на стандартно количество.

Когато искате да промените това количество, действайте по следният начин:

1. Поставете чашка/чаша под чучурите на струйнакрайника за кафе и под тръбата за изтичане на мляко (сх.21).
2. Задръжте натиснат един от бутоните за функция докато на екрана се появи надписа „Програмирано Количество Мляко За ...“ и символът  или  в зависимост от избраната функция.
3. Отпуснете бутона. Машината започва да приготвя мляко.
4. Веднага след достигане на желаното количество на мляко в чашата, натиснете отново бутона.
5. След няколко секунди, от машината започва изтичане на кафе в чашата и на екрана се появява съобщението “Кафе за Sarrucino ... Програм.Количество” и мига иконата .
6. В момента когато кафето в чашата достигне желаното количество, натиснете иконата . Приготвянето на кафе прекъсва.

В този момент машината е с нова програма за новото

количество.

ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА И ПАРА

Приготвяне



Внимание! Опасност от изгаряния.

Не оставяйте машината без надзор, когато става изтичане на топла вода или пара.

Тръбата на струйника за топла вода се загрява и затова трябва да хващате накрайника само за ръкохватката.

1. Проверете дали е правилно свързан макрайника за топла вода (стр. 4).
2. Поставете контейнер под накрайника (възможно най-близо за да не пръска).
3. Натиснете иконата  (сх. 32). Подготовката започва и на екрана се появява съобщението “Топла вода” и съответната картинка.
4. От струйника изтича вода: изтичането прекъсва автоматично след около 250 мл.
5. За ръчно спиране на изтичането на топла вода, натиснете отново иконата .



Важно!

- Когато е активиран режима за “Енергоспестяване”, може да се наложи изчакване от няколко секунди, преди започване на изтичане.

Промяна на количеството

Фабрично машината е зададена за приготвяне на около 250мл топла вода.

Когато искате да промените това количество, действайте по следният начин:

1. Поставете контейнер под накрайника.
2. Натиснете иконата  (от машината започва да изтича топла вода) докато на екрана се появи съобщението „Топла Вода Програмирано Количество” и мига иконата , тоест отпуснете иконата.
3. Когато топла вода в чашата, достигне желаното количество, натиснете отново иконата .

В този момент машината е препрограмирана за новото количество.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистване на машината

Трябва периодично да се почистват следните части на машината:

- Контейнер за утайка от кафе (A18),
- Ваничка за изтичане на капки (A16),
- Машината отвътре, с достъп чрез отваряне на

- вратичката за обслужване (A19),
- Резервоар за вода (A13),
- Отворите на струйника за кафе (A20), дюзата за топла вода (A11),
- Фуния за поставяне на предв. смляно кафе (A8),
- Инфузор (A12),
- контейнер мляко (B)
- команден пулт (C)



Внимание!

- За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със Суперавтоматизацията De'Longhi не се налага използването на химически добавки при почистването на машината.
- Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина, с изключение на контейнера за мляко (B).
- Не използвайте метални предмети за отстраняване на наслагванията или остатъците от кафе, защото това може да надраска металните или пластмасови повърхности

Почистване на контейнера за утайка от кафе

Когато на екрана се появи надписа "ИЗПРАЗНЕТЕ СЪДА ЗА УТАЙКА ОТ КАФЕ!", се налага да се изпразни и почисти.

Докато не се почисти контейнера за мляно кафе, на екрана остава предишното съобщение и машината не може да приготвя кафе.

Уредът указва необходимост от изпразване на съда, дори да не е пълен, след изминаване на 72 часа от първото извършено приготвяне (за да може измерването на 72 та часа да е правилно, машината не трябва никога да се изключва от главният прекъсвач на поз. 0).

За извършване на почистване (с включена машина):

- Отворете вратичката за обслужване от предната страна (сх.33), извадете ваничката за изтичане на капки (сх.34) изпразнете я и я почистете.
- Изпразнете и почистете контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, които може да се насложат по дъното: четчицата, включена в доставката има шпакла, подходяща за тази операция (A23).



Внимание!

При изваждане на ваничката за събиране на капки, е **задължително** да се изпразва винаги, контейнера за утайка от кафе, дори и когато не е много пълен.

Ако не бъде изпълнена тази операция, може да се получи така, че при подготовка на последващи кафета, контейнера за отработено кафе, да се запълни повече от предвиденото и по този начин да се запуши машината.

Почистване на ваничката за събиране на капки и на ваничката за събиране на конденз.



Внимание!

Когато ваничката за събиране на капки не се изпразва редовно, водата може да прелее по ръба и да навлезе отвътрешната страна на машината.

Това може да увреди машината, плота за поставяне или околната зона.

Ваничката за изтичане на капки е снабдена с плаващ индикатор (с червен цвят) за нивото на водата в нея (сх.35).

Преди този индикатор да започне да се показва от ваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите.

За изваждане на ваничката за събиране на капки:

1. Отворете вратичката за обслужване (сх. 33);
2. Извадете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе (сх. 34);
3. Изпразнете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе (A18) и ги измийте;
4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки, заедно с контейнера за утайка от кафе;
5. Затворете вратичката за обслужване.

Почистване на машината отвътре



Опасност от електрически удари!

Преди извършване на каква да е операция по почистването на вътрешните части на машината, тя трябва да се изключи (вижте "Изключване") и да се разкачи от електрическата мрежата.

В никакъв случай не потопявайте машината във вода.

1. Проверявайте редовно (на около 100 кафета) дали е замърсена отвътре машината (до където се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки). Ако се налага отстранение наслагвания от кафе с доставената четчица и с гъба.
2. Изсмукайте всички наслагвания с прахосмукачка (сх. 36).

Почистване на резервоара за вода

1. Почистявайте редовно (поне веднъж в месеца резервоара за вода (A13) с влажен парцал и слаб почистващ препарат.
2. Внимателно изплаквайте резервоара за вода след като сте го почистили, за да отстраните всички остатъци от почистващ препарат.

Почистване на дюзите за изтичане на кафе

1. Почистете редовно чувурите на накрайника за кафе, като използвате гъба и парцал (сх. 37).
2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени.
Ако се налага отстранете остатъците от кафе с помощта на клечка за зъби (сх. 38).

Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе

Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе е запушена. Ако се налага отстранете остатъци от кафе с четчицата (A23) включена в доставката.

Почистване на инфузора

Инфузора (A8) трябва да се почиства поне веднъж в месеца.



Внимание!

Инфузорът не може да се изважда когато машината е включена.

1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (виж "Изключване на уреда").
2. Отворете вратичката за обслужване (сх. 33).
3. Извадете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе (сх. 34);
4. Натиснете навътре двата бутона с червен цвят, за откване и едновременно с това, издърпайте инфузора навън (сх. 39).




Внимание!

ИЗПЛАКВАЙТЕ САМО С ВОДА

БЕЗ ПРЕПАРАТИ – БЕЗ МИЯЛНИ МАШИНИ


Почистете инфузора без да използвате почистващи препарати, защото могат да го повредят.

ддръжка

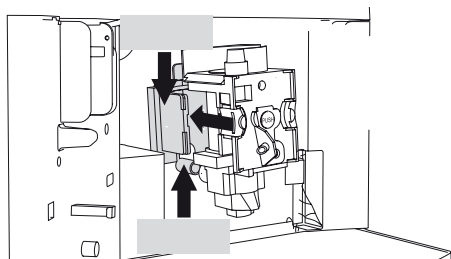

ора


5. Потопете инфузора за около 5 минути във вода, след което го изплакнете на чешмата.
6. След почистването, поставете отново инфузора, като го наденете

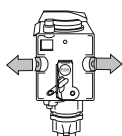

на поддръжката; натиснете надписа PUSH докато чуете клик на езичето.



Важно!

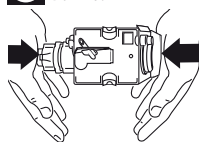


Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето) да го нагласите по размера, като натиснете със сила едновременно в долната и горна част, както е показано на схемата.

7. След поставянето, проверете дали двата червени бутона са изскочили навън.
8. Поставете отново ваничката за изтичане на капки с контейнера за утайка от кафе.
9. Затворете вратичката за обслужване.

Почистване на контейнера за мляко


Почиствайте контейнера за мляко след всяко приготвяне с мляко, съгласно описаното по-долу:

1. Завъртете капачето на контейнера за мляко, по посока на часовниковата стрелка и го измъкнете.
2. Измъкнете тръбата за изтичане и тръбата за засмукване.
3. Измъкнете плъзгача като го издърпате навън.
4. Мийте внимателно всички части с топла вода и слаб препарат.

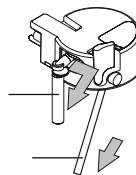

Тръбата изтичане

Тръбата засмукване

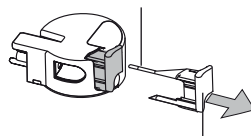


Плъзгач

Бъркалка

Могат да се мият в миялна машина всички части, като се поставят на горният кош на миялната машина.

Обърнете специално внимание, за това отвътре на отворите и по тънката ивица на плъзгача да не остават остатъци от мляко.



Отвор

Отвор

5. Като използвате четчицата, включена в доставката (само при някои модели) или друга четчица (да не е метална), отстранете налични остатъци по отвора за млякото.
6. Проверете и дали тръбата за улавяне и тръбата за

изтичане са запушени от отстатъци от мляко.

7. Поставете отново бъркалката.
8. Отворете отново капака на контейнера за мляко, като го завъртите в посока обратна на часовниковата за да го застопорите.

Почистване на командният пулт

1. Когато машината е включена, изключете я с натискане на бутона  (сх. 5) (за да не се получи внезапно включване на уреда по време на почистването);
2. Почистете командният пулт с влажна кърпа; не използвайте разтворители, силни почистващи препарати и/или остри предмети, които могат да повредят повърхността на пулта.

ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК

Почистете машината когато на екрана се появи (с мигане) съобщението „ПОЧИСТЕТЕ ОТ ВАРОВИК!“.



Внимание!

Отложения варовик съдържа киселини, които могат да наранят кожата и очите.

Абсолютно наложително е спазването на предупрежденията за безопасност на производителя, указани на опаковката на препарата, за почистване на варовик и указанията свързани, с това което трябва да предприемете, при попадане на препарат по кожата, и очите.



Важно!

Използвайте единствено препарати за почистване от варовик De'Longhi.

В никакъв случай не използвайте препарати за почистване на варовик, на солна или киселинна основа, в противен случай гаранцията не е валидна. Освен това, гаранцията не важи и когато почистването, не е извършено правилно.

1. Включете машината.
2. Изберете секцията „ПОДДРЪЖКА“ както е указано в раздела „Задания от менюто“.
3. Натиснете иконите за избор докато на екрана се появи надписа „Почистване от варовик“;
4. Натиснете иконата  за да дадете ОК. На екрана се появява „Ok за потвърждение“: натиснете отново иконата за да активирате функцията.
5. На екрана се появява надписа „постав.препар.варовик Натиснете ОК“.
6. Преди да потвърдите, изпразнете резервоара за вода (A7).
Налейте в резервоара за вода, препарат за почистване от варовик, разтворен с вода (спазвайки частите на смесване, указани на опаковката на препарата) и го

поставете обратно.

Поставете под накрайника за топла вода, празен контейнер с минимален капацитет от 1,5Л.



Внимание! Опасност от изгаряния.

От накрайника за капучино изтича топла вода съдържаща киселини.

Пазете се от допир с евентуални пръски вода.

7. Натиснете иконата за избор съответстваща на ОК за стартиране на програмата за почистване от варовик.
8. На екрана се появява „Почистване в ход ...“.
Програмата за почистване от варовик стартира и течността, за почистване от варовик изтича от накрайника за вода.
Програмата за почистване от варовик изпълнява автоматично цялата поредица от изплаквания и интервали, за отстраняване на натрупването от варовик отвътре на кафемашината.

След около 30 минути на екрана се появята съобщението „НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА!“.

9. В този момент уредът е готов за изпълнение на процес на изплакване с прясна вода.
Извадете резервоара за вода, изпразнете го, изплакнете го с течаща вода, напълнете го с чиста вода и го поставете отново: На екрана се извежда „Изплакване...Натиснете ОК“.
10. Изпразнете контейнера, използван за събиране на почистващият разтвор и го поставете празен, под накрайника за капучино.
11. Натиснете иконата за избор съответстваща на ОК, за започване на изплакването.
Изтича топла вода от струйника и на екрана се извежда „Изплакване...“.
12. Когато резервоара за вода се изпразни напълно, на екрана се появява съобщението „Край на Изплакване... Натиснете ОК“.
13. Натиснете иконата за избор съответстваща на ОК: уредът изключва.

За да използвате уреда, включете го с натискане на бутона .

ПРОГРАМА ЗОНИ НА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА


Съобщението ПОЧИСТИ ОТ ВАРОВИК, се появява след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата.

Фабрично машината е зададена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината на база реалната твърдост, на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява, честотата на

извършване на операцията по почистване от варовик.

Измерване твърдостта на водата

1. Извадете от опаковката реактивната тестова лентичка "ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ", включена в доставката.
2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда.
3. Извадете лентичката от водата и я зтръскайте леко. След около една минута се образуват 1,2,3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на 1 ниво.

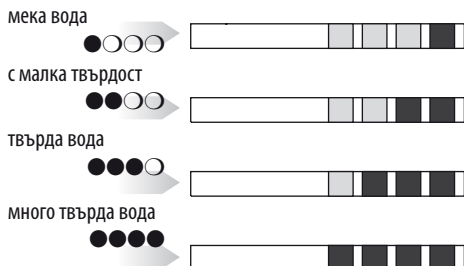

Програмиране твърдостта на водата

1. Изберете секцията "ЗАДАВАНЕ НАСТРОЙКИ" както е показано в раздела "Задания от менюто".
2. Натиснете иконите за избиране, докато на екрана се появи надписа "Твърдост на Водата".
3. Натиснете иконата  за да датете ОК.
4. Натиснете иконите за избиране, за да зададете съответното ниво на твърдостта на водата, отчетена от реактивната лентичка (вижте сх. В предишния раздел).
5. Натиснете иконата  за да потвърдите заданието.
6. Натиснете няколко пъти **P** докато излезете от менюто. В този момент машината е с нова програма за новото задание за твърдост на водата.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:	220-240 V~ 50/60 Hz макс. 10A
Работна мощност:	1350W
Налигане:	15 bar
Макс.капацитет на резервоар за вода:	1,7 L
Размери LxHxP:	282x380x441 мм
Lunghezza cavo:	1,5 m
Тегло:	11,5 Kg
Макс.еместимост контейнер кафе на зърна	250 g

CE Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Директива Stand-by 1275/2008
- Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и

последващите поправки;

- Директива EMC 2004/108/CE и последващите поправки;
- Материалите и предметите, предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски правилник 1935/2004.

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Предупреждения за правилното демонтиране на продукта, съгласно Европейска Директива 2002/96/EC и Законопроект №. 151 от 25 Юли 2005.

На края на жизнения цикъл, продукта не трябва да се изхвърля, заедно с градските отпадъци.

Той може да се предаде в съответните центрове за разделно събиране, посочени от местната администрация, или при дистрибуторите, които предлагат тази услуга.

Разделното изхвърляне на електрическите уреди, позволява избягването на възможни последващи негативни последици, за околната среда и за здравето, вследствие на неправилно изхвърляне и позволява събиране на материали от които са съставени уредите, с цел пестене на енергия и ресурси.

За указване на задължението за отделно изхвърляне на електрическите уреди, на продукта е посочен вида на подвижния контейнера за изхвърляне на отпадъците.

Неправилното изхвърляне от страна на потребителя, води до прилагане на административни санкции, предвидени от действащият норматив.

ИЗВЕЖДАНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЕКРАНА

ИЗВЕЖДАНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЕКРАНА	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НАПЪЛНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА 	Водата в резервоара не е достатъчна.	Напълнете резервоара за вода и/или го поставете правилно, като натиснете до края така, че да се застопори.
МНОГО ФИНО СМЛЯНО НАСТРОЙТЕ МЕЛАЧКАТА! Вкарайте Накрайника за Вода и Натиснете ОК	Мелянето е много фино и кафето изтича много бавно или въобще не изтича.	Повторете приготвянето на кафе и завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен към цифрата 7, по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката работи. Ако след приготвяне на поне 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете операцията, като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен. Ако проблемът продължава, натиснете иконата отговаряща на ОК и оставете да изтече вода от накрайника, докато изтичането стане нормално.
ПОСТАВЕТЕ НАКРАЙНИКА ЗА ВОДА!	Накрайника за вода не е поставен или е лошо поставен	Поставете до края накрайника за вода.
ИЗПРАЗНЕТЕСЪДА ЗА УТАЙКА ОТ КАФЕ! 	Съда за утайка от кафе е пълен и са изминали повече от 3 дни от първото приготвяне (тази функция осигурява добра хигиена на машината).	Изпразнете съда за утайка от кафе и го почистете, след което ги поставете отново. Важно: при изваждане на ваничката за изтичане на капки, е задължително винаги да се изпразва съда за утайка от кафе, независимо че не е пълен до горе. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейсът за утайка от кафе, се пълни повече от предвиденото и може да запуши машината.
ПОСТАВЕТЕ СЪДА ЗА УТАЙКА ОТ КАФЕ! 	След почистването не е поставен контейнера за утайка от кафе.	Отворете вратичката за обслужване, извадете ваничката за събиране на капки и поставете съда за утайка от кафе.
ДОБАВЕТЕ СМЛЯНО КАФЕ! 	- Избрана е функцията "смляно кафе", но не е поставено предв.смляно кафе във фунията. - Фунията е запушена.	- Поставете предв.смляно кафе във фунията или изключете функцията предв.смляно. - Изпразнете фунията с помощта на пластмасов нож, както е описано в точката "Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе".
ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК!	Указва, че се налага почистване на машината от варовик.	Налага се бързо изпълнение на програма за почистване от варовик, описана в раздела "Почистване от варовик".
НАМАЛЕТЕ ДОЗАТА КАФЕ! 	Използвано е прекалено много кафе.	Изберете по-лек аромат, или намалете количеството кафе, след което отново задайте приготвяне на кафе.

ИЗВЕЖДАНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЕКРАНА	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
НАПЪЛНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА КАФЕ НА ЗЪРНА! 	- Кафето на зърна е свършило - Фунията за предв.смляно кафе е запушена.	- Напълнете контейнера за кафе на зърна. - Изпразнете фунията с помощта на четчица както е описано в точка "Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе".
ПОСТАВЕТЕ РАБОТНИЯТ БЛОК! 	След почистването, инфузорт не е поставен.	Поставете инфузорт, съгласно описанието в раздел "Почистване на инфузора".
ПОСТАВЕТЕ СЪДА ЗА МЛЯКО!	Резервоарът не е правилно поставен.	Поставете правилно резервоара и натиснете до края
ЗАТВОРЕТЕ ВРАТИЧКАТА! 	Вратичката за обслужване е отворена.	Затворете вратичката за обслужване.
НАТИСНЕТЕ CLEAN!	Токущо е приготвено мляко и затова трябва да се извърши почистване на вътрешните тръби на контейнера за мляко.	натиснете бутона CLEAN и го дръжте натиснат до запълване на линията за процеса, която се появява на екрана заедно със съобщението "Почистване в Ход".
Енергоспестяване	Функцията е активна и позволява намаляване на потребление на електрическа енергия.	Деактивирайте функцията от менюто (вижте точката "Енергоспестяване".
ОБЩИ АЛАРМА	Машината е много замърсена отвътре.	Почистете внимателно машината, както е описано в точка "почистване и поддръжка. Ако след почистването, машината продължава да показва същото съобщение, се обърнете към сервизен център.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

По-долу са изредени някои възможни проблеми.

Когато проблемът не може да се отстрани по описаният начин, трябва да се свържете с Техническо Обслужване.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кафето не е топло.	Чашите не са предварително загряти.	- Активирайте загряване на чашите, като ги оставите да се загреят, за най-малко 20 минути. - Заотплете чашите като ги изплакнете с топла вода (като използвате функцията топла вода).
	Инфузорът е изстинал понеже са изминали 2/3 мин. от приготвянето на последното кафе.	Преди приготвяне на кафе, загрейте инфузорът с натискане на иконата  (вижте точка "Съвети за по-топло кафе").
	Зададената температура на кафето е ниска.	Задайте от менюто по-висока температура на кафето.
Кафето е с малък каймак.	Кафето е много едро смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 1, в посока обратна на часовниковата стрелка докато мелачката за кафе е включена (сх. 10). Въртете по една степен до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета.
	Кафето не е подходящо.	Използвайте кафе за приготвяне на кафе еспreso.
Кафето изтича много бавно или на капки.	Кафето е много фино смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен към цифрата 7, по посока на часовниковата стрелка, докато е включена мелачката за кафе (сх. 10). Въртете по една степен до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета.
Кафето не изтича от дюзите на накрайника, а по вратичката за обслужване.	Отворите на дюзите са запушени с прах кафе.	Почистете дюзите с клечка за зъби, гъба или кухненска четка с твърди косми.
	Носача за кафе отвори на вратичката за обслужване е блокирано.	Почистете внимателно носача за кафето, в близост до шарнирите.
Кафето изтича много бързо.	Кафето е много фино смляно.	Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 1 в посока обратна на часовниковата , докато мелачката за кафе работи (сх.10). Внимавайте да не завъртите много ръкохватката за регулиране на мелянето , в противен случай, при искане на две кафета, изтичането може да се извърши на капки.
Кафето не изтича от една или от двете дюзи на струйника.	Отворите са запушени.	Почистете отворите с клечка за зъби (сх. 38).
От накрайника не изтича кафе а вода.	Смляното кафе се е задръстило във фунията (A8).	Изпразнете фунията с помощта на нож, както е описано в точка „Почистване на фунията за поставяне на предварително смляно кафе“.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Млякото е с големи балони или изтича на пръски, от тръбата за изтичане на мляко	Млякото не е достатъчно студено или не е обезсмляено.	Използвайте напълно обезсмляено мляко, с хладилна температура (около 5°C). Ако не постигате желаният резултат, сменете използваната марка мляко.
	Ръкохватката за регулиране на пяната не е правилно настроена.	Регулирайте съгласно указанията на разд. "приготвяне на напитки с мляко".
	Капака на съда за мляко е замърсен.	Почистете капака на съда за мляко, съгласно описаното в разд. "Почистване на контейнера за мляко".
Млякото не е с пяна	Бъркалката за разбиване на мляко не е правилно регулирана	Регулирайте съгласно указанията в разд. За приготвяне на напитки с мляко.
	Капака на контейнера за мляко е много замърсен.	Почистете капака на контейнера за мляко в разд. "Почистване на контейнера за мляко".
Уредът не се включва.	Щепселът не е добре вкаран.	Вкарайте щепселът в контакта.
	Главният прекъсвач не е включен.	Натиснете главният прекъсвач на позиция I (сх. 1).
Млякото не изтича от крайника	Капака на контейнера за мляко е замърсен	Почистете капака на контейнера за мляко в разд. "Почистване на контейнера за мляко".
Режимът „Енергоспестяване“ е активиран	Приготвени са различни напитки брзо една след друга	