


Instruccions d'ús

Sèrie PAC AP


Pinguino
Gentle Jet

DeLonghi

ÍNDIX	2
DESCRIPCIÓ	3
INSTAL·LACIÓ	5
Connexió a l'electricitat	5
Aire condicionat sense instal·lació	5
Finestres corredisses	6
Aire condicionat amb instal·lació	6
ÚS	7
Funcionament des del panell de control	7
Descripció del panell de control	7
Funcionament del panell de control	8
Selecció del mode	8
Mode aire condicionat	8
Mode deshumidificació	9
Mode ventilador	9
Seleccioneu l'escala de temperatura	9
Funcionament amb comandament a distància	10
Ús del comandament a distància	10
Descripció del comandament a distància	10
Encendre/apagar l'aparell(ON/OFF)	11
Selecció dels modes de funcionament	11
Selecció de la temperatura	11
Selecció del flux d'aire	11
Configuració del temporitzador	11
Funció Eco Real Feel	12
Funció silenciosa	13
Funció d'oscil·lació	13
SISTEMA AUTODIAGNÒSTIC	14
SISTEMA AUTODIAGNÒSTIC (NOMÉS EN ALGUNS MODELS)	15
CONSELLS PER A UN ÚS CORRECTE	16
Neteja	16
Neteja de la carcassa	16
Neteja del filtre d'aire	16
Comprovacions d'inici de temporada	17
Operacions de fi de temporada	17
Especificacions tècniques	17
Condicions límit	17
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES	18

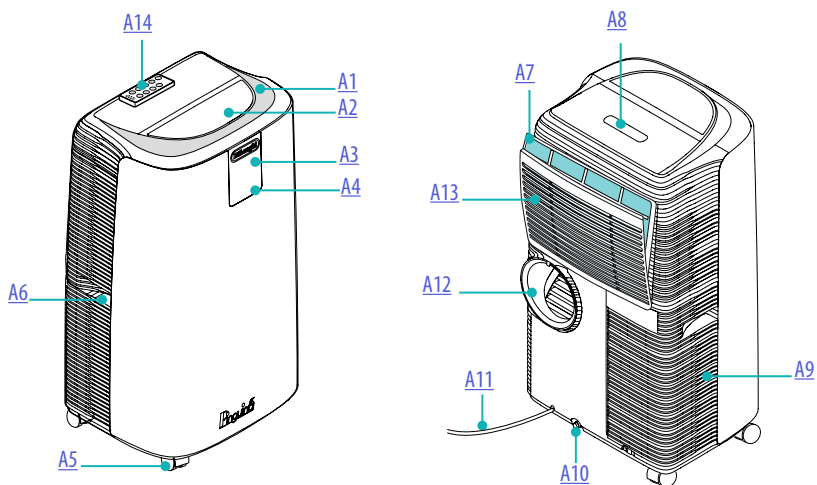

- A1.** Sortida d'aire
- A2.** Tapa de sortida d'aire
- A3.** Receptor del senyal del comandament a distància
- A4.** Panell de control
- A5.** Rodes
- A6.** Nanses
- A7.** Filtre
- A8.** Compartiment del comandament a distància
- A9.** Reixa d'entrada d'aire
- A10.** Mànega de drenatge amb tap
- A11.** Cable d'alimentació
- A12.** Carcassa de la mànega d'escapament d'aire
- A13.** Reixa d'entrada d'aire
- A14.** Comandament a distància

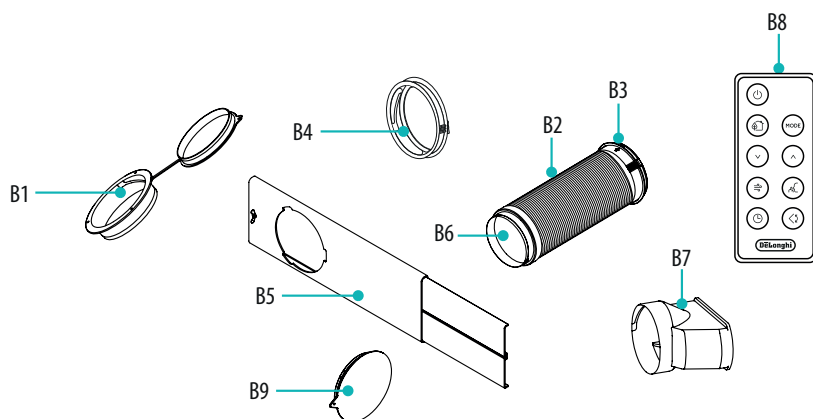

- B1.** Brida de paret amb tapa
- B2.** Mànega d'escapament d'aire
- B3.** Adaptador de la mànega
- B4.** Adaptador per a suport de finestra
- B5.** Suport de finestra amb femella d'orelles
- B6.** Adaptador per a muntatge a paret/sortida de finestra
- B7.** Sortida de finestra
- B8.** Comandament a distància
- B9.** Tapa del suport de la finestra

Connexió a l'electricitat

Abans de connectar l'aparell a la xarxa, comproveu el següent:

- La tensió de la xarxa és la que s'indica a la placa de la part posterior de l'aparell;
 - La presa i la línia elèctrica poden suportar la càrrega requerida;
 - L'endoll és del tipus adequat per a la presa de corrent; en cas contrari, canvieu l'endoll;
 - L'endoll està connectat a una connexió de terra adequada.
- El fabricant declina qualsevol responsabilitat en cas d'incompliment d'aquestes normes de prevenció de lesions.

El cable d'alimentació només el pot canviar un tècnic especialitzat.

Tingueu en compte: Seguiu aquestes instruccions per preparar l'aire condicionat perquè funcioni de la manera més eficient possible. Abans d'utilitzar-lo, assegureu-vos que no hi hagi cap obstrucció a les reixes d'entrada i de sortida d'aire.

Tingueu en compte: Aquest aparell inclou una funció d'auto evaporació per eliminar el condensat durant els modes de refrigeració i deshumidificació.

Aire condicionat sense instal·lació

FINESTRA BATENT




Si teniu una finestra batent, feu el següent:






- Col·loqueu la mànega d'escapament d'aire (B2) a la carcassa corresponent situada a la part posterior de l'aparell tenint en compte que heu d'alinear les dues fletxes tal com es mostra a la figura 1, per tal d'enganxar-lo. Per treure la mànega d'escapament, gireu-la en sentit horari o antihorari.
- Cargoleu la sortida de finestra (B7) i col·loqueu-la fora de la finestra per evacuar l'aire calent (fig. 2).

FINESTRA DE GUILLOTINA

Si teniu una finestra de guillotina, feu el següent:

- Introduïu i bloquegeu l'adaptador per al suport de finestra (B4) a la ranura del suport de finestra (B5) (fig. 3)
- Col·loqueu el suport de finestra a l'ampit de la finestra i esteneu-lo completament dins del marc de la finestra (fig. 4).
- Fixeu el suport a la femella d'orelles (fig. 5) (Si el suport de finestra és massa gran per a la finestra, demaneu a un professional que talli el plàstic amb una serra).
- Introduïu la mànega d'escapament d'aire (B2) a l'adaptador per al suport de finestra (B4) i gireu-la com es mostra a la fig. 6.
- Per tal de facilitar la col·locació de la mànega d'escapament d'aire (B2) a la cavitat corresponent situada a la part posterior de l'aparell, col·loqueu les pestanyes de l'adaptador de la mànega (B6) en un eix vertical i procediu com es mostra a la fig. 1.

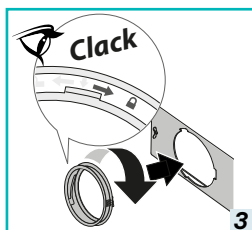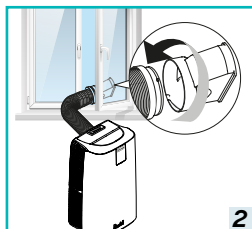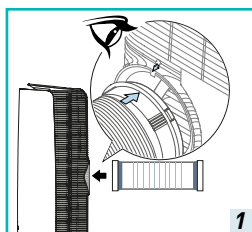

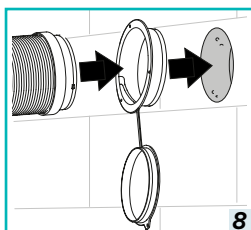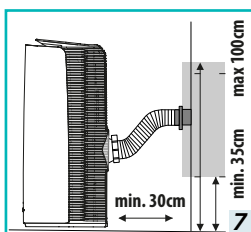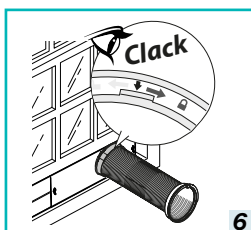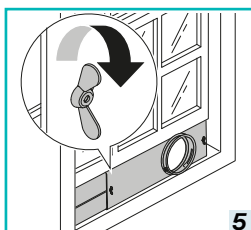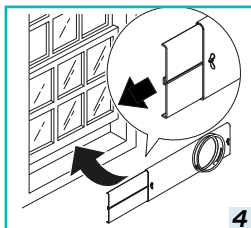


Finestres corredisses

La femella d'orelles blocadora permet utilitzar el suport de finestra també per a finestres corredisses. Col·loqueu el suport verticalment amb el forat de la part inferior per facilitar la instal·lació de la mànega d'escapament.

Aire condicionat amb instal·lació

- Col·loqueu la mànega d'escapament d'aire (B2) a la cavitat corresponent situada a la part posterior de l'aparell (fig. 1).
- Feu un forat de 150 mm en una paret exterior o a través d'un plafó de la finestra. Respecteu les distàncies, les dimensions i l'alçada del forat indicades a la figura 7.

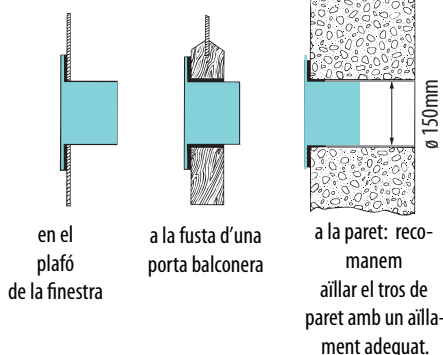


- Encaixeu la brida de paret (B1) al forat.
- Col·loqueu la mànega d'escapament d'aire (B2) a la brida de paret (B1) (Fig. 8).
- Quan la mànega (B2) no està connectada, podeu tancar el forat amb la tapa de brida (B1).

Tingueu en compte: Com que es necessiten eines especials per a la instal·lació, us suggerim que l'encarregueu a un personal especialitzat.

- Quan instal·leu l'aire condicionat, heu de deixar una porta lleugerament oberta a 1 cm per garantir la correcta ventilació i pressió de l'espai.
- Mantingueu la mànega d'aire tan curta i amb el mínim de corbes com sigui possible per evitar constriccions.

Funcionament des del panell de control

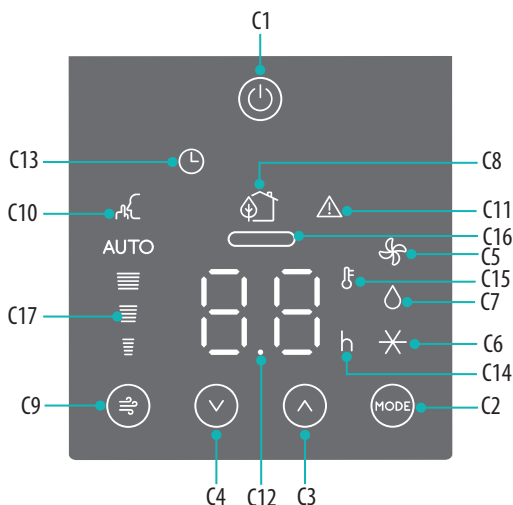


Descripció del panell de control

- C1.** Tecla ON/STAND-BY (encesa/apagada)
- C2.** Tecla MODE
- C3.** Tecla per pujar la temperatura
- C4.** Tecla per baixar la temperatura
- C5.** Símbol del ventilador
- C6.** Símbol de l'aire condicionat
- C7.** Símbol de deshumidificació
- C8.** Símbol Eco Real Feel
- C9.** Tecla Fan speed
- C10.** Símbol silenciós
- C11.** Símbol d'alarma general
- C12.** Establiment dels valors de la temperatura, temps programat d'encesa/apagada
- C13.** Símbol del temporitzador
- C14.** Indicador d'hores del temporitzador
- C15.** Indicador de temperatura
- C16.** Indicador d'estat Eco Real Feel
- C17.** Indicador de velocitat del ventilador seleccionat

Funcionament del panell de control

Encendre i apagar l'aparell

Introduïu l'endoll a la presa de corrent. A la pantalla apareixen dos guions que indiquen que l'aparell està en espera.

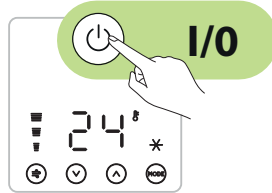

Toqueu la tecla  (C1) per encendre l'aparell.

Quan l'aparell s'encén, s'activa l'última funció establerta abans d'apagar-se.

Per apagar l'aparell, toqueu la tecla .

Tingueu en compte: Si finalment no l'engegueu, la llum de la pantalla s'atenua al cap d'uns minuts per reduir el consum d'energia.

Tingueu en compte: Mai no apagueu l'aire condicionat simplement desendollant-lo. Toqueu la tecla  per posar l'aire condicionat en espera i espereu uns minuts abans de desendollar-lo. D'aquesta manera, l'aparell pot dur a terme les comprovacions de l'estat de funcionament.

Selecció del mode

Per seleccionar el mode de funcionament desitjat, toqueu repetidament la tecla MODE (C2) fins a seleccionar la funció desitjada.

✱ Mode aire condicionat

És ideal en climes càlids i humits, quan l'espai s'ha de refredar i deshumidificar.

Per configurar correctament aquest mode:


- Toqueu repetidament la tecla (C2) **MODE** fins que aparegui el símbol de l'aire condicionat ✱. Espereu uns segons perquè s'executi l'ordre. La pantalla mostrarà la temperatura desitjada.
- Per canviar la temperatura a assolir, toqueu la tecla  (C3) o  (C4).
- Seleccioneu la velocitat del ventilador desitjada tocant la tecla  (C9).

Podeu seleccionar aquests fluxos d'aire:

Flux d'aire mínim: quan es desitja un funcionament màxim silenciós.


Flux d'aire mitjà: quan el nivell de soroll ha de ser baix però amb un bon nivell de confort.

Flux d'aire màxim: per assolir la temperatura desitjada com més aviat millor.

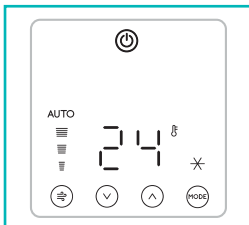

Auto: L'aparell tria automàticament la millor velocitat del ventilador en funció de la temperatura seleccionada i de les condicions ambientals.

Les temperatures més adequades durant l'estiu oscil·len entre els 24 °C i els 27 °C. Tanmateix, no es recomana ajustar la temperatura significativament més baixa que la temperatura exterior.

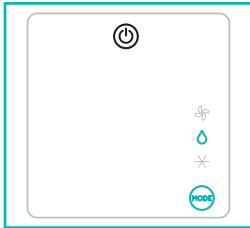


◊ **Mode deshumidificació**

És ideal per reduir la humitat d'un espai (primavera i tardor, habitacions humides, períodes de pluja, etc.). Per a aquest tipus d'ús, l'aparell s'ha de configurar com a mode d'aire condicionat. És a dir, heu d'acoblar la mànega d'escapament d'aire (B2) a l'aparell perquè la humitat vagi cap a l'exterior.

Per configurar correctament aquest mode:

- Toqueu repetidament la tecla (C2) **MODE** fins que aparegui el símbol de deshumidificació ◊. Espereu uns segons perquè s'executi l'ordre.
- L'aparell escull automàticament el flux d'aire més adequat.

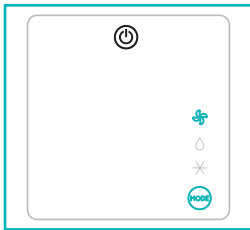

✪ **Mode ventilador**

Quan utilitzeu aquest mode, no cal que la mànega d'escapament d'aire (B2) estigui connectada a l'aparell.

Per configurar correctament aquest mode:


- Toqueu repetidament la tecla (C2) **MODE** fins que aparegui el símbol del ventilador ✪. Espereu uns segons perquè s'executi l'ordre.
- Seleccioneu la velocitat del ventilador desitjada tocant la tecla ⚙️ (C9).

Podeu seleccionar aquests fluxos d'aire:

Flux d'aire mínim: si desitgeu un funcionament més silenciós.

Flux d'aire mitjà: quan el nivell de soroll ha de ser baix, però amb un bon nivell de confort.


Flux d'aire màxim: per al màxim rendiment.

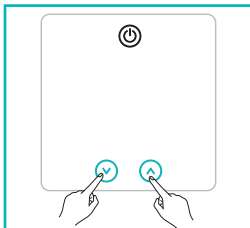

Seleccioneu l'escala de temperatura

La temperatura es pot mostrar en °C o en °F.

Per canviar la unitat de mesura de temperatura, toqueu simultàniament les tecles d'augment ^ (C3) i disminució v (C4) durant deu segons.

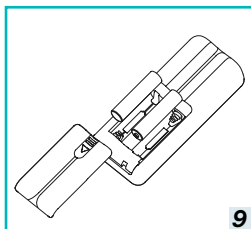

Funcionament amb comandament a distància

Inserció o canvi de les piles


- Traieu la tapa de la part posterior del comandament a distància;
- Introduïu o canvieu les piles per dues noves LR03 "AAA" d'1,5 V, col·locant-les correctament (vegeu les instruccions dins del compartiment de les piles) (fig. 9);
- Torneu a col·locar la tapa.

Tingueu en compte: Si canvieu o tireu el comandament a distància, heu de treure les piles i eliminar-les d'acord amb la legislació vigent, ja que són perjudicials per al medi ambient. No barregeu piles velles i noves. No barregeu piles alcalines, estàndard (carboni-zinc) o recarregables (níquel-cadmi). No llenceu les piles al foc. Les piles poden explotar o tenir fugues. Si no heu d'utilitzar el comandament a distància durant un període de temps determinat, traieu les piles.

Ús del comandament a distància

- Apunteu el comandament a distància cap al receptor (A11) de l'aire condicionat. El comandament a distància no ha d'estar a més de 7 metres de l'aparell (sense obstacles entre el comandament a distància i el receptor).
- Aneu amb cura amb el comandament a distància. No el deixeu caure ni l'exposeu a la llum solar directa o a fonts de calor.

Tingueu en compte: És segur del tot desar el comandament a distància al compartiment adequat (A12).

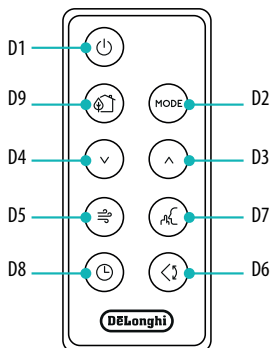

Descripció del comandament a distància

- D1.** Botó ON/STAND-BY
D2. Botó MODE
D3. Botó apujar
D4. Botó baixar
D5. Botó flux d'aire
D6. Botó oscil·lació
D7. Botó silenci
D8. Botó del temporitzador
D9. Botó Eco Real Feel

Encendre/apagar l'aparell(ON/OFF)

- Connecteu a la presa de corrent.
- Premeu el botó  (D1). Quan enceneu l'aire condicionat, aquest comença a funcionar en el mateix mode que quan el vàreu apagar.
- Per apagar l'aparell, premeu el botó  (D1).

Tingueu en compte: Mai no apagueu l'aparell simplement desendollant-lo. Apagueu-lo sempre prement el botó  i espereu uns minuts abans de desendollar-lo. D'aquesta manera, l'aparell pot dur a terme les comprovacions estàndard.

Selecció dels modes de funcionament

Per seleccionar el mode de funcionament que voleu, premeu repetidament el botó MODE (D2) fins a seleccionar la funció desitjada.

La majoria de les ordres que teniu al comandament a distància són les mateixes que les del panell de control de l'aparell.

Selecció de la temperatura

En mode d'aire condicionat, premeu els botons $\wedge$ (D3) i $\vee$ (D4) per apujar/baixar/apujar la temperatura desitjada.

Selecció del flux d'aire

En els modes de condicionament i ventilador, premeu el botó  (D5) per apujar/baixar el flux d'aire desitjat.

Configuració del temporitzador

El temporitzador permet l'engegada i l'apagada retardada de l'aparell. Aquesta funció evitarà el malbaratament d'electricitat optimitzant els períodes de funcionament.

Com programar l'apagada retardada

- Podeu programar l'apagada retardada de l'aparell des de qualsevol mode de funcionament.
- Premeu el  botó del temporitzador (D8) i el símbol del temporitzador (C13) i les hores (C14) s'il·luminen.
- Premeu els botons $\wedge$ (D3) i $\vee$ (D4) fins que a la pantalla aparegui el nombre d'hores que voleu perquè l'aparell s'apagui.

Al cap d'uns segons de configurar el temporitzador, la configuració s'executa, la pantalla mostra el mode de funcionament i el símbol del temporitzador es manté encès.

Un cop transcorregut el temps establert, l'aire condicionat entra en espera. Per cancel·lar el programa del temporitzador, premeu dues vegades el  botó del temporitzador (D8). El símbol del temporitzador (C13) s'apaga.

Tingueu en compte: Un cop activat el temporitzador, prement el botó del temporitzador només una vegada, es mostraran les hores restants per apagar.

Com programar l'arrencada retardada

- Connecteu l'aparell i poseu-lo en espera.
- Premeu el ☹️ botó del temporitzador (D8) i el símbol del temporitzador (C13) i les hores (C14) s'il·luminen.
- Premeu els botons ^ (D3) i v (D4) fins que aparegui el nombre d'hores que voleu perquè l'aparell s'encengui. Podeu programar la posada en marxa en qualsevol moment dins les 24 hores següents.

Al cap d'uns segons de configurar el temporitzador, la configuració s'executa, la pantalla mostra el mode de funcionament i el símbol del temporitzador es manté encès.

Un cop transcorregut el temps establert, l'aparell començarà a funcionar en el mateix mode de funcionament que s'havia configurat anteriorment. Per cancel·lar el programa del temporitzador, premeu dues vegades el botó del temporitzador (D8).

El símbol del temporitzador (C13) s'apaga.


Tingueu en compte: Un cop activat el temporitzador, prement la tecla del temporitzador només una vegada, es mostraran les hores que queden per engegar.



Funció Eco Real Feel

Eco Real Feel és la innovadora tecnologia De'Longhi que treballa simultàniament en la reducció de la temperatura i el control de la humitat, assegurant el nivell de confort òptim. Amb els sistemes tradicionals, es poden assolir unes condicions òptimes de confort mentre l'aparell està en marxa, però això no vol dir que siguin continuades en el temps. Amb Eco Real Feel, un cop s'aconsegueix un confort òptim, l'aparell modula automàticament l'acció del compressor i el flux d'aire, per mantenir-lo al llarg del temps.

Per activar la funció, premeu el botó Eco Real Feel (D9). Apareix el símbol Eco Real Feel (C8).

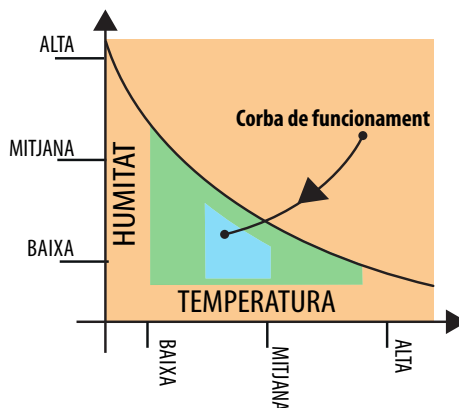

Al cap d'1 minut, s'encén l'indicador ECO REAL FEEL (C16). Canvia de color quan s'acosta al millor nivell de confort (vegeu el gràfic següent).

LLUM TARONJA: Condicions de l'espai lluny del nivell òptim.

LLUM VERD: Bones condicions per a gairebé tothom que està a l'espai, gairebé al nivell òptim.

LLUM BLAU: Nivell de confort òptim.

- La sensació de benestar és subjectiva. Per aquest motiu, dues persones no tenen per què notar de la mateixa manera una condició ambiental.
- Pot ser que en condicions ambientals especialment severes (espais grans, temperatura alta o humitat exterior, mal aïllament de l'habitació, massa gent o càrrega de calor a l'habitació, exposició al sol...) el dispositiu no pugui arribar a assolir el millor nivell de confort.

Funció silenciosa

Si activeu aquesta funció (disponible només en el mode de condicionament), el soroll de funcionament es redueix encara més. Per activar-la, premeu el botó de silenci (D7) del comandament a distància. La pantalla mostra el símbol corresponent (C10).

Funció d'oscil·lació

El botó d'oscil·lació (D6) activa i desactiva la funció d'oscil·lació. Quan el ventilador intern està en marxa, la funció d'oscil·lació distribueix l'aire de manera uniforme per l'espai movent la làmina cap endavant i cap enrere alternativament. Si es torna a prémer, la làmina queda bloquejada a la seva posició actual.

NOTA: Si el ventilador no funciona, la funció d'oscil·lació tampoc no funcionarà. No mogueu manualment la làmina per no fer malbé els mecanismes interns.


AP Sistema autodiagnòstic

L'aparell disposa d'un sistema autodiagnòstic per identificar una sèrie d'avisos/avaries. Aquests són els missatges d'error que es mostren a la pantalla de l'aparell.

SI... VISUALITZEU,	SI... VISUALITZEU,	SI... VISUALITZEU,	SI... VISUALITZEU,	SI... VISUALITZEU,	SI... VISUALITZEU,
"Low Temperature" (temperatura baixa) (Prevençió de gelades)	"Low humidity" (humitat baixa)	"High Level" (nivell alt) (Safata interna plena) i alarma general	Fallada 1 i alarma general	Fallada 2 i alarma general	"Probe Failure" (Fallada de la sonda) (Sonda feta malbé) i alarma general
... QUÈ HE DE FER?	... QUÈ HE DE FER?	... QUÈ HE DE FER?	... QUÈ HE DE FER?	... QUÈ HE DE FER?	... QUÈ HE DE FER?
L'aparell està equipat amb un dispositiu de protecció contra gelades per evitar la formació excessiva de gel. L'aparell es torna a posar en marxa automàticament quan s'ha completat el procés de descongelació.	El missatge només es mostra si la funció Eco Real feel està activada, i vol dir que el nivell d'humitat de l'espai és extremadament baix. Per reprendre el funcionament, canvieu la unitat a qualsevol altre mode que no sigui la funció Eco Real Feel.	Buideu el dipòsit de seguretat intern seguint les instruccions de l'apartat "Operacions de fi de temporada".	Si apareix aquest missatge a la pantalla, consulteu el centre de servei autoritzat més proper.	Si apareix aquest missatge a la pantalla, consulteu el centre de servei autoritzat més proper.	Si apareix aquest missatge a la pantalla, consulteu el centre de servei autoritzat més proper.



AP Sistema autodiagnòstic (només en alguns models)

L'aparell disposa d'un sistema autodiagnòstic per identificar una sèrie d'avisos/avaries. Aquests són els missatges d'error que es mostren a la pantalla de l'aparell.

SI... VISUALITZEU,	SI... VISUALITZEU,	SI... VISUALITZEU,	SI... VISUALITZEU,
			
Anomalia en el rendiment de l'aparell	Anomalia en el funcionament de l'aparell i alarma general	"Compressor temperature" (temperatura del compressor) molt alta	"Compressor temperature" (temperatura del compressor) molt alta i alarma general
... QUÈ HE DE FER?	... QUÈ HE DE FER?	... QUÈ HE DE FER?	... QUÈ HE DE FER?
Quan parpelleja, l'aparell està realitzant una comprovació i està fent funcionar alguns cicles de funcions. Aquesta alarma desapareix un cop fetes les comprovacions.	Si continua encesa, consulteu el centre de servei autoritzat més proper. Per restablir l'alarma, heu de desconnectar la unitat i tornar-la a connectar.	Quan parpelleja, el flux d'aire es força temporalment al màxim perquè torni als valors correctes.	Si continua parpellejant, el dispositiu de protecció ha intervingut per evitar una temperatura excessiva del compressor. Per restablir l'alarma, heu de desconnectar la unitat i tornar-la a connectar.

Seguiu aquestes recomanacions per garantir uns resultats òptims del vostre aire condicionat:

- Tanqueu les finestres i les portes de l'habitació perquè hi hagi aire condicionat. Quan utilitzeu l'aire condicionat amb instal·lació, heu de deixar una porta lleugerament oberta (com a mínim 1 cm) per garantir una ventilació adequada.
- Mai no utilitzeu mai l'aparell en espais molt humits (per exemple, bugaderies).
- Protegiu l'espai de l'exposició directa al sol tancant parcialment cortines i persianes perquè la despesa energètica sigui molt més baixa.
- No utilitzeu mai l'aparell a l'exterior.
- Assegureu-vos que no hi hagi fonts de calor a l'espai.
- Assegureu-vos que l'aire condicionat estigui en una superfície plana.
- No tapeu l'aparell (fig. 10).
- Mai no col·loqueu cap objecte sobre l'aire condicionat.
- No obstruiu mai la tapa d'entrada o de sortida d'aire.
- No aixequu mai l'aparell pel tub de sortida d'aire, utilitzeu les nanses (fig. 11).

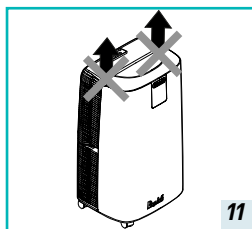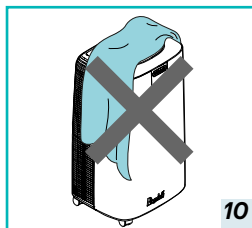

Neteja

Abans de netejar o fer el manteniment, apagueu l'aparell prement el botó  i després desconnecteu-lo de la presa de corrent.

Neteja de la carcassa

Netegeu l'aparell amb un drap lleugerament humit i en acabat eixugueu-lo amb un drap sec. Per raons de seguretat, no renteu mai l'aire condicionat amb aigua.


Atenció! Mai no utilitzeu benzina, alcohol o dissolvents per netejar l'aparell. Mai no el ruixeu amb líquids insecticides o similars.

Neteja del filtre d'aire

El filtre ajuda a capturar pols i pol·len.


Si el filtre està brut, la circulació de l'aire queda afectada i l'eficiència de l'aparell disminueix. Acostumeu-vos a netejar el filtre a intervals regulars. La freqüència depèn de la durada i de les condicions de funcionament. Si la unitat s'utilitza constantment o sistemàticament, recomanem una neteja de filtre un cop per setmana.

Trobareu el filtre a la reixa d'entrada d'aire. Per netejar el filtre, traieu-lo tal com es mostra a la fig. 12. Utilitzeu una aspiradora per eliminar la pols acumulada al filtre. Si està molt brut, submergiu-lo en aigua tèbia i esbandiu-lo diverses vegades. Mai no feu servir aigua a més de 40 °C. Després de rentar el filtre, deixeu-lo assecar completament abans de tornar a col·locar-lo.

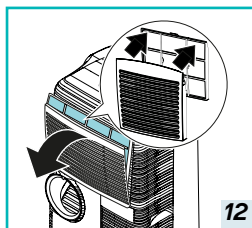

Comprovacions d'inici de temporada

Assegureu-vos que el cable d'alimentació i l'endoll no estiguin fets malbé i que la connexió de terra sigui eficient. Seguiu les instruccions d'instal·lació de manera precisa.

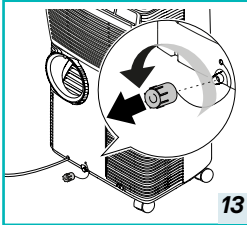

Operacions de fi de temporada

Quan emmagatzemeu l'aparell, us recomanem que dreneu tota l'aigua del circuit. Per fer-ho, traieu el tap extern (A10) desenroscant-lo en sentit contrari a les agulles (fig. 13) i deixeu que l'aigua caigui per la pica.

Quan l'aparell estigui buit, poseu-hi els taps.

Netegeu el filtre i eixugueu-lo bé abans de tornar a posar-lo.

Especificacions tècniques

Tensió de subministrament	vegeu l'etiqueta de classificació
Màx. potència absorbida	
si fa d'aire condicionat	"
Refrigerant	"
Capacitat de refrigeració	"

Condicions límit

Temperatura ambient per a l'aire condicionat	18 °C ÷ 35 °C
--	---------------

Del transport, de l'ompliment, de la neteja i de la recuperació i l'eliminació del refrigerant només se'n pot ocupar un centre de servei tècnic designat pel fabricant.

L'aparell només el pot eliminar / reciclar un centre especialitzat designat pel fabricant.

Atenció! PER EVITAR QUE LA UNITAT ES FACI MALBÉ:

MAI NO TRANSPORTEU NI CAPGIREU O GIREU DE COSTAT L'APARELL. SI PASSA, ESPEREU 6 HORES ABANS D'ENCENDRE L'APARELL, TOT I QUE RECOMANEM ESPERAR-NE 24. Si heu girat l'aparell de costat, l'oli ha de tornar al compressor per garantir un funcionament correcte. Si no espereu aquest temps (6-24 hores), la unitat pot continuar funcionant una estoneta, però el compressor es trencarà per falta d'oli.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓ
L'aire condicionat no s'encén	no està endollat a la presa de corrent	endol·leu-lo a la presa de corrent
	no hi ha corrent	espereu
	el dispositiu de seguretat intern s'ha activat	truqueu el centre de servei autoritzat
L'aire condicionat només funciona durant una estona	la mànega d'escapament d'aire està torçada o rebegada	Col·loqueu bé la mànega d'aire correctament, mantingueu-la com més curta millor i sense que faci corbes per evitar possibles colls d'ampolla
	alguna cosa impedeix que l'aire es descarregui	Comproveu i elimineu qualsevol obstacle que obstrueixi la sortida d'aire
L'aire condicionat funciona, però no refreda l'espai	hi ha finestres, portes o cortines obertes	tanqueu portes, finestres i cortines, tenint en compte els "Consells per a un ús correcte" indicats anteriorment
	hi ha fonts de calor a l'habitació (forn, assecador, etc.)	elimineu les fonts de calor
	la mànega d'escapament d'aire està deslligada de l'aparell	col·loqueu la mànega d'escapament d'aire a la carcassa de la part posterior de l'aparell (fig. 1).
	filtre obstruït	netegeu o canvieu el filtre tal com es descriu anteriorment
	l'especificació tècnica de l'aparell no és l'adequada per a l'espai on és.	
L'espai fa una olor desagradable mentre funciona	filtre obstruït	netegeu el filtre tal com es descriu anteriorment
L'aire condicionat no funciona durant uns tres minuts després de reiniciar-lo	un dispositiu de seguretat intern impedeix que l'aparell es reiniciï fins que no hagin passat tres minuts des de l'últim cop que l'heu apagat	espereu. Aquest retard forma part del funcionament normal.
Es mostra un dels missatges següents: Lt/ Lh/ HL/F1/ F2/ PF/ (Er/ Ct només per a AP98)	l'aparell disposa d'un sistema autodiagnòstic per identificar una sèrie d'avaries.	vegeu el capítol sobre el sistema autodiagnòstic

