




Instruccions d'ús

Sèrie TRRSE



DESCRIPCIÓ.....	3
ÚS	4
Sistema "Easy wheel"	4
Col·locació	4
Connexió elèctrica	4
FUNCIONAMENT I ÚS DE L'APARELL	5
Encesa de l'aparell (ON)	5
Funcionament	5
Funció límit de potència	6
TEMPORITZADOR (PER AL MODEL TRRSE0920T).....	7
Funció temporitzador	7
ALARMES	8
MANTENIMENT.....	9
Manteniment	9
Característiques tècniques.....	9
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES	10

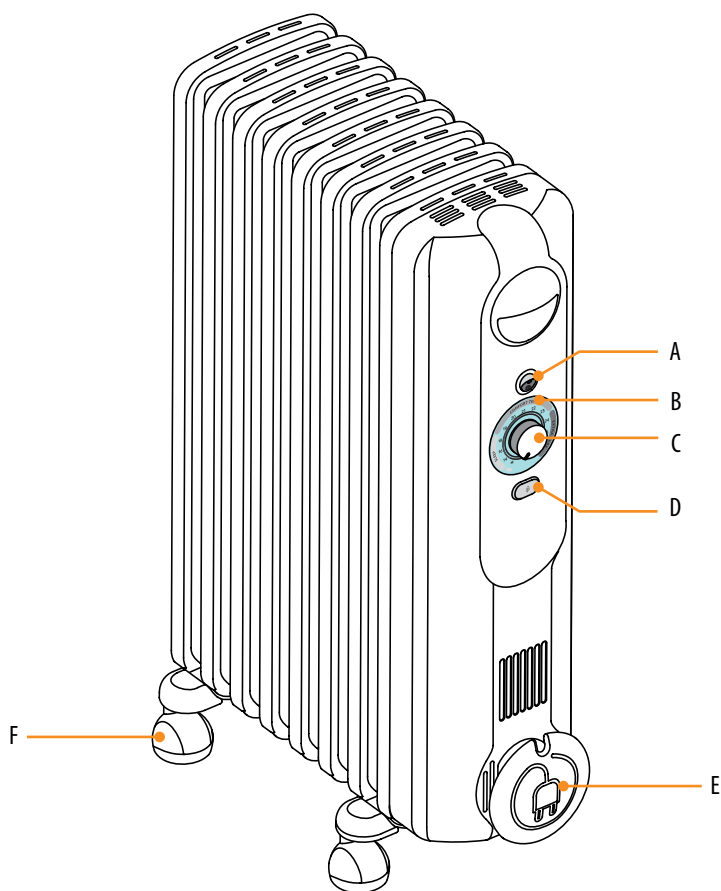

A. Interruptor ON-OFF amb indicador lluminós


B. visualització del mode de calefacció

C. botó regulador de la temperatura

D. botó de límit de potència


E. suport del cable

F. rodes

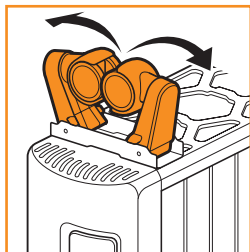

Sistema "Easy wheel"

- Poseu el radiador cap per avall sobre una catifa o una superfície tova per evitar que es peli la pintura.
- Desplegueu les rodes del tot girant-les cap a fora.
- Torneu el radiador a la seva posició vertical.

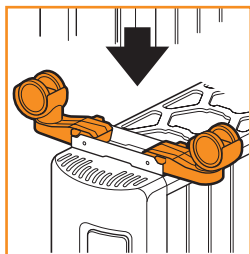


Col·locació

- No col·loqueu el radiador just a sota d'una presa de corrent.
- No utilitzeu aquest radiador en espais amb una superfície inferior 43 peus quadrats (4 m²).

Connexió elèctrica

- Abans d'utilitzar l'aparell, comproveu que la tensió de xarxa sigui la indicada a la placa de característiques de la unitat i que la presa de corrent i la línia de subministrament elèctric corresponen a la càrrega específica.
- Comproveu també la capacitat dels fusibles. **CONNECTEU EL RADIADOR NOMÉS A UNA PRESA DE TERRA.**
- Connecteu el radiador. L'aparell es posarà en estat ON o OFF en funció de la posició de l'interruptor ON-OFF.
- L'interruptor ON-OFF està marcat amb el símbol On/Off, tal com indica la figu a següent ①.

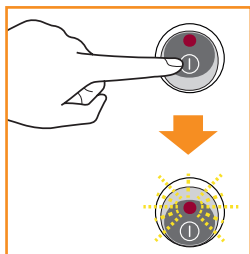


Encesa de l'aparell (ON)

- Per encendre l'aparell, endol·leu el radiador i poseu-lo a la posició ON.
- El llum s'encendrà i l'aparell començarà a funcionar en funció de l'ajustament seleccionat amb el botó regulador de la temperatura.
- Per APAGAR l'aparell, poseu l'interruptor a la posició OFF. L'aparell deixarà de funcionar i el llum s'apagarà.

Nota:

- En cas d'una interrupció de l'electricitat (tall de llum o electrodomèstic desendollat), la unitat restaura el mode de funcionament anterior seleccionat per l'usuari (també per a l'activació o desactivació de la funció de límit de potència).

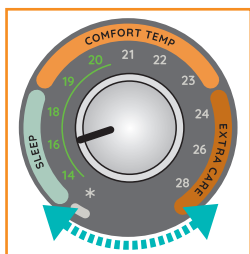

Funcionament

- El botó regulador de la temperatura està dissenyat per guiar-vos en la selecció de la temperatura de l'espai en funció de les vostres necessitats. Gireu el regulador en sentit horari o antihorari per triar la temperatura més adequada d'acord les quatre opcions següents:

1. Opció anticongelant:

Si configureu la temperatura de * l'aparell, funcionarà automàticament per mantenir l'habitació a una temperatura constant de 5 °C, evitant que les canonades d'aigua es congelin.

2. Opció dormir:

Permet seleccionar una temperatura de 14, 16 i 18 °C, segons sigui més adequat a l'hora de dormir.


3. Opció confort:

permet seleccionar la temperatura de confort preferida entre 19-20-21-22-23 °C

4. Funció necessitat extra:


permet seleccionar 24-26-28 °C per a situacions en què calgui una temperatura de confort més alta

- L'aparell permet seleccionar de forma fàcil i precisa entre anticongelant i qualsevol de les 11 temperatures ambientals desitjades.
- L'usuari pot canviar la temperatura desitjada quan vulgui.
- L'aparell començarà a funcionar i s'aturarà quan aconseguixi la temperatura de confort.

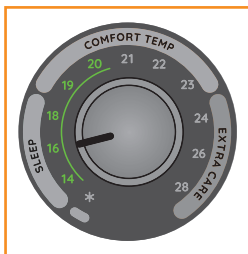

Important:


- Quan utilitzeu l'electrodomèstic, eviteu posar el botó regulador de la temperatura massa alt. Mantenir la temperatura de l'habitació dins de les temperatures destacades en color verd (dins dels 20 °C), contribuirà a evitar el sobreescalfament de l'espai i a reduir el consum energètic.
- Eviteu sobreescalfar l'espai!

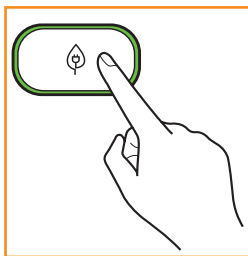

Funció límit de potència

Amb aquesta funció, la unitat funcionarà a un nivell de potència reduït, minimitzant el consum d'energia.

- Premeu el botó  per activar aquesta funció.
- Amb aquesta funció activada, l'únic nivell de potència actiu és el MIN.
- Si el botó de límit de potència parpelleja, vol dir que hi ha un error o no funciona correctament.

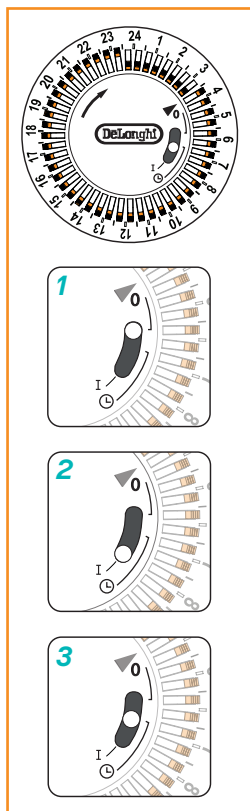

Funció temporitzador

Podeu programar l'encesa i l'apagada de l'aparell durant un període de 24 hores.

El temporitzador disposa d'un microinterruptor que permet a l'usuari:

1. Mantingueu l'aparell apagat, posant el selector al símbol "0" (1).
2. Mantingueu l'aparell encès, posant el selector al símbol "I" (2).
3. Utilitzeu la funció temporitzadora, posant el selector a la icona "⌚" (3).

- Com passa amb tots els rellotges, el temporitzador s'ha d'ajustar a l'hora exacta.


- Per exemple, si són les 9.30 del matí, gireu el dial del temporitzador en el sentit horari (en la direcció de la fletxa) fins que les 9.30 estiguin alineades amb el punter.

IMPORTANT: NO GIREU EL DIAL DEL TEMPORITZADOR EN EL SENTIT CONTRARI A LES AGULLES DEL RELLOTGE.

- Cada dent representa un període de 30 minuts. L'aparell es pot programar perquè s'encengui i s'apagui a les hores establertes.

- Quan empenyeu una dent cap al centre del dial, el radiador roman en funcionament durant aquests 30 minuts. Si traieu la dent, el radiador està apagat durant aquest període (vegeu la figu a a continuació).

- El temporitzador és un rellotge elèctric, i només funciona si està connectat a una presa de corrent. Si es desconnecta, el temporitzador s'atura i s'ha de reiniciar.

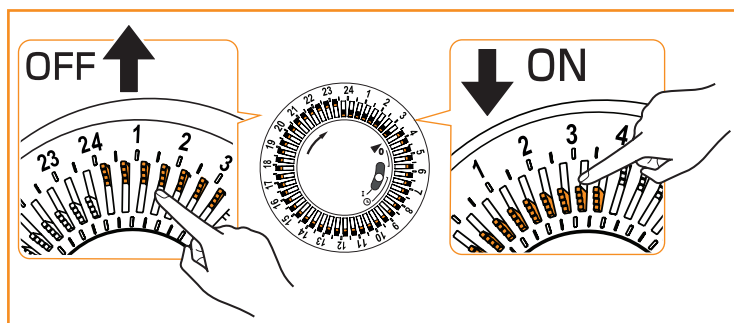

L'aparell disposa d'un sistema de diagnòstic que indica qualsevol mal funcionament. En cas de problemes, el botó  deixarà de fer la funció de límit de potència i començarà a parpellejar per informar a l'usuari sobre el mal funcionament real.

PF (fallada de la sonda)	Si la sonda falla, el botó  parpelleja ràpidament 4 segons i s'apaga durant 4 segons	Si surt aquesta alarma, l'aparell no funcionarà. Poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client de De'Longhi.
Ht (temperatura alta)	Quan la temperatura interna del producte és massa alta, la potència del radiador baixarà progressivament i automàticament. El botó  inicia un únic parpelleig lent, 2 segons ON i 2 segons OFF.	Per eliminar la causa d'aquesta alarma, proveu que la unitat no estigui coberta i deixeu que l'aparell es refredi posant a l'ajustament una temperatura baixa. El radiador té un dispositiu de seguretat que l'apaga en cas de sobreescalfament. En cas que l'aparell no pugui reiniciar automàticament el radiador, truqueu el servei d'atenció al client de De'Longhi.
ToS (interruptor en cas que l'aparell bolqui)	Si l'aparell deixa d'estar en posició vertical durant més de 3 segons, desactiva els elements de calefacció i el botó  comença a parpellejar ràpidament.	Quan l'aparell torna a la posició vertical normal, el torna al mode de funcionament anterior.

Manteniment

- Desendolieu el radiador cada vegada i deixeu que es refredi.
- Netegeu el radiador amb un drap suau i humit, no utilitzeu detergents ni abrasius.
- Si no utilitzeu el radiador durant un període de temps determinat, enrotlleu el cable al voltant del suport del cable i deseu-lo en un lloc sec.
- Aquest aparell està fet per oferir molts anys de servei sense problemes.
- Si no funciona bé o us genera dubtes, no intenteu reparar l'escalfador, perquè pot generar una situació de perill d'incendi o una descàrrega elèctrica. Truqueu el servei d'atenció al client de De'Longhi (consulteu la llista adjunta d'atenció al client de De'Longhi).

Característiques tècniques

Tensió de subministrament
Potència absorbida

Vegeu la placa de característiques
“

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓ
El llum indicador no s'encén	Assegureu-vos que estigui endollat i que la presa elèctrica funcioni És possible que el dispositiu de seguretat hagi apagat l'aparell	Connecteu-lo a la presa de corrent Elimineu l'obstrucció i deixeu que l'aparell es refredi. Si l'aparell no funciona, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client de De'Longhi
L'electrodomèstic no s'escalfa	És possible que la temperatura s'hagi programat massa baixa	Establiu un valor més alt per a la temperatura
El botó  mostra PF parpellejant	Indica que el sensor de temperatura de la sala ha fallat	Poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client de De'Longhi
El botó  mostra Ht parpellejant	La unitat ha arribat a una temperatura interna massa alta	Comproveu que l'aparell no estigui cobert i deixeu que es refredi. Quan la temperatura interna del producte disminueixi, l'alarma desapareixerà. Si l'aparell no funciona, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client de De'Longhi
El botó  mostra ToS parpellejant	La unitat no està en la posició vertical adequada o ha caigut.	Poseu l'aparell en la posició vertical adequada. No col·loqueu l'aparell en un pla inclinat, podria caure i causar ferides.

