

재료에 따른 권장 작동 방법 및 속도

음식	최대용량	준비	최대시간 / 속도
고기	150g	뼈를 제거하고 지방과 살을 1~2 cm 크기로 깍둑썰기 해주시시오.	5~10 초 / 고속
허브 또는 파슬리	30g	줄기를 제거후 넣어주시시오. 허브는 씻은 후 말려서 넣어주시시오.	10 초 / 저속 또는 고속
땅콩 또는 아몬드등의 견과류	100g	껍질을 제거하고 넣어주시시오. 많은양을 넣지 마시고 조금씩 나누어 가공해 주십시오. 원하는 정도로 분쇄가 되면 꺼내어 주십시오.	10 초 / 고속
치즈	100g	1~2 cm 정도 크기로 깍둑 썰기	10 초 / 고속
빵	40g	빵 태두리를 제거하고 1~2 cm 정도 크기로 깍둑 썰기	10 초 / 저속
비스킷	100g	비스킷을 부숴 넣어 주십시오.	순간작동 저속 또는 고속
삶은 달걀	3g	절반 또는 1/4로 잘라 넣어주시시오.	5 초 / 고속
양파	150g	대략 2 cm 정도 크기의 조각으로 썰어 주십시오.	순간작동 / 저속
마늘	150g	간마늘을 넣어 주십시오.	5~10 초 / 고속
부드러운 채소	130g	줄기를 제거후 넣어주시시오.	5~10 초 / 고속
말린 과일	110g	1~2 cm 정도 크기로 깍둑 썰기	5~10 초 / 고속
인삼 뿌리	75g	깨끗하게 약 1cm 정도의 잘게 조각 내어 넣어주시시오.	5~10 초 / 고속
스프	0.4 l	절대로 0.4L 이상 넣지 마십시오. 최고의 결과를 위해서 액체를 넣고 딱딱한 재료를 조금씩 넣어 원하시는 결과가 나올때까지 작동해 주십시오.	

세척 및 관리

반드시 전원 스위치를 끈 뒤 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
용기로부터 칼날부분을 분리하기 전에 내용물을 완전하게 비워 주십시오.
본체 및 전원 플러그를 물에 담그지 마십시오.
(고장 및 감전사고의 위험이 있습니다.)
미니 분쇄기 본체를 제외하고 식기세척기에서 세척할 수 있습니다.

본체

부드러운 젓은 헝겊을 사용해서 잘 닦은 후 말려주시시오.
코드는 믹서기 본체 뒤에 있는 코드 보관소로 정리해 주십시오.
본체를 물에 담그지 마십시오.

칼날부

칼날을 분해하실때 반드시 손잡이 부분을 잡고 분리해 주십시오.
칼날을 절대로 만지지 마십시오.
중성 세제로 잘 닦은 뒤 흐르는 수돗물로 잘 씻어 주십시오.
칼날을 아래로 향하게 두고 건조시켜 주십시오.
유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

용기 / 뚜껑 / 필터캡

중성세제를 사용하여 흐르는물에 손으로 잘 씻은 뒤 건조시켜 주십시오.
수세미등을 사용 하시면 표면에 상처가 생길 수 있습니다.

* 제품을 사용 하시면 음식 재료로 인해서 용기 및 뚜껑에 색이 물들 수 있습니다.
이러한 현상은 지극히 정상적인 현상이며 인체에 무해 합니다.

KENWOOD

제 품 보 증 서

저희 드롱기켄우드코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 **080-848-8800**으로 연락해 주십시오.
상담서비스 및 수리를 제공해 드리겠습니다.

제 품 명	미니 분쇄기	모 델 명	CH580
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소		연 락 처	

미니 분쇄기 의 제품 보증기간은 구매 후 1년 입니다.

■ 무상 서비스

* 일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
드롱기켄우드 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사와정을 거쳐서 생산된 제품입니다.
제품에 따라서 출고 전 기능점검 등의 최종 검수작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
- 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다.
따라서 구매증빙자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
- 구입일자 확인이 어려운 경우 제조년월로 부터 6개월이 경과된 날로 부터 보증기간을 가산 합니다.
- 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다.
단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

* 서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

- 기구세척 또는 조정 사용설명 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생한 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
- 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 임의로 분해 또는 개조로 인한 부품의 분실 또는 손상
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 발생하는 고장 또는 사고 발생시
- 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우


고객 상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)
www.kenwoodworld.com/ko-kr

KENWOOD

CH580 미니 분쇄기

사용설명서

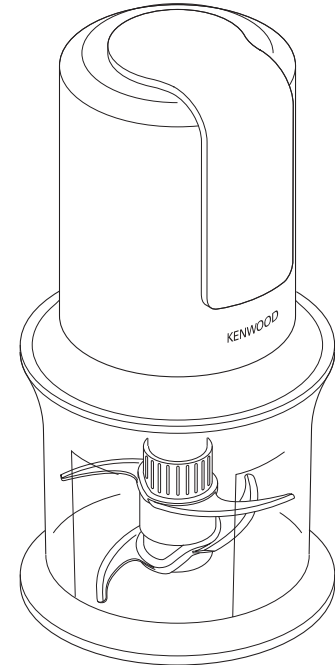

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
사용설명서 뒤쪽에 제품 보증서가 있으니, 분실되지 않도록 잘 보관하여 주십시오.
본 제품은 국내(대한민국)용 이므로, 전원 혹은 전압이 다른 해외에서는 사용하지할 수 없습니다.

안전상의 주의사항

제품을 보다 안전하고 올바르게 사용하여 사고 및 물적피해를 미리 막기 위한 사항이므로 반드시 지켜 주십시오.

경고 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


본 제품은 220V 전용 제품이므로 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.

전원코드 파손시, 당사 A/S 센터에 문의하시어 수리 받은 후 사용하십시오.

220V
60Hz

반드시 플러그를 뽑아야 할 때 :


- 조립 또는 분해하기 전
- 세척 전
- 사용 후

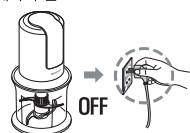

유아나 어린이가 사용하거나 주위에서 놀지 않도록 각별히 주의하여 주십시오. 절대 코드선을 어린이가 잡아 당기지 않도록 하십시오.
- 부상의 원인이 됩니다.



본 제품은 칼날이 이중으로 장착가능한 제품으로 칼날의 취급에 보다 주의를 기울여야 합니다.

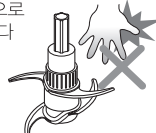

감전의 위험이 있으므로 제품의 본체는 물론, 코드나 전원플러그를 물에 담그지 마십시오.



제품의 손상이 있거나 이상이 발생했을 때에는 임의로 분해하지 마십시오. 반드시 본사의 A/S를 받으신 후 사용하십시오.



▼ 반드시 지켜주십시오.

본 제품을 사용하기 전에 본 사용자 설명서를 충분히 읽고 안전하게 사용해 주십시오.

주의 부상 또는 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

잘못된 사용이나 설명서에 따르지 않은 경우 당사는 그 책임을 지지 않습니다.



경사진 곳에서는 분쇄기를 사용하지 마십시오.

- 화재, 부상의 원인이 됩니다.




제품을 땅에 떨어뜨리거나 충격을 가하지 않도록 주의 하십시오.
- 고장, 파손의 원인이 됩니다.



본 제품은 300ml용량의 용기에 150ml 재료 가공이 가능 합니다. 너무 많은 양의 재료를 넣고 가공하지 마십시오..



용기의 내용물을 비우기 전에 칼날을 먼저 분리하여 주십시오.
- 부상의 원인이 됩니다.




세척이나 조립 및 분리 시 반드시 칼날부의 상부를 잡아 주십시오.

- 부상의 원인이 됩니다.



제품의 구조 및 명칭

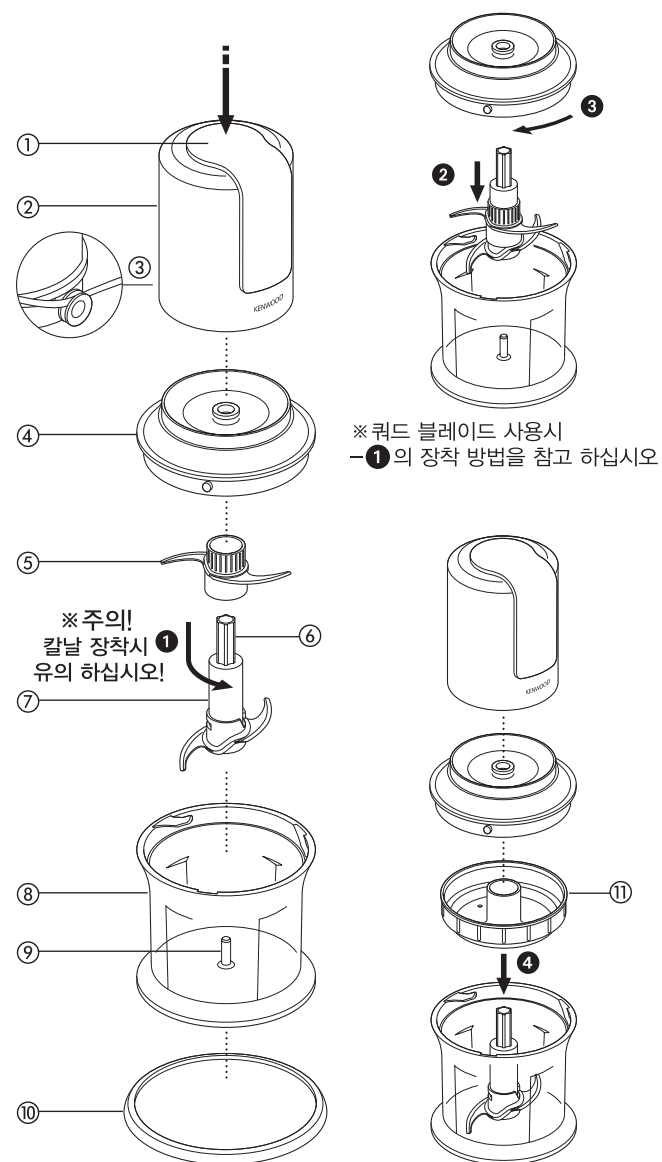

※릭드 블레이드 사용시
- ①의 장착 방법을 참고 하십시오

※ 주의!
칼날 장착시
유의 하십시오!

※마요 디스크 사용시
- 마요 디스크 사용시 상부 칼날은 사용할 수 없습니다.

- ① 작동버튼 (2단계 속도조절)
- ② 본체
- ③ 코드 정리용 클립
- ④ 뚜껑
- ⑤ 상부 칼날
- ⑥ 하부 칼날 손잡이

- ⑦ 하부 칼날
- ⑧ 보울 (용기)
- ⑨ 칼날 고정핀
- ⑩ 용기 베이스
- ⑪ 마요 디스크 (마요네즈 약세서리)

사용방법

처음 사용하기 전에...

- 본 제품은 식재료 등을 분쇄하고 다질 수 있도록 설계되었습니다.
- 포장 개봉 후 제품의 이상 유무를 살펴 보시고, 의심스러운 경우 판매자에게 문의하신 후 사용하시기 바랍니다.
- 구매자의 부적절한 사용법으로 인한 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

다지기로 사용하기

칼날은 상부 하부 2개의 칼날로 구성되어 있습니다.

- 비교적 입자가 큰 다지기를 위해서는 하부 칼날만 사용해 주십시오.
- 고운 입자의 다지기 또는 퓨레등을 만들때는 상부 칼날을 조립하여 사용해 주십시오. 2개의 칼날을 사용하면 보다 빠르게 가공이 가능합니다. 좌측 그림을 참고 하여 손이 다치지 않게 유의하여 칼날을 장착해 주십시오.

작동 후 칼날을 분리 할때에는 이미 분리되어 있을 수도 있습니다. 이는 정상으로 보다 편리하게 분리할 수 있도록 설계되어 있습니다.

- 1 용기 베이스를 장착하여 주십시오.
(용기 베이스는 미끄러짐을 방지합니다.)
- 2 용기를 깨끗하고 평탄한 곳에 위치시켜 주십시오.
- 3 용도에 맞는 칼날을 조립하여 용기에 끼워 주십시오.
좌측 그림 참고 칼날
- 4 식재료를 적당한 크기로 잘라 용기에 넣어 주십시오.
긴 재료는 1~2 cm 정도로 잘라 주십시오.
- 5 뚜껑을 닫고 시계방향으로 돌려 잠금 주십시오.
- 6 본체를 커버 위로 장착해 주십시오.
- 7 전원 플러그를 연결해 주십시오

- * 속도 조절 스위치를 가볍게 누르면 1단계 속도로 작동 됩니다.
- * 속도 조절 스위치를 좀더 꾹 누르면 2단계 속도로 작동 됩니다.
- * 속도 조절 스위치를 짧게 반복해서 누르면 순간 작동 모드로 사용할 수 있습니다. 재료가 너무 가공되지 않도록 유의하여 작동해 주십시오.

- 8 원하는 만큼 재료가 가공될때 까지 작동하여 주십시오.
- 9 작동을 끝낸 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 10 사용 후에는 조립의 역순으로 분해하여 주십시오. 빈

중요

- * 미니 분쇄기 작동시 10초이상 지속적으로 작동시키지 마십시오.
10초 작동 후 약 1분정도 식혀 주십시오.
- * 빈 용기 상태로 작동시키지 마십시오.
- * 미니 분쇄기 용기 내부에 액체가 채워진 상태로 작동하지 마십시오.
- * 뜨거운 식재료는 반드시 식힌 후 사용해 주십시오.

힌트

- 모터의 파손을 막기 위해선 지속적인 가공이 필요한 경우 수차례로 나누어 작업해 주십시오.
- 커피콩, 향신료, 초컬릿 또는 얼음 분쇄등의 가공은 칼날이 빠르게 마모 되는 원인이 됩니다.
- 일부 재료를 가공할 때에는 주의를 기울여 자주 재료상태를 확인해 주십시오.
- 최상의 결과를 위해서는 적은양을 넣고 작동해 주십시오.
- 땅콩, 팥부스리기, 허브등을 가공하고 난 뒤에는 반드시 깨끗하게 세척하고 건조상태를 확인해 주십시오.