



MELODY 3

自动咖啡机

使用手册

Melody 3 Flow Stop

EDG626.R

EDG626.S

售后服务热线：800-988-1668



目录

产品概述.....	3
饮品种类.....	4-5
首次使用.....	6
操作说明.....	7
安全使用建议/经济模式.....	8
清洁.....	9
如果无液体流出.....	10-11
至少每3-4个月清除一次水垢.....	12-13
故障排除.....	14-15
安全注意事项.....	16



- ① 水箱
- ④ 热水键
- ⑦ 电源按钮
- ⑩ 胶囊箱
- ② 固定手柄
- ⑤ 水量调节旋钮
- ⑧ 滴水网
- ③ 冷水键
- ⑥ 胶囊托
- ⑨ 滴水盘

可以放入洗碗机清洗

不可以放入洗碗机清洗

P

max./最大
15 bar/高压泵

1300毫升




~3 kg/公斤

5-45 °C
41-113 °F

A = 20.0 cm/公分
B = 30.6 cm/公分
C = 31.5 cm/公分




饮品种类

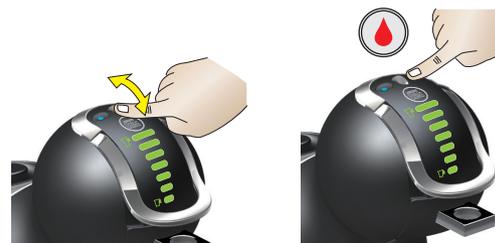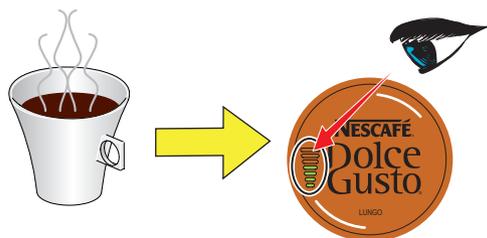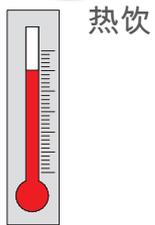

ESPRESSO



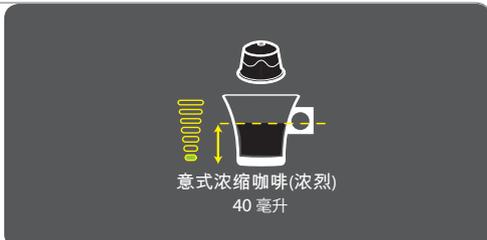

意式浓缩咖啡(浓烈)
40 毫升

LUNGO





美式浓黑咖啡(大杯)
120 毫升

CAPPUCCINO





卡布奇诺
240 毫升

CHOCOCINO





巧克力牛奶
210 毫升

LATTE MACCHIATO

Diagram illustrating the preparation of Latte Macchiato. It shows a box of NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato pods, two pods (one white, one black) labeled ① and ②, and the coffee machine's coffee spout. A summary diagram on the right shows: ① 170 毫升 (milk) + ② 50 毫升 (coffee) = 拿铁玛奇朵 220 毫升 (Latte Macchiato).


冷饮

Diagram showing a glass of milk with ice cubes being added to a NESCAFÉ Dolce Gusto Cappuccino Ice pod.

Diagram showing the coffee machine's control panel with a hand pressing a button and a water drop icon, indicating the machine is dispensing water.

CAPPUCCINO ICE

Diagram illustrating the preparation of Cappuccino Ice. It shows a box of NESCAFÉ Dolce Gusto Cappuccino Ice pods, two pods (one white, one black) labeled ① and ②, and the coffee machine's coffee spout. A summary diagram on the right shows: ① 135 毫升 (milk) + ② 105 毫升 (coffee) = 冰卡布奇诺 240 毫升 (Ice Cappuccino).

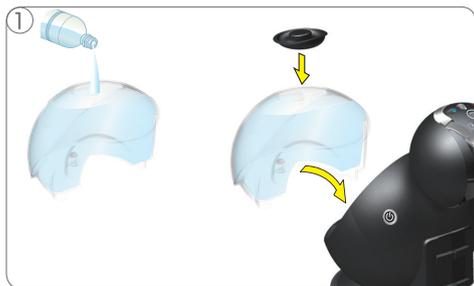


① 首先冲洗水箱。将饮用水倒入水箱中。盖好水箱盖，然后将水箱插入机器。




② 打开固定手柄并插入空胶囊托，再合上固定手柄。将胶囊箱放在出水口下方。将电源插头连接到电源插座。



③ 开启机器。当机器加热时，电源按钮会闪烁红色。大约 30 秒钟之后，电源按钮灯会持续显示绿色，机器即已就绪。

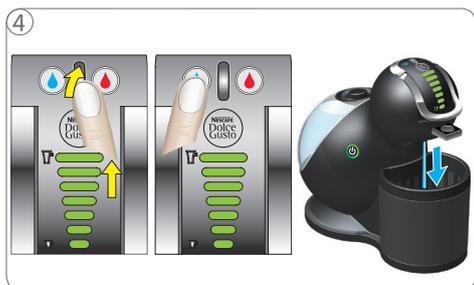


④ 首先使用冷水冲洗：使用水量调节旋钮将水量设为最高，此时水量示意条全部显示绿色。按冷水（蓝色）按钮。

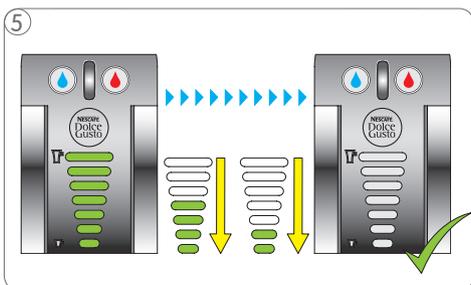

⑤ 机器开始冲洗。水量示意条灯光会逐级变暗，机器自动停止。



⑥ 继续使用热水冲洗：使用水量调节旋钮将水量设为最高，此时水量示意条全部显示绿色。按热水（红色）按钮。

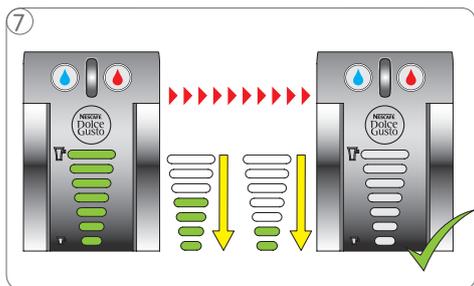

⑦ 机器开始冲洗。水量示意条灯光会逐级变暗，机器自动停止。




⑧ 清空胶囊箱并在水箱中重新注入饮用水。



⑨ 从滴水网上取下保护膜。将滴水网放到滴水盘上方。然后将滴水盘安放在机器下方。




① 开启机器。当机器加热时，电源按钮会闪烁红色。大约 30 秒钟之后，电源按钮灯会持续显示绿色，机器即已就绪。

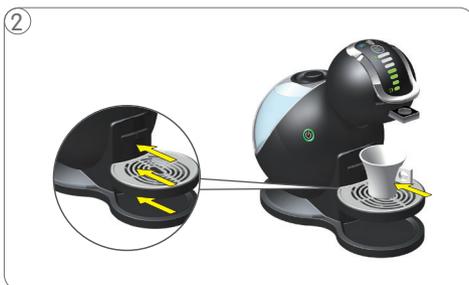


② 根据所选的饮料调整滴水盘位置（请参阅第 4-5 页）。将杯子放到滴水盘上。




③ 打开固定手柄并取出胶囊托。将胶囊放入胶囊托，并将胶囊托插回到机器。合上固定手柄。

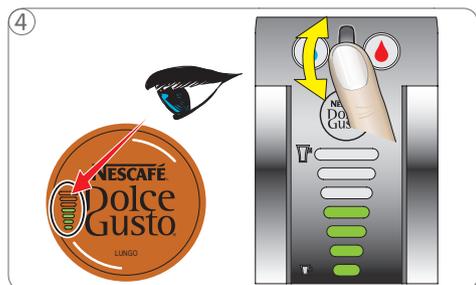

④ 使用水量调节旋钮，按胶囊上显示的条形数将水量示意条调亮。也可以按您的喜好调节水量多少。

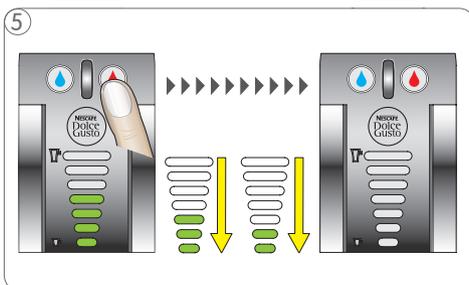

⑤ 按热水（红色）或冷水（蓝色）按钮（视饮料而定）。开始冲调饮料。水量示意条的灯光逐级变暗。机器自动停止冲调。

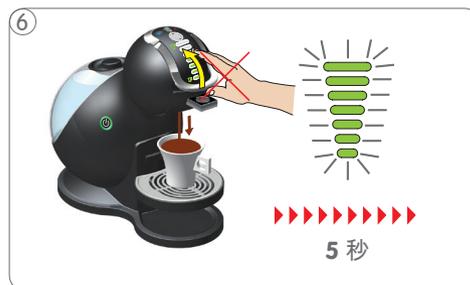

⑥ 在冲调完成之后，水量示意条会闪烁，电源按钮也会闪烁红色约 5 秒钟。在此期间，请勿打开固定手柄！



⑦ 从滴水盘上拿走杯子。打开固定手柄。



⑧ 抽出胶囊托并取出用过的胶囊。将用过的胶囊倒入胶囊箱。




⑨ 用水冲洗胶囊托的上下两面并擦干。将胶囊托插入机器。尽情享受您的饮料吧！



⚠ 切勿将热水加入水箱中！



⚠ 切勿在冲调饮料期间打开固定手柄！

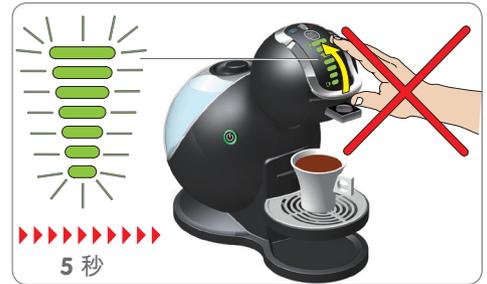

⚠ 在冲调完成之后，水量示意条会闪烁，电源按钮也会闪烁红色约 5 秒钟。在此期间，请勿打开固定手柄！



⚠ 在冲调饮料之后，请勿触摸用过的胶囊！表面温度高，有烫伤的危险！

经济模式



若 5 分钟未使用，机器会自动关闭（经济模式）。如需重新启动，请按电源按钮。



① 用水冲洗滴水盘，并使用刷子进行清洗。




② 用水冲洗胶囊托的上下两面并擦干。您也可以将其放入洗碗机内进行清洗。




③ 冲洗并清洗水箱。然后在水箱中重新装满饮用水，并将其插回机器。切勿将水箱放入洗碗机进行清洗！



④ 打开固定手柄并插入空胶囊托，再合上固定手柄。将胶囊箱放在出水口下方。

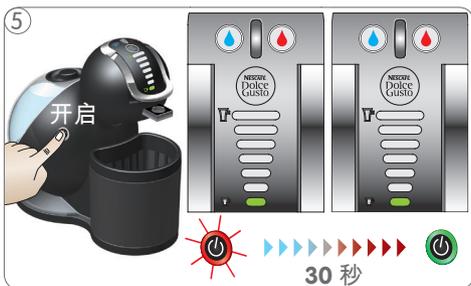

⑤ 开启机器。当机器加热时，电源按钮会闪烁红色。大约 30 秒钟之后，电源按钮灯会持续显示绿色，机器即已就绪。

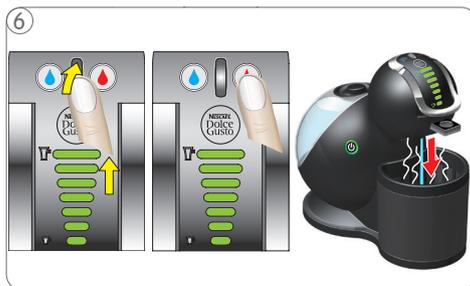


⑥ 按以下步骤冲洗机器：
用水量调节旋钮调亮所有水量示意条，直到最高水位，然后按热水（红色）按钮。机器开始冲洗。水量示意条的灯光逐级变暗。



⑦ 水量示意条的灯光变暗之后，机器自动停止。清空并清洗胶囊箱。



⑧ 将滴水网放到滴水盘上方。然后将滴水盘安放在机器下方。用软的湿布擦洗机器。然后用软的干布将其擦干。

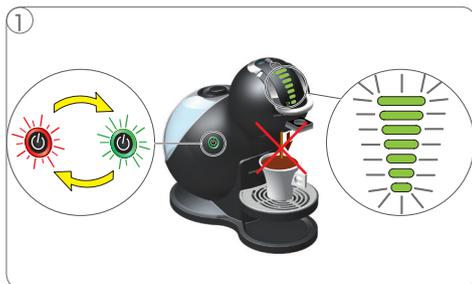

① 错误症状：在冲调饮料期间中途停止，或尚未开始冲调饮料，水量示意条闪烁，电源按钮红绿交替闪烁。



② 检查水箱中是否有水：如果没有，请重新装满并再次按热（红色）/冷（蓝色）按钮以继续冲调；如果水箱有水，请按照以下所示继续操作：

检查是否可以轻松地抬起固定手柄：否 - 请参阅章节①（以下）/是 - 请参阅章节②（下一页）


A



① 胶囊可能被堵塞并承受压力。



② 请勿过分用力抬起固定手柄。

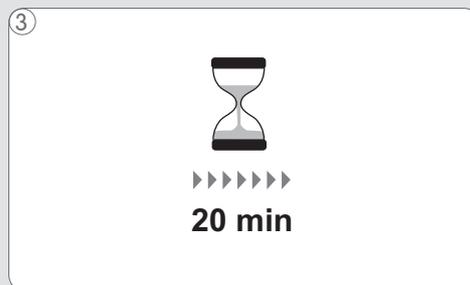

③ 等待 20 分钟，压力减少。



④ 请抬起固定手柄并卸下胶囊托。



⑤ 丢弃胶囊。

B




注水器可能被堵塞。




请抬起固定手柄并卸下胶囊托。




丢弃胶囊。

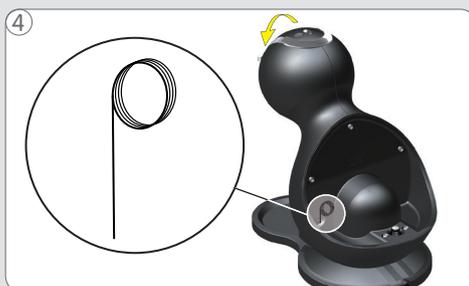


卸下水箱并取出清洗针。合上固定手柄。

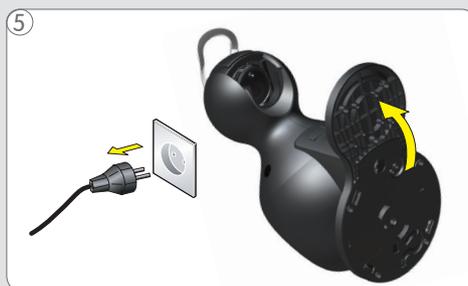

为了更好地触到注水器，请将机器倾斜。

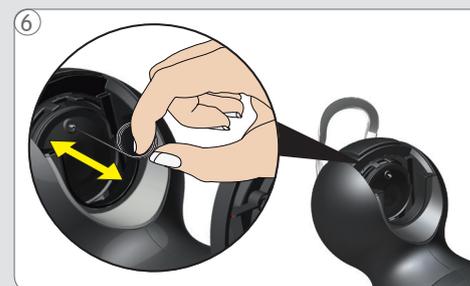

用清洗针疏通注水器。

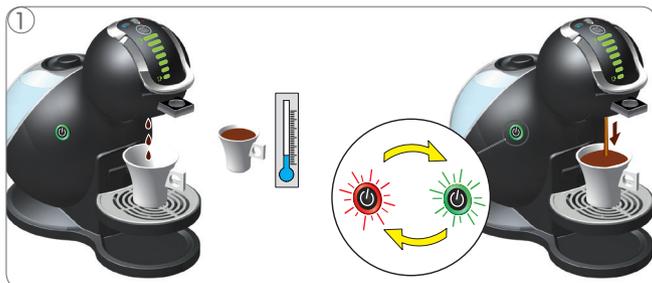

如果饮料流出速度比平常慢，温度比平常凉，或电源按钮红色和绿色交替闪烁，则需进行除垢。



关闭机器。



致电售后服务热线，或访问
NESCAFÉ DOLCE GUSTO 网站。



在量杯中将 1 公升饮用水和除垢剂相混合。
将除垢溶液倒入水箱，并将水箱插入机器。




打开固定手柄并检查胶囊托是否为空。再次
合上固定手柄。将胶囊箱放在出口下方。



至少按住电源按钮 5 秒钟。电源按钮开始闪
烁绿色，机器进入除垢模式。



按热水（红色）按钮。水量示意条开始逐级
变暗。机器进行除垢用时约两分钟。

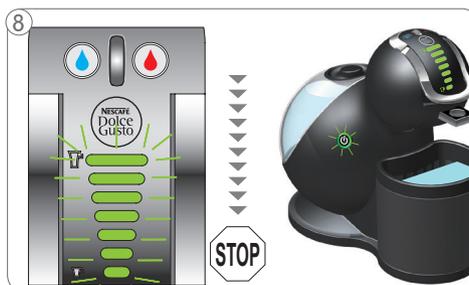

在除垢环节结束时，水量示意条和电源按钮
均闪烁绿色。




清空胶囊箱。彻底冲洗并清洗水箱。在水箱
中注入饮用水，至最高水位。


至少每3-4个月清除一次水垢

DeLonghi


NESCAFÉ
Dolce Gusto

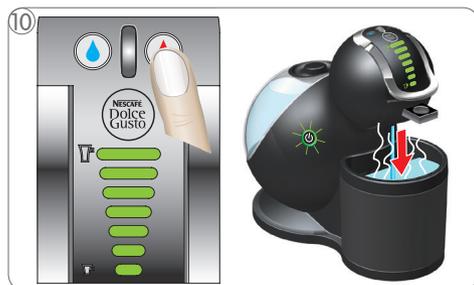

按热水（红色）按钮开始冲洗机器。水量示意条逐级变暗。待机器停止后，水量示意条和电源按钮闪烁绿色。

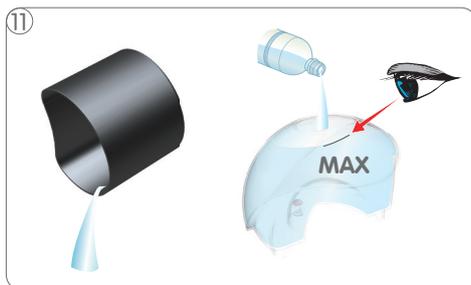


清空胶囊箱。在水箱中注入饮用水，直到最高水位。

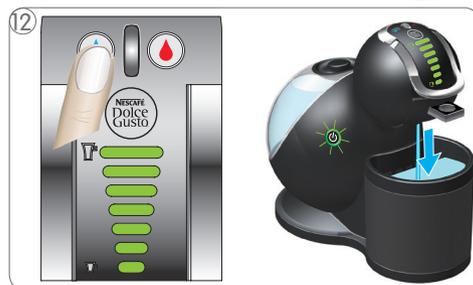

按冷水（蓝色）按钮可继续冲洗。水量示意条逐级变暗。冲洗环节结束时，电源按钮亮起红色且水量示意条开始计时。



等待机器切换回正常使用模式。然后关闭机器。取出并清空胶囊箱。

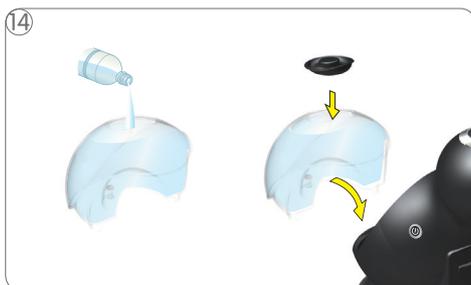


使用饮用水重新装满水箱，然后将其放回到机器。



安好滴水盘。用软的湿布擦洗机器。然后，用软的干布将它擦干。


⚠️ 重要提示

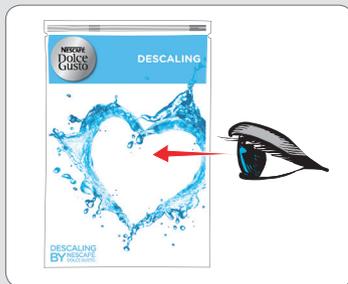

请按照除垢剂的使用说明进行操作。



避免机器的任何零件接触除垢剂。

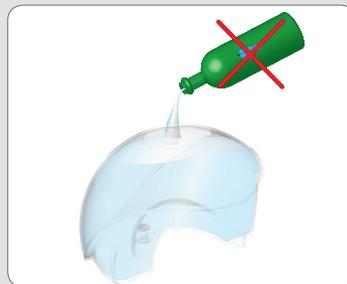


请勿使用醋进行除垢。



请勿在除垢环节期间按压电源按钮。



机器无法开启。

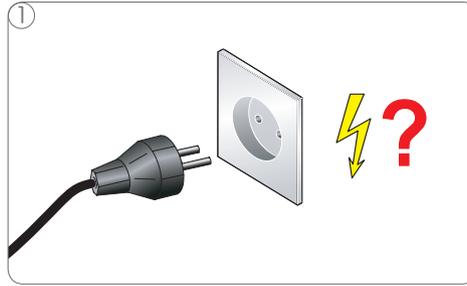


① 检查电源插头是否正确插入电源插座。如果属此类情况，请检查供电。



② 如果机器仍无法开启，请致电售后服务热线。




饮料喷溅出出口。

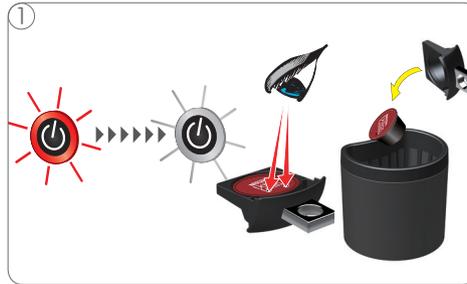

① 停止冲调，然后抽出胶囊托并检查胶囊。胶囊上应只有一个孔。丢弃胶囊。



② 将新胶囊放入胶囊托，并将其插回到机器。

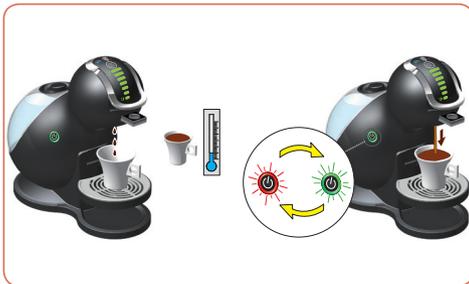


如果仅流出小滴的饮料或饮料比平常要凉，则必须对机器进行除垢。



① 致电售后服务热线，或访问 NESCAFÉ DOLCE GUSTO 网站。



电源按钮快速闪烁红色。

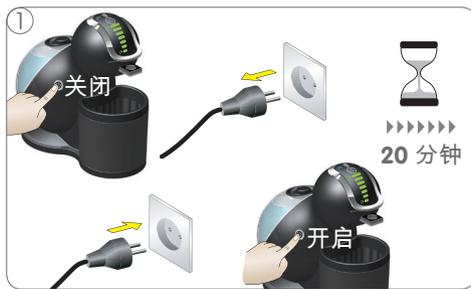

① 关闭机器。检查胶囊是否被堵塞（请参阅第10页）。拔出电源插头并等待20分钟。然后将电源插头插入电源插座，并开启机器。



② 如果电源按钮仍闪烁红色，请致电售后服务热线。

当使用本产品时，应始终遵循基本的安全注意事项，包括以下方面：

1. 阅读所有说明，并始终遵循这些安全说明。
2. 仅将本产品连接至带有接地线的电源插座。电源电压须与铭牌上的具体信息相一致。连接不当将导致保修条款失效，并可能造成危险。
3. 本产品仅供室内使用。本产品及保修条款不适用于以下应用：
 - 商店中的员工厨房区域、办公室和其他工作环境；
 - 农庄；
 - 在酒店、汽车旅馆或其他居住型环境中由客户使用；
 - 住宿及早餐类环境
4. 若不当使用或未遵循指示，制造商概不负责且不适用于保证书保修范围。本产品仅可使用雀巢咖啡DOLCE GUSTO胶囊。每一胶囊设计用于冲调一杯饮料，且不能重复使用。请勿用手取出热的胶囊。请使用固定手柄。
5. 始终在平坦、牢固且耐热的表面使用本产品，远离热源或有水喷溅的区域。
6. 为防止火灾、触电或造成人身伤害，请勿将电源线、插头或本产品浸入水或其他液体中。切勿在手湿的情况下触摸电源线。请勿使水箱满溢。
7. 如果发生紧急情况，请立即将插头从电源插座中拔出。
8. 如果在接近儿童的区域使用本产品，则有必要进行密切监视。始终将本产品/电源线/胶囊托放在儿童接触不到的地方。应监管儿童以确保其不会使用本产品进行玩耍。在冲调饮料时，切勿将本产品置于无人看管状态。
9. 本产品不得由身体、感官或精神受损的人员，或者缺乏相关经验和知识的人群使用，除非其已接受其监护人明确培训，或在使用本产品时接受指导以确保其安全。对本产品的操作和使用不了解或了解程度不够的人员，必须先阅读并完全理解本使用手册的内容，并适当从可负责其安全的人员处寻求操作与使用本产品的附加指导。
10. 除了使用足够高的杯子以外，请勿在没有滴水盘或滴水网的情况下使用本产品。请勿将本产品用于烧开水。
11. 为了维护您的健康，请将干净且适宜饮用的水倒入水箱。
12. 在使用本产品后，请始终移出胶囊，并清洁胶囊托。每天清空并清洁滴水盘和胶囊托。对乳制品过敏的用户：按照清洗程序冲洗胶囊托。
13. 未使用时，请将插头从电源插座中拔出。
14. 在清洗前，请将插头从电源插座中拔出。在安装或卸下部件前，或在清洗本产品前，请将其冷却。切勿在任何液体中打湿或浸泡本产品以进行清洗。切勿使用自来水清洗本产品。切勿使用洗涤剂清洗本产品。仅使用软海绵/刷子清洗本产品。应使用奶瓶刷清洗水箱。
15. 如果长期离家或休假等，必须将本产品清空、清洁，并拔掉插头。请在再次使用前按照使用说明“首次使用”指示，冲洗产品内部。
16. 在除垢过程中，请勿关闭本产品。清除水垢后，请冲洗水箱并冲洗本产品，以避免除垢剂的残留。
17. 除正常使用之外的任何操作、清洗和维修，请仅通过德龙售后服务热线来安排人员执行。
18. 在没有足够冷却时间的情况下频繁使用本产品，本产品可能会暂时停止运作并闪红色的指示灯，这是为了保护本产品不会过热。请关闭电源的20分钟，使其冷却。
19. 请勿在电源线或插头损坏的情况下操作本产品。如果电源线损坏，为了避免危险，请仅通过德龙售后服务热线来安排维修或更换电线事宜。
20. 使用设备制造商不建议使用的配套附件可能导致火灾、触电或人身伤害。
21. 请勿将电源线挂在桌子或柜台的边缘，或接触热表面或锐边。请勿将电源线悬空（有绊倒的危险）。切勿在手湿的情况下触摸电源线。
22. 请勿将本产品放置在热气炉、电炉或已加热的烤箱之上或其附近。
23. 要断开连接，请关闭电源按钮，然后从插座中拔出插头。请勿通过拉拽电源线的方式拔出插头。
24. 始终将胶囊托插入萃取头。如果没有插入胶囊托，本产品将无法运行。在指示灯停止闪烁之前，请勿抽出胶囊托。
25. 如果在冲调饮料期间打开固定手柄，则可能出现烫伤。请务必在开关变绿之后（红灯停止闪烁），再推起固定手柄。
26. 在冲调饮料期间，请勿将手指放在出口之下。
27. 请勿触碰萃取端注水器的针头部分。
28. 搬运本产品时请勿使用萃取头作为手握握把。
29. 胶囊托配有永久磁铁。避免将胶囊托靠近可被磁性损坏的设备和物体，例如，信用卡、USB驱动器和其他数据存储设备、录像磁带、带显像管的电视机和计算机显示器、机械表、助听器以及音响。使用起搏器或除纤颤器的病人：请勿通过起搏器或除纤颤器直接抓握胶囊托。
30. 电源线应较短，以减少由于与长电源线相缠绕或被其绊倒所引起的危险。如果在使用过程中做到加倍小心，则可使用长的电源线。
31. 如果电源插座与设备的插头不相匹配，则应由制造商指定维修部或类似部门的专业人员更换。
32. 包装由可回收材料制成。请联系您的当地政府/当局以获取有关回收程序的更多信息。您的设备包含有可重新利用或可回收利用的有价值的材料。
33. 有关如何使用本产品的附加指南，请参阅www.dolce-gusto.com上的信息或拨打售后服务热线。



售后服务热线：800-988-1668