









电 油 汀

使用
说明
书



KH770920

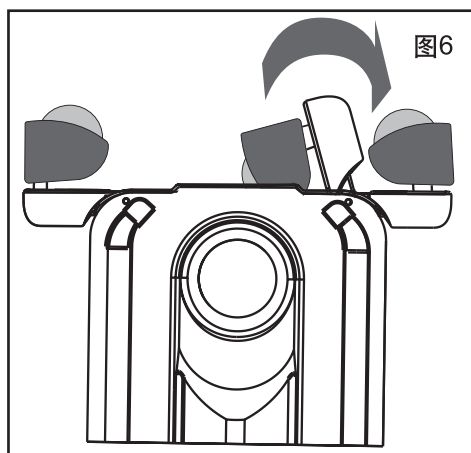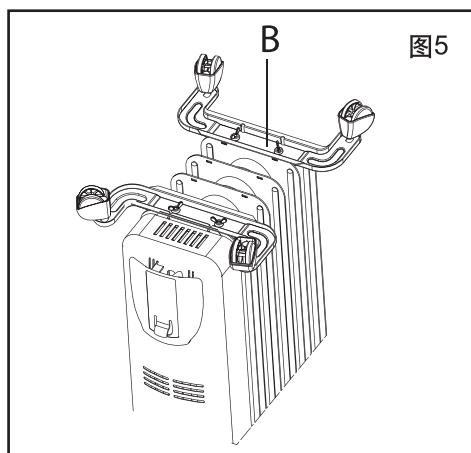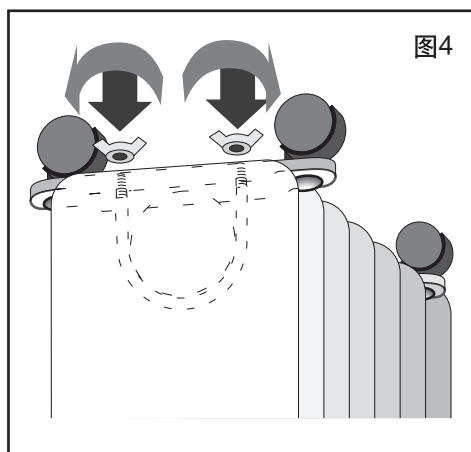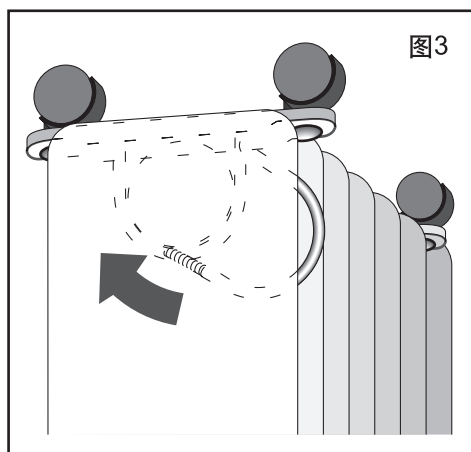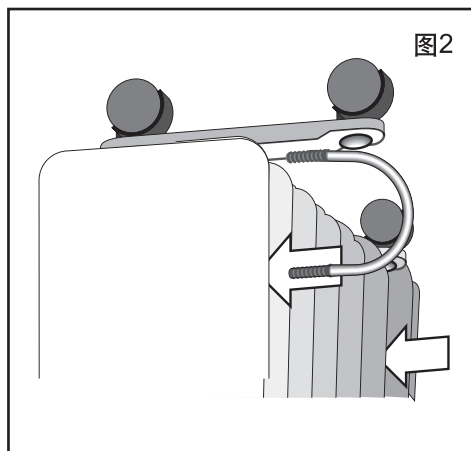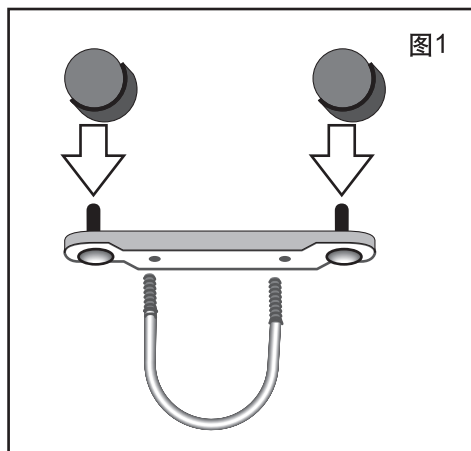

■ 总体介绍

- 从包装箱中取出电油汀，将其倒转置于塑料包装上。检查电油汀和主电源线在运输过程中是否有损坏。如发现已有损坏，请勿使用。

● 脚轮轮架板安装说明

- 从塑料袋中取出轮架板与轮子，把轮子压入轮架板的固定位置上（图1）。
- 检查每个轮子是否已安装正确。
- 某些型号的电油汀，轮子已经安装在轮架板上。
- 使用螺纹U型螺栓和蝶形螺母将轮架板组件按图2、图3、图4、图5所示固定在电油汀的底部，轮架板组件只能固定在第1、2片之间以及后两片之间。

● 折叠脚轮安装

- 将电油汀底部朝上放置在地毯或是柔软表面上，以防表面涂层受损。将底脚的轮子朝外打开（图6）。然后再将电油汀反转到正面朝上放置。

重要：使用时，电油汀必须垂直放置（脚轮朝下，控制器朝上），任何其他放置方式都是很危险的。

● 电源接线说明

- 使用电油汀前请检查电压与电器上铭牌所标示的电压是否一致。检查电源插座与电源线是否与额定负载一致。该电油汀只与带接地的插座连接。此电器遵从与电磁兼容性有关的EEC89/366和D.M.476/92规定。

■ 使用说明

● 启动电油汀

- 插上电源，将恒温器旋钮旋转到最大位置，并按如下步骤启动电器：
- 只按《I》键=低档功率（低档指示灯亮）
 - 只按《II》键=中档功率（中档指示灯亮）
 - 《I》《II》键一起按=高档功率（两个指示灯同时亮）
 - 将《I》《II》键关至“0”的位置或按下墙上电源插头后，电油汀停止工作。

● 恒温器的调节使用说明

- 在室温达到需要的温度时，慢慢地逆时针旋转恒温器旋钮直到红色指示灯熄灭（或听到一声“咔”的声响）。恒温器会自动控制设定的温度，同时保持理想的室温。

● 防结冰功能

- 转动恒温器旋钮到*位置并选择任意一档输出功率，电油汀将室内温度维持在大约5℃的左右，并用最低的能量消耗起到室内防冻作用。

■ 保养

- 在清洁之前，请先将电源插头拔掉，待机器冷却。电油汀无需特殊保养。使用柔软的干布擦拭即可。一般情况下，请勿使用清洁剂或粗糙物来清洁。如果需要，可用真空吸尘器除去机器表面的积灰。



禁止覆盖

重要事项：在使用期间，禁止任何物品覆盖电油汀，以免引起过热的危险。

该电器设有安全装置，一旦过热，电器会自动关闭。如需重启，请与指定的售后服务中心联系。

因为电油汀被覆盖或不正确的放置会引起火灾危险，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或任何其他装置来使用电油汀。

-请勿在浴盆、面盆、淋浴和游泳池边使用电油汀。

-请勿用电油汀烘干衣物。请勿将电源线放在热的电油汀表面。

-电油汀使用时必须保持直立。

-如果电源线损坏，请联系生产商，或其授权的服务机构进行更换，以免危险发生。

-第一次使用时，为消除“新味”，您最好将电油汀开至最大功率且至少2小时，在此期间，电油汀所在房间必须保持通风。

-第一次使用时，电油汀发出“咔咔”声是很正常的。

-电油汀禁止直接接在电源插座下方使用。

-电油汀的贮箱内填充了适量的特种油，因此如需将它打开，必须由生产商或其授权的服务机构来完成。任何漏油故障必须通知生产商或服务机构。

-当拆卸机器时，请遵守废油处理的相关法律。

-不要在小于4平方米的房间内使用电油汀。



★若有任何需求请与下述地址联系:

☆邑隆贸易(上海)有限公司

地址: 上海市中山北路3553号伸大厦1510-1515室

电话: (021) 51086098 传真: (021) 62453368 邮编: 200062

客服热线: 800-988-1668

网址: www.delonghi.com.cn