



LUMIO

使用手冊

EDG325.W (Lumio White)
EDG325.R (Lumio Red)



目录

1. 安全保护措施.....	3
2. 咖啡机概述.....	5
3. 饮料示例.....	6
4. 安全使用建议.....	7
5. 首次使用.....	8
6. 冲调饮料.....	9
6.1 一个胶囊(例如 LUNGO)	9
6.2 两个胶囊(例如 CAPPUCCINO)	10
7. 清洗.....	12
8. 每 3-4 个月至少清除一次水垢.....	13
9. 故障排除.....	15
9.1 指示灯变为橙色	15
9.2 无液体流出 - 无水?	15
9.3 无液体流出 - 胶囊/注水器堵塞?	16
9.4 其他	17

1. 安全保护措施

1. 阅读所有说明，并始终遵循这些安全说明。如果错误使用本设备，可能会造成潜在伤害。
2. 仅将本设备连接至带有接地线的总电源插座。电源电压须与铭牌上的具体信息相一致。连接不当将导致保修条款失效，并可能造成危险。
3. 本设备仅供室内使用。本设备及保修条款不适用于以下应用：
 - 商店的员工厨房区域、办公室和其他工作环境；
 - 农房；
 - 由酒店、汽车旅馆和其他居住类型中的住客使用；
 - 住宿加早餐类型环境；
4. 您的设备仅限在海拔 3400 米以下的家庭中使用。
5. 如果出现任何不当使用或未遵循此说明，制造商不承担任何责任，且保修条款将不适用。
6. 建议使用专为 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 机器设计且经过测验的 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 胶囊。它们设计为相互作用 – 正是这一相互作用造就了 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 出名的饮品品质。每一胶囊设计用于冲调一杯饮料，且不能重复使用。
7. 请勿用手取出热的胶囊。始终使用胶囊托把手来处理用过的胶囊。
8. 始终在平坦、牢固且耐热的表面使用本设备，远离热源或有水飞溅的区域。本咖啡机在使用时不应置于壁橱中。
9. 为防止火灾、触电或造成人身伤害，请勿将电源线、插头或本设备浸入水或其他液体中。避免溢出到插头上。切勿在手湿的情况下触摸电源线。请勿使水箱满溢。
10. 如果发生紧急情况，请立即将插头从总电源插座上拔下。
11. 如果在接近儿童的区域使用本设备，则有必要进行密切监视。始终将本设备/电源线/胶囊盛放器放在儿童接触不到的地方。应监管儿童以确保其不会使用本设备进行玩耍。在冲调饮料时，切勿将本设备置于无人看管状态。
12. 本设备不得由儿童或身体、感官或精神受损的人员，或者缺乏相关经验和知识的人群使用，除非其已接受其监护人明确培训，或在使用本设备时接受指点以确保其安全。对本设备的操作和使用不了解或了解程度不够的人员，必须先阅读并完全理解本用户手册的内容，并适当从可负责其安全的人员处寻求操作与使用本设备的附加指导。
13. 除使用非常高的杯子时之外，请勿在没有滴水盘或滴水隔栅的情况下使用本设备。请勿将本设备用于烧开水。
14. 出于健康原因，请始终在水箱中倒入新鲜的饮用水。
15. 在使用本设备后，请始终移出胶囊，并清洁胶囊托。清空并清洁滴水盘和胶囊箱（可用时）。食物过敏者必须按照清洗程序冲洗本设备。
16. 使用后，加热元件表面会有余热；使用时，数分钟内塑料外壳可能触感发热。
17. (missing or bad snippet)
18. 在清洗前，请将插头从总电源插座中拔出。在安装或卸下部件前，或在清洗本设备前，请让其冷却。切勿在任何液体中打湿或浸泡本设备以进行清洗。切勿使用自来水清洗本设备。切勿使用洗涤剂清洗本设备。仅使用软海绵/刷子清洗本设备。应使用食品安全的洁净毛刷清洗水箱。
19. 请不要把机器倒置。
20. 如果需长期离家或休假，必须清空和清洁本设备，并拔掉插头。再次使用前请进行清洗。再次使用本设备前，请进行清洗环节。
21. 在除垢过程中，请勿关闭本设备。清洗水箱，并清洁本设备，以避免存在任何残余的除垢剂。
22. 除正常使用之外的任何操作、清洗和保养，都必须由 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 热线认可的售后服务中心进行。请勿拆卸本设备，且不要将任何物品放入开口处。
23. 如果未留出足够的冷却时间而长时间使用，本设备将暂时停止运转，同时红色指示灯将闪烁。其目的在于保护您的设备以防止过热。关闭本设备 20 分钟以让其冷却。
24. 请勿在电源线或插头损坏的情况下操作本设备。如果电源线已损坏，则必须由制造商、其服务代理或类似的有资格的人员来更换，以避免出现危险。请勿操作发生故障或以任何方式损坏的任何设备。立即拔掉电源线。将损坏的设备返回至经 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 热线认可的最近授权服务场所。
25. 使用设备制造商未推荐的配套附件可能导致火灾、触电或人身伤害。
26. 请勿将电源线挂在桌子或柜台的边缘，或接触热表面或锐边。请勿将电源线摇晃地悬挂着（有绊倒的危险）。切勿在手湿的情况下触摸电源线。
27. 请勿将本设备放置在热气炉、电炉或已加热的烤箱之上或其附近。
28. 要断开连接，请从总电源插座中拔出插头。请勿通过拉拽电源线的方式拔出插头。
29. 始终将胶囊盛放器插入机器以冲调饮料。在指示灯停止闪烁之前，请勿抽出胶囊盛放器。如果未

插入胶囊盛放器，本设备将不会运行。

30. 咖啡机配有锁定柄：冲泡周期内如果打开锁定柄，可能会有烫伤危险。咖啡机上的指示灯停止闪烁前切勿上拉锁定柄。
31. 在冲调饮料期间，请勿将手指放在出口之下。
32. 请勿触碰咖啡机头的注入口。
33. 切勿通过咖啡机头来搬运本设备。
34. 胶囊托配备有永磁体。应避免将胶囊托放在会被磁性损坏的设备和物体附近，例如信用卡、U 盘和其他数据设备、录像带、带显像管的电视机和计算机显示器、机械钟、助听器和扬声器。
35. 装有起搏器或除纤颤器的病人：请勿将胶囊盛放器直接放在起搏器或除纤颤器上。
36. 如果电源插座与设备上的插头不匹配，请应由 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 热线认可的售后服务中心将其更换为适当类型的插头。
37. 包装使用可回收材料制成。请联系您的地方政府/当局，了解有关回收程序的进一步信息。您的设备包含可重新利用或可回收利用的有价值材料。
38. 有关如何使用本设备的附加指导，请参阅 www.dolce-gusto.com 网站中的用户手册或拨打 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 热线电话。
39. 使本设备及其电线远离 8 岁以下的儿童。儿童不得使用本设备进行玩耍。
40. 本设备不可由 8 岁以下的儿童及身体、感官、精神受损的人员或缺乏相关经验和知识的人群使用，除非他们在其监护人的指导下并且已经了解所涉及的风险的情况下使用，以确保使用本设备时的安全。
41. 清洁和用户维护不得由儿童进行，除非他们的年龄在 8 岁以上且在成人的监督下进行。



为降低发生火灾或触电的危险，请不要拆开盖子。里面没有用户可自行维修的元件。只能由授权服务人员进行修理！

由于未进行维护和/或除垢而导致设备无法工作或无法正常工作情况未涵盖在保修范围内。

2. 咖啡机概述



1. 水箱
2. 选择杆
3. “冷”位置
4. 停止
5. “热”位置
6. 水量选择器
7. 指示灯
8. XL 水量功能
9. 水量示意条
10. 胶囊盛放器
11. 注水器
12. 冲洗工具
13. 锁定柄
14. 清洁针
15. 滴水盘
16. 滴水隔栅

经济模式

1 分钟不使用后。



请知悉，本设备以环保的方式使用电力（0.4 瓦/小时）。


技术数据

- CN
220-240 V/伏特, 50/60 Hz/赫兹,
1340-1600 W/瓦
- max. 15 bar
- 1 L
- ~2.5 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 17.6 cm
B = 36.8 cm
C = 22.2 cm



3. 饮料示例


调节滴水盘。

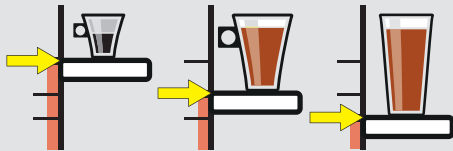




选择水量



选择"热"或"冷"

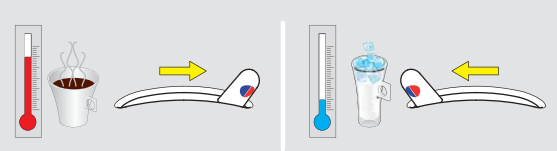

ESPRESSO

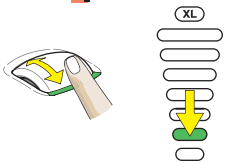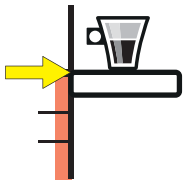

35 ml
Ristretto






50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

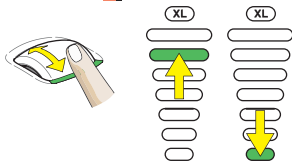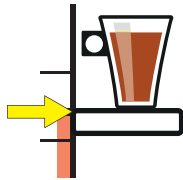

200 ml



40 ml






240 ml

CHOCOCINO



① + ②

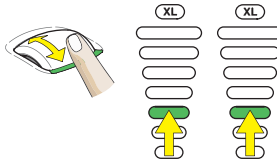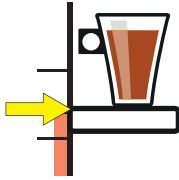

100 ml



110 ml






210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

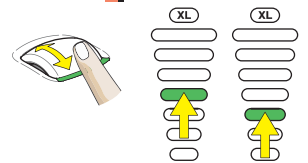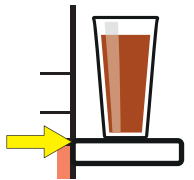

30 g



125 ml




85 ml



240 ml


4. 安全使用建议

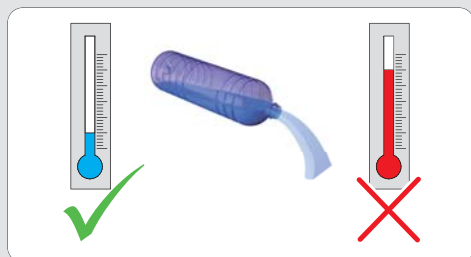

- ⚠ 切勿将热水添加到水箱中！
- ⚠ 冲洗和饮料冲调时只能使用新鲜饮用水。



- ⚠ 始终使机器保持直立！

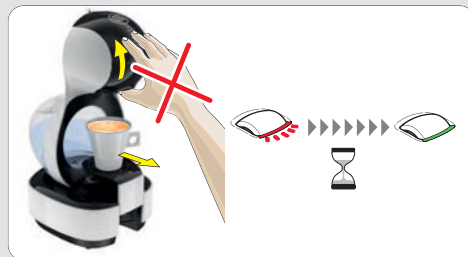


- ⚠ 冲调完成之后，指示灯呈红色闪烁数秒。该时间段内不要打开锁定柄！




- ⚠ 切勿在手湿的情况下触摸插头。切勿在手湿的情况下触摸机器！



- ⚠ 切勿使用湿海绵。只能使用柔软的湿布来清洁机器顶部。

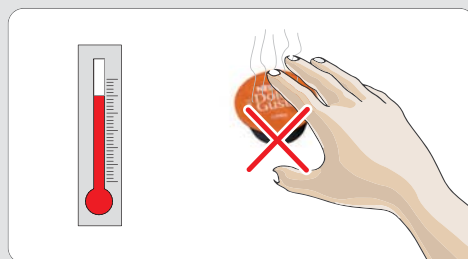

- ⚠ 切勿在冲调饮料之后触碰已使用的胶囊盛放器。热表面，存在烫伤风险！

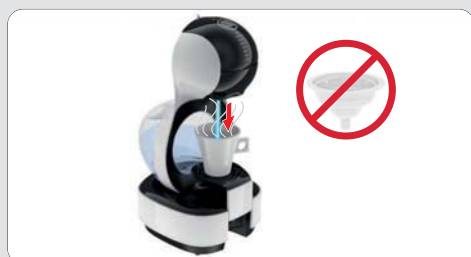

- ⚠ 请勿将冲洗工具用于泡茶或烧开水。



- ⚠ 如果超过两天不使用：在水箱中装满新鲜的饮用水并装入机器中。冲洗机器，遵照 7. “清洗” 页 12 从第 4 步开始的说明操作。




5. 首次使用



1 使用新鲜的饮用水手动冲洗水箱。将新鲜的饮用水倒入水箱中。然后将水箱装回机器中。打开锁定柄。




2 取下胶囊托并按下锁定杆打开。确保冲洗工具在胶囊托中。关闭胶囊托。

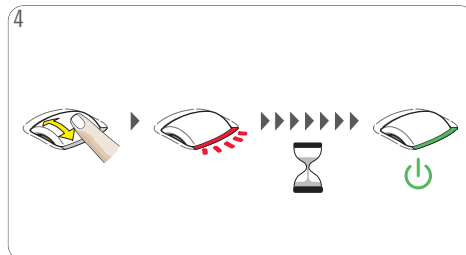


4 滚动水量选择器，启动咖啡机。当咖啡机在加热时，指示灯开始呈红色闪烁约 40 秒。然后指示灯长亮绿色。咖啡机准备就绪。




3 将胶囊盛放器装入机器中。闭合锁定柄。在咖啡出口下方放一个空的大容器。确保使用适合的电源电压，如 2. “咖啡机概述” 页 5 所述。将电源插头插入电源插座。

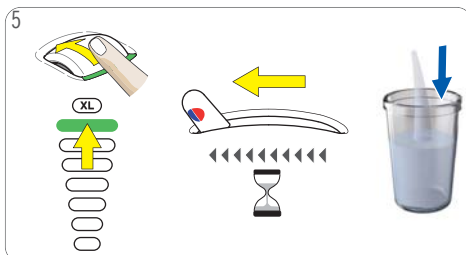

5 使用水量选择器将水量示意条设置为 7。将选择杆推至“冷”位置。机器开始冲洗。

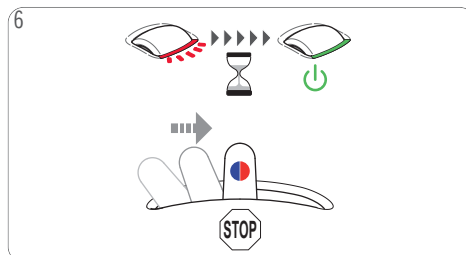

6 等待水流停止。指示灯呈红色闪烁数秒，然后长亮绿色。杆回到“停止”位置。

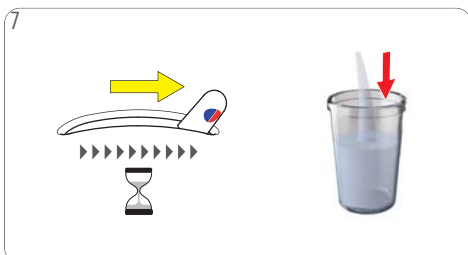

7 将选择杆推至“热”位置。机器开始冲洗。




8 等待直至杆移动至“停止”位置。打开锁定柄。抽出胶囊盛放器。打开胶囊托。取出冲洗工具。将其放置在安全位置，以供将来清洗或除垢。重新装入胶囊盛放器。




9 清空容器。将新鲜的饮用水倒入水箱中。然后将水箱装回机器中。咖啡机准备就绪。

6. 冲调饮料

6.1 一个胶囊 (例如 LUNGO)

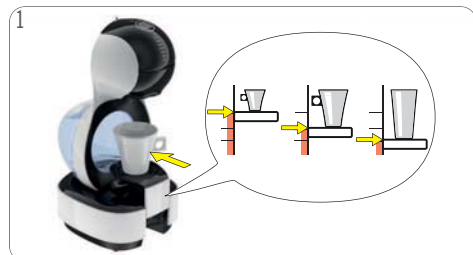

1 调节滴水盘位置。在滴水盘上放置适当大小的杯子。请参见 3. “饮料示例” 或胶囊包装彩盒图示。检查水箱是否包含足够的新鲜饮用水。

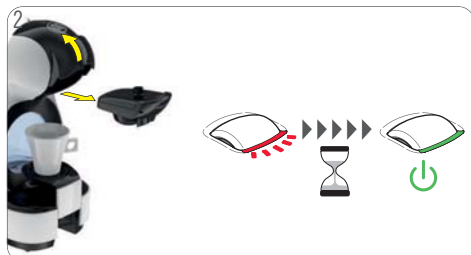


2 打开锁定柄。抽出胶囊盛放器。咖啡机自动启动。当咖啡机在加热时，指示灯开始呈红色闪烁约 40 秒。然后指示灯长亮绿色。咖啡机准备就绪。




3 使用水量选择器将水量示意条依照胶囊上显示的条数或依照个人口味进行设置。对于加大杯，选择 XL 饮料。如果需要第二次冲调加大杯，请等待约 1.5 分钟。



4 打开胶囊托。确保冲洗工具不在里面。将胶囊装入胶囊盛放器。关闭胶囊托。将胶囊盛放器装回机器中。闭合锁定柄。

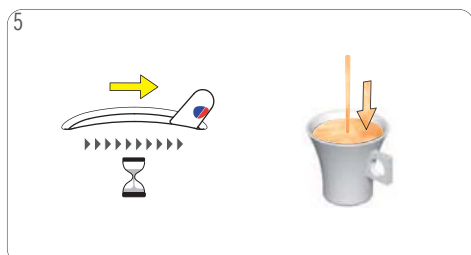

5 依照胶囊包装的建议，将选择杆推至“热”或“冷”位置。饮料冲调开始。等到萃取停止。可随时通过将杆移至“停止”位置，以手动停止萃取。

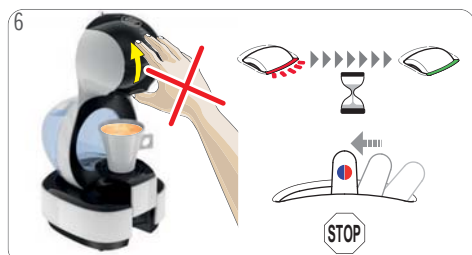

6 冲调完成后，指示灯呈红色闪烁数秒，然后长亮绿色。杆回到“停止”位置。该时间段内不要打开锁定柄！



7 萃取停止后，从滴水盘上取走杯子。



8 打开锁定柄。抽出胶囊盛放器。打开胶囊托。取出用过的胶囊。将用过的胶囊放入垃圾桶。请注意不要丢弃胶囊托。




9 用新鲜的饮用水从两侧冲洗胶囊盛放器。擦干胶囊盛放器。将胶囊盛放器装回机器中。尽情享受您的饮料吧！




6. 冲调饮料


6.2 两个胶囊 (例如 CAPPUCINO)

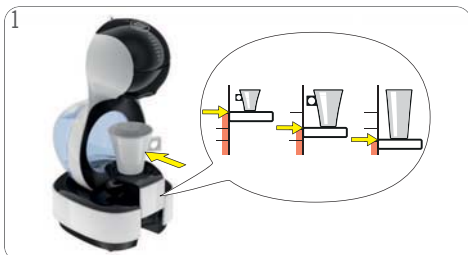


调节滴水盘位置。在滴水盘上放置适当大小的杯子。请参见 3. “饮料示例” 或胶囊包装彩盒图示。检查水箱是否包含足够的新鲜饮用水。

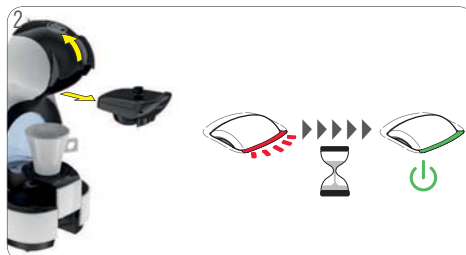


打开锁定柄。抽出胶囊盛放器。咖啡机自动启动。当咖啡机在加热时，指示灯开始呈红色闪烁约 40 秒。然后指示灯长亮绿色。咖啡机准备就绪。

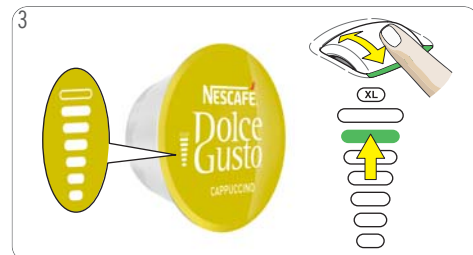

使用水量选择器将水量示意条依照胶囊上显示的条数或依照个人口味进行设置。对于加大杯，选择 XL 饮料。如果需要第二次冲调加大杯，请等待约 1.5 分钟。

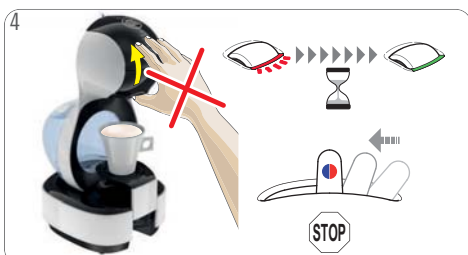

打开胶囊托。确保冲洗工具不在里面。将第一个胶囊装入胶囊盛放器。关闭胶囊托。将胶囊盛放器装回机器中。闭合锁定柄。

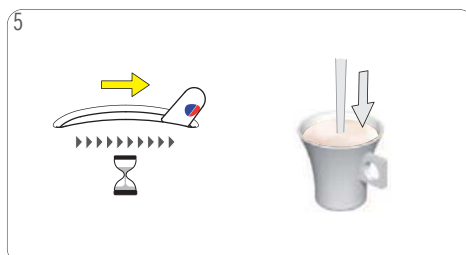

依照胶囊包装的建议，将选择杆推至“热”或“冷”位置。饮料冲调开始。等到萃取停止。可随时通过将杆移至“停止”位置，以手动停止萃取。



冲调完成后，指示灯呈红色闪烁数秒，然后长亮绿色。杆回到“停止”位置。该时间段内不要打开锁定柄！



打开锁定柄。抽出胶囊盛放器。打开胶囊托。取出用过的胶囊。将用过的胶囊放入垃圾桶。请注意不要丢弃胶囊托。



使用水量选择器将水量示意条依照胶囊上显示的条数或依照个人口味进行设置。




将第二个胶囊装入胶囊盛放器。关闭胶囊托。将胶囊盛放器装回机器中。闭合锁定柄。

6. 冲调饮料


6.2 两个胶囊 (例如 CAPPUCCINO)

10

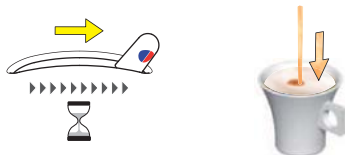

依照胶囊包装的建议，将选择杆推至“热”或“冷”位置。饮料冲调开始。等到萃取停止。可随时通过将杆移至“停止”位置，以手动停止萃取。

11

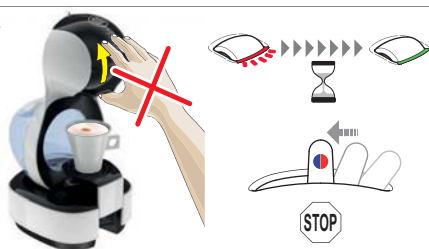

冲调完成后，指示灯呈红色闪烁数秒，然后长亮绿色。杆回到“停止”位置。该时间段内不要打开锁定柄！

12



萃取停止后，从滴水盘上取走杯子。

13



打开锁定柄。抽出胶囊盛放器。打开胶囊托。取出用过的胶囊。将用过的胶囊放入垃圾桶。请注意不要丢弃胶囊托。

14



用新鲜的饮用水从两侧冲洗胶囊盛放器。擦干胶囊盛放器。将胶囊盛放器装回机器中。尽情享受您的饮料吧！



7. 清洗



1 冲洗并清洁水箱。根据需要使用干净的食品安全级刷子和洗洁精。然后在水箱中重新装满新鲜的饮用水，并将其装回机器中。切勿将水箱放入洗碗机进行清洗！




2 使用新鲜饮用水冲洗滴水盘和冲洗工具。使用干净的食品安全级刷清洁滴水盘。切勿将滴水盘放入洗碗机进行清洗！




3 使用洗洁精和新鲜的饮用水清洗胶囊盛放器的两侧。也可以放入洗碗机内清洗。然后擦干。




4 打开锁定柄。将冲洗工具放入胶囊盛放器中。将胶囊盛放器装入机器中。闭合锁定柄。

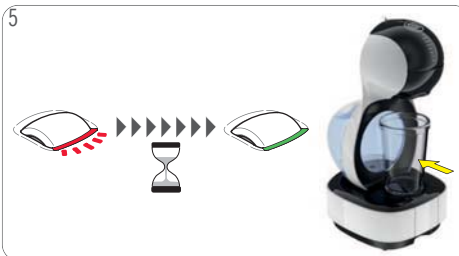

5 咖啡机自动启动。当咖啡机在加热时，指示灯开始呈红色闪烁约 40 秒。然后指示灯长亮绿色。咖啡机准备就绪。在咖啡出口下方放一个空的大容器。

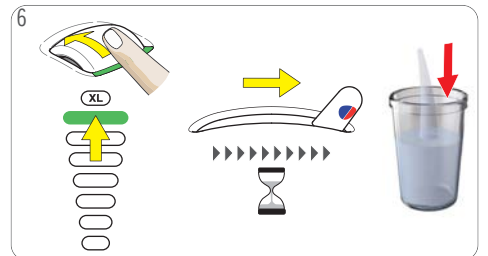

6 使用水量选择器将水量示意条设置为 7。将选择杆推至"热"位置。

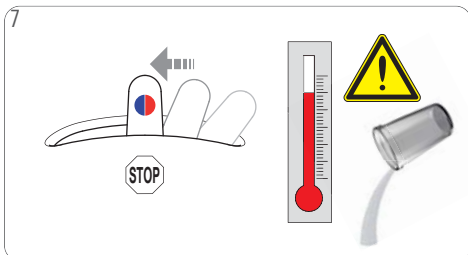

7 等待直至杆移动至"停止"位置。水流停止。清空并清洗容器。警告：热水！小心处理！



8 打开锁定柄。抽出胶囊盛放器。取出冲洗工具。将其放置在安全位置，以供将来清洗或除垢。如果水箱中有水，请倒出水。



9 拔下电源插头！使用柔软的湿布清洁机器。然后使用柔软的干布擦干它。

8. 每 3-4 个月至少清除一次水垢



www.dolce-gusto.com

使用 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 除垢液。可致电 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 热线或访问 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 网站以下单。



请勿使用醋进行除垢！



避免机器的任何部件接触除垢剂。



1 如果指示灯从长亮绿色变为长亮橙色，或饮料流出速度比平常慢（甚至一滴一滴流出）或温度比平常低，则咖啡机需进行除垢。




2 如果水箱中有水，请倒出水。




3 在量杯中将 0.5 升新鲜饮用水和除垢剂相混合。将除垢溶液倒入水箱，然后将水箱装回机器中。



4 打开锁定柄。将冲洗工具放入胶囊盛放器中。将胶囊盛放器装入机器中。闭合锁定柄。在咖啡出口下方放一个空的大容器。

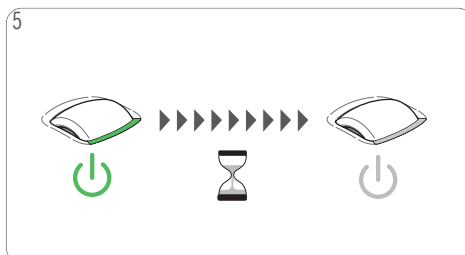


5 确保咖啡机已关闭（指示灯熄灭）。

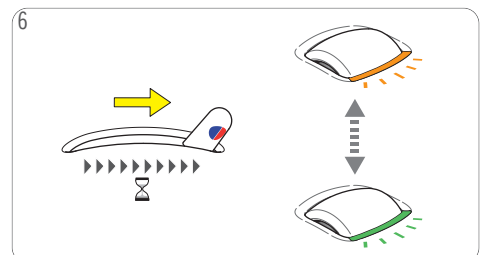


6 将选择杆推至“热”位置，并按住 10 秒。水量示意条灯光会逐级变暗。




8. 每 3-4 个月至少清除一次水垢

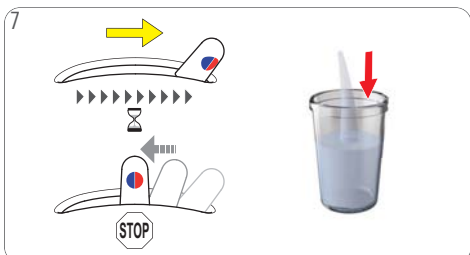

将选择杆推至"热"位置。机器在启动-停止循环中进行除垢，大约需要 2 分钟。杆回到中间位置。

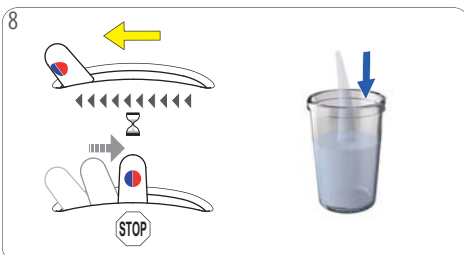


将选择杆推至"冷"位置。机器连续除垢。杆回到中间位置。

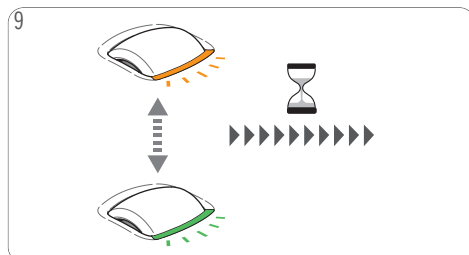


为了让除垢达到更好的效果，机器将等待 2 分钟。水量示意条灯光会逐级变暗。




清空并清洗容器。冲洗并清洁水箱。根据需要使用干净的食品安全级刷子和洗洁精。然后在水箱中重新装满新鲜的饮用水，并将其装回机器中。

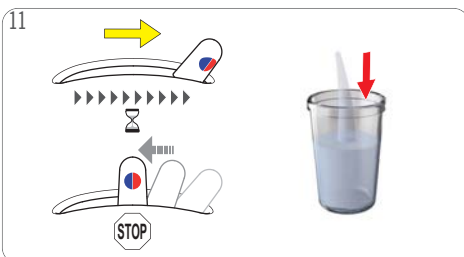

将选择杆推至"热"位置。等待直至杆移动至"停止"位置。水流停止。

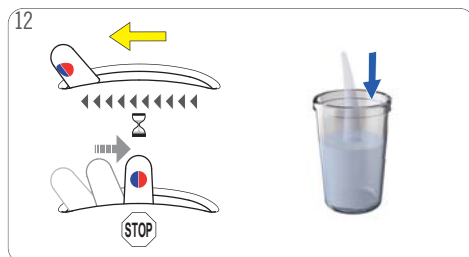

将选择杆推至"冷"位置。等待直至杆移动至"停止"位置。水流停止。

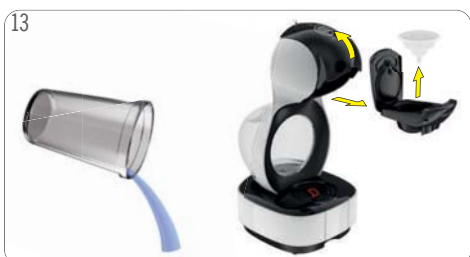

取出容器。清空并清洗容器。抽出胶囊盛放器。取出冲洗工具。将其放置在安全位置，以供将来清洗或除垢。用新鲜的饮用水从两侧冲洗胶囊盛放器。重新装入胶囊盛放器。



使用柔软的湿布清洁机器。然后使用柔软的干布擦干它。将滴水隔栅放在滴水盘上。然后将滴水盘插入想要的位置。

9. 故障排除

9.1 指示灯变为橙色



指示灯变为橙色




这表示咖啡机需要进行除垢。为此，请遵循除垢指示说明。请参见 8. “每 3-4 个月至少清除一次水垢” 页 13。


9.2 无液体流出 – 无水？



无液体流出：在冲调饮料期间中途停止，或根本未开始。水量示意条闪烁，指示灯呈红绿快速交替闪烁。

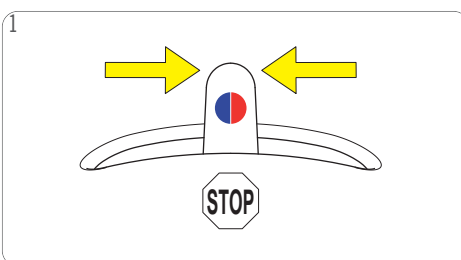

将选择杆推至“停止”位置。

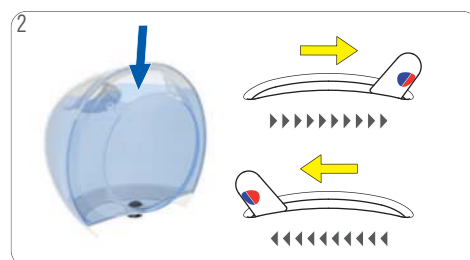

检查水箱是否包含足够的新鲜饮用水。如果没有，在水箱中重新装满新鲜的饮用水，将选择杆推至“热” / “冷”位置以继续冲调。如果水箱有水，请按照 “无液体流出 – 胶囊/注水器堵塞？” 页 16 所示继续操作。




9. 故障排除

9.3 无液体流出 – 胶囊/注水器堵塞？



无液体流出：胶囊可能被堵塞并承受压力。

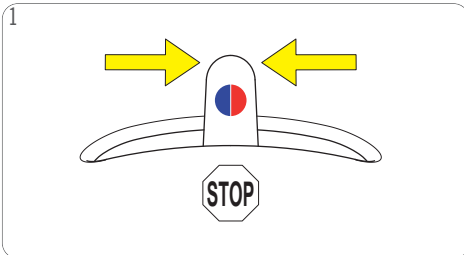


始终使机器保持直立！如要停止冲调，将选择杆推至“停止”位置。



请勿饮用冲出的咖啡！升起锁定柄。机器释放压力。取出胶囊盛放器。打开胶囊托。将用过的胶囊放入垃圾桶。



冲洗机器：按照 5. “首次使用” 页 8 中的说明操作。使用洗洁精和新鲜的饮用水清洗胶囊盛放器的两侧。使用新鲜的饮用水冲洗滴水盘，然后使用干净的安全食品级刷子来清洁。

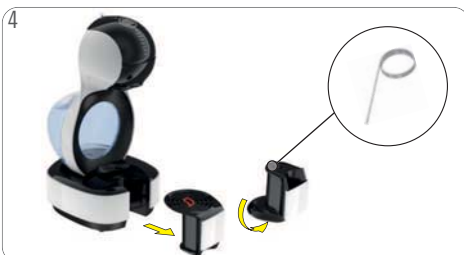


取下并倾斜滴水盘。取出清洁针。不要让儿童接触到针！



打开胶囊托，并使用清洁针清洗注入口。按照 8. “每 3-4 个月至少清除一次水垢” 页 13 中的说明操作。

9. 故障排除


9.4 其他

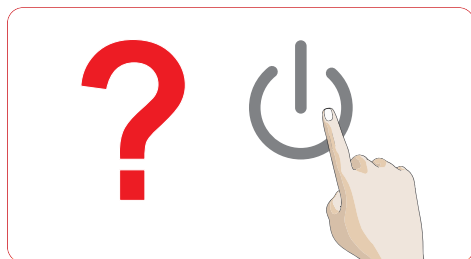


机器无法开启。




1 检查电源插头是否正确插入电源插座。如果已插好，请检查供电。

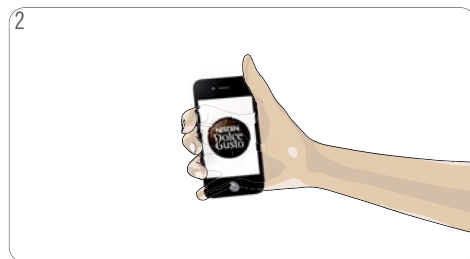

2 如果机器仍无法开启，请致电 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 热线。关于热线号码，请参见最后一页。

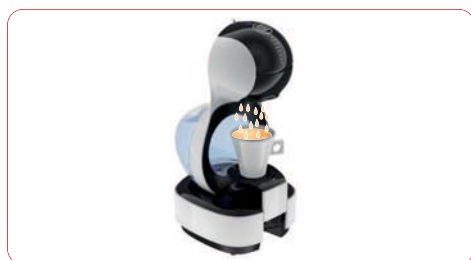


饮料从咖啡出口溅出。

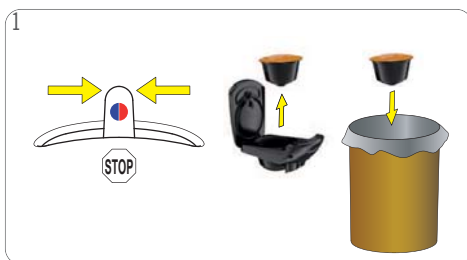

1 将选择杆推至“停止”位置。抽出胶囊盛放器。将用过的胶囊放入垃圾桶。



2 将新胶囊装入胶囊盛放器，然后将它装回机器中。

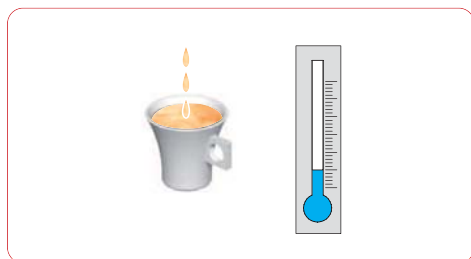

如果饮料流出速度比平常慢（甚至一滴一滴流出）或温度比平常低，则咖啡机需进行除垢。




1 为此，请遵循除垢指示说明。请参见 8. “每 3-4 个月至少清除一次水垢” 页 13。




9. 故障排除


9.4 其他

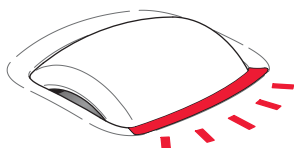

指示灯快速闪烁红光。

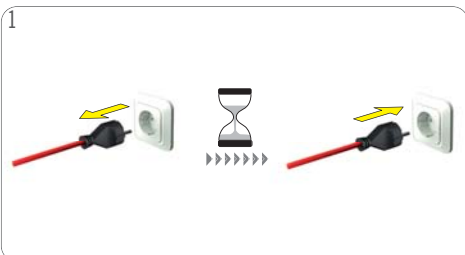


1 检查胶囊是否堵塞，参见“无液体流出一胶囊/注水器堵塞？”页 16。拔出电源插头并等待 20 分钟。将电源插头插入电源插座。咖啡机自动启动。

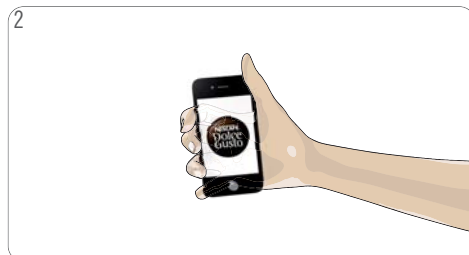


2 如果指示灯仍闪烁红光，请致电 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 热线。关于热线号码，请参见最后一页。



机器下面或周围有水积聚。清除饮料冲调过程中在胶囊盛放器周围漏出的水。

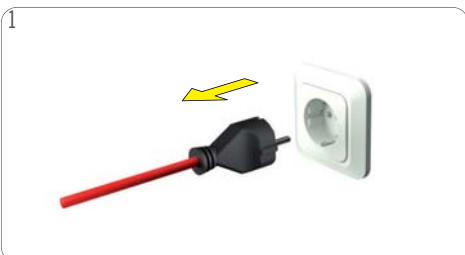

1 拔下电源插头！

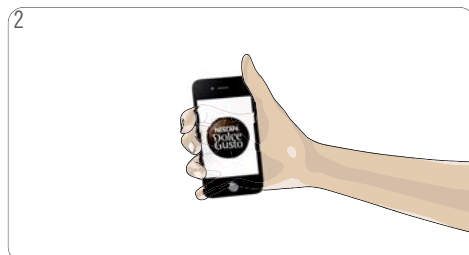

2 致电 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 热线或访问 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 网站。关于热线号码，请参见最后一页。



冲洗或除垢过程中，水从咖啡出口溅出。



1 将冲洗工具放入胶囊盛放器中。将胶囊盛放器装入机器中。





热线电话

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	