

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky De'Longhi. Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu k použití, který vám pomůže vyhnout se nebezpečným situacím nebo poškození.

Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je nutné řídit se těmito upozorněními. Nedodržení může být příčinou úrazu elektrickým proudem, vážného zranění, popálení, vzniku požáru nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí!

Nedodržení může být příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!

- Tento spotřebič je určen výhradně pro opékání chleba. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné újmy způsobené nevhodným nebo nezodpovědným používáním a/ nebo opravami uskutečněnými neoprávněnými osobami.
- Před zapojením zástrčky elektrické zásuvky se přesvědčte

zda: síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku, který se nachází na spodní straně spotřebiče; zásuvka je uzemněna. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost vyplývající z nedostatečného dodržování tohoto nařízení.

- V případě, že zásuvka není shodná se zástrčkou, je třeba nechat provést její výměnu odborným technikem. Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvojek nebo prodlužovacích kabelů. Pokud je přesto jejich použití nezbytné, použijte pouze jednoduché adaptéry nebo vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami. Dbejte na to, aby nedošlo k překročení limitu výkonu vyznačeném na adaptéru a/ nebo na prodlužovacím kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho technickým střediskem tak, aby se zabránilo veškerému nebezpečí.
- Abyste zabránili veškerému riziku zasažení elektrickým proudem, dbejte na to, aby se tento opékač topinek, napájecí kabel a zástrčka nenamočily a NIKDY nevkládějte své ruce či kovové předměty jako jsou nože nebo hliníkové fólie dovnitř spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřima nebo vlhkýma rukama.
- Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
- Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nebudete používat, před prováděním čištění se pokuste odstranit případné zaklíněné potraviny.



Pozor!

- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu používání. Není určeno pro použití v: prostředích fungujících jako kuchyně pro personál obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, v oblasti agroturistiky, hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení, pronájmu pokojů.
- Abyste zabránili nebezpečí udušení, uchovávejte plastový sáček obsahující výrobek mimo dosah dětí.
- Spotřebič mohou používat i děti starší 8 let a osoby s omezenými psychickými,

fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi za předpokladu, že budou pod pečlivým dohledem a instruovány o bezpečném způsobu používání spotřebiče a o nebezpečích, která s tím souvisejí. Dohlížejte na děti a kontrolujte, aby si se spotřebičem nehrály. Činnosti při čištění a údržbě nesmí vykonávat děti, pokud nemají více jak 8 let a nebudou pod stálým dohledem. Udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Nenechávejte spotřebič vystavený atmosferickým vlivům (dešti, slunci, mrazu apod.).
- Neponořujte spotřebič, napájecí kabel nebo zástrčku do vody.
- Spotřebič nesmí být spouštěn pomocí vnějšího časového spínače nebo samostatného dálkového ovládání.
- V případě poškození kabelu nebo pro provedení jeho výměny se obraťte výhradně na servisní středisko autorizované výrobcem. Pro bližší podrobnosti si prostudujte záruční list.
- Stejně tak jako u všech elektrických spotřebičů i tyto pokyny se snaží pokrýt veškeré možné případy, při používání spotřebiče je důležité dbát na obezřetnost a zdravý rozum, zejména v přítomnosti malých dětí.



Nebezpečí popálení!!

- Během provozu jsou oblasti okolo vkladacích otvorů velmi horké: manipulujte se spotřebičem tak, že

se budete dotýkat pouze plastových knoflíků a rukojetí.

- Chléb je potravinu, která se může vznítit. Proto tento spotřebič nepoužívejte pod nebo vedle záclon či jiných hořlavých materiálů.
- Je-li spotřebič v provozu, nezakrývejte ho: mohl by se přehřát a vznítit se.
- Doporučujeme nepoužívat opékač topinek přímo pod závěsnými skříňkami.
- Spálené potraviny se mohou vznítit. Proto opékač topinek nenechávejte zapnutý bez dozoru a nastavte nižší stupeň opékání v případě, že by se tenké nebo suché plátky chleba snadněji vznítily.
- Nikdy neohřívejte plněné nebo nadívané potraviny (např. pizzu): pokud budou odkapávat dovnitř spotřebiče, mohou způsobit požár.
- Pravidelně čistěte zásuvku na drobky: drobky totiž mohou způsobit kouř či požár.



Poznámka:

- Po vybalení z obalu se ujistěte, že výrobek obsahuje všechny náležitosti a že je v dokonalém stavu. Ujistěte se, že jste z opékače topinek odstranili všechny štítky a obaly.
- Pro odstranění prachu, který se mohl nahromadit během přepravy, stačí spotřebič zbavit prachu měkkým a suchým hadříkem.



Tento spotřebič je v souladu s následujícími směrnici ES:

- Tento spotřebič splňuje požadavky evropské směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.
- Materiály a příslušenství určené pro styk s potravinami splňují nařízení (ES) č. 1935/2004.5.

Likvidace spotřebiče



V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES nelikvidujte spotřebič s běžným komunálním odpadem, ale odevzdejte jej do střediska pro sběr tříděného odpadu.

POPIS

- A** Vkládací otvory
- B** Spouštěcí páčka
- C** Ukazatel stupně opečení
- D** Otočný regulátor stupně opékání
- E** Zásuvka na drobky
- F** Tlačítko pro rozmrazování
- F** Tlačítko pro ohřev
- H** Tlačítko "bagel"
- I** Tlačítko Stop/Cancel
- L** Kontrolky (*)
- M** Ohřívač briošek (jenom u některých modelů)

(*) u některých modelů je kontrolku vidět až po stisknutí příslušného tlačítka.

POUŽÍVÁNÍ

Před použitím

- Naviňte přebývací kabel na háčky navíječe kabelu, které se nacházejí na spodní straně spotřebiče.
- Stejně tak, jak k tomu dochází u všech ohřívacích prvků, jakmile opékač topinek zapnete poprvé, může vydávat vůni spáleného či „nového“. Jedná se o běžný jev, který by Vás neměl znepokojovat.
- Pro odstranění zápachu „nového“ při prvním užívání uveďte spotřebič do provozu nastavením středního stupně opékání a bez vkládání potravin. Během této činnosti větrejte místnost.

Používání

- Ujistěte se, že páčky zapínání (**B**) jsou v poloze zastavení. Otáčejte regulačním kolečkem nastavení stupně opékání (**D**) do požadovaného nastavení.
- Připojte spotřebič do zásuvky.
- Do vkládacích otvorů (**A**) vložte plátky chleba, přičemž maximálně sklopte páčku (**B**).



Poznámka: pokud spotřebič není připojený do zásuvky, páčka (**B**) nezůstane ve sklopené poloze.

- Jakmile je opékání hotové, páčka se vrátí do polohy zastavení a zároveň vyždvihne plátky chleba.
- Pokud topinka není opečena dostatečně dozlatova, vyberte vyšší stupeň opékání otočením kolečka (**D**).
- Opékání lze přerušit v jakémkoliv okamžiku stisknutím tlačítka stop/cancel (**I**). Nepokoušejte se však opékání přerušit zdviháním páčky (**B**) násilím.



Nebezpečí popálení!! během provozu jsou vkládací otvory velmi horké. Nedotýkejte se jich.

Funkce „rozmrazování“

Opékat lze i plátky zmraženého chleba tak, že ihned po sklopení páčky (**B**) stisknete tlačítko defrost (**F**); cyklus opékání se prodlouží, aby bylo dosaženo požadovaného opečení dozlatova.

Světelná kontrolka zůstane svítit a oznamuje, že probíhá režim rozmrazování.

Funkce „ohřívání“

Pro ohřívání chleba, který jste již opékali, ale který mezitím vystydl, sklopte páčku zapínání (**B**) a stiskněte tlačítko ohřívání (**G**). Všimněte si, že doba ohřívání je pevně daná a nelze ji upravovat změnou ovládání stupně opékání.

Funkci ohřívání lze přerušit v jakémkoliv okamžiku stisknutím tlačítka stop/cancel (**I**).

Světelná kontrolka zůstane svítit a oznamuje, že probíhá režim ohřívání.

Funkce "bagel"

Funkce „bagel“ umožňuje opékání chleba, buchet a muffinů pouze na jedné straně (vnitřní straně), přičemž druhá strana (vnější strana) zůstane teplá. Před opékáním buchet a muffinů je třeba je rozříznout na polovinu; stlačte spouštěcí páčku (**B**) a stiskněte tlačítko „bagel“ (**H**).


Kontrolka bagel svítí po celou dobu používání této funkce.

Ohřívač briošek (M) (jenom některé modely)

Ohřívač briošek je schopný ohřát některé potraviny jako: briošky nebo již toastované potraviny.

Postupujte takto:

- Umístěte ohřívač briošek nad vkládací otvory, jak je znázorněno na obrázku.

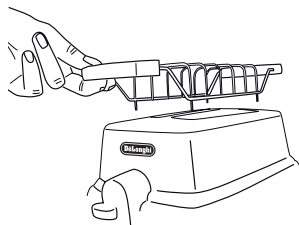

- Uložte hořivé potraviny.
- Otočte kolečkem pro seřízení stupně opékání (**D**) do

požadované polohy (1-6).

- Stlačte spouštěcí páčku (B).
- Pokud potravina není dostatečně teplá, přistě zvolte vyšší stupeň opékání.

Doporučení

- Vyberte nízký stupeň opékání pro lehké opečení dozlatova, pro opékání jediného plátku či suchého chleba.
- Při opékání jediného plátku chleba si lze všimnout rozdílu v barvě mezi jednou a druhou stranou: jedná se o běžný jev.
- Suchý/tvrdý chléb se opeče rychleji než čerstvý a tenké plátky se opečou rychleji než tlusté plátky. Stupeň opékání se tedy nastaví na nižší stupeň než obvykle.
- Pro zajištění dobrého výsledku se ujistěte, že plátky chleba mají tutéž tloušťku, jsou stejně čerstvé a mají tytéž rozměry.
- Pro dosažení stejnoměrného opečení dozlatova doporučujeme vyčkat alespoň 30 vteřin mezi jednotlivými opékáními tak, aby se ovládání teploty mohlo resetovat. Jako další možnost pro provedení dalšího opečení zvolte nižší nastavení.

Bezpečnostní opatření

- Neuvádějte spotřebič do provozu naprázdno (tedy bez vložení plátků chleba dovnitř) s výjimkou prvního použití.
- Nepoužívejte příliš tenké nebo polámané plátky chleba.
- Nevkládejte potraviny, které se zahříváním roztékají a kapou. Kromě následného náročného čištění spotřebiče mohou způsobit i požár.
- Pravidelně čistěte zásuvku na drobky: drobky totiž mohou způsobit kouř či požár.
- Do vkládacích otvorů nezasunujte (násilím) příliš velké kusy potravin.
- Nezasunujte do vnitřní části spotřebiče vidličky či jiné nástroje za účelem vyjmutí chleba. Kromě poškození opékače topinek hrozí zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem.
- Pokud nějaký plátek chleba zůstane zasunutý uvnitř spotřebiče, vytáhněte zástrčku, nechte opékač topinek vychladnout, poté ho obraťte dnem vzhůru a jemně jím zatřeste.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním spotřebiče odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte opékač topinek vychladnout.

- Vnější část spotřebiče je třeba čistit měkkým hadříkem. Nepoužívejte drsné mycí prostředky, které by mohly poškodit jeho povrch.
- Na čištění používejte pouze vodu.
- SPOTŘEBIČ NEPONOŘUJTE DO VODY.
- Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyprázdněte zásuvku na drobky, která se nachází ve spodní části spotřebiče.



Nebezpečí! NEDOTÝKEJTE SE ŽÁDNÉ Z ČÁSTÍ OPÉKAČE TOPINEK OSTRÝMI PŘEDMĚTY, ZVLÁŠTĚ UVNITŘ VKLÁDACÍCH OTVORŮ. NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM!