

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění

- Spotřebič mohou používat i děti starší 8 let a osoby s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi za předpokladu, že budou pod pečlivým dohledem a instruovány o bezpečném způsobu používání spotřebiče a o nebezpečích, která s tím souvisejí.

Dohlížejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály. Čištění a údržbu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.

- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí přístroj zapínat/vypínat, pouze pokud je umístěn nebo instalován v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena. Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit přístroj ani provádět jeho údržbu.

POZOR: Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Je třeba věnovat zvláštní pozornost v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- **POZOR:** V žádném případě nezakrývejte spotřebič během provozu, aby nedošlo k jeho  přehřátí.
- Okruh tohoto spotřebiče je naplněný přesně daným množstvím speciálního

oleje a jakýkoli druh opravy, při které je nutné spotřebič otevřít, smí tudíž provádět pouze servisní středisko oprávněné výrobcem. Každý případný únik oleje musí být nahlášen zákaznickému servisu. Více informací naleznete v přiloženém záručním listu.

- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod pevnou zásuvku elektrického proudu.
- Je zakázáno používat radiátor v blízkosti van, umývadel, sprch nebo bazénů.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, smí jeho výměnu provést pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník; předejdete tak jakémukoliv riziku.
- **POZOR:** tento spotřebič nenapájete přes vnější časový spínač, zabráníte tak nebezpečí způsobenému náhodným spuštěním bezpečnostního systému.



Nebezpečí popálení!

Nedodržení těchto upozornění může mít za následek opaření nebo popálení.

- Nedoporučujeme používat prodlužovací šňůry, protože by se při používání radiátoru mohly přehřát.



Poznámka:

Tento symbol označuje rady a informace důležité pro uživatele.

- V žádném případě nepoužívejte radiátor k sušení prádla.
- Nepokládejte napájecí kabel spotřebiče na horní část radiátoru, dokud je ještě teplý.
- Doporučujeme Vám, abyste radiátor nepoužívali v místech se silným prouděním vzduchu. V průvanu se účinnost spotřebiče snižuje.
- Radiátor používejte pouze ve svislé poloze.
- Přístroj umístěte ve vzdálenosti nejméně 50 cm od nábytku nebo jiných předmětů.
- Při prvním použití nechte přístroj v činnosti s termostatem na maximum po dobu nejméně 15

minut, aby se odstranil pach "novoty". Malý únik kouře způsobený přítomností ochranných látek nanesených na topná tělesa před dopravou je normální.

- Nezakrývejte mřížky pro odvod nebo přívod vzduchu na spodní straně přístroje.
- Umístěte spotřebič tak, aby elektrická zásuvka a zástrčka byly snadno dostupné i po instalaci.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4 m².
- V případě náhodného přehřátí bezpečnostní zařízení provoz přístroje přeruší. Pro opětovné uvedení přístroje do provozu kontaktujte zákaznický servis, jak je uvedeno v příloženém záručním listu.

Likvidace



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

ÚVOD

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek značky De'Longhi. Rádi bychom, abyste věnovali chvilku pročtení tohoto návodu k použití, což vám pomůže vyhnout se nebezpečným situacím nebo poškození spotřebiče.

POPIS

- A** Kurzor termostatu
- B** Světelná kontrolka
- C** Časový spínač
- D** Otevřete
- E** Volič výkonu


POUŽÍVÁNÍ

Model se systémem "easy wheel"

Obráťte radiátor na hadr nebo jinou měkkou plochu, aby se nepoškodil lak.

Kompletně otevřete kolečka jejich otočením směrem ven (obr. 1).

Umístěte radiátor do příslušné polohy.

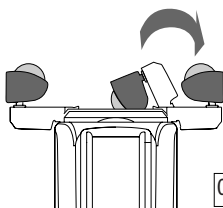

Obr. 1

Pozor

Používejte radiátor vždy ve vertikální poloze (kolečka dole,

ovládání nahoře).

Jakákoliv jiná poloha může vytvářet nebezpečnou situaci!

Připojení elektrické energie

- Před připojením zástrčky do elektrické zásuvky se ujistěte, že napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku a že zásuvka i napájecí síť jsou vhodné pro použité zatížení.
 - Zkontrolujte také proudovou hodnotu pojistek.
- RADIÁTOR ZAPOJUJTE POUZE DO ZÁSUVKY S UZEMNĚNÍM**

Radiátor je třeba připojit na dokonale funkční zásuvku 230-240 V střídavého proudu se správným umístěním pólů.

Zabraňte kontaktu proudové zásuvky, která napájí radiátor, s oděvy, prádlem, nábytkem a hořlavým materiálem.

Kam umístit přístroj

Umístěte přístroj na podlahu pod nejméně chladnější okno v místnosti nebo na jiné vybrané místo.

Radiátor sníží na minimum účinky proudů studeného vzduchu. Přístroj nesmí být umístěn přímo pod pevně instalovanou proudovou zásuvku. Nepoužívejte přístroj v místnostech s plochou menší než 4 m².

FUNKCE A POUŽITÍ

Zastrčte zástrčku do proudové zásuvky; otočte kurzor termostatu do maximální polohy a zapněte přístroj pomocí voliče výkonu podle dále uvedených pokynů:

- Otočte volič výkonu do polohy 1 odpovídající minimálnímu výkonu (světelná kontrolka se rozsvítí).
- Otočte volič výkonu do polohy 2 odpovídající střednímu výkonu (světelná kontrolka se rozsvítí).
- Otočte volič výkonu do polohy 3 odpovídající maximálnímu výkonu (světelná kontrolka se rozsvítí).



Poznámka: Jakmile přístroj dosáhne provozní teploty, je možné z úsporných důvodů používat minimální a střední výkon (1 nebo 2).

Seřízení termostatu

Jakmile teplota prostředí dosáhne požadované hodnoty, pomalu otočte termostatem ve směru hodinových ručiček až do polohy, která je signalizována "kliknutím", neotáčejte termostat dále. Takto nastavená teplota bude automaticky regulována a udržována termostatem na konstantní hodnotě. Pokud Váš model radiátoru má tři výkonostní stupně, na jaře a na podzim nebo v málo chladných dnech můžete zvolit menší výkon a ušetřit tak energii.

Protimrazová funkce

Jakmile se termostat nachází v poloze ***** a přepínač je v poloze maximálního výkonu, přístroj udržuje teplotu prostředí na přibližně 5°C, zabraňuje tak mrznutí s minimálním výdejem energie.



Poznámka: Pokud chcete přístroj úplně vypnout, nastavte volič výkonu na "0".

PŘÍSTROJE S ČASOVÝM SPÍNAČEM

Časový spínač jako všechny hodiny musí být nastaven na přesný čas. Pokud je například 9:30 ráno, otočte časový spínač ve směru hodinových ručiček (sledujte směr šípky), až se čas 9:30 vyrovná do úrovně ukazatele.


DŮLEŽITÉ: NEOTÁČEJTE ČÍSELNÍK ČASOVÉHO SPÍNAČE PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK.

Časový spínač pracuje jako elektrické hodiny a funguje pouze, pokud je připojen do proudové zásuvky.

Jakmile je odpojen, časový spínač se zastaví a je třeba ho znovu nastavit.

FUNKCE A POUŽITÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE

Viz spodní obrázek:

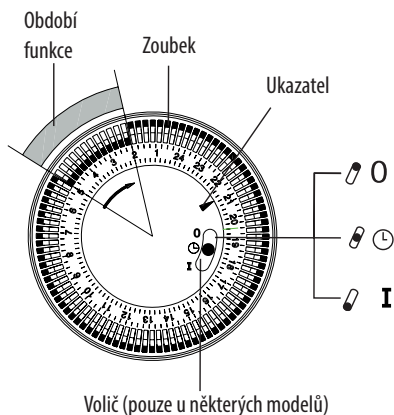

- 0** Ruční funkce
- I** Naprogramovaný funkční režim
- II** Vypnutý přístroj

DŮLEŽITÉ: Časový spínač je složen z 96 zoubků, každý zoubek představuje časové období 15 minut. Přístroj

může být naprogramován, aby se zapínal a vypínal ve stanoveném čase.

Časový spínač programuje zapínání a vypínání s přesností v rozmezí 15 minut a je možné naprogramovat až 48 cyklů (každý cyklus se skládá z jednoho zapnutí a jednoho vypnutí) během 24 hodin. Zoubky můžete posunovat pomocí prstů. Jakmile zatlačíte zoubek směrem do středu číselníku, radiátor zůstává v chodu po dobu těchto 15 minut. Jakmile zoubek vytáhnete ven, radiátor v tomto období nefunguje.

Funkce časového spínače

- A) Zapojte zástrčku do proudové zásuvky.
- B) Otočte číselník ve směru hodinových ručiček a nastavte aktuální čas (viz SEŘÍZENÍ ČASU).
- C) Zatlačte směrem ven příslušné zoubky označující období, po které chcete, aby radiátor nepracoval. Na příkladu uvedeném na obrázku bude radiátor fungovat od 2:00 do 5:00.
- D) Otočte volič výkonu do požadované polohy (1, 2 nebo 3).
- E) Jakmile jsou zoubky nastaveny na požadované období vytápění, radiátor se zapne a vypne v nastaveném čase.
- F) Časový spínač udržuje přesný čas po dobu, kdy je zástrčka radiátoru zapojena do proudové zásuvky.

VYPOJENÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE (pouze pro modely s voličem)

Pokud chcete vypnout funkci časového spínače, nastavte volič do polohy I (viz obrázek).

Pokud se chcete vrátit na naprogramovaný funkční režim, nastavte volič do polohy II.



Poznámka: jakmile je volič v poloze 0, přístroj je vypnutý. V polohách I a 0 se časový spínač aktualizuje podle správného času.

Bezpečnostní ochrana

Bezpečnostní ochrana vypne radiátor v případě přehřátí. Pro opětné uvedení radiátoru do chodu se obraťte na nejbližší servisní středisko.

ÚDRŽBA A ASISTENČNÍ SLUŽBA

Před jakýmkoliv zásahem odpojte zástrčku z proudové zásuvky a nechte radiátor vychladnout.

Měkčím a vlhkým hadříkem otřete prach z radiátoru, nepoužívejte čisticí nebo abrazivní prostředky.

Pokud radiátor po nějaký čas nepoužíváte, omotejte kabel kolem příslušného držáku a uložte radiátor na suché místo. Tento přístroj byl konstruován tak, aby fungoval hodně let bez problémů.

V případě závadné funkce nebo pochyb se nesnažte sami opravit radiátor: hrozí nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

Obratť se na nejbližší servisní středisko (viz seznam servisních středisek).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí

Viz typový štítek

Spotřeba energie

“

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje	- Ujistěte se, jste zapojili zástrčku napájecího kabelu a že elektrická zásuvka je aktivní. - Zkontrolujte přítomnost případných překážek. - Nastavená teplota může být příliš nízká.	- Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. - Odstraňte překážky a přístroj nechte vychladnout. Pokud přístroj i nadále nefunguje, spojte se s nejbližším servisním střediskem společnosti De'Longhi. - Nastavte vyšší teplotu.