

ÚVOD

Grazie per aver scelto questo radiatore De'Longhi.

Děkujeme, že jste si vybrali tento radiátor značky De'Longhi.

Přečtěte si tuto příručku, aby se zabránilo možnému nebezpečí nebo poškození přístroje.

Použité symboly

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly.

Upozornění je důležité dodržovat, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vážných zranění, popálenin, požáru nebo poškození přístroje.



Pozor!

Nedodržení těchto upozornění může mít za následek zranění nebo poškození přístroje.



Nebezpečí popálení!

Nedodržení těchto upozornění může mít za následek opaření nebo popálení.



Poznámka:

Tento symbol označuje rady a informace důležité pro uživatele.

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění



Pozor!

- Spotřebič mohou používat i děti starší 8 let a osoby s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi za předpokladu, že budou pod pečlivým dohledem a instruovány o bezpečném způsobu používání spotřebiče a o nebezpečích, která s tím souvisejí. Dohlížejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály. Čištění a údržbu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí přístroj zapínat/vypínat, pouze pokud je umístěn nebo instalován v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena.
- Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit přístroj ani provádět jeho údržbu.
- **POZOR:** Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Je třeba věnovat zvláštní pozornost v přítomnosti dětí a zranitelných osob.
- **POZOR:** V žádném případě  spotřebič během provozu, aby nedošlo k jeho nebezpečnému přehřátí.
- Okruh tohoto spotřebiče je naplněn přesně daným množstvím speciálního oleje a jakýkoli druh opravy, při které je nutné spotřebič otevřít, smí tudíž provádět pouze servisní středisko oprávněné výrobcem. Každý případný únik oleje musí být nahlášen zákaznickému servisu. Více informací naleznete v příloženém záručním listu.
- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod pevnou zásuvku elektrického proudu.
- Je zakázáno používat radiátor v blízkosti van, umývadel, sprch nebo bazénů.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, smí jeho výměnu provést pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník; předejete tak jakémukoliv riziku.
- **POZOR:** tento spotřebič nenapájejte přes vnější časový spínač, zabráníte tak nebezpečí způsobenému náhodným spuštěním bezpečnostního systému.



Poznámka:

- V žádném případě nepoužívejte radiátor k sušení prádla.
- Nepokládejte napájecí kabel spotřebiče na horní část radiátoru, dokud je ještě teplý.
- Doporučujeme Vám, abyste radiátor nepoužívali v místech se silným prouděním vzduchu. V průvanu se účinnost spotřebiče snižuje.
- Radiátor používejte pouze ve svislé poloze.
- Přístroj umístěte ve vzdálenosti nejméně 50 cm od nábytku nebo jiných předmětů.
- Při prvním použití nechte přístroj v činnosti s termostatem na maximum po dobu nejméně 15 minut, aby se odstranil pach "novoty". Malý únik kouře způsobený přítomností ochranných látek nanesených na topná tělesa před dopravou je normální.
- Nezakrývejte mřížky pro odvod nebo přívod vzduchu na spodní straně přístroje.
- Umístěte spotřebič tak, aby elektrická zásuvka a zástrčka byly snadno dostupné i po instalaci.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4 m².
- V případě náhodného přehřátí bezpečnostní zařízení provoz přístroje přeruší. Pro opětovné uvedení přístroje do provozu kontaktujte zákaznický servis, jak je uvedeno v příloženém záručním listu.



Nebezpečí popálení!

- Nedoporučujeme používat prodlužovací šňůry, protože by se při používání radiátoru mohly přehřát.



Spotřebič splňuje následující směrnice ES:

- směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES v platném znění;
- směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) v platném znění.

Likvidace



V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES nelikvidujte spotřebič s běžným komunálním odpadem, ale odevzdejte jej do střediska pro sběr tříděného odpadu.

POPIS

- A** termostát
B přepínač výkonu
C/D/E kontrolky (MIN, MED, MAX)
F držák kabelu
G kolečko


POUŽÍVÁNÍ

Umístění koleček

Radiátor obraťte na koberec nebo jiné měkké podlahy, aby se

nepoškodil lak.

Kolečka úplně rozevřete jejich vyklopením směrem ven (obr. 1). Radiátor umístěte zpět do svislé polohy.

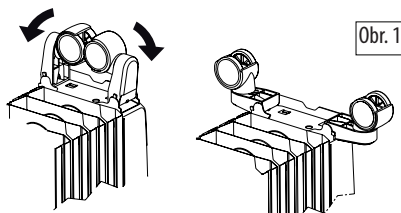

Pozor

Radiátor používejte vždy ve vertikální poloze (kolečka dole, ovládání nahoře).

Jakákoliv jiná poloha může vytvářet nebezpečnou situaci.

Umístění

Spotřebič se nesmí instalovat přímo pod pevnou elektrickou zásuvku.

Spotřebič nepoužívejte v místnostech s plochou menší než 4 m².

Připojení elektrické energie

- Před připojením zástrčky do elektrické zásuvky se ujistěte, že napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku a že zásuvka i napájecí síť jsou vhodné pro použité zatížení.
- Zkontrolujte také proudovou hodnotu pojistek.
- **RADIÁTOR ZAPOJUJTE POUZE DO ZÁSUVKY S UZEMNĚNÍM**
- Tento spotřebič splňuje požadavky evropské směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.

Zabraňte kontaktu elektrické zásuvky, která napájí radiátor, s oděvy, prádlem, nábytkem a hořlavými materiály.

Zapnutí

Zastrčte zástrčku do proudové zásuvky, otočte knoflík termostatu do maximální polohy a zapněte přístroj pomocí přepínače výkonu:

- přepínač otočte do polohy MIN pro nastavení minimálního výkonu (rozsvítí se kontrolka "MIN")
- přepínač otočte do polohy MED pro nastavení středního výkonu (rozsvítí se kontrolky "MIN/MED")
- přepínač otočte do polohy MAX pro nastavení maximálního výkonu (rozsvítí se všechny kontrolky)

Regulace termostatu

Jakmile teplota prostředí dosáhne požadované hodnoty, otočte pomalu knoflíkem termostatu v protisměru hodinových ručiček až do chvíle, kdy uslyšíte kliknutí, a ne dále.

Takto nastavená teplota bude termostatem automaticky regulována a udržována na konstantní hodnotě.

Pokud má zařízení tři stupně výkonu, zvolte v teplejších

obdobích nebo když není příliš chladno minimální stupeň výkonu, aby se optimalizovala spotřeba elektrické energie.

Protizamrazová funkce


Knoflíkem termostatu otočte do polohy ***** a přepínač výkonu nastavte na MAX. Přístroj udržuje teplotu prostředí na hodnotě přibližně 5°C a zabráňuje tak zamrznutí při minimální spotřebě elektrické energie. U modelů s časovým spínačem je třeba ozubení zatlačit dovnitř.

Poznámka

Pro úplné vypnutí spotřebiče je třeba přepnout přepínač výkonu na "0" a vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky.

MODELY S ČASOVÝM SPÍNAČEM

Jak používat časový spínač

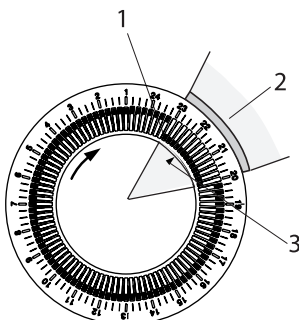

Chcete-li naprogramovat funkci topení, postupujte takto:

- Zkontrolujte aktuální čas na vlastních hodinkách. Pokud je například 10 večer, otáčejte ciferníkem časového spínače doprava, dokud referenční ukazatel **▲ (3)** neukazuje na číslici 22 (10 hodin večer). Časové intervaly, ve kterých chcete nechat radiátor zapnutý nastavte tak, že zatlačíte zoubky (1) dovnitř. Každý zoubek (1) odpovídá době 15 minut. Bude pak vidět sektory odpovídající době zapnutí (2).

Jakmile je časový spínač nastavený, radiátor se zapne každý den v naprogramované době (pozor: zástrčka radiátoru musí být vždy zapojená).

- Při změně programování stačí uvést zoubky do počáteční polohy a nastavit nové časové úseky zapnutí přístroje.
- Chcete-li zařízení provozovat bez nutnosti programování, zatlačte všechny zoubky dovnitř.

V tomto případě pro úplné vypnutí přístroje kromě otočení knoflíku na "OFF" musíte odpojit napájecí kabel, aby se tak vyloučilo, že časový spínač zůstane v činnosti.

POZOR: NEOTÁČEJTE ČÍSELNÍKEM ČASOVÉHO SPÍNAČE PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČÍČEK

Časový spínač jsou elektrické hodiny, které jsou v činnosti pouze tehdy, když je zástrčka zapojená. Když se zástrčka odpojí, časový spínač se zastaví a musí se znovu nastavit.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Bezpečnostní zařízení přeruší provoz přístroje v případě přehřátí. Pro zapnutí přístroje se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti De'Longhi.

ÚDRŽBA

Přístroj nejdříve nechte zchladnout vytažením zástrčky z elektrické zásuvky. Radiátor čistěte měkkým a vlhkým hadříkem, nepoužívejte čisticí ani abrazivní prostředky. Pokud předpokládáte, že se radiátor nebude používat delší dobu, obtočte napájecí kabel kolem držáku kabelu a radiátor uložte na suchém místě. Přístroj je navržen tak, aby správně fungoval po mnoho let. V případě poruchy se nepokoušejte radiátor opravit sami, mohlo by to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Obrat se na nejbližší servisní středisko společnosti De'Longhi (viz seznam servisních středisek De'Longhi).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí
Spotřeba energie

Viz typový štítek
"

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje	- Ujistěte se, jste zapojili zástrčku napájecího kabelu a že elektrická zásuvka je aktivní. - Zkontrolujte přítomnost případných překážek. - Nastavená teplota může být příliš nízká.	- Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. - Odstraňte překážky a přístroj nechte vychladnout. Pokud přístroj i nadále nefunguje, spojte se s nejbližším servisním střediskem společnosti De'Longhi. - Nastavte vyšší teplotu.