

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění



Důležité!

- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí pouze zapnout / vypnout zařízení, pokud je umístěno nebo instalováno v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena.

Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit přístroj ani provádět jeho údržbu.

POZOR: Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Je třeba věnovat zvláštní pozornost v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- **UPOZORNĚNÍ:** Aby se zabránilo přehřátí spotřebiče, nikdy jej  během provozu za žádných okolností nezakrývejte, protože by došlo k jeho nebezpečnému přehřátí.
- Spotřebič se nesmí umístit do bezprostřední blízkosti elektrické zásuvky ve zdi.
- Pokud toto topidlo používáte na

nožkách, nepoužívejte je v blízkosti vany, umyvadel, sprch, odpadů a bazénů.

- Pokud se rozhodnete upevnit spotřebič na stěnu, ujistěte se, že vypínač a jiná ovládací zařízení nejsou v dosahu osob, které se nacházejí uvnitř vany nebo sprchového koutu.
- Pokud dojde k poškození přírodní šňůry, musí ji vyměnit výrobce nebo její výměnu provést elektroopravna anebo kvalifikovaná osoba, aby byla vyloučena všechna možná rizika.
- Aby nevzniklo riziko nežádoucího resetu bezpečnostního systému, nesmí být tento spotřebič připojen přes vnější spínací hodiny.
- Spotřebič nepoužívejte v malých místnostech, ve kterých se nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost opustit samostatně – ledaže jsou pod neustálým dohledem.



Poznámka:

- Topidlo nikdy nepoužívejte k sušení oděvů.
- Přírodní šňůru nikdy nepokládejte na horní stranu topidla, pokud je horké.
- Doporučujeme nedávat topidlo do průvanu, protože silný proud vzduchu může nepříznivě ovlivnit jeho provozní účinnost.
- Používejte je pouze ve vzpřímené poloze.
- Topidlo musí být ve vzdálenosti alespoň 80 cm od nábytku a jiných předmětů.
- Při prvním použití spotřebiče jej zapněte alespoň na 15 minut s nastaveným termostatem na maximum, abyste eliminovali vůni „nového spotřebiče“. Během této doby se může uvolňovat kouř z důvodu ochranných látek nanesených ve výrobě.
- Spotřebič nepokládejte na koberce s dlouhým vlasem, aby nedošlo k ucpaní přírodní mřížky vzduchu, která je umístěna v dolní části spotřebiče.
- Zakrývejte výstupní mřížku horkého vzduchu ani vstupní mřížku ve spodní části spotřebiče.
- Spotřebič umísťte tak, aby byla zástrčka a zásuvka snadno dostupná i po instalaci.

- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4 m².
- Bezpečnostní zařízení proti překlopení přeruší funkci v případě překlopení přístroje nebo pokud je přístroj umístěn nesprávně, což má vliv na jeho bezpečnost. Přístroj vydá akustický signál a vypne se. Po vrácení do vzpřímené polohy bude přístroj opět funkční.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které jej v případě přehřátí vypne. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky na několik minut, odstraňte příčinu přehřátí a potom spotřebič opět zapojte do zásuvky. Pokud se tento neobvyklý stav bude několikrát opakovat, obraťte se prosím na oddělení služeb pro zákazníky.



Nebezpečí popálení!

- Z důvodu možného přehřátí prodlužovací šňůry při provozu spotřebiče se používání prodlužovacích šňůr nedoporučuje.



Tento spotřebič vyhovuje následujícím směrnici ES:

- Nízkonapěťová směrnice 2006/95/ES a následné dodatky;
- Směrnice EHS 2004/108 o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) a následné dodatky.

Likvidace



Podle evropské směrnice 2002/96/ES neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky De'Longhi. Věnujte prosím několik minut času seznámení se s pokyny, abyste předešli možným rizikům nebo poškození spotřebiče.

Použité symboly

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly.

Je nutné je dodržovat. Jejich nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, vážnému zranění, popáleninám, požáru nebo k poškození spotřebiče.



Důležité!

Nedodržení tohoto upozornění může vést ke zranění osob nebo k poškození spotřebiče.



Nebezpečí popálení!

Nedodržení tohoto upozornění může vést k popáleninám nebo k opaření.



Dbejte prosím těchto pokynů:

Tento symbol označuje doporučení a důležité informace pro uživatele.

POPIS

- A** Kontrolka Max. + ventilátor
- B** Termostat
- C** Přepínač výkonu
- D** Časovač
- E** Posuvník

Obecné pokyny

Vyjměte topidlo z obalu. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození topidla ani přívodní šňůry. Pokud je topidlo poškozené, nepoužívejte je. Ze spotřebiče odstraňte veškeré propagační prvky. Přístroj je vhodný k použití samostatně stojící na podlaze i k montáži na stěnu. V případě montáže na stěnu neupevňujte nožky.

Elektrické zapojení

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče je stejné jako napětí elektrického systému a že systém je schopen zajistit příkon (W) uvedený na štítku.
- Pokud používáte více než jeden přístroj současně, je důležité se ujistit, že elektrický systém je schopen zajistit požadovaný příkon.

Montáž nožek

Obraťte spotřebič vzhůru nohama a položte jej na koberec nebo měkký povrch, aby nedošlo k poškození jeho povrchové úpravy. Upevněte nožky ke spotřebiči pomocí 4 dodaných šroubů B (viz obr. 1). Na každou nožku použijte 2 šrouby.

Instalace na stěnu

Sada pro montáž na stěnu obsahuje:

- 4 kovové úhelníky (A)
- 2 šrouby 4,8x13 PH (B)
- 4 šrouby 4,8x25 PH (C)
- 4 plastové hmoždinky 6x30 (D)



Potřebné nástroje a přibližná doba montáže:

Křížový šroubovák PH 2 x 100 (typ Phillips)

Přibližná doba montáže: 30 minut

Před instalací zkontrolujte:

- a. Přístroj nesmí být ustaven přímo pod elektrickou**

zásuvkou.

- b. **Zástrčka a zásuvka musí být po instalaci snadno přístupné.**
- c. **Během instalace nedojde k poškození elektrických kabelů a veškerých potrubí.**
- d. **Topidlo nebude v blízkosti závěsů a jiných hořlavých materiálů.**

Při montáži na stěnu postupujte takto:

Obrátte spotřebič vzhůru nohama na rovný a stabilní podklad. Přišroubujte 2 úhelníky A pomocí 2 šroubů B dle obr. 2.

U cihlových stěn použijte vrták do betonu o průměru 6 mm.

U sádkartonových desek nebo falešných (dutých) stěn doporučujeme použít odpovídající šrouby a hmoždinky (nejsou součástí dodávky).

1. Před vrtáním do stěny si přesně vyznačte místa budoucích otvorů a dodržujte přitom minimální vzdálenosti uvedené na obr. 3.
2. Ve vyznačených místech vyvrtejte otvory do stěny a vložte do nich plastové hmoždinky D.
3. Upevněte 2 kovové úhelníky A pomocí 2 dodaných šroubů C.
4. Zavěste spotřebič na úhelník.
5. Vyznačte si 2 spodní upevňovací místa. Sundejte spotřebič, vyvrtejte otvory a vložte do nich hmoždinky D.
6. Nyní můžete topidlo opět zavěsit na úhelníky a upevnit jeho spodní část pomocí 2 zbývajících šroubů C.

POUŽÍVÁNÍ

Provoz a používání

Zapojte do zásuvky, otočte točítkem termostatu (B) na maximum a zapněte topidlo přepínačem výkonu takto:

- Otočením přepínače výkonu do polohy **Min** zvolíte nejnižší výkon.
- Otočením přepínače výkonu do polohy **Med** zvolíte střední výkon (pouze u některých modelů).
- Otočením přepínače výkonu do polohy **Max** zvolíte nejvyšší výkon.
- Otočením přepínače výkonu do polohy **Max**  zvolíte největší výkon s ventilátorem (rozsvítí se KONTROLKA Max + ventilátor).
- Otočte přepínačem výkonu do polohy „0“ a točítkem termostatu do polohy „“ a nakonec vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.

Nastavení termostatu

Jakmile teplota v místnosti dosáhne požadované hodnoty, otočte pomalu točítkem termostatu (B) proti směru hodinových

ručiček, až uslyšíte cvaknutí, a dále jím již neotáčejte. Termostat bude automaticky regulovat nastavenou teplotu a bude ji udržovat na konstantní hodnotě. Na jaře nebo na podzim anebo při mírných teplotách můžete ušetřit energii nastavením nejmenšího výkonu.

Režim ochrany před zamrznutím

Pokud nastavíte točítko termostatu (B) do polohy  a zvolíte jednu z úrovní výkonu, topidlo bude udržovat teplotu v místnosti asi 5 °C, což při minimální spotřebě elektrické energie zabrání zamrznutí.

Modely vybavené ventilací

Přístroj je vybaven 2 ventilátory, které umožní docílit ještě rychlejšího a rovnoměrnějšího ohřevu. Tato funkce se aktivuje otočením voliče příkonu (C) do polohy **Max** .

Modely s 24hodinovým časovačem


Pokud je spotřebič zapojený do zásuvky, časovač se vždy otáčí, aby ukazoval správný čas.

Pokud chcete používat spotřebič bez časovače, přestavte posuvník (E) časovače do polohy  OFF. Jestliže má být spotřebič zapnutý v nastavené časy, přestavte posuvník do polohy  ON a postupujte takto:

- Pomocí hodin nebo hodinek zjistěte přesný čas. Pokud je například 10:00 hodin, natočte očíslovaný kotouček tak, aby číslo 10 bylo u ukazatele na časovači.
- Nastavte doby, během kterých má být spotřebič zapnutý.

Provedete to vysunutím jazyčků směrem ven (viz obrázek). Každý jazyček odpovídá 30 minutám. Sektory s jazyčky vysunutými směrem ven pak odpovídají dobám provozu spotřebiče.

- Takto bude spotřebič automaticky zapnutý každý den v nastavenou dobu. (Důležité! Spotřebič musí být vždy připojený do zásuvky.)
- Chcete-li změnit doby provozu, vraťte jazyčky do původní polohy a nastavte nové doby provozu.
- Spotřebič vypnete tak, že otočíte přepínač výkonu do polohy „0“.

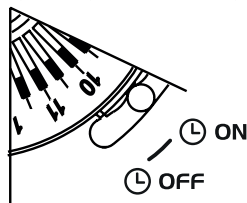

ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby odpojte topidlo ze sítě a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Toto topidlo nevyžaduje

žádnou zvláštní údržbu. Stačí utřít prach měkkým a suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla. V případě potřeby odstraňte nahromaděný prach vysavačem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení

Viz typový štítek

Příkon

"

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Spotřebič nefunguje	Ujistěte se, že je zapojen a elektrická zásuvka je funkční.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Zkontrolujte případné překážky.	Odstraňte překážku, odpojte topení a nechte spotřebič vychladnout. Pokud spotřebič nefunguje, kontaktujte nejbližší servisní centrum.
	Volič napětí je v poloze „0“.	Přepněte volič napětí do polohy MIN, MED, MAX, MAX  .
	Termostat je pravděpodobně nastaven příliš nízko.	Otáčejte termostatem ve směru hodinových ručiček na vyšší nastavení až do opětovného zapnutí topení.
	Nastavení časovače	Zkontrolujte, zda je časovač nastaven správně na místní čas, a zkontrolujte polohu zubů.