

POPIS

- A** Tlačítko ON/STAND-BY
- B** Regulační tlačítka +/-
- C** Tlačítko oscilace
- D** Tlačítko funkce „ECO“
- E** Tlačítko časového spínače
- F** Tlačítko MODE (pro výběr provozního režimu)
- G** Přijímač dálkového ovládání
- H** Kontrolka
- I** Vstupní mřížka vzduchu
- J** Filtr

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

- Před zasunutím zástrčky síťového kabelu do zásuvky elektrického proudu pozorně zkontrolujte, zda napětí sítě ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě napětí ve Voltech (V) uvedené na přístroji a zda jsou proudová zásuvka a napájecí síť správně dimenzované pro zátěž přístroje.
- TENTO PŘÍSTROJ JE V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2004/108/EHS O POTLAČENÍ RÁDIOVÉHO RUŠENÍ.

INSTALACE

Spotřebič je možno provozovat na jakémkoliv podkladu, který je vodorovný.

Nepřetěžujte elektrickou síť zapojováním více spotřebičů do jediné elektrické zásuvky.

FUNKCE A POUŽÍVÁNÍ

1. Vložte zástrčku do proudové zásuvky.
2. Přístroj vydá zvukový signál a kontrolka (**H**) se zapne a zůstane svítit po celou dobu, během které bude přístroj v provozu.
3. Přístroj vstoupí do pohotovostního režimu. Pokud se na displeji zobrazí blikající bod, znamená to, že pojistka proti převrácení byla aktivována. Viz odstavec: „Další bezpečnostní funkce“ na str. 36.
4. Stisknutím tlačítka ON/STAND-BY (**A**) zapnete přístroj, který se začne zahřívat podle předem nastaveného režimu.
5. Stisknutím tlačítka MODE (**F**) zvolte jednu z následujících funkcí:

Ventilace (☼) → Protizámrazová funkce (✱) → Vyhřívání při minimálním výkonu (1) → Vyhřívání při maximálním výkonu (2)

5.1 Ventilace (☼)

Při tomto režimu pracuje pouze ventilátor, přístroj okolí nevyhřívá.

5.2 Protizámrazová funkce (✱)

Při tomto režimu přístroj udržuje teplotu okolí na 7°C (45°F), přičemž zabraňuje mrznutí.

5.3 Vyhřívání 1 a vyhřívání 2

Při tomto režimu lze vybrat požadovanou teplotu stisknutím regulačních tlačítek + a - (**B**).

Vyhřívání 1 (minimální úroveň výkonu):

Přístroj funguje při minimálním výkonu, čímž spotřebu energie snižuje na minimum.

Vyhřívání 2 (maximální úroveň výkonu):

Přístroj funguje při maximálním výkonu, přičemž okolí rychle vyhřívá.

6. Funkce Eco

Při tomto režimu přístroj automaticky reguluje úroveň využívaného výkonu tak, aby zajistil nejlepší stupeň pohodlí a zároveň snižoval spotřebu energie.

V tomto režimu je možné, aby přístroj přecházel z maximální na minimální úroveň vyhřívání a opačně, a to několikrát během hodiny.

Maximální nastavená teplota je 26°C (79°F).

Pro aktivaci této funkce stisknete tlačítko ECO (**D**).

7. Pokud chcete, aby přístroj šířil proud vzduchu do většího prostoru, stisknete tlačítko oscilace (C) (↻).

Přístroj začne oscilovat napravo a nalevo.

Pro zastavení oscilace v požadované poloze, stačí opět stisknout tlačítko oscilace (C).

8. Přístroj vypnete stisknutím tlačítka ON/STAND-BY (A).

Displej by mohl zobrazovat odpočítávání přibližně po dobu 6 vteřin.

POZNÁMKA: Displej může zobrazovat teplotu jak ve stupních °C, tak ve stupních °F.

Pro změnu měrné jednotky teploty stisknete a několik minut držete stisknuté tlačítko +, poté ho uvolněte.

DIGITÁLNÍ ČASOVÝ SPÍNAČ 24H

Tuto funkci lze aktivovat z jakéhokoliv režimu provozu.

Opožděné zapnutí: na přístroji v pohotovostním režimu STAND-BY stisknete tlačítko časového spínače (**E**) (⌚).

Na displeji se zobrazí symbol ⌚ a kolik času zbývá do zapnutí přístroje.

Pro nastavení časového spínače použijte regulační tlačítka + a - (**B**), poté vyčkejte několik vteřin, aby se naprogramované údaje nastavily.

Na displeji se zobrazí symbol ⌚, který udává, že časový spínač byl nastaven.

Po dosažení naprogramovaného času se přístroj zapne se stejnými nastaveními, která se použila během předcházejícího období provozu.

Opožděné vypnutí. Na zapnutém přístroji stisknete tlačítko časového spínače (**E**) (⌚).

Na displeji se zobrazí symbol ⌚ a kolik času zbývá do vypnutí přístroje.

Pro nastavení časového spínače použijte regulační

tlačítka + a - (B), poté vyčkejte několik vteřin, aby se naprogramované údaje nastavily.

Na displeji se opět zobrazí aktuální nastavení a symbol  udává, že časový spínač byl nastaven.

Po dosažení naprogramovaného času se přístroj automaticky vypne.

Pokud byste se chtěli vrátit do režimu bez časového spínače, stiskněte dvakrát tlačítko časového spínače (E).

Symbol časového spínače  zmizí z displeje.

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Funkce dálkového ovládání odpovídají funkcím na ovládacím panelu.

Pro popis funkcí viz oddíl „Provoz a používání“ na předcházející straně.

Vkládání a výměna baterií

- Dálkové ovládání je vybaveno jednou lithiovou baterií CR2032.


Pro uvedení přístroje do provozu stržením sejměte pásku na krytu baterií.

- Pro výměnu baterií sejměte kryt baterií otočením.

Vyměňte baterii, přitom však dbejte na dodržování správné polaritě (viz obrázek 2).

- Vraťte kryt na své místo otočením do polohy „CLOSE“ (ZAVŘENO).

- Vybité baterie je nutné vyjmout a zlikvidovat v souladu s platnou legislativou, neboť jsou nebezpečné pro životní prostředí.

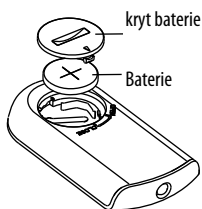

Obr. 2

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Během provozní sezóny je třeba pomoci vysavače pravidelně čistit vstupní a výstupní mřížky.**

- Občas vytáhněte zadní mřížku směrem ven (obr. 1). Vytáhněte filtr proti prachu, který zadržuje nečistoty obsažené ve vzduchu, lehce ho očistěte proudem vzduchu a pak ho znovu nasadte do přístroje.

- Pro čištění přístroje nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Když se na přístroji zobrazí „PF“ a přístroj vydá zvukový signál, znamená to, že čidlo teploty je poškozené.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

Pokud se přístroj nečekaně vypne:

- Ujistěte se, zda je přístroj zapnutý.
- Ujistěte se, zda je přístroj položen ve svislé poloze na rovném povrchu, jinak by mohlo dojít k aktivaci pojistky proti převrácení.
- Zkontrolujte nastavení týkající se teploty a časového spínače.

Přístroj se mohl vypnout, protože byla dosažena nastavená teplota, nebo protože uplynul čas nastavený na časovém spínači.

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umývadla, bazénů apod.

- Spotřebič používejte vždy a pouze ve svislé poloze.

- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla, nepříkrývejte mřížku vstupu a výstupu vzduchu (nebezpečí přehřátí).

- Nedovoďte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány osobou, která je zodpovědná za jejich zdraví.

Dohlížejte na děti a kontrolujte, aby si nehrály s přístrojem.

- Ve vzdálenosti do 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek nebo jiné předměty.

Spotřebič nesmí být provozován v bezprostřední blízkosti stěn, nábytku, záclon apod.

- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry.

Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, dodržujte pečlivě pokyny, které jsou k ní přiložené. Dbejte, aby nedošlo k překročení mezní hodnoty výkonu prodlužovací šňůry.

- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, jeho výměnu smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník, předejdete **tak jakémukoliv riziku**.

- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod zásuvku elektrického proudu.

- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4 m².

- Bezpečnostní zařízení: přístroj je opatřen bezpečnostním zařízením, které v případě náhodného přehřátí vypne teplovzdušný ventilátor (např. při zanesení vstupních a výstupních mřížek vzduchu, nebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu).

K obnovení provozu spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky elektrického proudu na několik minut, odstranit příčinu. přehřátí a znovu zástrčku zasunout do zásuvky.

- **Bezpečnostní pojistka proti převrácení:** bezpečnostní pojistka proti převrácení přerušuje chod, jakmile se přístroj převrátí nebo je umístěn nevhodným způsobem, který ohrožuje bezpečnost.

Přístroj vydává zvukový signál a na displeji se zobrazí blikající bod.

Poté, co bude přístroj opět uveden do svislé polohy, je nutných několik vteřin před tím, než zase začne fungovat. Dříve než přístroj odložíte, zkontrolujte, zda je zcela vypnutý a zda je zástrčka vyjmuta ze zásuvky.

Potom oviňte kabel okolo podstavce.

Neumísťujte do prašného prostředí.

Teplota místnosti by měla být v rozpětí od 0 do 30° C (32–86°F). Na přístroj nic nepokládějte.



DŮLEŽITÉ: K zabránění přehřátí spotřebič nikdy během provozu nepřikrývejte, došlo by k nebezpečnému zvýšení teploty.

UPOZORNĚNÍ: tento přístroj nesmí být napájen prostřednictvím vnějšího zapínacího/vypínacího zařízení, jako je například časový spínač, ani nesmí být napojen na okruh, který je pravidelně vypínán a zapínán dodavatelem energie.

Další bezpečnostní funkce

- **Bezpečnostní zařízení:** přístroj je opatřen bezpečnostním zařízením, které v případě náhodného přehřátí vypne teplovzdušný ventilátor (např. při zanesení vstupních a výstupních mřížek vzduchu, nebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu).

K obnovení provozu spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky na několik minut, odstranit příčinu přehřátí a poté zástrčku znovu zasunout do zásuvky.

- **Bezpečnostní pojistka proti převrácení:** bezpečnostní pojistka proti převrácení přeruší provoz, jakmile se přístroj převrátí nebo je umístěn nevhodným způsobem ohrožujícím bezpečnost.

Přístroj vydává zvukový signál a na displeji se zobrazí blikající bod.

Poté, co bude přístroj opět uveden do svislé polohy, je nutných několik vteřin před tím, než zase začne fungovat.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem.

Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu.

Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.