

ÚVOD

Děkujeme že jste se rozhodl pro koupi výrobku firmy De'Longhi. Vyhradte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu k použití.

Zamezte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umývadel, bazénů apod.
- Spotřebič používejte vždy pouze ve svislé poloze.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení prádla. Neblokujte mřížky, kterými vchází a vychází vzduch (nebezpečí přehřátí).
- Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruováni osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti mějte pod dozorem a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly ke hrám.
- Ve vzdálenosti do 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek nebo jiné předměty.
- Spotřebič nesmí být provozován v bezprostřední blízkosti stěn, nábytku, záclon apod.
- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry. Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, dodržujte pečlivě pokyny, které jsou k ní přiložené. Dbejte, aby nedošlo k překročení mezní hodnoty výkonu prodlužovací šňůry.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, jeho výměnu smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník, předejdete tak jakémukoliv riziku.
- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou elektrického proudu.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4m².
- Před uložením spotřebiče zkontrolujte, zda je zcela vypnutý a zda je zástrčka vytažena ze zásuvky. Pak kabel obtočte kolem podstavce. Neukládejte do prašného prostředí.
- Teplota místnosti by měla být mezi 0 a 30 °C.
- Na spotřebič nic nepokládejte.
- Aby se zabránilo nebezpečí spojenému s náhodným spuštěním bezpečnostního zařízení, nesmí být tento přístroj napájen přes vnější zapínací/vypínací zařízení,

jako je například časový spínač, ani nesmí být napojen na okruh, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.



DŮLEŽITÉ: K zabránění přehřátí spotřebiče jej nikdy během provozu nezakrývejte, to by způsobilo nebezpečné zvýšení teploty.

Bezpečnostní funkce

- **Bezpečnostní zařízení:** přístroj je opatřen bezpečnostním zařízením, které v případě náhodného přehřátí vypne teplovzdušný ventilátor (např. při zanesení vstupních a výstupních mřížek vzduchu, nebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu). K obnovení provozu spotřebiče je nutné zástrčku na několik minut vytáhnout ze zásuvky elektrického proudu, odstranit příčinu přehřátí a pak znovu zasunout zástrčku do zásuvky.
- **Bezpečnostní pojistka proti převrácení:** bezpečnostní pojistka proti převrácení přeruší chod, jakmile se přístroj převrátí nebo je umístěn nevhodným způsobem, který ohrožuje bezpečnost. Ozve se akustický signál a na displeji se zobrazí blikající bod. Přístroj po opětovném umístění do svislé polohy potřebuje pár sekund k tomu, aby se jeho funkce obnovila.

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče společně s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiálního dvora ke sběru tříděného odpadu, a to v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES.

POPIS

(viz obr. 1)

- A** Tlačítko ON/STAND-BY
- B** Regulační tlačítka +/-
- C** Tlačítko MODE (k volbě režimu funkce)
- D** Tlačítko funkce "ECO plus"
- E** Tlačítko časového spínače
- F** Tlačítko pro pohyb
- G** Přijímač dálkového ovládání
- H** Kontrolka
- I** Vstupní mřížka vzduchu
- J** Filtr

POUŽITÍ

Instalace

- Spotřebič je možno provozovat na jakémkoliv podkladu, který je vodorovný.
- Nepřetěžujte elektrickou síť zapojováním více spotřebičů do jediné elektrické zásuvky.

Elektrické připojení

- Před připojením zástrčky do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá hodnotě uvedené na štítku s parametry a zda je zásuvka a elektrická napájecí síť vhodná k použitému zařízení.
- TENTO PŘÍSTROJ JE V SOULADU SE SMĚNICÍ 2004/108/EHS O POTLAČENÍ RÁDIOVÉHO RUŠENÍ.

Montáž podstavce k přístroji

- Spojte dvě části podstavce tak, aby vodičí kolíčky horní části souhlasily se spodní částí a zacvakněte dva spojovací zuby - Obr. A a Obr. B.
- Přístroj obraťte a upevněte podstavec k tělesu pomocí 6 šroubů, které najdete ve výbavě (obr. C).

Funkce a použití

1. Vložte zástrčku do zásuvky.
2. Přístroj vydá zvukový signál, kontrolka (**H**) se zapne a zůstane svítit po celou dobu, během které bude přístroj napájen.
3. Přístroj se přepne do režimu stand-by.
Pokud displej zobrazí blikající bod, znamená to, že byla aktivována pojistka zabráňující převrácení. Viz odstavec: "Bezpečnostní funkce".
4. Pokud chcete zařízení zapnout, stiskněte tlačítko ON/STAND-BY (**A**).
Přístroj začne ohřívat prostředí podle předem provedeného nastavení.
5. Stisknutím tlačítka MODE (**C**) zvolte jeden z následujících režimů funkcí:

Ventilace ✖

Protizámrazová funkce ✖

Ohřev 1 

Ohřev 2 

Ohřev 3 

5.1 Ventilace ✖

Při tomto režimu pracuje pouze ventilátor, proto přístroj okolí nevyhřívá.

5.2 Protizámrazová funkce ✖

Při tomto režimu přístroj udržuje teplotu okolí na 7°C, čímž zabráňuje mrznutí.

5.3 Ohřev 1, 2 a ohřev 3 ✖

Při tomto režimu lze vybrat požadovanou teplotu stisknutím regulačních tlačítek + a - (**B**):

- **Ohřev 1**  Přístroj funguje při minimálním výkonu, čímž spotřebu energie snižuje na minimum.
- **Ohřev 2**  Přístroj funguje při středním výkonu.
- **Ohřev 3**  Přístroj funguje při maximálním výkonu, přičemž okolí rychle ohřívá.

6. Funkce "ECO plus"

Funkce "ECO plus" je k dispozici pouze v režimu Ohřev 1, 2 a 3. Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko "ECO plus" (**D**).

Když je tato funkce aktivní, přístroj automaticky reguluje nevhodnější úroveň výkonu tak, aby zajistil nejlepší stupeň pohodlí a aby snížil spotřebu energie. Když je funkce "ECO plus" aktivní, přístroj může automaticky přejít na nižší úroveň ohřívacího výkonu, než je zobrazená úroveň.

Může k tomu dojít i několikrát za hodinu.

7. Pokud chcete, aby přístroj šířil proud vzduchu do většího prostoru, stiskněte tlačítko pro pohyb (**F**) . Přístroj se začne otáčet doprava a doleva. Pokud chcete pohyb zastavit v určité poloze, stačí opět stisknout tlačítko (**F**).
8. Přístroj vypnete stisknutím tlačítka ON/STAND-BY (**A**). Displej by mohl zobrazovat odpočítávání přibližně po dobu 6 vteřin.

POZNÁMKA: Displej může zobrazovat teplotu jak ve stupních °C, tak ve stupních °F. Pokud chcete změnit měrnou jednotku teploty, stiskněte na přístroji tlačítko + a držte ho několik sekund stisknuté. Pak ho uvolněte.

Digitální časový spínač 24h

Tuto funkci lze aktivovat z jakéhokoli režimu provozu.

Opožděné zapnutí: na přístroji v pohotovostním režimu STAND-BY stiskněte tlačítko časového spínače  (E).

Na displeji se zobrazí symbol  a kolik času zbývá do zapnutí přístroje. K nastavení časového spínače použijte regulační tlačítka + a - (B), poté vyčkejte několik vteřin, aby se naprogramované údaje nastavily. Na displeji se zobrazí kontrolní žárovka (H) pro pohotovostní režim stand-by a symbol , čímž informuje o tom, že byl časový spínač nastaven.

Po dosažení naprogramovaného času se přístroj zapne se stejnými nastaveními, která se použila během předcházejícího období provozu.

Opožděné vypnutí: na zapnutém přístroji stiskněte tlačítko časového spínače  (E). Na displeji se zobrazí symbol a kolik času zbývá do vypnutí přístroje. K nastavení časového spínače použijte regulační tlačítka + a - (B), poté vyčkejte několik vteřin, aby se naprogramované údaje nastavily. Na displeji se opět zobrazí aktuální nastavení a symbol  udává, že časový spínač byl nastaven. Po dosažení naprogramovaného času se přístroj automaticky vypne. Pokud byste se chtěli vrátit do režimu bez časového spínače, stiskněte dvakrát tlačítko časového spínače (E). Symbol časového spínače  zmizí z displeje.

Používání dálkového ovládání

Funkce dálkového ovládání odpovídají funkcím na ovládacím panelu.

Popis funkcí si vyhledejte v oddíle „Provoz a používání“ na předcházející straně.

Vložení a výměna baterií

Dálkové ovládání je vybaveno jednou lithiovou baterií CR2032.


Pokud chcete spustit dálkové ovládání, odstraňte plastový jazýček umístěný pod víčkem baterie tak, že ho vytáhnete.

Pokud chcete vyměnit baterie, sejměte kryt baterií posunutím podle obrázku.

Vyměňte baterii, přitom však dbejte na dodržení správné polaroty (viz obrázek 2).

Vložte víčko zpět tak, jak je to znázorněno na obrázku.

Vybité baterie je nutné vyjmout a zlikvidovat v souladu s platnou legislativou, neboť jsou nebezpečné pro životní prostředí.

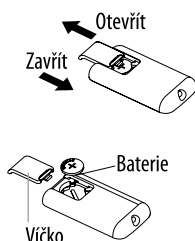

Obr. 2

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po dobu provozní sezóny je třeba pomoci vysavače pravidelně čistit vstupní a výstupní mřížky.
- Pokud chcete vyčistit filtr, vytáhněte zadní mřížku směrem ven (obr. 1).
Vytáhněte filtr proti vnikání prachu, který zadržuje nečistoty obsažené ve vzduchu, lehké ho očistěte proudem vzduchu a pak ho znovu vložte do přístroje.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Když se na přístroji zobrazí „PF“ a přístroj vydá zvukový signál, znamená to, že je čidlo teploty poškozené.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

Pokud se přístroj nečekaně vypne:

- Ujistěte se, že je přístroj správně připojen k elektrické zásuvce.
- Ujistěte se, zda je přístroj položen ve svislé poloze na rovném povrchu, jinak by mohlo dojít k aktivaci pojistky proti převrácení.
- Zkontrolujte nastavení týkající se teploty a časového spínače.
Přístroj se mohl vypnout, protože byla dosažena nastavená teplota, nebo protože uplynul čas nastavený na časovém spínači.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí
Příkon

Viz štítek s parametry
“