

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí!

- Příklad nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou elektrického proudu.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umývadla, bazénů apod.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, jeho výměnu smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník, předejdete tak jakémukoliv riziku.



Pozor!

- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí pouze zapnout / vypnout zařízení, pokud je umístěno nebo instalováno v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena.

Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit přístroj ani provádět jeho údržbu.

POZOR: Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Je třeba věnovat zvláštní

pozornost v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- **DŮLEŽITÉ:** Aby se zabránilo nebezpečí spojenému s náhodným spuštěním bezpečnostního zařízení, nesmí být tento přístroj napájen přes vnější zapínací/vypínací zařízení, jako je například časový spínač, ani nesmí být napojen na okruh, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.



Nebezpečí popálení!!

- **DŮLEŽITÉ:** K zabránění přehřátí spotřebiče jej nikdy během provozu nezakrývejte, to by způsobilo nebezpečné zvýšení teploty. 



Poznámka:

- Spotřebič používejte vždy pouze ve svislé poloze.
- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry. Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, dodržujte pečlivě pokyny, které jsou k ní přiložené. Dbejte, aby nedošlo k překročení mezní hodnoty výkonu prodlužovací šňůry.
- Ve vzdálenosti do 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek nebo jiné předměty.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4m².
- Před uložením spotřebiče zkontrolujte, zda je zcela vypnutý a zda je zástrčka vytažena ze zásuvky. Neukládejte do prašného prostředí.
- Na spotřebič nic nepokládejte.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení prádla. Blokuje mřížky, kterými vchází a vychází vzduch (nebezpečí přehřátí).
- Spotřebič nesmí být provozován v bezprostřední blízkosti stěn, nábytku, záclon apod.

Bezpečnostní funkce

- **Bezpečnostní zařízení:** přístroj je opatřen bezpečnostním zařízením, které v případě náhodného přehřátí vypne teplovzdušný ventilátor (např. při zanesení vstupních a výstupních mřížek vzduchu, nebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu).

K obnovení provozu spotřebiče je nutné zástrčku na několik minut vytáhnout ze zásuvky elektrického proudu, odstranit příčinu přehřátí a pak znovu zasunout zástrčku do zásuvky.

Pokud přístroj i nadále nefunguje, spojte se s nejbližším servisním střediskem společnosti De'Longhi.

- **Bezpečnostní pojistka proti převrácení:** bezpečnostní pojistka proti převrácení přeruší chod, jakmile se přístroj převrátí nebo je umístěn nevhodným způsobem, který ohrožuje bezpečnost.

Po opětovném umístění do svislé polohy se přístroj znovu automaticky spustí.

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče společně s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiálního dvora ke sběru tříděného odpadu, a to v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES.

ÚVOD

Děkujeme že jste se rozhodl pro koupi výrobku firmy De'Longhi. Vyhraďte si pár volných minut k pročení tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým proudem, vážného zranění, popálení, vzniku požáru nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

POPIS

(str. 3)

- A Časový spínač
- B Termostat
- C Volič funkcí
- D Kontrolní světélko
- E Nožní spínač (jen u některých modelů)
- F Otočná základna (pouze u některých modelů)

POUŽITÍ

Elektrické připojení

- Před zapojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky elektrického proudu pečlivě zkontrolujte, zda napětí rozvodu elektrického proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě napětí uvedené ve voltech na spotřebiči a zda je napájecí vedení správně dimenzováno pro požadovanou zátěž přístroje.
- TENTO VÝROBEK JE V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ.

Instalace

Spotřebič lze používat jako přenosný nebo připevněný na stěně, je-li vybaven konzolou. Modely s motorizovanou základnou nemohou být namontovány na stěně.

Při montáži spotřebiče na stěnu postupujte následovně:

- Pokud je spotřebič instalován v koupelně či ve sprše, je třeba respektovat „ochranný prostor“, jak uvedeno na obr.1, v každém případě dodržte bezpečnou vzdálenost od vodovodních kohoutků, umyvadel, sprch atd.
- Upevněte závěsnou konzolu na stěnu, přičemž dodržujte minimální rozměry, které jsou uvedeny na obr. 2.
- Nyní nasuňte spotřebič do horního háčku na konzole a poté jím lehce otočte až do jeho úplného zaháknutí na dolním zoubku konzoly (viz obr. 3).



Poznámka: pokud nechcete instalovat spotřebič na stěnu, neprovádějte zaháknutí konzoly ke spotřebiči.

Provoz a použití

MODEL S VOLIČEM FUNKCÍ A TERMOSTATEM

Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda je vypnutý.

1. Zastrčte zástrčku do elektrické zásuvky, kontrolka se rozsvítí. Pokud je Vaše zařízení vybaveno spínačem, přečtěte si odstavec „Modely s 24-hodinovým spínačem“. Nicméně, pokud si přejete uvést zařízení do provozu bez programování, posuňte všechny zoubky spínačem směrem ven.
2. Otočte ručkou termostatu až na polohu maxima.
3. **Letní provoz (pouze ventilace):** otočte voličem funkcí do polohy
4. **Provoz s min. výkonem:** otočte voličem funkcí do polohy **1** (u modelů vybavených 2-rychlostní ventilací je rychlost ventilátorů minimální).
5. **Provoz při středním výkonu:** otočte voličem funkcí do polohy **2** (u modelů vybavených 2-rychlostní ventilací je rychlost ventilátorů maximální).
6. **Provoz s max. výkonem:** otočte voličem funkcí do polohy **3** (maximální rychlost ventilace).
7. **Vypnutí:** otočte voličem funkcí do polohy **0**.



Poznámka: U modelů vybavených pouze 2 úrovněmi výkonu, odpovídá poloha 2 maximálnímu výkonu.

Nastavení termostatu

Nastavte termostat na maximální polohu v okamžiku, kdy teplota prostředí dosáhne Vámi požadované teploty, otáčejte pozvolna kolečkem termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí (ventilátor se vypne). Termostat bude automaticky udržovat takto nastavenou stálou teplotu.

Protizámrazová funkce

Nastavte volič funkce do polohy 3 a otočný knoflík termostatu do polohy ✱, spotřebič bude udržovat teplotu prostředí na cca 5°C. Zabrání se tak zamrznutí s minimální spotřebou elektrické energie.

Modely vybavené pouze termostatem

Zapnutí spotřebiče se provádí otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček až do jeho zastavení v poloze maximum, pro úplné vypnutí spotřebiče je třeba otáčet knoflíkem proti směru hodinových ručiček do polohy minimum a poté vytáhnout přírodní šňůru ze zásuvky elektrického proudu.

MODEL S ČASOVÝM SPÍNAČEM 24 HODIN

Po nastavení termostatu a voliče funkcí do požadované polohy přistupte k programování ohřívání následujícím způsobem:

- otočte kroužek spínače ve směru hodinových ručiček tak, aby šipka vytištěná na časovém spínači ▲ odpovídala číslu stávající hodiny.
- Stisknutím zoubků směrem ven nastavte časový úsek, ve kterém si přejete, aby přístroj pracoval. Každý zoubek představuje časový úsek 30 minut.

ČASOVÝ SPÍNAČ PŘEDSTAVUJE NÁSLEDUJÍCÍ ČASOVÉ ÚSEKY PROVOZU:


OD 10 DO 12: ON (ZAPNUTO)
OD 12 DO 18: OFF (VYPNUTO)
OD 18 DO 20: ON (ZAPNUTO)
OD 20 DO 10: OFF (VYPNUTO)

ŠIPKA NA STÁVAJÍCÍ
HODINĚ 10:00

ZOUBKY
V POLOZE „ON“

ZOUBKY
POLOZE „ON“

ZOUBKY V POLOZE
„OFF“

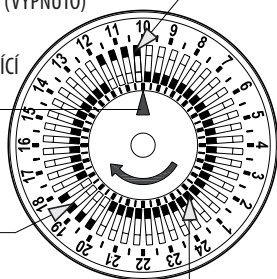

Takto nastavený spotřebič bude automaticky uveden do chodu každý den v naprogramovaných hodinách.



Poznámka: Pokud chcete, aby spotřebič fungoval bez naprogramování, zatlačte všechny zoubky časového spínače směrem ven.

MODEL S OTOČNOU ZÁKLADNOU (HLAVNÍ NOŽNÍ SPÍNAČ)

Některé z modelů jsou vybaveny otočnou základnou a hlavním nožním spínačem.

Spotřebič může být ručně otočen vpravo či vlevo v úhlu cca 30° tak, aby proud vzduchu směřoval požadovaným směrem.

K zapnutí spotřebiče je třeba nejprve nastavit ručku termostatu a voliče funkcí (eventuálně i časový spínač) dříve uvedeným způsobem, stisknout pedál umístěný na základně.

Pro vypnutí spotřebiče stačí opět stisknout pedál.

Důležité: spotřebič se spustí pouhým stisknutím pedálu.

MODEL S MOTORIZOVANOU OTOČNOU ZÁKLADNOU

Některé modely jsou vybavené motorizovanou otočnou základnou. Pokud chcete, aby se proud vzduchu šířil do většího prostoru, stiskněte nožní pedál.

Spotřebič se začne otáčet zprava doleva. Pokud chcete oscilaci ventilátoru zastavit v požadované poloze, stačí znovu stisknout nožní pedál.

Modely s otočnou motorizovanou základnou jsou opatřené pojistkou zabraňující převrácení, která přístroj vypíná v případě pádu. Při umístění do vertikální polohy se spotřebič opět zapne.

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním spotřebiče je třeba vždy vytáhnout zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky elektrického proudu.
- Čistěte pravidelně šterbiny proudění vzduchu.
- Pro čištění spotřebiče v žádném případě nepoužívejte abrazivní práškové čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí

Viz štítek s parametry

Příkon

„