

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou elektrického proudu.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umývadel, bazénů apod.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, jeho výměnu smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník, předejdete tak jakémukoliv riziku.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí pouze zapnout / vypnout zařízení, pokud je umístěno nebo instalováno v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena. Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit přístroj ani provádět jeho údržbu.

POZOR: Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení.

Je třeba věnovat zvláštní pozornost v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- **DŮLEŽITÉ:** Aby se zabránilo nebezpečí spojenému s náhodným spuštěním bezpečnostního zařízení, nesmí být tento přístroj napájen přes vnější zapínací/vypínací zařízení, jako je například časový spínač, ani nesmí být napojen na okruh, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.
- Spotřebič nepoužívejte v malých místnostech, ve kterých se nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost opustit samostatně – ledaže jsou pod neustálým dohledem.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.

- **DŮLEŽITÉ:** K zabránění přehřátí spotřebiče jej nikdy během provozu nezakrývejte, to by způsobilo nebezpečné zvýšení teploty. 



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

- Spotřebič používejte vždy pouze ve svislé poloze.
- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry. Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, dodržujte pečlivě pokyny, které jsou k ní přiložené. Dbejte, aby nedošlo k překročení mezní hodnoty výkonu prodlužovací šňůry.
- Ve vzdálenosti do 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek nebo jiné předměty.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4m².
- Před uložením spotřebiče zkontrolujte, zda je zcela vypnutý a zda je zástrčka vytažena ze zásuvky. Pak kabel obtočte kolem podstavce. Neukládejte do prašného prostředí.

- Na spotřebič nic nepokládejte.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení prádla. Neblokujte mřížky, kterými vchází a vychází vzduch (nebezpečí přehřátí).
- Spotřebič nesmí být provozován v bezprostřední blízkosti stěn, nábytku, záclon apod.

Bezpečnostní funkce

- **Bezpečnostní zařízení:** přístroj je opatřen bezpečnostním zařízením, které v případě náhodného přehřátí vypne teplovzdušný ventilátor (např. při zanesení vstupních a výstupních mřížek vzduchu, nebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu). K obnovení provozu spotřebiče je nutné zástrčku na několik minut vytáhnout ze zásuvky elektrického proudu, odstranit příčinu přehřátí a pak znovu zasunout zástrčku do zásuvky. Pokud přístroj i nadále nefunguje, spojte se s nejbližším servisním střediskem společnosti De'Longhi.
- **Bezpečnostní pojistka proti převrácení:** bezpečnostní pojistka proti převrácení přeruší chod, jakmile se přístroj převrátí nebo je umístěn nevhodným způsobem, který ohrožuje bezpečnost. Ozve se akustický signál a na displeji se zobrazí blikající bod. Přístroj po opětovném umístění do svislé polohy potřebuje pár sekund k tomu, aby se jeho funkce obnovila.

Likvidace



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrně.

ÚVOD

Děkujeme že jste se rozhodl pro koupi výrobku firmy De'Longhi. Vyhraďte si pár volných minut k pročetí tohoto návodu k použití.

Zamezte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

POPIS

- A** Tlačítko ON/STAND-BY
- B** Regulační tlačítka +/-
- C** Tlačítko oscilace
- D** Tlačítko funkce „ECO“
- E** Tlačítko časového spínače
- F** Tlačítko MODE (pro výběr provozního režimu)
- G** Přijímač dálkového ovládání
- H** Kontrolka
- I** Vstupní mřížka vzduchu
- J** Filtr

POUŽITÍ

Instalace

Spotřebič je možno provozovat na jakémkoliv podkladu, který je vodorovný. Nepřetěžujte elektrickou síť zapojovaním více spotřebičů do jediné elektrické zásuvky.

Elektrické připojení

- Před připojením zástrčky do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá hodnotě uvedené na štítku s parametry a zda je zásuvka a elektrická napájecí síť vhodná k použitému zatížení.
- TENTO PŘÍSTROJ JE V SOULADU SE SMĚNICÍ 2004/108/EHS O POTLAČENÍ RÁDIOVÉHO RUŠENÍ.

Funkce a používání

- Vložte zástrčku do proudové zásuvky.
- Přístroj vydá zvukový signál a kontrolka (H) se zapne a zůstane svítit po celou dobu, během které bude přístroj v provozu. Přístroj vstoupí do pohotovostního režimu.
- Stisknutím tlačítka ON/STAND-BY (A) zapnete přístroj, který se začne zahřívat podle předem nastaveného režimu.
- Stisknutím tlačítka MODE (F) zvolte jednu z následujících funkcí:

• Ventilace

Při tomto režimu pracuje pouze ventilátor, přístroj okolí nevyhřívá.

• Protizámrazová funkce

Při tomto režimu přístroj udržuje teplotu okolí na 7°C, přičemž zabráňuje mraznutí.

• Vyhřívání 1 a vyhřívání 2

Při tomto režimu lze vybrat požadovanou teplotu stisknutím regulačních tlačítek + a - (B).

- Vyhřívání 1 (minimální úroveň výkonu):

Přístroj funguje při minimálním výkonu, čímž spotřebu energie snižuje na minimum.

- Vyhřívání 2 (maximální úroveň výkonu):

Přístroj funguje při maximálním výkonu, přičemž okolí rychle vyhřívá.

Funkce Eco

Při tomto režimu přístroj automaticky reguluje úroveň využívaného výkonu tak, aby zajistil nejlepší stupeň pohodlí a zároveň snižoval spotřebu energie.

Maximální nastavená teplota je 26°C.

Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko ECO (D).

- Pokud chcete, aby přístroj šířil proud vzduchu do většího prostoru, stiskněte tlačítko oscilace (C) Přístroj

začne oscilovat napravo a nalevo.

Pro zastavení oscilace v požadované poloze, stačí opět stisknout tlačítko oscilace (C).

- Přístroj vypnete stisknutím tlačítka ON/STAND-BY (A). Displej by mohl zobrazovat odpočítávání přibližně po dobu 6 vteřin.



Poznámka: Displej může zobrazovat teplotu jak ve stupních °C, tak ve stupních °F.

Pro změnu měrné jednotky teploty stiskněte a několik minut držte stisknuté tlačítko +, poté ho uvolněte.

DIGITÁLNÍ ČASOVÝ SPÍNAČ 24H

Tuto funkci lze aktivovat z jakéhokoliv režimu provozu.

Opožděné zapnutí: na přístroji v pohotovostním režimu STAND-BY stiskněte tlačítko časového spínače (E) .

Na displeji se zobrazí symbol  a kolik času zbývá do zapnutí přístroje.

Pro nastavení časového spínače použijte regulační tlačítka + a - (B), poté vyčkejte několik vteřin, aby se naprogramované údaje nastavily.

Na displeji se opět zobrazí  pro pohotovostní režim stand-by a symbol  udává, že časový spínač byl nastaven.

Po dosažení naprogramovaného času se přístroj zapne se stejnými nastaveními, která se použila během předcházejícího období provozu.

Opožděné vypnutí: Na zapnutém přístroji stiskněte tlačítko časového spínače (E) .

Na displeji se zobrazí symbol  a kolik času zbývá do vypnutí přístroje.

Pro nastavení časového spínače použijte regulační tlačítka + a - (B), poté vyčkejte několik vteřin, aby se naprogramované údaje nastavily.

Na displeji se opět zobrazí aktuální nastavení a symbol  udává, že časový spínač byl nastaven.

Po dosažení naprogramovaného času se přístroj automaticky vypne.

Pokud byste se chtěli vrátit do režimu bez časového spínače, stiskněte dvakrát tlačítko časového spínače (E).

Symbol časového spínače  zmizí z displeje.

Používání dálkového ovládání

Funkce dálkového ovládání odpovídají funkcím na ovládacím panelu. Pro popis funkcí viz oddíl „Provoz a používání“ na předcházející straně.


Vkládání a výměna baterií

- Dálkové ovládání je vybaveno jednou lithiovou baterií CR2032. Pro uvedení přístroje do provozu stržením sejměte pásku na krytu baterií.

- Pro výměnu baterií sejměte kryt baterií otočením.

Vyměňte baterii, přitom však dbejte na dodržování správné polarizace (viz obrázek 1).

- Vraťte kryt na své místo otočením do polohy „CLOSE“ (ZAVŘENO).
- Vybité baterie je nutné vyjmout a zlikvidovat v souladu s platnou legislativou, neboť jsou nebezpečné pro životní prostředí.

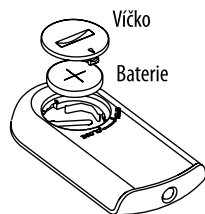

Obr. 1

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Během provozní sezóny je třeba pomocí vysavače pravidelně čistit vstupní a výstupní mřížky.
- Pro čištění přístroje nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.
- Vytáhněte zadní mřížku směrem ven. Vytáhněte filtr proti prachu, který zadržuje nečistoty obsažené ve vzduchu, lehce ho očistěte proudem vzduchu a pak ho znovu nasadte do přístroje.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí

Viz štítek s parametry

Příkon

“

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zobrazení hlášení PF a přístroj vydá zvukový signál	Teplotní snímač nefunguje správně	Obratť se prosím na službu zákazníkům
Spotřebič se nezapne	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky Je aktivní automatické zapnutí Okolní teplota dosáhla nastavené teploty	Zasuňte zástrčku Počkejte, až uplyne nastavený čas nebo dvakrát stiskněte tlačítko (E) pro vypnutí automatického zapínání a pak tlačítko (A) Pro zvýšení teploty použijte tlačítko "+"
Pokud se přístroj nečekaně vypne	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky Byla dosažena nastavená teplota, nebo uplynul čas nastavený na časovém spínači	Zasuňte zástrčku
Zelená kontrolka bliká a přístroj je vypnutý	Spínač proti převrácení je zapnutý	Ujistěte se, že je přístroj ve svislé poloze na rovném povrchu. Pokud přístroj nefunguje, obraťte se prosím na službu zákazníkům
Na displeji se zobrazí blikající nápis "Ht"	Vnitřní teplota je příliš vysoká. Vstupní nebo výstupní mřížka vzduchu je ucpaná	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně umístěn tak, aby byly respektovány minimální vzdálenosti od stěny nebo předmětů, jak je uvedeno v pokynech návodu. Pokud není, umístěte spotřebič správným způsobem Odstraňte překážku Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout. Po několika minutách spotřebič znovu připojte do zásuvky. V případě, že spotřebič nefunguje, obraťte se prosím na zákaznický servis