

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou elektrického proudu.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umývadel, bazénů apod.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, jeho výměnu smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník, předejdete tak jakémukoliv riziku.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí pouze zapnout/vypnout zařízení, pokud je umístěno nebo instalováno v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena. Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit

přístroj ani provádět jeho údržbu.

POZOR: Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Je třeba věnovat zvláštní pozornost v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- **DŮLEŽITÉ:** Aby se zabránilo nebezpečí spojenému s náhodným spuštěním bezpečnostního zařízení, nesmí být tento přístroj napájen přes vnější zapínací/vypínací zařízení, jako je například časový spínač, ani nesmí být napojen na okruh, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.
- Spotřebič nepoužívejte v malých místnostech, ve kterých se nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost opustit samostatně – ledaže jsou pod neustálým dohledem.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.

- **DŮLEŽITÉ:** K zabránění přehřátí spotřebiče jej nikdy během provozu nezakrývejte, to by způsobilo nebezpečné zvýšení teploty.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

- Spotřebič používejte vždy pouze ve svislé poloze.
- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry. Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, dodržujte pečlivě pokyny, které jsou k ní přiložené. Dbejte, aby nedošlo k překročení mezní hodnoty výkonu prodlužovací šňůry.
- Ve vzdálenosti do 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek nebo jiné předměty.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4m².
- Před uložením spotřebiče zkontrolujte, zda je zcela vypnutý a zda je zástrčka vytažena ze zásuvky. Pak kabel obtočte kolem podstavce. Neukládejte do

prašného prostředí.

- Na spotřebiči nic nepokládejte.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení prádla. Neblokujte mřížky, kterými vchází a vychází vzduch (nebezpečí přehřátí).
- Spotřebič nesmí být provozován v bezprostřední blízkosti stěn, nábytku, záclon apod.

Bezpečnostní funkce

- **Bezpečnostní zařízení:** přístroj je opatřen bezpečnostním zařízením, které v případě náhodného přehřátí vypne teplovzdušný ventilátor (např. při zanesení vstupních a výstupních mřížek vzduchu, nebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu). K obnovení provozu spotřebiče je nutné zástrčku na několik minut vytáhnout ze zásuvky elektrického proudu, odstranit příčinu přehřátí a pak znovu zasunout zástrčku do zásuvky.
Pokud přístroj i nadále nefunguje, spojte se s nejbližším servisním střediskem společnosti De'Longhi.
- **Bezpečnostní pojistka proti převrácení:** bezpečnostní pojistka proti převrácení přeruší chod, jakmile se přístroj převrátí nebo je umístěn nevhodným způsobem, který ohrožuje bezpečnost. Ozve se akustický signál a na displeji se zobrazí blikající bod. Přístroj po opětovném umístění do svislé polohy potřebuje pár sekund k tomu, aby se jeho funkce obnovila.



Likvidace spotřebiče

Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

POPIS

(viz obr. 1)

- A** Tlačítko ON/STAND-BY
- B** Regulační tlačítka +/-
- C** Tlačítko MODE (k volbě režimu funkce)
- D** Tlačítko funkce "ECO plus"
- E** Tlačítko časového spínače
- F** Tlačítko pro pohyb
- G** Příjímač dálkového ovládání
- H** Dálkového ovládání
- I** Kontrolka
- J** Vstupní mřížka vzduchu
- K** Filtř

POUŽITÍ

Instalace

Spotřebič je možno provozovat na jakémkoliv podkladu, který

je vodorovný. Nepřetěžujte elektrickou síť zapojováním více spotřebičů do jediné elektrické zásuvky.

Elektrické připojení

- Před připojením zástrčky do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá hodnotě uvedené na štítku s parametry a zda je zásuvka a elektrická napájecí síť vhodná k použitému zatížení.
- TENTO PŘÍSTROJ JE V SOULADU SE SMĚNICÍ 2004/108/EHS O POTLAČENÍ RÁDIOVÉHO RUŠENÍ.

Montáž podstavce k přístroji

- Spojte dvě části podstavce tak, aby vodící kolíčky horní části souhlasily se spodní částí a zacvakněte dva spojovací zuby - Obr. A a Obr. B.
- Přístroj obraťte spodkem nahoru a smontovanou základnu umístěte tak, aby dvě šterbiny na základně odpovídaly výstupkům na zadní straně přístroje. Základnu nakloňte, jak je znázorněno na obrázku C, poté ji zatlačte dolů, až zapadnou přední upínací západky (obrázek D).
- Doba montáže: asi 5 minuty.
- Volitelný šroub
 - Jednotku připevněte k základně pro zlepšení stability pomocí dodaného šroubu (obrázek D).
 - Potřebné nářadí a předpokládaná doba:
1 křížový šroubovák typu PH 2x100
1 šroub (součást dodávky)
Doba montáže: asi 2 minuty

Funkce a použití

- Vložte zástrčku do zásuvky.
- Přístroj vydá zvukový signál, kontrolka (I) se zapne a zůstane svítit po celou dobu, během které bude přístroj napájen.
- Přístroj se přepne do režimu stand-by.
Pokud displej zobrazí blikající bod, znamená to, že byla aktivována pojistka zabráňující převrácení. Viz odstavce: "Bezpečnostní funkce".
- Pokud chcete zařízení zapnout, stiskněte tlačítko ON/STAND-BY (A).
Přístroj začne ohřívat prostředí podle předem provedeného nastavení.
- Stisknutím tlačítka MODE (C) zvolte jeden z následujících režimů funkcí:

Ventilace ❄

Protizámrazová funkce ❄

Ohřev 1 ❄

Ohřev 2 ❄

Ventilace

Při tomto režimu pracuje pouze ventilátor, proto přístroj okolí nevyhřívá.

Protizámrazová funkce

Při tomto režimu přístroj udržuje teplotu okolí na 7°C, čímž zabráněje mraznutí.

Ohřev 1, 2 a ohřev 3

Při tomto režimu lze vybrat požadovanou teplotu stisknutím regulačních tlačítek + a - (B):

- **Ohřev 1**  
Přístroj funguje při minimálním výkonu, čímž spotřebu energie snižuje na minimum.
- **Ohřev 2**  
Přístroj funguje při středním výkonu.
- **Ohřev 3**  
Přístroj funguje při maximálním výkonu, přičemž okolí rychle ohřívá.

Funkce "ECO plus"

Funkce "ECO plus" je k dispozici pouze v režimu Ohřev 1, 2 a 3. Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko "ECO plus" (D).

Když je tato funkce aktivní, přístroj automaticky reguluje nejvhodnější úroveň výkonu tak, aby zajistil nejlepší stupeň pohodlí a aby snížil spotřebu energie.

Když je funkce "ECO plus" aktivní, přístroj může automaticky přejít na nižší úroveň ohřívacího výkonu, než je zobrazená úroveň. Může k tomu dojít i několikrát za hodinu.

- Pokud chcete, aby přístroj šířil proud vzduchu do většího prostoru, stiskněte tlačítko pro pohyb (F) . Přístroj se začne otáčet doprava a doleva. Pokud chcete pohyb zastavit v určité poloze, stačí opět stisknout tlačítko (F).
- Přístroj vypnete stisknutím tlačítka ON/STAND-BY (A). Displej by mohl zobrazovat odpočítávání přibližně po dobu 6 vteřin.



Poznámka: Displej může zobrazovat teplotu jak ve stupních °C, tak ve stupních °F. Pokud chcete změnit měrnou jednotku teploty, stiskněte na přístroji tlačítko + a držte ho několik sekund stisknuté. Pak ho uvolněte.

Digitální časový spínač 24h

Tuto funkci lze aktivovat z jakéhokoli režimu provozu.

Opožděné zapnutí: na přístroji v pohotovostním režimu STAND-BY stiskněte tlačítko časového spínače  (E).

Na displeji se zobrazí symbol  a kolik času zbývá do za-

pnutí přístroje. K nastavení časového spínače použijte regulační tlačítka + a - (B), poté vyčkejte několik vteřin, aby se naprogramované údaje nastavily.

Na displeji se zobrazí kontrolní žárovka (I) pro pohotovostní režim stand-by a symbol , čímž informuje o tom, že byl časový spínač nastaven. Po dosažení naprogramovaného času se přístroj zapne se stejnými nastaveními, která se použila během předcházejícího období provozu.

Opožděné vypnutí: na zapnutém přístroji stiskněte tlačítko časového spínače  (E).

Na displeji se zobrazí symbol a kolik času zbývá do vypnutí přístroje. K nastavení časového spínače použijte regulační tlačítka + a - (B), poté vyčkejte několik vteřin, aby se naprogramované údaje nastavily. Na displeji se opět zobrazí aktuální nastavení a symbol  udává, že časový spínač byl nastaven. Po dosažení naprogramovaného času se přístroj automaticky vypne. Pokud byste se chtěli vrátit do režimu bez časového spínače, stiskněte dvakrát tlačítko časového spínače (E). Symbol časového spínače  zmizí z displeje.

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Funkce dálkového ovládání odpovídají funkcím na ovládacím panelu. Popis funkcí si vyhledejte v oddíle „Provoz a používání“ na předcházející straně.

Vložení a výměna baterií

Dálkové ovládání je vybaveno jednou lithiovou baterií CR2032.


Pokud chcete spustit dálkové ovládání, odstraňte plastový jazyček umístěný pod víčkem baterie tak, že ho vytáhnete. Pokud chcete vyměnit baterie, sejmete kryt baterií posunutím podle obrázku.

Vyměňte baterii, přitom však

dbejte na dodržení správné polarit (viz obrázek 2).

Vložte víčko zpět tak, jak je to znázorněno na obrázku.

Vybité baterie je nutné vyjmout a zlikvidovat v souladu s platnou legislativou, neboť jsou nebezpečné pro životní prostředí.

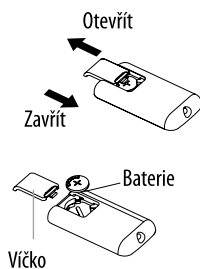

Obr. 2

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po dobu provozní sezóny je třeba pomoci vysavače pravidelně čistit vstupní a výstupní mřížky.
- Pokud chcete vyčistit filtr, vytáhněte zadní mřížku směrem ven (obr. 1).

Vytáhněte filtr proti vnikání prachu, který zadržuje nečistoty obsažené ve vzduchu, lehce ho očistěte proudem vzduchu a pak ho znovu vložte do přístroje.

- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí

Viz štítek s parametry

Příkon

"

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zobrazení hlášení <i>PF</i> a přístroj vydá zvukový signál	Teplotní snímač nefunguje správně	Obratě se prosím na službu zákazníkům
Spotřebič se nezapne	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky Je aktivní automatické zapnutí Okolní teplota dosáhla nastavené teploty	Zasuňte zástrčku Počkejte, až uplyne nastavený čas nebo dvakrát stiskněte tlačítko (E) pro vypnutí automatického zapínání a pak tlačítko (A) Pro zvýšení teploty použijte tlačítko "+"
Pokud se přístroj nečekaně vypne	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky Byla dosažena nastavená teplota, nebo uplynul čas nastavený na časovém spínači	Zasuňte zástrčku
Zelená kontrolka bliká a přístroj je vypnutý	Spínač proti převrácení je zapnutý	Ujistěte se, že je přístroj ve svislé poloze na rovném povrchu. Pokud přístroj nefunguje, obraťte se prosím na službu zákazníkům
Na displeji se zobrazí blikající nápis "Ht"	Vnitřní teplota je příliš vysoká. Vstupní nebo výstupní mřížka vzduchu je ucpaná	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně umístěn tak, aby byly respektovány minimální vzdálenosti od stěny nebo předmětů, jak je uvedeno v pokynech návodu. Pokud není, umístěte spotřebič správným způsobem Odstraňte překážku Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout. Po několika minutách spotřebič znovu připojte do zásuvky. V případě, že spotřebič nefunguje, obraťte se prosím na zákaznický servis