

POPIS

- A** Tlačítko ON/STAND-BY
- B** Regulační tlačítka +/-
- C** Tlačítko MODE (k volbě režimu funkce)
- D** Tlačítko funkce "ECO plus"
- E** Tlačítko časového spínače
- F** Tlačítko pro pohyb
- G** Přijímač dálkového ovládání
- H** Dálkového ovládání
- I** Kontrolka
- J** Vstupní mřížka vzduchu
- K** Filtř

POUŽITÍ

Instalace

Spotřebič je možno provozovat na jakémkoliv podkladu, který je vodorovný. Nepřetěžujte elektrickou síť zapojováním více spotřebičů do jediné elektrické zásuvky.

Elektrické připojení

Před připojením zástrčky do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá hodnotě uvedené na štítku s parametry a zda je zásuvka a elektrická napájecí síť vhodná k použitému zatížení.

Montáž podstavce k přístroji

- Spojte dvě části podstavce tak, aby vodící kolečky horní části souhlasily se spodní částí a zacvakněte dva spojovací zuby - Obr. A a Obr. B.
- Přístroj obraťte spodkem nahoru a smontovanou základnu umístěte tak, aby dvě štěrbiny na základně odpovídaly výstupkům na zadní straně přístroje. Základnu nakloňte, jak je znázorněno na obrázku C, poté ji zatlačte dolů, až zapadnou přední upínací západky (obrázek D).
- Doba montáže: asi 5 minuty.
- Volitelný šroub
 - Jednotku připevněte k základně pro zlepšení stability pomocí dodaného šroubu (obrázek D).
 - Potřebné nářadí a předpokládaná doba:
 - 1 křížový šroubovák typu PH 2x100
 - 1 šroub (součást dodávky)
 - Doba montáže: asi 2 minuty

Funkce a použití

- Vložte zástrčku do zásuvky.
- Přístroj vydá zvukový signál, kontrolka (I) se zapne a zůstane svítit po celou dobu, během které bude přístroj napájen.

- Přístroj se přepne do režimu stand-by. Pokud displej zobrazí blikající bod, znamená to, že byla aktivována pojistka zabraňující převrácení. Viz odstavec: "Bezpečnostní funkce".
- Pokud chcete zařízení zapnout, stiskněte tlačítko ON/STAND-BY (A). Přístroj začne ohřívat prostředí podle předem provedeného nastavení.
- Stisknutím tlačítka MODE (C) zvolte jeden z následujících režimů funkcí:
- **Ventilace**  Při tomto režimu pracuje pouze ventilátor, proto přístroj okolí nevyhřívá.
- **Protizámrazová funkce**  Při tomto režimu přístroj udržuje teplotu okolí na 7°C, čímž zabraňuje mraznutí.
- **Ohřev** Při tomto režimu lze vybrat požadovanou teplotu stisknutím regulačních tlačítek + a - (B):
- **Ohřev Silent+**  Přístroj pracuje na minimální výkon a automaticky sníží spotřebu energie a pracovní hlučnost. V tomto režimu mají zvuky ovládání nižší tón než v jiných režimech, aby se zajistila nižší hlučnost.
- **Ohřev**  Přístroj funguje při středním výkonu.
- **Ohřev**  Přístroj funguje při maximálním výkonu, přičemž okolí rychle ohřívá.
- Přístroj vypnete stisknutím tlačítka ON/STAND-BY (A). Displej by mohl zobrazovat odpočítávání přibližné po dobu 6 vteřin.

 **Poznámka:** Displej může zobrazovat teplotu jak ve stupních °C, tak ve stupních °F. Pokud chcete změnit měrnou jednotku teploty, stiskněte na přístroji tlačítko + a držte ho několik sekund stisknuté. Pak ho uvolněte.

Funkce "ECO plus"

Funkce "ECO plus" je k dispozici pouze v režimu Ohřev 1, 2 a 3. Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko "ECO plus" (D). Když je tato funkce aktivní, přístroj automaticky reguluje nejvhodnější úroveň výkonu tak, aby zajistil nejlepší stupeň pohodlí a aby snížil spotřebu energie. Když je funkce "ECO plus" aktivní, přístroj může automaticky přejít na nižší úroveň ohřívacího výkonu, než je zobrazená úroveň. Může k tomu dojít i několikrát za hodinu.

Tlačítko pro pohyb

Pokud chcete, aby přístroj šířil proud vzduchu do většího prostoru, stiskněte tlačítko pro pohyb (F) . Přístroj se začne otáčet doprava a doleva. Pokud chcete pohyb zastavit v určité poloze, stačí opět stisknout tlačítko (F).

Digitální časový spínač 24h

Tuto funkci lze aktivovat z jakéhokoli režimu provozu.

Opožděné zapnutí: na přístroji v pohotovostním režimu STAND-BY stiskněte tlačítko časového spínače  (E).

Na displeji se zobrazí symbol  a kolik času zbývá do zapnutí přístroje.

K nastavení časového spínače použijte regulační tlačítka + a - (B), poté vyčkejte několik vteřin, aby se naprogramované údaje nastavily.

Na displeji se zobrazí kontrolní žárovka (I) pro pohotovostní režim stand-by a symbol , čímž informuje o tom, že byl časový spínač nastaven.

Po dosažení naprogramovaného času se přístroj zapne se stejnými nastaveními, která se použila během předcházejícího období provozu.

Opožděné vypnutí: na zapnutém přístroji stiskněte tlačítko časového spínače  (E).

Na displeji se zobrazí symbol a kolik času zbývá do vypnutí přístroje. K nastavení časového spínače použijte regulační tlačítka + a - (B), poté vyčkejte několik vteřin, aby se naprogramované údaje nastavily.


Na displeji se opět zobrazí aktuální nastavení a symbol  udává, že časový spínač byl nastaven. Po dosažení naprogramovaného času se přístroj automaticky vypne. Pokud byste se chtěli vrátit do režimu bez časového spínače, stiskněte dvakrát tlačítko časového spínače (E). Symbol časového spínače  zmizí z displeje.

POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Funkce dálkového ovládání odpovídají funkcím na ovládacím panelu. Popis funkcí si vyhledejte v oddíle „Provoz a používání“ na předcházející straně.

Vkládání a výměna baterií

- Dálkové ovládání je vybaveno jednou lithiovou baterií CR2032. Pro uvedení přístroje do provozu stržením sejměte pásku na krytu baterií.
- Pro výměnu baterií sejměte kryt baterií otočením. Vyměňte baterii, přitom

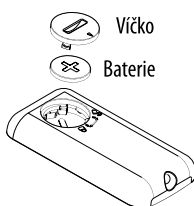

Obr. 1

však dbejte na dodržování správné polarizace (viz obrázek 1).

- Vraťte kryt na své místo otočením do polohy .
- Vybité baterie je nutné vyjmout a zlikvidovat v souladu s platnou legislativou, neboť jsou nebezpečné pro životní prostředí.

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoli čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po dobu provozní sezóny je třeba pomocí vysavače pravidelně čistit vstupní a výstupní mřížky.
- Pokud chcete vyčistit filtr, vytáhněte zadní mřížku směrem ven. Vytáhněte filtr proti vnikání prachu, který zadržuje nečistoty obsažené ve vzduchu, lehce ho očistěte proudem vzduchu a pak ho znovu vložte do přístroje.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí

Viz štítek s parametry

Příkon

“

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zobrazení hlášení PF a přístroj vydá zvukový signál	Teplotní snímač nefunguje správně	Obratťe se prosím na službu zákazníkům
Spotřebič se nezapne	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky Je aktivní automatické zapnutí Okolní teplota dosáhla nastavené teploty	Zasuňte zástrčku Počkejte, až uplyne nastavený čas nebo dvakrát stiskněte tlačítko (E) pro vypnutí automatického zapínání a pak tlačítko (A) Pro zvýšení teploty použijte tlačítko "+"
Pokud se přístroj nečekaně vypne	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky Byla dosažena nastavená teplota, nebo uplynul čas nastavený na časovém spínači	Zasuňte zástrčku
Kontrolka bliká a přístroj je vypnutý	Spínač proti převrácení je zapnutý	Ujistěte se, že je přístroj ve svislé poloze na rovném povrchu. Pokud přístroj nefunguje, obraťte se prosím na službu zákazníkům
Na displeji se zobrazí blikající nápis "Ht"	Vnitřní teplota je příliš vysoká. Vstupní nebo výstupní mřížka vzduchu je ucpaná	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně umístěn tak, aby byly respektovány minimální vzdálenosti od stěny nebo předmětů, jak je uvedeno v pokynech návodu. Pokud není, umístěte spotřebič správným způsobem Odstraňte překážku Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout. Po několika minutách spotřebič znovu připojte do zásuvky. V případě, že spotřebič nefunguje, obraťte se prosím na zákaznický servis