

POPIS

- A Tlačítko ON/STANDBY
- B Regulační tlačítka +/-
- C Tlačítko oscilace
- D Tlačítko funkce ECO
- E Tlačítko časového spínače
- F Tlačítko MODE (k volbě provozního režimu)
- G Provozní kontrolka

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Instalace

Spotřebič je možno provozovat na jakémkoliv podkladu, který je vodorovný.

Nepřetěžujte elektrický obvod. Nepoužívejte stejnou elektrickou zásuvku pro další spotřebiče.

Elektrické připojení

Před připojením zástrčky do elektrické zásuvky se ujistěte, že napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku a že zásuvka i napájecí síť jsou vhodné pro použité zatížení.

Provoz a používání

- Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky.
- Spotřebič "pípne" a rozsvítí se provozní kontrolka (G), která zůstane rozsvícená po celou dobu elektrického napájení spotřebiče. Spotřebič přejde do pohotovostního režimu.
- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON/STANDBY (A). Spotřebič začne ohřívat prostředí podle předem provedeného nastavení.
- Stisknutím tlačítka MODE (F) zvolte jednu z následujících funkcí:
 - **Ventilace** 
Při tomto režimu pracuje pouze ventilátor, proto spotřebič prostředí neohřívá.
 - **Režim proti zamrznutí** 
Při tomto režimu spotřebič udržuje teplotu prostředí na 45°F (7°C), čímž zabraňuje mrznutí.
 - **Ohřev 1 a Ohřev 2**
V tomto provozním režimu lze vybrat požadovanou teplotu stisknutím regulačních tlačítek + a - (B):
 - **Ohřev 1 (minimální úroveň výkonu):**
Spotřebič funguje na minimální výkon, čímž snižuje na minimum hluk a spotřebu energie.
 - **Ohřev 2 (maximální úroveň výkonu):**
Spotřebič funguje na maximální výkon a přispívá tak k rychlému ohřevu prostředí.

FUNKCE Eco

Když je tato funkce aktivní, spotřebič automaticky reguluje nejvhodnější úroveň výkonu tak, aby zajistil nejvyšší stupeň komfortu a zároveň snížil spotřebu energie.

V tomto provozním režimu může jednotka přepínat výkon topení z maximální na minimální úroveň topení a opačně, a to několikrát během hodiny. Při použití funkce ECO je nastavení maximální teploty 26 °C (79 °F). Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko ECO (D).

Tlačítko oscilace

Pokud chcete rozvádět proud vzduchu do většího prostoru, stiskněte tlačítko oscilace (C) . Spotřebič se začne otáčet doprava a doleva. Pro zastavení oscilace v určité poloze, stačí opět stisknout tlačítko oscilace (C).

Vypnutí spotřebiče

Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka ON/STANDBY (A). Displej by mohl zobrazovat odpočítávání přibližně po dobu 6 vteřin. Po úplné vypnutí spotřebiče vytáhnete elektrickou zástrčku ze zásuvky.



Poznámka: Na displeji lze zobrazit teplotu jak v hodnotách °C, tak v °F. Požadovanou jednotku míry zvolíte stisknutím tlačítka + na dobu nejméně 10 sekund, pak tlačítko uvolníte. Uvědomte si, že zobrazená teplota nemusí přesně odpovídat skutečné teplotě.

DIGITÁLNÍ ČASOVÝ SPÍNAČ 24 HODIN

Tuto funkci lze aktivovat z jakéhokoliv provozního režimu.

Opožděné zapnutí: když je spotřebič v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko časového spínače (E) .

Na displeji se zobrazí symbol  a čas zbývající do zapnutí. K nastavení časového spínače použijte regulační tlačítka + a - (B), poté vyčkejte několik sekund, až se naprogramování nastaví.

Displej se vrátí do pohotovostního režimu a zobrazí symbol , který indikuje, že časový spínač byl nastaven. Při uplynutí naprogramovaného času se spotřebič zapne se stejným nastavením, jako měl předtím.

Nastavení vypnutí: Se zapnutým spotřebičem stiskněte tlačítko časového spínače (E) . Na displeji se zobrazí symbol  a čas zbývající do zapnutí. K nastavení časového spínače použijte regulační tlačítka + a - (B), poté vyčkejte několik sekund, až se naprogramování nastaví. Na displeji se znovu zobrazí aktuální nastavení a symbol , který indikuje, že časový spínač byl nastaven. Při uplynutí naprogramovaného času se spotřebič automaticky vypne.

Pokud se chcete vrátit do činnosti bez časového spínače, stiskněte dvakrát tlačítko časového spínače (E). Symbol časového spínače  z displeje zmizí.

POZNÁMKA: Časový spínač lze nastavit od 30 minut do 10 hodin v krocích po 30 minutách a poté v krocích po jedné hodině.

Používání dálkového ovládání

Funcke dálkového ovládání odpovídají funkcím na ovládacím panelu.

Jejich popis je uveden v odstavci "Činnost a používání" na předcházející stránce.

POZNÁMKA: Před použitím dálkového ovladače musíte ze základny odstranit plastový jazyček.



Důležité! Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Při požití by mohlo dojít k vážnému zranění nebo smrti za pouhé 2 hodiny. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Výměna baterie v dálkovém ovladači


- Vyjměte držák baterie umístěný na zadní straně dálkového ovládání (viz obrázek).
- Do držáku baterie vložte novou baterii 3V CR2025 a ujistěte se, že polarita (+ / -) je správná, poté vložte držák baterie do zadní části dálkového ovladače.

Dálkové ovládání je nyní připraveno k používání.



Poznámka: Jak v případě výměny, tak při likvidaci dálkového ovládání se baterie musí odstranit a zlikvidovat podle platných zákonů, protože jsou škodlivé pro životní prostředí.

Baterii nevhazujte do ohně, protože by mohla explodovat nebo uvolnit nebezpečné kapaliny.

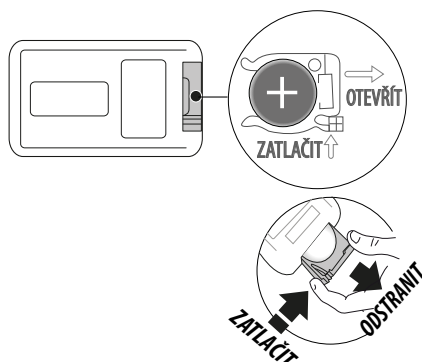

PŘÍDAVNÉ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

1. **Ochrana proti přehřátí:** bezpečnostní zařízení vypne spotřebič v případě náhodného přehřátí (např. zanesené mřížky sání a výstupu vzduchu). V takovém případě odpojte zařízení na několik minut z elektrické zásuvky, odstraňte příčinu přehřátí, poté teplovzdušný ventilátor znovu zapojte do zásuvky a znovu jej zapněte. Pokud spotřebič i nadále nefunguje, obraťte se na servisní středisko společnosti De'Longhi.
2. **Bezpečnostní pojistka proti převrácení:** bezpečnostní pojistka proti převrácení přeruší činnost, jakmile se spotřebič převrátí nebo je umístěn nevhodným způsobem, který ohrožuje bezpečnost. Po opětovném umístění do svislé polohy se spotřebič znovu automaticky spustí v pohotovostním režimu.



Poznámka: Nezakrývejte spotřebič, aby nedošlo k přehřátí!

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se na displeji zobrazí "PF" a ozve se výstražný signál, teplotní čidlo nefunguje. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko DeLonghi.

Pokud se spotřebič náhle vypne:

- Zkontrolujte, zda má spotřebič elektrické napájení
- Zkontrolujte, zda je spotřebič ve svislé poloze a na rovné ploše, protože mohla zasáhnout bezpečnostní pojistka proti převrácení.
- Spotřebič se mohl vypnout, protože byla dosažena nastavená teplota nebo protože uplynul čas nastavený na časovém spínači.

ÚDRŽBA

- Před jakoukoliv činností údržby vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Po dobu provozní sezóny je třeba pomocí vysavače pravidelně čistit vstupní a výstupní mřížky.
- Pro čištění spotřebiče v žádném případě nepoužívejte abrazivní práškové čisticí prostředky ani rozpouštědla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí
Příkon

Viz typový
"

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Na displeji se zobrazí <i>PF</i>	Teplotní snímač nefunguje správně	Zařízení vyžaduje údržbu: obraťte se pro pomoc na naši bezplatnou linku
Spotřebič nelze zapnout	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunutá do elektrické zásuvky Je nastaven odložený start spotřebiče Okolní teplota dosáhla nastavené teploty	Zasuňte zástrčku do zásuvky Počkejte, až uplyne nastavený čas nebo dvakrát stiskněte tlačítko (E) pro zrušení funkce odloženého spuštění, pak stiskněte tlačítko (A) Pro zvýšení nastavené teploty použijte tlačítko "+"
Spotřebič se vypnul.	Byl aktivován spínač proti převrácení	Ujistěte se, že je spotřebič ve svislé poloze na rovném povrchu. Pokud problém přetrvává, obraťte se pro pomoc na naši bezplatnou linku
"Ht" bliká na displeji	Vnitřní teplota je příliš vysoká. Mřížky pro vstup a výstup vzduchu jsou zanesené.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně umístěn s dodržением minimální vzdálenosti od stěn a předmětů, jak je uvedeno v návodu k použití. V opačném případě spotřebič umístěte správně Odstraňte překážku. Vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky a nechte spotřebič vychladnout. Po několika minutách spotřebič znovu připojte. Pokud spotřebič i nadále nefunguje, obraťte pro pomoc na bezplatnou servisní linku společnosti De'Longhi.