

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím plotýnky si pozorně přečtěte následující pokyny, takto předejdete chybám a dosáhnete nejlepších výsledků.
- Tento spotřebič byl vyroben pro přípravu pokrmů. Nesmí být proto používán jiným způsobem, ani na něm nesmějí být prováděny žádné úpravy a změny.
- Dbejte, aby se přípojný kabel během provozu nedotýkal teplých částí spotřebiče.
- Před prvním použitím vytáhněte ovládací jednotku **F** a pečlivě omyjte plotýnku s nepřilnavým povrchem. Nikdy ovládací jednotku „F“ nenoríte do vody či jiných kapalin. Nemýjte pod tekoucí vodou.
- Pístroj lze používat pouze pomocí ovládací jednotky **F** (označena značkou PATØ1.)
- Nedovolit používání spotřebiče osobám (i dětem) s omezenými psycho-fyzickými a vnímacími schopnostmi anebo s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod vhodným dohledem a nejsou poučeny osobou zodpovědnou za jejich ochranu.
Dohlížet na děti a zabezpečit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám
- Ovládací jednotku opět připojte k plotýnce poté, co zcela oschne
- Dbejte, aby se spotřebič nenacházel v blízkosti dětí. Nenechávejte spotřebič, který je v provozu bez dozoru.
- Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky el. proudu:
 - před vyjmutím ovládací jednotky
 - před uložením spotřebiče
 - před prováděním jakéhokoliv druhu čištění či údržby
 - ihned po použití
- Používejte pouze prodlužovací šňůry, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami
- Spotřebič není vhodný k používání venku. Přípojný kabel tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, vzhledem k tomu, že k jeho výměně je nutné použít speciální nářadí. Výměnu poškozeného přípojného kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, aby se předešlo veškerému riziku.
- Při odpojování zástrčky spotřebiče ze zásuvky netahejte za přípojný kabel.
Nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdi.
- V žádném případě spotřebič nepoužívejte bez vaničky na sběr tuku **D**. Vanička na sběr tuku **D** se vyprázdni pouze při ukončení přípravy pokrmů a poté, co přístroj zcela vychladne.
- Nenoríte spotřebič do vody, pokud nebyla předtím vyjmuta ovládací jednotka.
- Spotřebič uložte až poté, co zcela vychladne.
- Nedotýkejte se plotýnky ostrými předměty, mohlo by dojít k poškození jejího povrchu.
- **Pozor:** během provozu může vnější povrch spotřebiče dosáhnout velmi vysokých teplot
- Pístroj nesmí být spouštěn pomocí vnějšího časového spínače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Tyto spotřebiče jsou v souladu s normou EN 55014 o rádiovém odrušení
- Materiály a součásti které jsou určeny pro styk s potravinami splňují Evropskou normu 1935/2004.

INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

POPIS PŘÍSTROJE

- A** Plotýnka s nepřilnavým povrchem
- B** Izolované rukojeti
- C** Odtokový otvor
- D** Výsuvná vanička na sběr tuku
- E** Nastavitelné zadní nožky
- F** Snímatelná ovládací jednotka
- G** Termostat s regulací
- H** Světelná kontrolka

INSTALACE

Před použitím překontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče. Spotřebič umísťte na rovnou plochu. Vzhledem k tomu, že některé části spotřebiče během provozu dosáhnou velmi vysokých teplot, umísťte ho mimo dosah dětí.

Před zapojením zástrčky do zásuvky el. proudu zkontrolujte zda:


- napětí ve vedení Vaší domácnosti souhlasí s hodnotou ve voltech uvedenou na štítku údajů, který je na spodní straně přístroje;
- minimální jištění zásuvky je 10A;
- zásuvka se shoduje s typem zástrčky, pokud tomu tak není, nechte zásuvku vyměnit;
- zásuvka byla zapojena na výkonné uzemnění. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nedodržením tohoto předpisu.
- zkontrolujte, zda nastavitelné nožky **E** jsou správně seřizeny (viz pol. **A** a pol. **B** na str. 3).

Při prvním použití nechte spotřebič fungovat alespoň 5 minut bez použití potravin a takto nechte z přístroje vyprchat zápach „novoty“. Během tohoto úkonu místnost důkladně vyvětrejte.

POLOHY PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

VODOROVNÁ (nožky v pol. A).


Ideální pro přípravu zeleniny a pokrmů jako jsou vejce, ryby, sýr, párky atd.

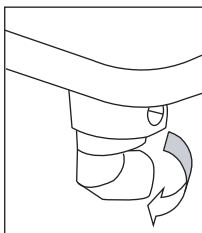

Pos. A

NAKLONĚNÁ (nožky v pol. B).

Tato poloha je vhodná pro všechny pokrmy, ze kterých odtéká během přípravy tekutiny nebo tuk

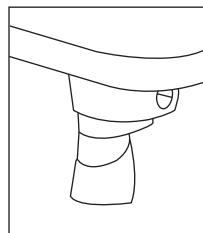

Pos. B

POUŽÍVÁNÍ

- Zkontrolujte, zda je vanička na sběr tuku **D** umístěná na svém místě (jak uvedeno na obrázku na str. 3).
- Zasuňte zástrčku řídicí jednotky „F“ do příslušné zásuvky, jak uvedeno na obrázku 3.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky a nastavte termostat **G** do požadované polohy, podle množství pokrmu ke grilování (viz orientační tabulka).
- Spotřebič nechte před pečením předehřát, až do zhasnutí světelné kontrolky **H**.
- Pokrm ke grilování rozložte na plotýnku

- Pro vypnutí přístroje přetočte termostat **G** až do polohy, která se musí shodovat se symbolem „●“ natištěným na termostatu **G** se světelnou kontrolkou **H**.
- Po skončení grilování, vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. proudu a nechte spotřebič vychladnout. Nedotýkejte se plotýnky ostrými předměty, poškodila by se její povrchová úprava.

RADY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ

KONTROLUJTE, zda je vanička na sběr tuku **D** správně vložena, vyprázdněte ji po ukončení přípravy pokrmů, poté, co přístroj zcela vychladl.

- Rozmrazené nebo naložené potraviny před položením na plotýnku osušte.
- Maso určené ke grilování okořeňte a osolte až těsně před podáváním.
- Při přípravě hodně tučných pokrmů může dojít k vystřikování tuku okolo plotýnky.
- Kontrolujte, zda je odtokový otvor **C** stále průchodný
- Na str. 6 uvádíme některé příklady použití Vaší plotýnky.

Udaná doba přípravy pokrmů je pouze přibližná.

Může se měnit v závislosti na vlastnostech pokrmů (původní teplota, obsah vody) a osobních požadavků.

ČIŠTĚNÍ

Před jakýmkoliv čištěním je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu a nechat spotřebič vychladnout.

- Pravidelné čištění po ukončení grilování zabrání připalování zbytků z předešlých pokrmů a tvoření zápachu a kouře.
- Zatáhnutím směrem ven vyvlékněte ovládací jednotku **F**.
- Nikdy ovládací jednotku **F** nenořte do vody či jiných kapalin. Nemyjte pod tekoucí vodou.
- Plotýnku je možné mýt teplou vodou ručně i v myčce.
- Plotýnku je možné nechat několik minut namočenou ve vodě tak, aby tvrdé případné zbytky pokrmů změkly.
- Nepoužívejte k čištění spotřebiče ostré předměty nebo drsné mycí přípravky, mohly by poškodit její antiadhézní povrch.
- Ovládací jednotku sestavte opět poté, co bude plotýnka zcela suchá a přitom dbejte na to, aby byla jednotka řádně zavěšená.
- Při vyprazdňování nebo čištění vaničky na sběr tuku ji vytáhněte tahem za příslušnou rukojeť směrem ven. Při nasazování postupujte opačně, zasuňte nádobku až na doraz do jejího uložení.

ORIENTAČNÍ TABULKA DOBY GRILOVÁNÍ

POKRM	MNOŽ.(M NOŽSTVÍ)	TERMOST (TERMOSTAT)	NOŽKY (poloha pro nožky)	ČAS (minuty)	POZNÁMKY A RADY
kotlety	4-6	MAX	B	13 - 15	pro stejnoměrné propečení otáčet každé 2-3 minuty
Hamburger	6 - 8	MAX	B	15 - 18	otočit v polovině pečení
hovězí rostbif	3 - 4	MAX	B	5 - 7	čas pro pečení dokrava. Otočit v polovině pečení
žebírka	12 - 15	MAX	B	30 - 35	péct "krychli" vcelku a nakrájet ji po 3/4 času k pečení. Často otáčet.
játra	3 - 5	MAX	B	4 - 6	Játra dobře umýt; otočit v polovině pečení
ražniči	6 - 8	MAX	B	15 - 18	otáčet je každé 3 minuty ze všech 4 stran
kuře uprostřed otevřené	1	MED	B	55 - 60	často otáčet (cca každých 10 minut)
párky	5 - 6	MAX	A	6 - 8	Rozkrojit napůl: otočit v polovině pečení
bůček	8 - 10	MAX	B	6 - 8	otočit v polovině pečení
klobása	8 - 10	MAX	B	10 - 12	Doporučujeme rozříznout na polovinu; pokud se peče vcelku bude čas na přípravu delší.
dlouhá klobása (zatočená)	2 - 3	MAX	B	12 - 15	Propíchat vidličkou, tak, aby mohl vytékat tuk.
Plátky lososo- vitého pstruha	3 - 4	MED	A	8 -10	otočit v polovině pečení
Porce lososa	3 - 4	MED	A	12 - 15	otočit v polovině pečení
platýz	2 - 3	MED	A	10 - 12	otočit v polovině pečení
kalamáry	6 - 8	MED	A	12 - 15	otočit v polovině pečení
lilek (plátky)	8 - 10	MAX	A	12 - 14	Rovnoměrně nakrájet; otočit v polovině pečení
cukíny (plátky)	12 - 15	MAX	A	10 - 12	Rovnoměrně nakrájet; otočit v polovině pečení
papriky (čtvrtky)	8 - 10	MAX	A	12 - 14	Rovnoměrně nakrájet; otočit v polovině pečení
cibule (plátky)	8 - 10	MAX	A	8 - 10	Rovnoměrně nakrájet; otočit v polovině pečení
kukuřičná kaše (plátky)	14 - 16	MAX	A	15 - 20	Nakrájet na plátky o tloušťce 1,5 cm; otočit v polovině pečení
sýr (plátky)	8 - 10	MED	A	4 - 5	otočit v polovině pečení
volské oko	6 - 8	MED	A	3 - 4	rozbit vejce přímo na grilovací plotýnku