

Základní bezpečnostní upozornění



Základní bezpečnostní upozornění

Vzhledem k tomu, že spotřebič funguje na elektrický proud, nelze vyloučit, že může způsobit elektrické rány.

Dodržujte proto následující bezpečnostní upozornění:

- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Modely s navíječem kabelu: Kabel zcela rozviňte a na závěr žehlení ho znovu navíňte. Nevytahujte napájecí kabel nad červenou značku, které se na něm nachází. Žluté označení na kabelu, které je před tímto červeným, značí, že kabel je již skoro na konci.
- Pro odpojení zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel nebo za samotný spotřebič.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou navzájem kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za jiný vhodný typ. Nedoporučujeme používání adaptérů, rozbojek nebo prodlužovacích šňůr.
- Při dolévání vody vypněte žehlicí systém tím, že otočíte ovládací knoflík B1 a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Výměnu poškozeného napájecího kabelu musí provést pouze výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko, aby se předešlo veškerému nebezpečí.
- Před zahájením jakéhokoliv čištění či údržby, odpojte spotřebič z napájecí sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.
- **Před používáním ověřte, zda se síťové napětí shoduje s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze do rozvodu a do proudové zásuvky s minimálním zatížením 10 A a která je opatřena účinným uzemněním.**



Povrchy s tímto symbolem se během používání zahřívají.

- Neměřte proudem páry proti osobám nebo zvířatům.
- Jakmile je žehlička připojená na přívod elektrické energie, uživatel ji nesmí ponechávat bez dozoru. Zajistěte, aby děti mladší 8 let nepřišly do styku s tímto spotřebičem v době, kdy se napájí nebo chladne.
- Spotřebič nesmí být během svého provozu přemísťován.

- **POZOR:** spojovací trubka mezi žehličkou a zásobníkem se může velmi zahřívát.
- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehlicí plochou žehličky a elektrickými kabely.



Pozor

- Při prvním použití po odstranění obalů ověřte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na kvalifikované odborníky. Ze žehlicí plochy sejměte ochranu.
- Odstraňte plastový sáček, neboť pro děti představuje nebezpečí.
- **Umožněte používání spotřebiče dětem od 8 let věku a výše a osobám s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod pečlivým dohledem a řádně instruovány tak, aby mohly používat spotřebič bezpečným způsobem a pokud si jsou vědomy nebezpečí spojených s používáním. Dohlízejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče, pokud na ně není dohlíženo.**



NIKDY žehličku neopírejte o plášť spotřebiče poté, co byla opěrka odstraněna.

- Během používání opírejte spotřebič pouze o pracovní plochy (např. žehlicí prkno nebo stůl).
- Používejte odnímatelnou opěrku na žehlicím prkně.
- Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní povrch, který je odolný vůči vysokým teplotám. Když ukládáte žehličku na opěrku, ujistěte se, zda je plocha, na níž je opěrka umístěná, dostatečně stabilní.
- NIKDY neuvádějte žehličku do **svislé polohy!**
- Spotřebič nesmí být používán, pokud spadl, když je viditelně poškozený nebo pokud z něho uniká voda. V případě, že žehlič

systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče, spotřebič nesmí být dále používán a je třeba ho zanešt do servisního střediska.

Používání v souladu s určením

- Tento spotřebič musí být určen pouze pro použití, pro které byl výslovně vyroben. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním a v důsledku oprav provedených nequalifikovanými osobami.

Popis spotřebiče (A)

(* pouze u některých modelů)

- A1 Odnímatelná opěrka
- A2 Umístění pro filtr změkčovače vody
- A3 Páčka blokující odvápnovací filtr
- A4 Nádržka na vodu
- A5* Tlačítko navijec kabelu
- A6 Napájecí kabel
- A7* Prostor pro napájecí kabel
- A8 Háček pro položení monotrubky

Popis ovládacího panelu (B)

- B1 Ovládací knoflík zapnutí spotřebiče a regulace páry
- B2 Kontrolka volba páry
- B3 Tlačítko potvrzení výměny filtru
- B4 Kontrolka výměny filtru
- B5 Regulátor tvrdosti vody

Popis žehličky (C)

- C1 Tlačítko páry
- C2 Světelná kontrolka „pára připravena“
- C3 Ovládací knoflík termostatu

Popis příslušenství (D)

- D1 Filtr změkčovače vody
- D2 Reakční proužek (total hardness test)

Jakou vodu používat?

Spotřebič disponuje filtrem změkčovače vody na bázi pryskyřice, který je třeba vložit do příslušné umístění, a umožňuje běžné používání vody z kohoutku. Tato pryskyřice má schopnost snižovat tvrdost vody a díky tomu se prodlužuje i životnost spotřebiče.



Nepoužívejte chemické přísady nebo čisticí prostředky či příměsi (např. parfémovanou vodu, esence, odvápnovací roztoky apod.).



Nepoužívejte minerální vody či jiné typy vody (např. dešťovou vodu, vodu z akumulátorů, kondenzační vodu atd.).



Pozor!

- **Spotřebič musí vždy pracovat s vloženým filtrem. V případě opotřebení filtru, je nezbytné používat demineralizovanou vodu.**

První použití (str. 4)

Při prvním použití

- proveďte zjištění tvrdosti vody a příslušné nastavení otočením regulátoru tvrdosti vody (B5) podle výsledku reakčního proužku (D2);
- ponořte filtr do vody minimálně na 5 minut;
- Vložte odvápnovací filtr, který je součástí dodávky do spotřebiče a zablokujte ho uvedením příslušné páčky do polohy .
- otočte ovládací knoflík B1 do polohy .

Při prvním uvedení do provozu může ze spotřebiče po několik minut vycházet kouř a pach, který je způsoben zahříváním a následným vysoušením tmelů použitých při montáži spotřebiče. Doporučujeme místnost vyvětrat. Je rovněž běžné slyšet hluk čerpadla, které pumpuje vodu do žehličky.

Když žehlička dosáhne požadované teploty, stiskněte a držte stisknuté tlačítko vypouštění páry, abyste umožnili, že se hydraulický okruh naplní a začne vypouštět páru: tento úkon bude při následujícím používání rychlejší.


Dolévání a používání (str. 5)



Pozor:

- Jakmile se voda v nádrže vyprázdní, zvýší se hlučnost čerpadla. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím znepokojovat: **doporučujeme okamžitě dolít do nádržky vodu.**
- Pro žehlení zasucha netiskněte tlačítko páry.

Rady pro žehlení

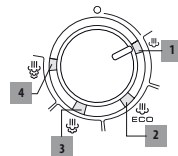

1. Ideální pro textilie vyžadující malé množství páry.
2. Ideální pro kvalitní výkon žehličky s maximálním zamezením spotřeby energie a vody.
3. Ideální pro zachování optimálního výkonu včetně spotřeby vody a energie.
4. Ideální pro textilie nebo záhyby látky, jejichž žehlení je obtížné.

Likvidace



Neprovádějte likvidaci spotřebiče společně s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiálního dvora ke sběru tříděného odpadu, a to v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES.

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nelze zapnout.	Spotřebič není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda je spotřebič řádně připojen a otočte ovládací knoflík zapnutí/regulace páry.
Voda vytéká z otvorů v žehlicí ploše žehličky.	Uvnitř nádržky již téměř není žádná voda.	Dolijte do nádržky vodu.
	Uvnitř trubek je kondenzát, protože k vypouštění páry dochází poprvé nebo nebyla delší dobu používána.	Několikrát stiskněte tlačítko vypouštění páry vně žehlicího prkna: tím umožníte vypustit studenou vodu z okruhu páry.
	Ovládací knoflík regulace termostatu žehličky se nenachází v úseku páry.	Uvedte ovládací knoflík regulace termostatu žehličky do úseku páry.
Na žehlicí ploše žehličky jsou hnědé usazeniny.	Do nádržky na vodu byly přidány chemické přípravky proti vodním usazeninám nebo jiné přísady.	Do nádržky na vodu se nesmějí nikdy přidávat žádné přípravky (viz odst. „Jakou vodu používat?“). Očistěte žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
	Ovládací knoflík regulace termostatu žehličky se nenachází v úseku páry.	Uvedte ovládací knoflík regulace termostatu žehličky do úseku páry.
Při prvním zapnutí spotřebiče jsme pozorovali vycházení kouře.	Některé části jsou ošetřovány tmely/mazivy, které se při prvním zahřívání odpařují.	Jedná se o naprosto běžný jev, který po několika použitích zmizí.
Spotřebič vydává přerušovaný hluk doprovázený vibracemi.	Jedná se o čerpadlo, které odsává vodu.	Jedná se o naprosto běžný jev.
	Uvnitř nádržky již téměř není žádná voda.	Dolijte do nádržky vodu.
Pára nevychází.	Hydraulický okruh je prázdný.	K tomu dochází běžně při prvním použití nebo při výměně filtru. Otočte ovládací knoflík B1 do polohy  . Když žehlička dosáhne požadované teploty, stiskněte a držte stisknuté tlačítko páry C1, abyste umožnili, že se hydraulický okruh naplní a začne vypouštět páru. Pokud hluk trvá nadále, odpojte žehlicí systém a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Poté, co jste vyměnili filtr, kontrolka výměny filtru se nevypne.		Stiskněte tlačítko „Anticalc Reset“ na pět vteřin.
V nádržce jsou viditelné pára/vzduchové bubliny spojené se slabými emisemi zvuku.	Bezpečnostní systém vydává nadměrný tlak.a	Toto je součástí běžného provozu spotřebiče.