

Základní bezpečnostní upozornění



Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Vzhledem k tomu, že spotřebič funguje na elektrický proud, nelze vyloučit, že může způsobit elektrické rány.

Dodržujte proto následující bezpečnostní upozornění:

- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Pro odpojení zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel nebo za samotný spotřebič.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou navzájem kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za jiný vhodný typ.
Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvojek nebo prodlužovacích šňůr.

Při dolévání vody vypněte žehlicí systém tím, že vypnete spínač a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky:

- Výměnu poškozeného napájecího kabelu musí provést pouze výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko, aby se předešlo veškerému nebezpečí.
- Před zahájením jakéhokoliv čištění či údržby, odpojte spotřebič z napájecí sítě vytážením zástrčky ze zásuvky.
- **Před používáním ověřte, zda se síťové napětí shoduje s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze do rozvodu a do proudové zásuvky s minimálním zatížením 10 A a která je opatřená účinným uzemněním.**



Povrchy, na kterých je uveden tento symbol, se během používání zahřívají (symbol je k dispozici pouze u některých modelů).

- Nemiřte proudem páry proti osobám nebo zvířatům.

Když bude žehlička připojená k napájení, uživatel ji nesmí ponechat bez dozoru.

Zajistěte, aby děti mladší 8 let nepřišly do styku s tímto spotřebičem v době, kdy se napájí nebo chladne.

- Zásobník nesmí být během svého provozu přemísťován.
- **POZOR:** spojovací trubka mezi žehličkou a zásobníkem se může velmi zahřívát.

- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehlicí plochou žehličky a elektrickými kabely.



Pozor

- Při prvním použití po odstranění obalů ověřte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na kvalifikované odborníky.
Ze žehlicí plochy sejměte ochranu.
- Odstraňte plastový sáček, neboť pro děti představuje nebezpečí.

Umožněte používání spotřebiče dětem od 8 let věku a výše a osobám s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod pečlivým dohledem a řádně instruuovány tak, aby mohly používat spotřebič bezpečným způsobem a pokud si jsou vědomy nebezpečí spojených s používáním.

Dohlížejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem.

Děti nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče, pokud na ně není dohlíženo.

- Používejte odnímatelnou opěrku na žehlicím prkně.
- ZABRAŇTE používání opěrky na stole: teplo by mohlo poškodit povrch stolu!
- **“Bezpečný převoz”:** některé modely jsou vybaveny blokačním systémem, který žehličku během přenášení zablokuje v určité poloze: **je-li žehlička zablokována, nelze ji používat jako přepravní rukojeť spotřebiče! Pro řádné umístění žehličky vložte hrot žehlicí plochy do umístění a opřete žehličku o opěrku: poté uveďte přepínač do polohy zablokování**  (obr. 1).

Pro vysunutí žehličky naopak uveďte přepínač do polohy odblokování  a vyjměte žehličku z jejího umístění (obr. 2).

- Během žehlení lze opřít hrot žehlicí plochy o příslušnou základnu odolnou vůči teplu, kterou lze vyjmout nad umístěním.

Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní povrch, který je odolný vůči vysokým teplotám.

Když ukládáte žehličku na opěrku, ujistěte se, zda je plocha, na níž je opěrka umístěná, dostatečně stabilní.

- **NIKDY neuvádějte žehličku do svislé polohy!**

Spotřebič nesmí být používán, pokud spadl, když je viditelně poškozený nebo pokud z něho uniká voda. V případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče (zásobníku nebo žehličky), spotřebič nesmí být dále používán a je třeba ho zanést do servisního střediska.

Používání v souladu s určením

- Tento spotřebič musí být určen pouze pro použití, pro které byl výslovně vyroben. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním a v důsledku oprav provedených nekvalifikovanými osobami.

Popis spotřebiče

(viz str. 3)

- A** Dvířka nádržky na vodu
- B** Ozub pro vracení monotrubky a ochranného uzávěru pro odvápňovací systém
- C** Opěrka
- D** Navíječ kabelu

Ovládací panel

- E** Přepínač zablokování/odblokování žehličky v pol. „bezpečný převoz“
- F** Kontrolka zapnutí 
- G** Ovládací knoflík zapnutí/vypnutí a regulace páry pomocí 
- H** Kontrolka „chybí voda“ 
- I** Kontrolka „pára připravena“ 

Žehlička

- L** Kontrolka elektrického napájení žehličky
- M** Tlačítko páry
- N** Ovládací knoflík termostatu

Příprava k používání

Jakou vodu používat?

Do spotřebiče lze nalévat běžnou vodu z kohoutku.

Pokud je používána nadměrně tvrdá voda (tvrdost vyšší než 27°F), doporučujeme používat demineralizovanou vodu naředěnou z 50% s vodou z kohoutku. Nikdy nepoužívejte pouze samotnou demineralizovanou vodu. Nepoužívejte chemické přísady nebo čisticí prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, odvápňovací roztoky apod.).



Pozor!

Nepoužívejte minerální vody či jiné typy vody (např. dešťovou vodu, vodu z akumulátorů, kondenzační vodu atd.).

Dolévání nádržky



Nebezpečí!

Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu vytažena ze zásuvky domácí sítě.

- Otevřete dvířka nádržky na vodu a začněte dolévat, přičemž dbejte na to, abyste nepřekročili úroveň MAX vytištěnou na nádržce (0,7 l).
- Připojte spotřebič do elektrické zásuvky.



Poznámka:

Při prvním použití je vnitřní zásobník nového spotřebiče prázdný.

Při prvním plnění zásobníku dbejte na to, že je potřebná delší doba ohřívání, aby se ze zásobníku odstranil vzduch, který nahradila voda z prvního doplňování.

Během plnění / ohřívání je normální, že uslyšíte hluk čerpadla.

Kromě toho spotřebič vyčerpá první dávku vody mnohem rychleji než následná doplňování vodou.

Žehlení s párou

- Zapněte spotřebič otočením ovládacího knoflíku **G** do jedné z poloh páry: na ovládacím panelu se rozsvítí kontrolka  a na žehličce se rozsvítí kontrolka **L**.
- Vyčkejte zapnutí světelné kontrolky **I**  (pára připravena) a vypnutí světelné kontrolky **L** na žehličce.
- Pro vypouštění páry stiskněte tlačítko páry **M**, které se nachází pod rukojetí.



Poznámka:


- Při prvním uvedení do provozu může ze žehličky po několika minutách vycházet kouř a pach, který je způsoben zahříváním a následným vysoušením tmelů použitých při montáži zásobníku a žehličky.

Doporučujeme místnost vyvětrat.

- Světelné kontrolky I a L se během žehlení zapínají a vypínají podle toho, jaké teploty dosahuje zásobník a žehlička. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím zabývat.
- Během žehlení s párou je běžné slyšet zvuk zapínání a vypínání čerpadla, které pumpuje vodu. Příčinou je čerpání vody z nádržky do zásobníku. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím znepokojovat.
- Při každém novém používání (a u příležitosti prvního použití) nebo když se několik minut nepoužívá napařování: několikrát stiskněte tlačítko vypouštění páry vně žehličního prkna. Tím vypustíte kondenzovanou vodu z okruhu páry.

Regulace termostatu žehličky (N)

Otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu podle teploty určené pro typ látky, který žehlíte.




Dále je uveden stručný přehled o teplotách, které je třeba zvolit na základě materiálu oděvů:

●		Acetát, akrylát, nylon, polyester, umělé hedvábí
● ●		Hedvábí, vlna
● ● ●		Len, bavlna

Regulátor páry

Ovládací knoflík pro regulaci páry **G** umožňuje zvyšovat či snižovat množství páry v závislosti na žehlených textiliích.

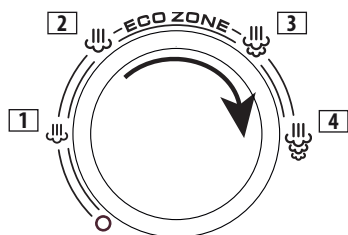

1. Ideální pro textilie vyžadující malé množství páry.
2. Ideální pro kvalitní výkon žehličky s maximálním zamezením spotřeby energie a vody.
3. Ideální pro zachování optimálního výkonu včetně spotřeby vody a energie.
4. Ideální pro textilie nebo záhyby látky, jejichž žehlení je obtížné.

Při zapnutí doporučujeme otočit regulátor do polohy maximálního množství páry.

Dolévání vody do nádržky

Konec dolévání vody bude signalizovat rozsvícení příslušné kontrolky .

Když se kontrolka rozsvítí, doporučujeme do nádržky v krátkosti dolít množství vody na tutéž hladinu stejným způsobem jako při prvním dolévání.

Dolévání vody vám umožní pokračovat v žehlení bez přerušení.

Pokud je dolévání provedeno se zpožděním a během doby zásobník vychladne, systém přestane vydávat páru a po dolití vody do nádržky začne spotřebič fungovat jako při prvním použití.

To znamená, že pára bude připravena během 5 minut: během těchto 5 minut je slyšet zvuk čerpadla, které 4 nebo 5 krát čerpá vodu po dobu cca 30 vteřin.

V tomto okamžiku se zásobník stabilizuje a začne správně fungovat a přitom občas načerpá vodu.

Pokud se rozsvítí kontrolka chybějící vody, nedoporučujeme pokračovat v žehlení s napařováním a nechat čerpadlo vibrovat.

Takovýto způsob použití by mohl časem nenávratně poškodit vnitřní součásti.

Jakmile se voda v nádržce spotřebuje, zvýší se hlučnost čerpadla.

Tento jev patří k normálnímu chodu spotřebiče a není třeba se obávat, ale je třeba doplnit vodu do nádrže výše popsaným způsobem.

Žehlení nasucho

Pro žehlení nasucho otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu žehličky, abyste zvolili vhodnou teplotu pro žehlené oděvy a žehlete, aniž byste stiskli tlačítko vypouštění páry.

Údržba

Vypláchnutí zásobníku

Pro optimální fungování a konstantní vypouštění páry z důvodu delší životnosti a úspory energie vypláchněte zásobník vodou cca po každém 10. použití tímto způsobem:

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený z elektrické sítě a zcela chladný;
- Vyprázdněte nádržku vody obrácením spotřebiče vzhůru nad výlevkou (obr. 3).
- Otočte ochranný uzávěr **B** umístěný na boku spotřebiče ve směru hodinových ručiček a vyjměte ho (obr. 4).
- Pomocí mince či šroubováku odšroubujte uzávěr zásobníku (obr. 5).

- Vylijte vodu ze zásobníku (obr. 6);
 - Spotřebič opatrně položte na bok (obr. 7), dolijte vodu (MAX 0,7 l) pomocí nálevky, aby voda nevytekla mimo zásobník.
 - Zatřepajte spotřebičem tak, aby se vypláchl celý zásobník, poté vodu vylijte.
 - Vypláchnutí zopakujte.
 - Opět přišroubujte uzávěr a dobře ho uzavřete tak, abyste dobře uzavřeli zásobník.
 - Opět nasadte ochranný uzávěr **B**.
- Před následnou fází žehlení rozprašujte po několik vteřin do prostoru, aby se nově vyčistil celý okruh systému od případných usazenin.

Čištění

- Povrch žehlicí plochy se udržuje čistý: abyste ho vyčistili, stačí přetřít studenou žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
- Spotřebič nesmí být ošetřován odvápnovacími přípravky.

Na závěr žehlení

Po dokončení žehlení je vhodné uložit žehlicí systém s dobře uzavřenými dvířky tak, aby se zabránilo padání prachu nebo cizích předmětů dovnitř nádrže, mohlo by docházet k závadám v chodu čerpadla.

Položte žehličku na opěrku v poloze zablokování a vyčkejte, dokud systém před uložením nevychladne.

Dříve než spotřebič řádně uklidíte, připevněte monotrubku na příslušný háček **B** a navíjete napájecí kabel na navijec kabelu **D**. Uložte spotřebič na suché místo.



Poznámka:

- Po ukončení žehlení je třeba vylít vodu, která zůstala v nádrži. Doporučujeme vodu vylít, pokud spotřebič není delší dobu používán.

Likvidace



Neprovádějte likvidaci spotřebiče společně s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiálního dvora ke sběru tříděného odpadu, a to v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES.

Čistá hmotnost: 5,330 Kg.

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nelze zapnout.	Spotřebič není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen a stiskněte tlačítka pro zapnutí žehličky a zásobníku.
Z nádržky vychází pára.	Došlo k zásahu bezpečnostního systému pro maximální tlak.	Okamžitě spotřebič vypněte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Voda vytéká z otvorů v žehlicí ploše žehličky.	Voda vytvořila kondenzát uvnitř trubek, protože k vypouštění páry dochází poprvé nebo pára nebyla delší dobu používána.	Několikrát stiskněte tlačítko vypouštění páry vně žehlicího prku: tím umožníte vypustit studenou vodu z okruhu páry.
	Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní a/ nebo nakloněný povrch.	Umístěte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch.
Dochází ke stékání hnědé vody ze žehlicí plochy žehličky.	Do nádržky na vodu nebo do zásobníku byly přidány chemické přípravky proti vodním usazeninám nebo jiné přísady.	Do nádržky na vodu nesmějí být nikdy přidávány žádné přísady (viz naše rady v rychlém průvodci). Očistěte žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
Při prvním zapnutí spotřebiče jsme zpozorovali vycházení kouře.	Některé části jsou ošetřovány tmely/mazivy, které se při prvním zahřívání odpařují.	Jedná se o naprosto běžný jev, který po několika použitích zmizí.
Spotřebič vydává přerušovaný hluk doprovázený vibracemi.	Jedná se o vodu, která je přečerpávána do zásobníku.	Jedná se o naprosto běžný jev.
Spotřebič vydává trvalý hluk doprovázený vibracemi.		Odpojte žehlicí systém a obraťte se na autorizované servisní středisko.