

## Popis

- A Dvířka nádržky na vodu
- B Filtr nádržky na vodu
- C Uvolňovací páčky nádržky
- D Odnímatelná nádržka na vodu
- E Obnovovatelný odvápňovací filtr
- F Páčka blokující odvápňovací filtr
- G Ozub pro vrácení monotrubky a ochranného uzávěru pro odvápňovací systém
- H Opěrka
- I Navijec šňůry


## Popis příslušenství

- J Reaktivní proužek pro zjištění tvrdosti vody (Total hardness test)
- K Držák odvápňovacího filtru
- L Sáček s granulami kyseliny citrónové
- M Mobilní opěrka

## Popis žehličky

- N Kontrolka „žehlička nahřátá“
- O Přepínač nepřetržitého vypouštění páry (jen u některých modelů)
- P Tlačítko páry
- Q Ovládací knoflík termostatu
- R Selektor páry na celé žehlicí ploše nebo pouze v bodech

## Popis ovládacího panelu

- S Přepínač zablokování/odblokování žehličky v pol. „ bezpečný převoz“
- T Kontrolka „chybí voda“ \*
- U Tlačítko „OK“: potvrzuje naplnění nádržky (pokud se podrží stisknuté alespoň 5 vteřin, potvrdí úkony týkající se obnovy filtru či čištění zásobníku)
- V Kontrolka filtru 
- W Regulátor tvrdosti vody
- X Kontrolky regulace páry
- Y Ovládací knoflík pro regulaci páry
- Z Tlačítko zapnutí zásobníku
- Z1 Tlačítko zapnutí žehličky

## \* Pozor

- Jakmile je voda v nádržce vypotřebovaná, zvýší se hluchost čerpadla. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím zabývat: doporučujeme okamžitě dolít do nádržky vodu.
- Když se rozsvítí kontrolka „chybí voda“, doporučujeme doplnit hladinu vody do nádržky co nejdříve: tak budete moci pokračovat v žehlení po krátkém přerušení.
- Pokud se rozsvítí kontrolka chybějící vody, nedoporučujeme pokračovat v žehlení s napařováním, když čerpadlo

vibruje. **Takovýto způsob použití by mohl časem nenávratně poškodit vnitřní součásti.**

## Základní bezpečnostní upozornění



**Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!**

Vzhledem k tomu, že spotřebič funguje na elektrický proud, nelze vyloučit, že může způsobit elektrické rány.

Dodržujte proto následující bezpečnostní upozornění:

- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Pro odpojení zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel nebo za samotný spotřebič.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou navzájem kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za jiný vhodný typ. Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvojek nebo prodlužovacích šňůr.
- Při dolévání vody vypněte žehlicí systém tím, že vypnete spínač a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky: pro dolévání vody nikdy spotřebič neumísťujte pod vodovodní kohoutek.
- Před plněním nádržky vodou musí být zástrčka napájecího kabelu odpojena ze zásuvky.
- Výměnu poškozeného napájecího kabelu musí provést pouze výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko, aby se předešlo veškerému nebezpečí.
- Před zahájením jakéhokoliv čištění či údržby, odpojte spotřebič z napájecí sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.
- V případě poruchy a/nebo vadného fungování spotřebič vypněte, nepoškozte ho a zanechte ho do autorizovaného servisního střediska.
- Před používáním ověřte, zda se síťové napětí shoduje s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze do rozvodu a do proudové zásuvky s minimálním zatížením 10 A a která je opatřena účinným uzemněním.





**Nebezpečí opaření!**



- Nemiřte proudem páry proti osobám nebo zvířatům.
- Jakmile je žehlička připojena na přívod elektrické energie, uživatel ji nesmí ponechávat bez dozoru.
- Zásobník nesmí být během svého provozu přemísťován.
- **POZOR:** spojovací trubka mezi žehličkou a zásobníkem se může velmi zahřívát.
- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehlicí plochou žehličky a elektrickými kabely.



**Pozor!**

- Po odstranění obalů ověřte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na kvalifikované odborníky.
- Odstraňte plastový sáček, neboť pro děti představuje nebezpečí.
- Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruuovány osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Dohlížejte na děti a kontrolujte, aby si se zařízením nehrály.
- NIKDY nepřidávejte do vody v nádrže prostředky proti skvrnám, přísady nebo vonné esence. To by mohlo ohrozit bezpečnost spotřebiče a nenávratně škody na zásobníku, který by pak musel být vyměněn.

- **„Bezpečný převoz“:** některé modely jsou vybaveny blokačním systémem, který žehličku během přenášení zablokuje v určité poloze: je-li žehlička zablokována, nelze ji používat jako přepravní rukojeť spotřebiče! Pro řádné umístění žehličky vložte hrot žehlicí plochy do umístění a opřete žehličku v poloze: poté uveďte přepínač do polohy zablokování  .

Pro vysunutí žehličky naopak uveďte přepínač do polohy odblokování   a vyjměte žehličku z jejího umístění: v průběhu žehlení pokud nebude odstraněna opěrka ze spotřebiče, lze opřít hrot žehlicí plochy na příslušnou základnu odolnou vůči teple, kterou lze vyjmout nad umístěním.

- Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní povrch, který je odolný vůči vysokým teplotám.
- Když ukládáte žehličku na opěrku, ujistěte se, zda je plocha, na níž je opěrka umístěna, stabilní. **NIKDY neuvádějte žehličku do svislé polohy!**
- Spotřebič nesmí být používán, pokud spadl, když je viditelně poškozený nebo pokud z něho uniká voda. V případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče (zásobníku nebo žehličky), spotřebič nesmí být dále používán a je třeba ho zanést do servisního střediska.

## Používání v souladu s určením

- Tento spotřebič musí být určen pouze pro použití, pro které byl výslovně vyroben. Jakékoliv jiné použití se pokládá za nepřipustné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným

používáním a v důsledku oprav provedených nekvalifikovanými osobami.

## Jakou vodu používat?

Tento žehlicí systém disponuje odvápňovacím filtrem na bázi pryskyřice, který je nainstalován v nádrže a umožňuje tak používání běžné vody z vodovodního kohoutku.

Tato pryskyřice má schopnost snižovat tvrdost vody a díky tomu se prodlužuje i životnost spotřebiče.



Nepoužívejte chemické přísady nebo čisticí prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, odvápňovací roztoky apod.).




Nepoužívejte minerální vody či jiné typy vody (např. dešťovou vodu, vodu z akumulátorů, kondenzační vodu atd.).




**Pozor!**

Pokud používáte filtrační zařízení, důkladně se ujistěte o tom, že získaná voda má neutrální PH.

**Při prvním použití:** Pokud se poté, co jste doplnili vodu rozsvítí kontrolka , stiskněte tlačítko OK pro potvrzení doplnění nádržky. Pokud se kontrolka znovu zapne, proveďte nové doplnění a opět ho potvrďte stisknutím tlačítka OK.

## Rady pro žehlení

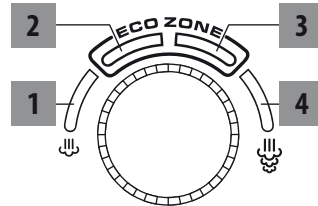

1. Ideální pro textilie nevyžadující použití páry.
2. Ideální pro kvalitní výkon žehličky s maximálním zamezením spotřeby energie a vody.
3. Ideální pro zachování optimálního výkonu včetně spotřeby vody a energie.
4. Ideální pro textilie nebo záhyby látky, jejichž žehlení je obtížné.

## Účinnost odvápňovacího filtru


Rozsvícení kontrolky filtru  udává, že je nutné obnovit či vyměnit odvápňovací filtr.

**Obnova odvápňovacího filtru:** viz pokyny na str. 6

**Výměna odvápňovacího filtru:** odvápňovací filtry jsou k dispozici u autorizovaných servisních středisek. Vyjměte opotřebovaný filtr a zasuňte nový filtr.

# Vyplachování zásobníku - Likvidace CS

## Poznámka:

- Obnova pryskyřice zaručuje výkonnost spotřebiče po dlouhou dobu: nicméně po 5 letech používání doporučujeme filtr kompletně vyměnit.
- Tento spotřebič není možné používat, aniž by odvápnovací filtr nebyl vložen na své místo.
- Pokud se neprovádí obnova filtru, doporučujeme otočit regulátor tvrdosti vody do pol. 4 a provádět vyplachování pokaždé, když se rozsvítí kontrolka filtru .



## Vyplachování zásobníku



Provádějte ho po každém 10. použití, jak je popsáno na str. 7.

## Likvidace



V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

# Řešení problémů CS

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nelze zapnout.	Spotřebič není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen a stiskněte tlačítka pro zapnutí žehličky a zásobníku.
Za nádržkou vychází pára.	Došlo k zásahu bezpečnostního systému pro maximální tlak.	Okamžitě spotřebič vypněte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Voda vychází z otvorů v žehlicí ploše žehličky.	Voda vytvořila kondenzát uvnitř trubek, protože k vypouštění páry dochází poprvé nebo nebyla delší dobu používána. Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní a/nebo nakloněný povrch.	Několikrát stiskněte tlačítko vypouštění páry vně žehlicího prkna: tím umožníte vypustit studenou vodu z okruhu páry. Umístěte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch.
Kapání hnědé vody ze žehlicí plochy žehličky.	Do nádržky na vodu nebo do zásobníku byly přidány chemické přípravky proti vodním usazeninám nebo jiné přísady.	Do nádržky na vodu nesmějí být nikdy přidávány žádné přísady (viz odst. „Jakou vodu používat?“). Očistěte žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
Při prvním zapnutí spotřebiče jsme zpozorovali vycházení kouře.	Některé části jsou ošetřovány tmelý/mazadly, které se při prvním zahřívání odpařují.	Jedná se o naprosto běžný jev, který po několika použitích zmizí.
Spotřebič vydává přerušovaný hluk doprovázený vibracemi.	Jedná se o vodu, která je přečerpávána do zásobníku.	Jedná se o naprosto běžný jev.
Spotřebič vydává trvalý hluk doprovázený vibracemi.		Odpojte žehlicí systém a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Poté, co jste doplnili hladinu vody, kontrolka se neresetuje 	Je nastavena nepřetržitá pára. Filtr byl vytažen při údržbě/výměně.	Odblokujte prepínač 0 a stiskněte tlačítko OK. Zopakujte doplnění vodou jako při prvním spuštění.
Poté, co jste obnovili/vyměnili filtr, kontrolka se neresetuje 		Stiskněte tlačítko OK a přidržte ho stisknuté několik vteřin.