

Základní bezpečnostní upozornění



Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Vzhledem k tomu, že spotřebič funguje na elektrický proud, nelze vyloučit, že může způsobit elektrické rány.

Dodržujte proto následující bezpečnostní upozornění:

- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Pro odpojení zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel nebo za samotný spotřebič.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou navzájem kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za jiný vhodný typ. Nedoporučujeme používání adaptérů, rozbojek nebo prodlužovacích šňůr.

Při dolévání vody vypněte žehlicí systém tím, že vypnete spínač a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Výměnu poškozeného napájecího kabelu musí provést pouze výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko, aby se předešlo veškerému nebezpečí.
- Před zahájením jakéhokoli čištění či údržby, odpojte spotřebič z napájecí sítě vytážením zástrčky ze zásuvky.
- **Před používáním ověřte, zda se síťové napětí shoduje s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze do rozvodu a do proudové zásuvky s minimálním zatížením 10 A a která je opatřená účinným uzemněním.**



Povrchy, na kterých je uveden tento symbol, se během používání zahřívají (symbol je k dispozici pouze u některých modelů).

- Nemiřte proudem páry proti osobám nebo zvířatům.
- Když bude žehlička připojena k napájení, uživatel ji nesmí ponechat bez dozoru. Zajistěte, aby děti mladší 8 let nepřišly do styku s tímto spotřebičem v době, kdy se napájí nebo chladne.

- Zásobník nesmí být během svého provozu přemísťován.
- **POZOR:** spojovací trubka mezi žehličkou a zásobníkem se může velmi zahřívát.
- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehlicí plochou žehličky a elektrickými kabely.



Pozor

- Při prvním použití po odstranění obalů ověřte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na kvalifikované odborníky. Ze žehlicí plochy sejměte ochranu.
- Odstraňte plastový sáček, neboť pro děti představuje nebezpečí.

Umožněte používání spotřebiče dětem od 8 let věku a výše a osobám s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod pečlivým dohledem a řádně instruovány tak, aby mohly používat spotřebič bezpečným způsobem a pokud si jsou vědomy nebezpečí spojených s používáním. Dohlížejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče, pokud na ně není dohlíženo.

- Používejte odnímatelnou opěrku na žehlicím prkně.
- ZABRAŇTE používání opěrky na stole: teplo by mohlo poškodit povrch stolu!
- „**Bezpečný převoz**“: některé modely jsou vybaveny blokačním systémem, který žehličku během přenášení zablokuje v určité poloze: **je-li žehlička zablokovaná, nelze ji používat jako přepravní rukojeť spotřebiče!** Pro řádné umístění žehličky vložte hrot žehlicí plochy do umístění a opřete žehličku o opěrku: poté uveďte přepínač do polohy zablokování  (obr. 1). Pro vysunutí žehličky naopak uveďte přepínač do polohy odblokování  a vyjměte žehličku z jejího umístění (obr. 2).
- Během žehlení lze opřít hrot žehlicí plochy o příslušnou základnu odolnou vůči teplu, kterou lze vyjmout nad umístěním.

Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní povrch, který je odolný vůči vysokým teplotám. Když ukládáte žehličku na opěrku, ujistěte se, zda je plocha, na níž je opěrka umístěná, dostatečně stabilní.

- **NIKDY neuvádějte žehličku do vislé polohy!**

Spotřebič nesmí být používán, pokud spa-

dl, když je viditelně poškozený nebo pokud z něho uniká voda. V případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče (zásobníku nebo žehličky), spotřebič nesmí být dále používán a je třeba ho zanést do servisního střediska.

Používání v souladu s určením

- Tento spotřebič musí být určen pouze pro použití, pro které byl výslovně vyroben. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním a v důsledku oprav provedených nekvalifikovanými osobami.

Popis spotřebiče

(viz str. 3)

- A** Dvířka nádrčky na vodu
- B** Filtr nádrčky na vodu
- C** Uvolňovací páčky nádrčky
- D** Odnímatelná nádrčka na vodu
- E** Regenerovaný odvápňovací filtr
- F** Páčka blokuji odvápňovací filtr
- G** Ozub pro vrácení monotrubky a ochranného uzávěru pro odvápňovací systém
- H** Opěrka
- I** Navíječ kabelu

Príslušenství

- J** Reaktivní proužek pro zjištění tvrdosti vody

Ovládací panel

- K** Přepínač zablokování/odblokování žehličky v pol. „bezpečný převoz“
- L** Kontrolka „chybí voda“ 
- M** Tlačítko „OK“: potvrzuje naplnění nádrčky (pokud se podrží stisknuté alespoň 5 vteřin, potvrdí úkony týkající se obnovy filtru či čištění zásobníku)
- N** Kontrolka výměny filtru 
- O** Regulátor tvrdosti vody
- P** Ovládací knoflík zapnutí/vypnutí a regulace páry pomocí



Žehlička

- Q** Kontrolka elektrického napájení žehličky
- R** Tlačítko páry
- S** Ovládací knoflík termostatu

Příprava k používání

Jakou vodu používat?

Do spotřebiče lze nalévat běžnou vodu z kohoutku.



Pozor!

Nepoužívejte chemické přísady nebo čisticí prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, odvápňovací roztoky apod.).


Nepoužívejte minerální vody či jiné typy vody (např. dešťovou vodu, vodu z akumulátorů, kondenzační vodu atd.).

Programování tvrdosti vody

Tento žehlicí systém disponuje odvápňovacím filtrem na bázi pryskyřice, který je nainstalován v nádržce a umožňuje tak používání běžné vody z vodovodního kohoutku.

Tato pryskyřice má schopnost snižovat tvrdost vody a díky tomu se prodlužuje i životnost spotřebiče. Filtr se vyměňuje nebo vymění tehdy, když se zapne světelná kontrolka  na ovládacím panelu spotřebiče: pro personifikaci signalizace na bázi používané vody je nutné:

- ověřte tvrdost vody pomocí reaktivního proužku **J**, který je součástí dodávky:
 - vložte proužek na 1 vteřinu do vody,
 - zatřeptejte jím, abyste odstranili nadbytečnou vodu;
 - vyčkejte asi 1 minutu;
 - ověřte výsledek v tabulce a nastavte přístroj na základě zjištěné tvrdosti, otáčením regulátoru **Q** pomocí mince do příslušné polohy:

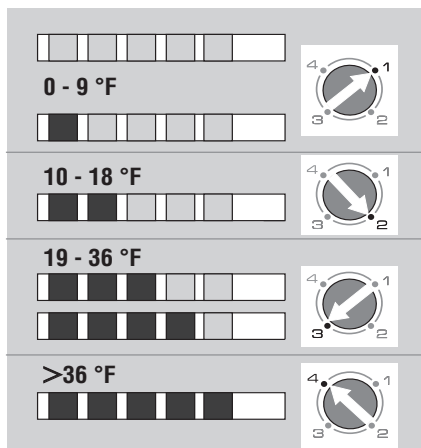

Dolévání nádrčky



Nebezpečí!

Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu vytažená ze zá-

svuky domácí sítě.

- Otevřete dvířka nádržky na vodu a začněte dolévat (obr. 3), přičemž dbejte na to, abyste nepřekročili úroveň MAX vytištěnou na nádržce (0,7 l).
- Vložte nádržku na své místo (obr. 4) a stiskněte, dokud neuslyšíte zacvaknutí zaháknutí.



Nebezpečí!

Vždy přezkontrolujte, zda je vyjímatelná nádržka pevně zasazena na svém místě.

V případě, že nádržka není vložena až na dno, mohla by voda vytéci ze spotřebiče.

- Připojte spotřebič do elektrické zásuvky.



Poznámka:

Při prvním použití je vnitřní zásobník nového spotřebiče prázdný. Při prvním plnění zásobníku dbejte na to, že je potřebná delší doba ohřívání, aby se ze zásobníku odstranil vzduch, který nahradila voda z prvního doplňování. Během plnění / ohřívání je normální, že uslyšíte hluk čerpadla. Kromě toho spotřebič vyčerpá první dávku vody mnohem rychleji než následná doplňování vodou.

Žehlení s párou

- Zapněte spotřebič otočením ovládacího knoflíku R do jedné z poloh páry: sektor příslušející zvolené páře bliká: vyčkejte, dokud se neustálí a nezačne svítit (pára připraveno) a dokud nezhasne kontrolka S.
- Pokračujte stisknutím tlačítka páry T, které se nachází pod rukojetí.



Poznámka:

- Při prvním uvedení do provozu může ze žehličky po několik minut vycházet kouř a pach, který je způsoben zahříváním a následným vysoušením tmelů použitých při montáži zásobníku a žehličky. Doporučujeme místnost vyvětrat.
- Kontrolka S se během žehlení zapne a vypne se podle toho, jaké teploty dosahuje žehlička. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím zabývat.
- Během žehlení s párou je běžné slyšet zvuk zapínání a vypínání čerpadla, které pumpuje vodu. Příčinou je čerpání vody z nádržky do zásobníku. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím znepokojovat.
- Při každém novém používání (a u příležitosti prvního použití) nebo když se několik minut nepoužívá

napařování: několikrát stiskněte tlačítko vypuštění páry vně žehličky prkna. Tím vypustíte kondenzovanou vodu z okruhu páry.

Regulace termostatu žehličky (U)

Otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu podle teploty určené pro typ látky, který žehlíte.




Otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu podle teploty určené pro typ látky, který žehlíte.

Dále je uveden stručný přehled o teplotách, které je třeba zvolit na základě materiálu oděvů:

- Acetát, akrylát, nylon, polyester, umělé hedvábí
- ● Hedvábí, vlna
- ● ● Len, bavlna

Regulátor páry

Ovládací knoflík pro regulaci páry R umožňuje zvyšovat či snižovat množství páry v závislosti na žehlených textiliích.

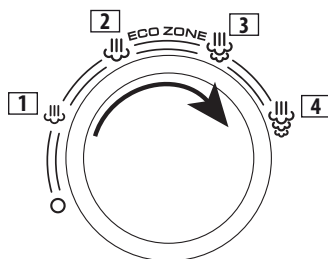

1. Ideální pro textilie vyžadující malé množství páry.
2. Ideální pro kvalitní výkon žehličky s maximálním zamezením spotřeby energie a vody.
3. Ideální pro zachování optimálního výkonu včetně spotřeby vody a energie.
4. Ideální pro textilie nebo záhyby látky, jejichž žehlení je obtížné.

Při zapnutí doporučujeme otočit regulátor do polohy maximálního množství páry.

Dolévání vody do nádržky

Konec dolévání vody bude signalizovat rozsvícení příslušné světelné kontrolky  : kontrolka páry se vypne, což značí, že zařízení již nemůže vytvářet páru.

Jakmile se kontrolka rozsvítí, postupujte podle popisu v odstavci „Doplňování nádržky“ a potvrďte doplnění stisknutím tlačítka OK (O).

Žehlení nasucho

Pro žehlení nasucho otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu žehličky, abyste zvolili vhodnou teplotu pro žehlení oděvy a žehlete, aniž byste stiskli tlačítko vypouštění páry.

Údržba

Výměna filtru proti zavápnění

Jakmile se rozsvítí kontrolka , je třeba přistoupit k výměně filtru.

Za účelem regenerace filtru postupujte následovně:

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený z elektrické sítě a zcela chladný.
- Stiskněte uvolňovací páčky (**C**) nádržky (obr. 5) a **vyjměte nádržku na vodu**.
- Uvedte páčku **F** do pol.  (obr. 6) a vyjměte odvápňovací filtr (obr. 7).
- Umístěte nový filtr na své místo a uveďte páčku **F** do pol. ; poté opět zahákněte nádržku.
- Opět spotřebič zapojte a zapněte.
- Držte stisknuté alespoň 5 vteřin tlačítko **OK (O)**, čímž se potvrdí účinnost filtru: kontrolka  se vypne.
- Spotřebič je připraven k použití.



Poznámka:

Odvápňovací filtr je k dispozici u autorizovaných servisních středisek.

Vypláchnutí zásobníku

Pro optimální fungování a konstantní vypouštění páry z důvodu delší životnosti a úspory energie vypláchněte zásobník vodou cca po každém 10. použití tímto způsobem:

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený z elektrické sítě a zcela chladný;
- Vyjměte nádržku na vodu.
- Otočte ochranný uzávěr **G** umístěný na boku spotřebiče ve směru hodinových ručiček a vyjměte ho (obr. 9).
- Pomocí mince či šroubováku odšroubujte uzávěr zásobníku (obr. 10).
- Vylijte vodu ze zásobníku (obr. 11);
- Spotřebič opatrně položte na bok (obr. 12), dolijte vodu (MAX 0,7 l) pomocí nálevky, aby voda nevytekla mimo zásobník.
- Zatřeptejte spotřebičem tak, aby se vypláchl celý zásobník, poté vodu vylijte.
- Vypláchnutí opakujte.
- Opět přišroubujte uzávěr a dobře ho uzavřete tak, abyste dobře uzavřeli zásobník.
- Opět nasadte ochranný uzávěr **G**. Před následnou fází

žehlení rozprašujte po několika vteřin do prostoru, aby se nově vyčistil celý okruh systému od případných usazenin.



Pozor!

Spotřebič nefunguje bez odvápňovacího filtru.

Není-li možné filtr vyměnit, a pokud chcete používat zařízení bez účinného odvápňovacího filtru, postupujte následovně:

- Pomocí mince otáčejte regulátorem tvrdosti vody **O** do polohy **4** odpovídající velmi tvrdé vodě (nezávisle na výsledku reaktivního proužku).
- Když se rozsvítí kontrolka , přistupte k propláchnutí zásobníku, jak je uvedeno v předcházejícím odstavci.
- Jakmile se ukončí fáze proplachování, držte stisknuté tlačítko **OK** alespoň 5 vteřin.

Čištění

- Povrch žehlicí plochy se udržuje čistý: abyste ho vyčistili, stačí přetřít studenou žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
- Spotřebič nesmí být ošetřován odvápňovacími přípravky.

Na závěr žehlení

Po dokončení žehlení je vhodné uložit žehlicí systém s dobře uzavřenými dvířky tak, aby se zabránilo padání prachu nebo cizích předmětů dovnitř nádrže, mohlo by docházet k závadám v chodu čerpadla. Položte žehličku na opěrku v poloze zablokování a vyčkejte, dokud systém před uložením nevychladne. Dříve než spotřebič řádně uklidíte, připevněte monotrubku na příslušný háček **G** a navíc napájecí kabel na naviják kabelu **I**.

Uložte spotřebič na suché místo.



Poznámka:

- Po ukončení žehlení je třeba vylít vodu, která zůstala v nádrži. Doporučujeme vodu vylít, pokud spotřebič není delší dobu používán.

Likvidace



Neprovádějte likvidaci spotřebiče společně s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiálního dvora ke sběru tříděného odpadu, a to v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES.

Čistá hmotnost: 5,330 kg.

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nelze zapnout.	Spotřebič není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen a stiskněte tlačítka pro zapnutí žehličky a zásobníku.
Z nádrčky vychází pára.	Došlo k zásahu bezpečnostního systému pro maximální tlak.	Okamžitě spotřebič vypněte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Voda vytéká z otvorů v žehlicí ploše žehličky.	Voda vytvořila kondenzát uvnitř trubek, protože k vypouštění páry dochází poprvé nebo pára nebyla delší dobu používána. Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní a/ nebo nakloněný povrch.	Několikrát stiskněte tlačítko vypouštění páry vně žehlicího prkna: tím umožníte vypustit studenou vodu z okruhu páry. Umístěte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch.
Dochází ke stékání hnědé vody ze žehlicí plochy žehličky.	Do nádrčky na vodu nebo do zásobníku byly přidány chemické přípravky proti vodním usazeninám nebo jiné přísady.	Do nádrčky na vodu nesmějí být nikdy přidávány žádné přísady (viz naše rady v rychlém průvodci). Očistěte žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
Při prvním zapnutí spotřebiče jsme pozorovali vycházení kouře.	Některé části jsou ošetřovány tmely/mazivy, které se při prvním zahřívání odpařují.	Jedná se o naprosto běžný jev, který po několika použitích zmizí.
Spotřebič vydává přerušovaný hluk doprovázený vibracemi.	Jedná se o vodu, která je přečerpávána do zásobníku.	Jedná se o naprosto běžný jev.
Spotřebič vydává trvalý hluk doprovázený vibracemi.		Odpojte žehlicí systém a obraťte se na autorizované servisní středisko.