

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní upozornění



Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Vzhledem k tomu, že spotřebič funguje na elektrický proud, nelze vyloučit, že může způsobit elektrické rány.

Dodržujte proto následující bezpečnostní upozornění:

- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými rukama.
 - Nepoužívejte spotřebič, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
 - Nikdy spotřebič neponořujte do vody.
 - Pro odpojení zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel nebo za samotný spotřebič.
 - V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou navzájem kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za jiný vhodný typ.
- Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvojek nebo prodlužovacích šňůr.

Při dolévání vody vypněte žehlicí systém tím, že vypnete spínač a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky: pro dolévání vody nikdy spotřebič neumísťujete pod vodovodní kohoutek.

- Neodšroubovávejte uzávěr, je-li zástrčka zapojena.

Poškozený napájecí kabel smí vyměňovat pouze výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko, aby se zabránilo možnému nebezpečí.

Před zahájením jakéhokoliv čištění či údržby odpojte spotřebič z napájecí sítě vytážením zástrčky ze zásuvky.

- **Před používáním ověřte, zda se síťové napětí shoduje s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze do rozvodu a do proudové zásuvky s minimálním zatížením 10 A a která je opatřená účinným uzemněním.**



Povrchy, na kterých je uveden tento symbol, se během používání zahřívají (symbol je k dispozici pouze u některých modelů).

- Nemířte proudem páry na osoby nebo zvířata.

Uzávěr neotevírejte během používání spotřebiče a dokud spotřebič nespoteřebuje veškerou vodu. K tomu dojde, když ze žehličky již nevychází pára. Pro dolévání vody vytáhněte zástrčku, vyčkejte

přibližně 15 minut, abyste zabránili náhlým změnám teploty. Položte hadřík na uzávěr a pomalu ho uvolňujte tak, aby zbylá pára pomalu vyprchala.

Když bude žehlička připojená k napájení, uživatel ji nesmí ponechat bez dozoru.

Zajistěte, aby děti mladší 8 let nepřišly do styku s tímto spotřebičem v době, kdy se napájí nebo chladne.

- Zásobník nesmí být během svého provozu přemísťován.
- **POZOR:** spojovací hadice mezi žehličkou a zásobníkem se může silně zahřívát.
- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehlicí plochou žehličky a elektrickými kabely.



Pozor

- Při prvním použití po odstranění obalů ověřte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na kvalifikované odborníky. Ze žehlicí plochy sejměte ochranu.
- Odstraňte plastový sáček, neboť pro děti představuje nebezpečí.

Umožněte používání spotřebiče dětem od 8 let věku a výše a osobám s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod pečlivým dohledem a řádně instruovány tak, aby mohly spotřebič bezpečně používat a pokud si jsou vědomy nebezpečí spojených s používáním. Dohlížejte na to, aby si děti se spotřebičem nehrály. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče, pokud na ně není dohlíženo. Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní povrch, který je odolný vůči vysokým teplotám.

Když ukládáte žehličku na opěrku, ujistěte se, zda je plocha, na níž je opěrka umístěná, dostatečně stabilní.

- **NIKDY neuvádějte žehličku do svislé polohy!**

Spotřebič nesmí být používán, pokud spadl, když je viditelně poškozený nebo pokud

z něho uniká voda. V případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče (zásobníku nebo žehličky), spotřebič nesmí být dále používán a je třeba ho zanést do servisního střediska.

Likvidace

 Neprovádějte likvidaci spotřebiče společně s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiálního dvora ke sběru tříděného odpadu, a to v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES.

POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ URČENÍ

- Tento spotřebič musí být určen pouze pro použití, pro které byl speciálně vyroben. Jakékoliv jiné použití je třeba považovat za nevhodné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním a v důsledku oprav provedených nekvalifikovanými osobami.

POPIS SPOTŘEBIČE

(viz str. 3)

- A** Nálevka se systémem kontrolujícím hladinu vody (*pouze u některých modelů)
- B** Opěrka pro žehličku
- C** Ovládací panel (liší se v závislosti na modelu)
- D** Příhrádka pro uložení monotrubky
- E** Navíječ kabelu
- F** Nálevka (*pouze u některých modelů)
- G** Uzávěr zásobníku

Ovládací panel (liší se v závislosti modelu)

- H** Kontrolka „pára připravena“
- I** Tlačítko zásobníku s integrovanou kontrolkou „napájení zásobníku“
- J** Ovládací knoflík páry (*pouze u některých modelů)
- K** Tlačítko žehličky s integrovanou kontrolkou „napájení žehličky“
- L** Tlačítko napájení spotřebiče s integrovanou kontrolkou

Žehlička „profesionálního“ typu

- M** Přepínač nepřetržitého vypouštění páry
- N** Kontrola „žehlička nahřátá“
- O** Tlačítko páry
- P** Spouštěč páry
- Q** Ovládací knoflík termostatu

Žehlička typu „pro domácnosti“

- M** Přepínač nepřetržitého vypouštění páry
- N** Kontrola „žehlička nahřátá“
- O** Tlačítko páry
- P** Spouštěč páry

Q Ovládací knoflík termostatu

R Kontrolka zapnutí (svítí) nebo „auto shut-off“ (bliká) (*pouze u některých modelů)

PŘÍPRAVA K POUŽÍVÁNÍ

Jakou vodu používat?

Do spotřebiče lze nalévat běžnou vodu z kohoutku.



Pozor!

Pokud je používána nadměrně tvrdá voda (tvrdost vyšší než 27°F), doporučujeme používat demineralizovanou vodu naředěnou s 50% s vodou z kohoutku. Nikdy nepoužívejte pouze samotnou demineralizovanou vodu.



Nepoužívejte chemické přísady nebo čisticí prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, odvápnovací roztoky apod.).



Nepoužívejte minerální vody či jiné typy vody (např. dešťovou vodu, vodu z akumulátorů, kondenzační vodu atd.).



Pozor!

Pokud používáte filtrační zařízení, důkladně se ujistěte o tom, že výsledná voda má neutrální PH.

Doplňování zásobníku



Nebezpečí!

Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu vytažená ze zásuvky domácí sítě.

- Odšroubujte uzávěr zásobníku **G** a příslušnou nálevkou **F** dolijte do zásobníku vodu (obr. 1).
- Některé modely disponují zvláštní nálevkou **A**, která rovněž umožňuje zjišťovat hladinu vody v zásobníku: když ukazatel uprostřed nálevky stoupá, zásobník je plný (obr. 2).
- Uzávěr **G** opět zcela zašroubujte a vložte zástrčku do elektrické zásuvky.
Při každém zapnutí systému zásobník zcela DOLIJTE.



Nebezpečí opáření!

Nikdy neodšroubovávejte uzávěr **G**, je-li zásobník pod tlakem.

Žehlení s párou

- *Modely se dvěma tlačítky:* stiskněte tlačítka **K**  (zapnutí žehličky) a **I**  (zapnutí zásobníku): zapnou se kontrolky na samotných tlačítkách (obr. 3A).
- *Modely s jedním tlačítkem:* stiskněte tlačítko **L**: zapne se kontrolka na samotném tlačítku (obr. 3B).

- Vyčkejte, dokud se nevypne kontrolka „pára připravena“ **H** a „žehlička nahřátá“ **N**.
- Pokračujte stisknutím tlačítka páry **O** / **P**.



Poznámka:

- Při prvním uvedení do provozu může ze žehličky po několika minutách vycházet kouř a pach, který je způsoben zahříváním a následným vysušením tmelů použitých při montáži zásobníku a žehličky. Doporučujeme místnost vyvětrat.
- Světelné kontrolky **H** a **N** se během žehlení zapínají a vypínají podle toho, jaké teploty dosahuje zásobník a žehlička. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím zabývat.

Provoz „profesionální“ žehličky

- Poté, co jste spotřebič zapnuli podle výše uvedených pokynů, vyčkejte vypnutí kontrolky **N**, „žehlička nahřátá“.
- Pro vypuštění páry stiskněte tlačítko páry **O**, které se nachází na žehličce. Z praktických důvodů je možné raději používat horní tlačítko **O** spíše, než dolní spouštěč **P** a naopak.
- Pro nepřetržitě vypouštění páry posuňte přepínač **M** nepřetržitě vypouštění páry dozadu. Pro odblokování tlačítka je třeba posunout přepínač vpřed.

Provoz žehličky „pro domácnosti“

- Poté, co jste spotřebič zapnuli podle výše uvedených pokynů, vyčkejte vypnutí kontrolky **N**, „žehlička nahřátá“.
- Pro vypuštění páry stiskněte tlačítko páry **O**, které se nachází na žehličce.
Z praktických důvodů je možné raději používat horní tlačítko **O** spíše, než dolní spouštěč **P** a naopak.
- Některé modely mají mechanismus „Auto Shut-off“ (samovypnutí): tento bezpečnostní mechanismus zakročí tehdy, když žehlička nebude používána po dobu 30 vteřin ve vodorovné poloze (obr. 4).
Účinek tohoto mechanismu signalizuje blikající kontrolka **R**; tato kontrolka zůstane svítit během běžného používání a uvádí, že je žehlička napojena na napájecí síť.
Pro obnovení provozu, opětovné zahájení žehlení lehce zatřeste žehličkou dopředu, dokud se kontrolka **R** neustálí a nebude svítit.
Vyčkejte, aby kontrolka **N** byla před vypuštěním páry vypnutá.



Regulace termostatu

Otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu podle teploty určené pro typ látky, který žehlíte.

Pro získání páry musí být nastavená teplota uvnitř sektoru páry, který je uvedený po straně.


Dále je uveden stručný přehled o teplotě, kterou je třeba zvolit na základě materiálu oděvů:

- Acetát, akrylát, nylon, polyester, umělé hedvábí
- ● Hedvábí, vlna
- ● ● Len, bavlna

Regulátor páry **J** (*pouze u některých modelů)

Ovládací knoflík pro regulaci páry **J** umožňuje zvyšovat či snižovat množství páry v závislosti na žehlených textiliích.

Při zapnutí doporučujeme otočit regulátor do polohy maximálního množství páry.

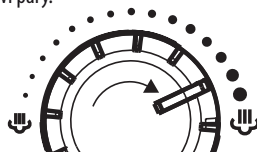

Dolévání vody do zásobníku

Když se voda v zásobníku spotřebuje, žehlička již nevypouští páru.

Pro nové doplnění vody postupujte takto:

- Vypněte zásobník stisknutím tlačítka zásobníku **I**. Vypusťte případnou zbylou páru stisknutím ovládače **O** nebo **P**.
- Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka napájení **L**.
- Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a počkejte 15 minut, dokud spotřebič nevychladne.
- Pomalu odšroubujte uzávěr a přistupte k novému doplňování vody, jak je uvedeno v odstavci „Doplňování zásobníku“.

Žehlení nasucho

- Pro žehlení nasucho zapněte spotřebič stisknutím tlačítka **K** (u modelů, kde je k dispozici).
U modelů s jediným tlačítkem stiskněte tlačítko **L** a dbejte na to, abyste nestiskli tlačítko páry.
- Otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu, dokud si nevyberete teplotu určenou pro žehlené oděvy a vyčkejte vypnutí kontrolky „žehlička nahřátá“.

ČIŠTĚNÍ

- Povrch žehlicí plochy se udržuje čistý: abyste ho vyčistili, stačí přetřít studenou žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
- Spotřebič nesmí být ošetřován odvápnovacími přípravky.

NA ZÁVĚR ŽEHLÉNÍ

Po ukončení žehlení doporučujeme žehlicí systém uložit. Položte žehličku na opěrku a vyčkejte, dokud systém před uložením nevychladne.

Pro řádné uložení spotřebiče umístěte monotrubku do přihrádky **D** a naviňte napájecí kabel na navíječ kabelu **E** (obr. 5) a nálevku na uzávěr (pouze některé modely).
Uložte spotřebič na suché místo.



Poznámka:

- Po ukončení žehlení je třeba vylít vodu, která zůstala v zásobníku.
Doporučujeme vodu vylít, pokud spotřebič není delší dobu používán.

RADY PRO ŽEHLENÍ

- Sametové, vlněné tkaniny atd. stejně jako rukavice, tašky apod. mohou získat svůj původní vzhled a měkkost, pokud nad nimi žehličkou pomalu přejedete z krátké vzdálenosti se spuštěnou funkcí napařování.
- Aby se zabránilo poškrábání žehlicí plochy, nepřejíždějte žehličkou po zipch, háčcích, kroužcích apod.
- Rozdělte oděvy k žehlení podle toho, jaká teplota je třeba k jejich žehlení. Začněte žehlit látky, které vyžadují nižší teploty.
- Hedvábné tkaniny je třeba žehlit nasucho a naruby.
- Tkaniny z vlny, bavlny, jemného lnu je možné žehlit s napařováním naruby nebo po líci překryté tenkým plátnem, které zabrání „lesklému“ efektu.
- Naškrobené tkaniny vyžadují větší vlhkost.
- Bílé a světlé tkaniny žehlete po líci, zatímco po rubu je třeba žehlit tmavé a vyšívané tkaniny, u kterých tak lépe vynikne jejich vzor.
- Při každém novém používání (a u příležitosti prvního použití) nebo když se několik minut nepoužívá napařování: několikrát stiskněte tlačítko páry vně žehlicího prkna.

Tím vypustíte kondenzovanou vodu z okruhu páry.

ZÁVADY, KTERÉ LZE VYŘEŠIT BEZ ZÁSAHU SERVISNÍHO STŘEDISKA

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič se nezapne.	Spotřebič není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen a stiskněte tlačítka pro zapnutí žehličky a zásobníku.
Voda vychází z otvorů v žehlicí ploše žehličky.	Teplota žehlicí plochy žehličky je příliš nízká.	Nastavte termostat žehličky, jak je uvedeno v odstavci „Regulace termostatu“
	Voda zkondenzovala uvnitř trubek, protože k vypouštění páry dochází poprvé nebo k němu nedošlo delší dobu.	Několikrát stiskněte tlačítko páry vně žehlicího prkna: tím umožníte vypustit studenou vodu z okruhu páry.
	Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní nebo nakloněnou podložku.	Umístěte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch.
Kapání hnědé vody ze žehlicí plochy žehličky.	Do zásobníku byly vloženy odvápnovací chemické přípravky nebo přísady.	Do zásobníku nesmějí být nikdy přidávány žádné přísady (viz naše rady v rychlém průvodci). Očistěte žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
Při prvním zapnutí spotřebiče jsme zpozorovali vycházení kouře.	Některé části jsou ošetřovány tmely/mazadly, které se při prvním zahřívání odpařují.	Jedná se o naprosto běžný jev, který po několika použití zmizí.
Pára vychází zespodu zásobníku.	Zásobník nebyl před zahájením žehlení doplněn vodou.	Při každém zapnutí systému zcela zásobník DOPLŇTE.
	Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní a/nebo nakloněnou podložku.	Umístěte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch.
Spotřebič vibruje během fáze ohřívání.	Před zapnutím nebyla do zásobníku dolita voda.	Vypněte spotřebič, nechte ho zcela vychladnout, odšroubujte uzávěr a dolijte do zásobníku vodu.
Po doplnění zásobníku vychází z uzávěru pára.	Uzávěr byl špatně přišroubován.	Opět uzávěr řádně přišroubujte.
	Těsnění uzávěru se opotřebovalo.	Pro výměnu těsnění se obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem.