

Popis

- A Dvířka nádržky na vodu
- B Filtr nádržky na vodu
- C Uvolňovací páčky nádržky
- D Odnímatelná nádržka na vodu
- E Obnovovatelný odvápňovací filtr
- F Páčka blokující odvápňovací filtr
- G Ozub pro vracení monotrubky a ochranného uzávěru pro odvápňovací systém
- H Opěrka
- I Navíječ šňůry

Popis příslušenství

- J Reaktivní proužek pro zjištění tvrdosti vody (Total hardness test)
- K Mobilní opěrka

Popis žehličky

- L Kontrolka „žehlička nahřátá“
- M Tlačítko páry
- N Ovládací knoflík termostatu
- O Selektor páry na celé žehlicí ploše nebo pouze v bodech

Popis ovládacího panelu

- P Přepínač zablokování/odblokování žehličky v pol. „bezpečný převoz“
- Q Kontrolka „chybí voda“ *
- R Tlačítko „OK“: potvrzuje naplnění nádržky (pokud se podrží stisknuté alespoň 5 vteřin, potvrdí úkony týkající se obnovy filtru či čištění zásobníku)
- S Kontrolka filtru
- T Regulátor tvrdosti vody
- U Kontrolky regulace páry
- V Ovládací knoflík pro regulaci páry
- W Tlačítko zapnutí zásobníku
- X Tlačítko zapnutí žehličky

* Pozor

- Jakmile je voda v nádržce vypotřebovaná, zvýší se hluchost čerpadla. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím zabývat: doporučujeme okamžitě dolít do nádržky vodu.
- Když se rozsvítí kontrolka „chybí voda“, doporučujeme doplnit hladinu vody do nádržky co nejdříve: tak budete moci pokračovat v žehlení po krátkém přerušení.
- Pokud se rozsvítí kontrolka chybějící vody, nedoporučujeme pokračovat v žehlení s napařováním, když čerpadlo vibruje. **Takovýto způsob použití by mohl časem nenávratně poškodit vnitřní součásti.**

Základní bezpečnostní upozornění



Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Vzhledem k tomu, že spotřebič funguje na elektrický proud, nelze vyloučit, že může způsobit elektrické rány.

Dodržujte proto následující bezpečnostní upozornění:

- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Pro odpojení zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel nebo za samotný spotřebič.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou navzájem kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za jiný vhodný typ. Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvojek nebo prodlužovacích šňůr.

Při dolévání vody vypněte žehlicí systém tím, že vypnete spínač a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Výměnu poškozeného napájecího kabelu musí provést pouze výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko, aby se předešlo veškerému nebezpečí.

Před zahájením jakéhokoliv čištění či údržby, odpojte spotřebič z napájecí sítě vytážením zástrčky ze zásuvky.

- **Před používáním ověřte, zda se síťové napětí shoduje s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze do rozvodu a do proudové zásuvky s minimálním zatížením 10 A a která je opatřená účinným uzemněním.**



Povrchy, na kterých je uveden tento symbol, se během používání zahřívají (symbol je k dispozici pouze u některých modelů).

- Nemiřte proudem páry proti osobám nebo zvířatům.
- Když bude žehlička připojena k napájení, uživatel ji nesmí ponechat bez dozoru.
- Zajistěte, aby děti mladší 8 let nepřišly do styku s tímto spotřebičem v době, kdy se napájí nebo chladne.
- Zásobník nesmí být během svého provozu přemísťován.
 - **POZOR:** spojovací trubka mezi žehličkou a zásobníkem se může velmi zahřívát.

- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehlicí plochou žehličky a elektrickými kabely.



Pozor

- Při prvním použití po odstranění obalů ověřte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na kvalifikované odborníky. Ze žehlicí plochy sejměte ochranu.
- Odstraňte plastový sáček, neboť pro děti představuje nebezpečí.

Umožněte používání spotřebiče dětem od 8 let věku a výše a osobám s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod pečlivým dohledem a řádně instruovány tak, aby mohly používat spotřebič bezpečným způsobem a pokud si jsou vědomy nebezpečí spojených s používáním. Dohlížejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče, pokud na ně není dohlíženo.

- Používejte odnímatelnou opěrku na žehlicím prkně.
- **ZABRAŇTE** používání opěrky na stole: teplo by mohlo poškodit povrch stolu!
- **„Bezpečný převoz“:** některé modely jsou vybaveny blokačním systémem, který žehličku během přenášení zablokuje v určité poloze: **je-li žehlička zablokována, nelze ji používat jako přepravní rukojeť spotřebiče!** Pro řádné umístění žehličky vložte hrot žehlicí plochy do umístění a opřete žehličku o opěrku: poté uveďte přepínač do polohy zablokování . Pro vysunutí žehličky naopak uveďte přepínač do polohy odblokování a vyjměte žehličku z jejího umístění.
- Během žehlení lze opřít hrot žehlicí plochy o příslušnou základnu odolnou vůči teplu, kterou lze vyjmout nad umístěním.

Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní povrch, který je odolný vůči vysokým teplotám. Když ukládáte žehličku na opěrku, ujistěte se, zda je plocha, na níž je opěrka umístěná, dostatečně stabilní.

- **NIKDY neuvádějte žehličku do svislé polohy!**

Spotřebič nesmí být používán, pokud spadl,

když je viditelně poškozený nebo pokud z něho uniká voda. V případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče (zásobníku nebo žehličky), spotřebič nesmí být dále používán a je třeba ho zanést do servisního střediska.

Používání v souladu s určením

- Tento spotřebič musí být určen pouze pro použití, pro které byl výslovně vyroben. Jakékoliv jiné použití se pokládá za nepřipustné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním a v důsledku oprav provedených nekvalifikovanými osobami.

Jakou vodu používat?

Tento žehlicí systém disponuje odvápňovacím filtrem na bázi pryskyřice, který je nainstalován v nádrži a umožňuje tak používání běžné vody z vodovodního kohoutku.

Tato pryskyřice má schopnost snižovat tvrdost vody a díky tomu se prodlužuje i životnost spotřebiče.



Nepoužívejte chemické přísady nebo čisticí prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, odvápňovací roztoky apod.).



Nepoužívejte minerální vody či jiné typy vody (např. dešťovou vodu, vodu z akumulátorů, kondenzační vodu atd.).




Pozor!

Pokud používáte filtrační zařízení, důkladně se ujistěte o tom, že získaná voda má neutrální PH.

Při prvním použití: Pokud se poté, co jste doplnili vodu rozsvítí kontrolka , stiskněte tlačítko OK pro potvrzení doplnění nádrží. Pokud se kontrolka znovu zapne, provedte nové doplnění a opět ho potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Rady pro žehlení

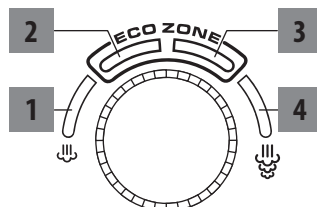

1. Ideální pro textilie nevyžadující použití páry.
2. Ideální pro kvalitní výkon žehličky s maximálním zamezením spotřeby energie a vody.

Vyplachování zásobníku - Likvidace CS

3. Ideální pro zachování optimálního výkonu včetně spotřeby vody a energie.
4. Ideální pro textilie nebo záhyby látky, jejichž žehlení je obtížné.

Účinnost odvápňovacího filtru

Rozsvícení kontrolky filtru  udává, že je nutné vyměnit odvápňovací filtr.

Výměna odvápňovacího filtru: viz pokyny na str. 6 .
Odvápňovací filtry jsou k dispozici u autorizovaných servisních středisek. Vyměňte opotřebovaný filtr a zasuňte nový filtr.



Poznámka:

- Tento spotřebič není možné používat, aniž by odvápňovací filtr nebyl vložen na svém místě.



Vyplachování zásobníku

Provádějte ho po každém 10. použití, jak je popsáno na str. 7.

Likvidace



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

Řešení problémů CS

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nelze zapnout.	Spotřebič není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen a stiskněte tlačítka pro zapnutí žehličky a zásobníku.
Za nádržkou vychází pára.	Došlo k zásahu bezpečnostního systému pro maximální tlak.	Okamžitě spotřebič vypněte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Voda vychází z otvorů v žehlicí ploše žehličky.	Voda vytvořila kondenzát uvnitř trubek, protože k vypouštění páry dochází poprvé nebo nebyla delší dobu používána.	Několikrát stiskněte tlačítko vypouštění páry vně žehlicího prku: tím umožníte vypustit studenou vodu z okruhu páry.
	Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní a/nebo nakloněný povrch.	Umístěte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch.
Kapání hnědé vody ze žehlicí plochy žehličky.	Do nádrčky na vodu nebo do zásobníku byly přidány chemické přípravky proti vodním usazeninám nebo jiné přísady.	Do nádrčky na vodu nesmějí být nikdy přidávány žádné přísady (viz odst. „Jakou vodu používat?“). Očistěte žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
Při prvním zapnutí spotřebiče jsme zpozorovali vycházení kouře.	Některé části jsou ošetřovány tmely/ mazadly, které se při prvním zahřívání odpařují.	Jedná se o naprosto běžný jev, který po několika použití zmizí.
Spotřebič vydává přerušovaný hluk doprovázený vibracemi.	Jedná se o vodu, která je přečerpávána do zásobníku.	Jedná se o naprosto běžný jev.
Spotřebič vydává trvalý hluk doprovázený vibracemi.		Odpojte žehlicí systém a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Poté, co jste doplnili hladinu vody, kontrolka se neresetuje  .	Filtr byl vytažen při údržbě/výměně.	Zopakujte doplnění vodou jako při prvním spuštění.
Poté, co jste obnovili/vyměnili filtr, kontrolka se neresetuje  .		Stiskněte tlačítko OK a podržte ho stisknuté několik vteřin.