

OBSAH

ÚVOD	154
Symboly používané v tomto návodu	154
Písmena v závorkách	154
Problémy a řešení	154
BEZPEČNOST	154
Základní bezpečnostní opatření	154
POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM.....	155
NÁVOD K POUŽITÍ	155
POPIS	155
Popis přístroje	155
Popis ovládacího panelu	155
PŘÍPRAVNÉ OPERACE.....	156
Kontrola přístroje	156
Instalace přístroje	156
Zapojení přístroje	156
První uvedení přístroje do provozu.....	156
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	156
VYPNUTÍ PŘÍSTROJE	157
NASTAVENÍ MENU.....	157
Odvápňování	157
Nastavení jazyka	157
Úspora energie	157
Ohřívač šálků	157
Nastavení času	157
Samozapnutí	158
Samovypnutí (Stand by)	158
Nastavení teploty	158
Programování tvrdosti vody	158
Statistika	158
Tovární nastavení (reset)	158
PŘÍPRAVA KÁVY.....	159
Volba chuti kávy.....	159
Volba množství kávy v šálku	159
Personalizované nastavení množství "moje káva" espresso	159
Programování množství "moje káva" velká	159
Regulace mlýnku na kávu	159
Rady pro teplejší kávu.....	159
Příprava kávy espresso s použitím zrnkové kávy	160
Příprava větší kávy s použitím zrnkové kávy.....	160
Příprava kávy espresso nebo velké kávy s použitím předemleté kávy	160

PŘÍPRAVA ZPĚNĚNÉHO MLÉKA (PRO KÁVU KAPUCÍN) A TEPLÉHO MLÉKA (HOT MILK)	161
Příprava teplého mléka (HOT MILK)	161
Čištění zpěňovače mléka po každém použití	161
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY.....	161
Preparazione.....	161
ČIŠTĚNÍ	162
Čištění přístroje	162
Čištění nádoby na kávové sedliny.....	162
Čištění vaničky na sběr kapek	162
Čištění vnitřních částí přístroje	162
Čištění nádrže na vodu	162
Čištění hubic dávkovače kávy	162
Čištění násypky pro sypání předemleté kávy	162
Čištění spařovače.....	163
ODVÁPŇOVÁNÍ	163
PROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	164
Měření tvrdosti vody	164
Nastavení tvrdosti vody.....	164
TECHNICKÉ ÚDAJE	164
LIKVIDACE.....	164
VZKAZY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI	165
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	166

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a kávy kapucín „ESAM04.320“.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým přístrojem.

Udělejte si pár volných minut na přečtení tohoto návodu k použití.

Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena těmito symboly. Je absolutně nezbytné je dodržovat.



Nebezpečí

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opáření!

Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opáření.



Poznámka :

Tento symbol označuje informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu přístroje (str. 3).

Problémy a řešení

V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích "Vzkazy zobrazené na displeji" na str. 165 a "Řešení problémů" na str. 166.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě nebo pro získání dalších informací doporučujeme obrátit se telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na listu "Zákaznický servis".

Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně středisko technické pomoci De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen ke přístroji.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo za ní. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, neboť by se mohla poškodit.
- Přístroj zcela odpojte stisknutím hlavního vypínače na zadní straně přístroje do polohy 0 (obr. 6).
- V případě poruch přístroje se nepokoušejte opravit ho sami.
- Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technický servis.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně v servisním středisku De'Longhi; vyhněte se tak jakémukoliv riziku.



Pozor!

- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte používání přístroje osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Mějte děti pod dohledem a nedovolte, aby si s přístrojem hrály.



Nebezpečí : Riziko opáření!

Tento přístroj produkuje teplou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, aby jste se nepostříkali teplou vodou anebo neopáliли teplou párou.

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné.

Tento přístroj není vhodný pro komerční využití.

Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen pro použití v:

- prostředí používaném jako kuchyň pro pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorech
- agroturistice
- v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajatých pokojích

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod.

- Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uschovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

POPIS

Popis přístroje

(str. 3 – A)

- A1. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
- A2. Hlavní vypínač
- A3. Zásobník na zrnkovou kávu
- A4. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A5. Víko násypky a místo pro odměrku
- A6. Místo pro uložení odměrky
- A7. Prostor na odkládání šálků (ohřívač šálků je možné aktivovat v menu programování)
- A8. Násypka pro sypání předem namleté kávy
- A9. Trubka páry
- A10. Zpěňovač (vyjímatelný)
- A11. Kroužek pro volbu cappuccino/hot milk (kapucín/teplé mléko)
- A12. Tryska páry (vyjímatelná)
- A13. Nádrž na vodu
- A14. Napájecí kabel
- A15. Tácek na odkládání šálků
- A16. Vanička na sběr kapek
- A17. Servisní dvířka
- A18. Nádobna na sběr kávové sedliny
- A19. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A20. Přísun kávy
- A21. Spařovač
- A22. Ovládací panel

Popis ovládacího panelu

(str. 3 – B)

Některé tlačítka ovládacího panelu mají dvojitou funkci: tato je uvedena v závorkách uvnitř popisu.

- B1. Displej: návod pro používání přístroje uživatelem.
- B2. Knoflík pro vydání páry/teplé vody
- B3. Tlačítko : pro vydání 2 šálků kávy (Když se vstoupí do MENU: pro modifikaci hesel a parametrů menu)
- B4. Tlačítko : pro vydání 1 šálku kávy (Když se vstoupí do MENU: OK pro potvrzení parametrů menu)
- B5. Tlačítko **MENU**: pro vstup do menu programování.
- B6. Tlačítko : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (stand by)
- B7. Tlačítko : pro zvolení funkce páry.
- B8. Tlačítko **LONG**: pro výdej 1 šálku kávy LONG (VĚLKÁ).
- B9. Tlačítko : volba množství kávy (Když se vstoupí do MENU: pro modifikaci hesel a parametrů menu)
- B10. Tlačítko : volba chuti kávy (Když se vstoupí do MENU: ESC pro výstup z menu)
- B11. Tlačítko : pro provedení opláchnutí
- B12. Tlačítko : pro přípravu šálku kávy s použitím předemleté kávy

CS

PŘÍPRAVNÉ OPERACE

Kontrola přístroje

Po vybalení zkontrolujte, zda není přístroj poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na Technickou Asistenci De'Longhi.

Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Přístroj se při činnosti zahřívá a vyzařuje teplo do okolí. Při umístění přístroje na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor nejméně 3 cm a nad přístrojem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit. Neumísťujte přístroj v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř. Přístroj nainstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.
- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

Zapojení přístroje



Pozor!

Ověřit, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojit pouze do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10Aa vybavenou výkonným uzemněním.

V případě, že zásuvka a zástrčka přístroje nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zásuvku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.

První uvedení přístroje do provozu



Poznámka:

- Přístroj byl kontrolován ve výrobě s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v odstavci "Programování tvrdosti vody" (str. 164).

1. Zapojte přístroj do elektrické sítě a stiskněte hlavní vypínač do polohy I (obr. 1), nacházející se na zadní straně přístroje.

Je potřebné zvolit si požadovaný jazyk (jazyky se alternují příbližně každé 3 vteřiny):

2. když se objeví čeština, stiskněte na několik vteřin tlačítko **OK** (obr. 2) až dokud se na displeji neobjeví vzkaz: "ČESKY nastaveno".

Pokračujte tedy podle instrukcí uvedených samotným přístrojem:

3. "NAPLNIT NÁDRŽ!" vytáhněte nádrž na vodu, naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX a poté ji vložte zpět na původní místo (obr. 3).
4. Otočte zpěňovačem mléka směrem ven a umístěte pod něj nádobu (obr. 4) s minimálním objemem 100ml.
5. Na displeji se objeví "OTOČIT KNOFLÍKEM PÁRY". Když bude knoflík páry otočen do polohy I (obr. 4), displej zobrazí "Teplá voda Stisknout OK".
6. Stiskněte tlačítko OK (obr. 2). Na displeji se objeví nápis "Počkejte prosím...", zatímco přístroj začíná vydávat z dávkovače teplou vodu.

Přístroj ukončí operaci dříve než dojde k jeho vypnutí, na displeji se zobrazí vzkaz "Vypnutí probíhá, Počkejte prosím..." a přístroj se pak vypne.

Nyní je kávovar připraven pro běžné používání.



Poznámka:

- Při prvním použití přístroje je třeba připravit 4-5 káv a 4-5 káv kapucin, než přístroj dosáhne požadovaného výsledku.

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka:

Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní vypínač, nacházející se na zadní straně přístroje, v poloze I (obr. 1). Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického přehřátí a vypláchnutí, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití teprve po provedení tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření!

Během oplachování vytéká z hubic dávkovače kávy trocha teplé vody, která je zachycována do vaničky na sběr kapek, umístěné pod ním. Dávejte pozor, aby jste se nepostříkali teplou vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (obr. 5): na displeji se zobrazí vzkaz "Zahřívání, čekejte prosím..."

Po ukončení zahřívání se na přístroji zobrazí další vzkaz: "Oplachování..."; tímto způsobem, kromě zahřívání kotle, přístroj pokračuje ve vysílání vody do vnitřních potrubí, aby se i tyto zahřáli. Přístroj je zahřátý na správnou teplotu, jakmile se na

displeji zobrazí vzkaz označující chuť a množství kávy.

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypnutí přístroj provede cyklus automatického opláchnutí, který nelze přerušit.



Pozor!

Aby se zabránilo poškození přístroje, stiskněte vždycky tlačítko  (obr. 5) pro pokračování ve vypínání.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z hubic dávkovače kávy trochu teplé vody.

Dávejte pozor, aby jste se nepostříkali teplou vodou.

Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko  (obr. 5). Přístroj vykoná cyklus oplachování a poté se vypne.



Poznámka:

Pokud se přístroj nebude delší dobu používat, stiskněte i hlavní vypínač do polohy **0** (obr. 6). Nikdy nestlačte hlavní vypínač do pol. 0 dokud je přístroj zapnutý.

NASTAVENÍ MENU

Do menu programování se vstoupí stisknutím tlačítka **MENU**; volitelné hesla v menu jsou: Odvápňování, Nastavení jazyka, Energetické šetření, Ohřivač šálků, Nastavení hodin, Samozapnutí, Samovypnutí, Nastavení teploty, Tvrdost vody, Statistika, Tovární nastavení.

Odvápňování

Pro instrukce, týkající se odvápnění pozří pokyny na str. 163.

Nastavení jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do menu programování;
2. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte, dokud se neobjeví nápis "Nastavení jazyka";
3. Stiskněte tlačítko **OK**;
4. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte, dokud se požadovaný jazyk neobjeví na displeji;
5. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení;
6. Pak stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z menu.

Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, zaručuje menší spotřebu elektrické energie, v souladu s platnými evropskými předpisy. Pro aktivování nebo deaktivování této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do menu programování;

2. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte, dokud se neobjeví nápis "Úspora energie";
3. Stiskněte tlačítko **OK**; na displeji se objeví nápis "Neaktivní?" (anebo "Aktivní?" pokud byla funkce již předtím deaktivována);
4. Stiskněte tlačítko **OK** pro deaktivování anebo aktivování funkce anebo stiskněte **ESC** víckrát pro výstup z menu.

Když je funkce aktivní, přibližně po 1 minutě nečinnosti se na displeji objeví nápis "Úspora Energie".



Poznámka!

- Chcete-li ukončit „Power Save“, stisknutím libovolného tlačítka, stiskněte tlačítko příslušné požadované přípravy.
- Přechod z režimu „Úspora energie“ do výdeje požadovaného nápoje může přístroji trvat několik vteřin: tato doba čekání je signalizována vzkazem "Příprava probíhá".

Ohřivač šálků

Pomocí této funkce je možné aktivovat nebo deaktivovat ohřivač šálků. Postupujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do menu programování;
2. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte, dokud se na displeji neobjeví nápis "Ohřivač šálků";
3. Stiskněte tlačítko **OK**; na displeji se objeví nápis "Aktivovat?" (nebo "Deaktivovat" pokud byla funkce již předtím aktivována);
4. Stiskněte tlačítko **OK** pro aktivování anebo deaktivování funkce anebo stiskněte **ESC** víckrát pro výstup z menu.

Ohřivač šálků je užitečný pro to, aby se předešlo úniku teploty kávy.

Nastavení času

Pokud si přejete změnit čas na displeji, postupovat následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do menu programování;
2. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte, dokud se na displeji neobjeví nápis "Regulace hodin";
3. Stiskněte tlačítko **OK**; hodiny na displeji začnou blikat;
4. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** pro modifikaci hodin;
5. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení; minuty na displeji začnou blikat;
6. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** modifikaci minut;
7. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení;
8. Pak stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z menu programování.



Poznámka!

Čas je zobrazen na displeji, když je přístroj v pohotovostním režimu nebo úspory energie: Pokud čas není upravena, na displeji se zobrazí „0:00“ bliká.

Samozapnutí

Je možné nastavit hodinu samozapnutí tak, aby byl přístroj hotov k použití v určeném času (ku příkladu ráno) a aby bylo možno hned udělat kávu.



Poznámka!

Pro aktivaci této funkce je zapotřebí, **aby byl čas přesně nastaven**.

Pro opětovné naprogramování samovypnutí postupovat následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do menu programování;
2. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte, dokud se na displeji neobjeví nápis "Samozapnutí";
3. Stiskněte tlačítko **OK**; na displeji se zobrazí nápis "Aktivní?";
4. Stiskněte tlačítko **OK**; hodiny na displeji začnou blikat;
5. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** pro volbu hodin;
6. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení; minuty na displeji začnou blikat;
7. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** pro modifikaci minut;
8. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení; na displeji, pod heslem "Samozapnutí", se objeví symbol
9. Pak stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z menu: když je přístroj v stand-by, na displeji se vedle hodin objeví symbol , který označuje, že samozapnutí bylo naprogramováno.

Pro deaktivaci funkce:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do menu programování;
2. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte dokud se na displeji neobjeví nápis "Samozapnutí";
3. Stiskněte tlačítko **OK**; na displeji se zobrazí nápis "Neaktivní?";
4. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení;
5. Pak stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z menu: v stand-by symbol na displeji není více zobrazen.

Samovypnutí (Stand by)

Přístroj je nastaven na samovypnutí po dvou hodinách nečinnosti. Je možné modifikovat tuto dobu tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách. Pro opětovné naprogramování samovypnutí postupovat následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do menu programování;
2. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte, dokud se neobjeví nápis "Samovypnutí";
3. Stiskněte tlačítko **OK**;
4. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte, dokud se neobjeví

požadovaná volba (po 15 nebo 30 minutách, anebo po 1, 2 nebo 3 hodinách);

5. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení;
 6. Pak stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z menu.
- Samovypnutí je tímto naprogramováno.

Nastavení teploty

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do menu programování;
2. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte, dokud se na displeji neobjeví nápis "Nastavení teploty";
3. Stiskněte tlačítko **OK**;
4. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte, dokud se na displeji nezobrazí zvolená požadovaná teplota (● = nízká; ●●●● = vysoká);
5. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení;
6. Pak stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z menu.

Programování tvrdosti vody

Pro instrukce, týkající se nastavení tvrdosti vody, pozři pokyny na str. 164.

Statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do menu programování;
2. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte, dokud se na displeji neobjeví nápis "Statistika";
3. Stiskněte tlačítko **OK**;
4. Stisknutím tlačítka **◀anebo▶** je možné zkontrolovat:
 - kolik káv bylo připraveno;
 - kolik odvápnění bylo provedeno;
 - kolik litrů vody bylo celkem vydáno;
5. Pak stiskněte 2 krát tlačítko **ESC** pro výstup z menu.

Tovární nastavení (reset)

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v menu a všechny funkce programování tak, jako byly nastaveny ve výrobě (kromě jazyka, který zůstane tak, jako byl zvolen).

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko **◀anebo▶** počkejte, dokud se na displeji neobjeví nápis "Tovární nastavení";
3. Stiskněte tlačítko **OK**;
4. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?";
5. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení a vystoupení.

PŘÍPRAVA KÁVY



Poznámka!

Přechod z režimu energetického šetření do režimu výdeje první kávy může trvat několik vteřin.

Volba chuti kávy

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej kávy normální chuti.

Je možné zvolit mezi těmito chutěmi:

Chut' extra-lehká

Chut' lehká

Chut' normální

Chut' silná

Chut' extra-silná

Pro změnu chuti opakovaně stiskněte tlačítko  (obr. 7) dokud se na displeji neobjeví požadovaná chuť.

Volba množství kávy v šálku

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej normálního šálku kávy.

Pro volbu množství kávy otočte opakovaně tlačítkem  (obr. 8) dokud se na displeji neobjeví vzkaz, vztahující se k množství požadované kávy:

Káva odpovídající	ESPRESSO (ml)	VELKÁ KÁVA (ml)
MOJE KÁVA	program. od 20 do 180	program. od 20 do 250
MALÁ	≈ 40	≈ 125
NORMÁLNÍ	≈ 60	≈ 175
VELKÁ	≈ 90	≈ 210
EXTRA VELKÁ	≈ 120	≈ 250

Personalizované nastavení množství "moje káva" espresso

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 30ml "moje káva" espresso. Pokud si přejete upravit toto množství, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden šálek pod hubice dávkovače kávy (obr. 10).
2. Stiskněte opakovaně tlačítko  (obr. 8) dokud se na displeji neobjeví "MIO CAFFÈ" (MOJE KÁVA).
3. Podržte stisknuté tlačítko  (obr. 2), až dokud se na displeji neobjeví vzkaz "Programování množství" a pak jej pusťte: přístroj začne vydávat kávu;
4. Když káva v šálku dosáhne požadované úrovně, znovu stiskněte tlačítko .

Od tohoto momentu je množství naprogramováno podle nového nastavení.

Programování množství "moje káva" velká.

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 100ml "moje kávy" LONG. Pokud si přejete upravit toto množství, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden šálek pod hubice dávkovače kávy (obr. 16).
2. Stiskněte opakovaně tlačítko  (obr. 8) dokud se na displeji neobjeví "MIO CAFFÈ" (MOJE KÁVA).
3. Podržte stisknuté tlačítko **LONG** (obr. 9) až dokud se na displeji neobjeví vzkaz "Program. Množství" a pak jej pusťte: přístroj začne vydávat kávu a tlačítko LONG (VELKÁ) bliká;
4. Když káva v šálku dosáhne požadované úrovně, znovu stiskněte tlačítko **LONG**.

Od tohoto momentu je množství naprogramováno podle nového nastavení.

Regulace mlýnku na kávu


Mlýnek na kávu není třeba regulovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po přípravě prvních káv dochází k příliš rychlému nebo pomalému vytékání kávy (po kapkách), je nutné provést úpravu pomocí tlačítka určeného pro regulaci stupně hrubosti mletí (obr. 11).



Poznámka!

Knoflík regulace je možné otočit pouze když je mlýnek na kávu ve funkci.

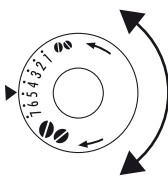

Pro dosažení zvýšení rychlosti výdeje kávy (ne po kapkách) otočte voličem ve směru hodinových ručiček směrem o jeden stupeň k číslu 7 (= namletí kávy hruběji).

Pro dosažení výdeje hustší kávy a zlepšení vzhledu pěny otočte voličem

v protisměru hodinových ručiček o jeden stupeň směrem doleva k číslu 1 (= jemnější namletí kávy).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po tomto nastavení nedosáhnete požadovaného výsledku a výdej je ještě stále velmi rychlý nebo velmi pomalý, je nutné úpravu zopakovat otočením voliče o další stupeň.

Rady pro teplejší kávu

Teplejší kávy dosáhnete následovným způsobem:

- před přípravou proveďte opláchnutí: stiskněte tlačítko  pro volbu funkce "Opláchnutí...": z dávkovače kávy teče teplá voda, která ohřívá vnitřní okruh přístroje a po stará se o zvýšení teploty vydávané kávy;

- pokud je režim "Ohříváč šálků" aktivní, umístěte šálky na ohříváč šálků, dokud se nezahřeje;
- šálky nahřejte teplou vodou (použití funkce teplá voda);
- nastavte v menu teplotu kávy na "vysoká" (●●●●●).

Příprava kávy espresso s použitím zrnkové kávy



Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (obr. 12).
2. Umístěte pod hubice dávkovače kávy:
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 10);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 13).
3. Dávkovač kávy snižte tak, aby byl co nejbližší k šálkům: dosáhne se tak lepší pěny (obr. 14).
4. Stiskněte příslušné tlačítko pro požadované vydání (1 šálek ☞ nebo 2 šálky ☞☞) (obr. 2 a 15).
5. Příprava je zahájena a na displeji se objeví zvolená velikost kávy a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven pro další použití.



- Poznámka:**
- Během přípravy kávy je možné kdykoliv přerušit vydávání stisknutím jedné z ikon vydávání (☞ nebo ☞☞).
 - Pokud si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy (☞☞ nebo ☞☞☞).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.



Pozor!
Pokud káva vytéká pouze po kapkách, vytéká málo hustá káva a s malým množstvím pěny nebo je velmi studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole "Řešení problémů" (str. 166). V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou rozsvítit kontrolky, jejichž význam je uveden v odstavci "Význam světelných kontrollek" 165).

Příprava větší kávy s použitím zrnkové kávy



Poznámka!
Aktivací této funkce se získá velká káva podobná takzvané "americké".



Pozor!
Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na

kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (obr. 12).
2. Regulujte výšku dávkovače podle velikosti použitého šálku. Umístěte jeden šálek pro americkou kávu pod hubice dávkovače kávy (obr. 16);
3. Stiskněte tlačítko LONG (obr. 9): příprava je zahájena a na displeji se objeví progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven pro další použití.



- Poznámka:**
- Během přípravy kávy je možné kdykoliv přerušit vydávání stisknutím tlačítka LONG.
 - Je možné připravovat najednou jenom jeden šálek "velké" kávy.
 - Pro vydání větší než 125 ml přístroj automaticky provede nové mletí v polovině vydávání.

Příprava kávy espresso nebo velké kávy s použitím předemleté kávy



- Pozor!**
- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje. Přístroj by se mohl tímto způsobem poškodit.

•



Nesypte nikdy víc jak 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpaní náspyky.



Poznámka!
Pokud se používá předem namletá káva, je možné připravit pouze jednu kávu najednou.

1. Stiskněte tlačítko ☞ zobrazí blikající nápis "Předemletá".
2. Ujistěte se, že náspyka není ucpaná, pak nasypte jednu zarovnanou odměrku předemleté kávy (obr. 17).
3. Umístěte jeden šálek pod hubice dávkovače kávy.
4. Pokud si přejete kávu espresso, stiskněte tlačítko výdaje 1 šálku ☞ (fig. 2). (obr. 2). Pokud si přejete kávu velkou, stiskněte tlačítko LONG (obr. 9).
5. Příprava je zahájena a na displeji se objeví zvolená velikost kávy a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven pro další použití.

PŘÍPRAVA ZPĚNĚNÉHO MLÉKA (PRO KÁVU KAPUCÍN) A TEPLÉHO MLÉKA (HOT MILK)



Poznámka!

Přechod z režimu úspory energie do výdeje požadovaného nápoje může přístroji trvat několik vteřin. Tato doba čekání je signalizována vzkazem "Příprava probíhá".



Pozor! Nebezpečí opaření!

Během této operace vychází pára: dávejte pozor, aby jste se neopařili.

1. Pro kávu kapucín připravte kávu do velkého šálku;
2. Naplňte nádobu zhruba 100 gramy mléka pro každou kávu kapucín, kterou chcete připravit. Při výběru nádoby berte do úvahy, že objem se zvýší 2 až 3 krát;



Poznámka:

Pro dosažení hustší a bohatší pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5°C). Aby se vyhnulo dosažení málo zpěněného mléka, anebo mléka s velkými bublinami, vyčistěte vždycky zpěňovač mléka jak je popsáno v odstavci "Čištění zpěňovače po použití".

3. Ubezpečte se, že kroužek zpěňovače mléka je v poloze "CAPPUCCINO"(KAPUCÍN) (Obr. 18).
4. Stiskněte tlačítko : displej zobrazí "Zahřívání, Počkejte prosím" a po několika vteřinách, "OTOČIT KNOFLÍKEM PÁRY";
5. Natočte zpěňovač směrem ven, ponořte jej do nádoby s mlékem (obr 19), dávejte přitom pozor, aby jste nikdy neponořili kroužek černé barvy;
6. Otočte knoflík páry do pol. I (obr. 4). Ze zpěňovače vychází pára, která dodá mléku krémový vzhled a zvětší jeho objem;
7. Pro dosáhnutí krémovitější pěny nechte otáčet nádobou pomalými pohyby ze zdola směrem nahoru. (Doporučuje se nevydávat páru déle než 3 minuty);
8. požadované Po dosažení pěny přerušete výdej páry uvedením knoflíku do polohy 0.



Pozor! Nebezpečí opaření!

Otočte vždycky knoflík do polohy 0 dřív, než vyjměte nádobu se zpěněným mlékem, aby jste se vyhnuli popáleninám zapříčiněných stříkáním horkého mléka.

9. Přidejte zpěněné mléko do předtím připraveného šálku kávy. Káva kapucín je hotová: oslaďte si ji podle chuti, a pokud si přejete, posypte pěnu kakaovým práškem.

Příprava teplého mléka (HOT MILK)

Pro přípravu teplého nezpěněného mléka postupujte podle pokynů popsanych v předcházejícím odstavci, ubezpečte se, že kroužek zpěňovače je umístěn směrem nahoru, do polohy "HOT MILK" (TEPLÉ MLÉKO).

Čištění zpěňovače mléka po každém použití

Čistěte zpěňovač mléka po každém použití, vyhněte se tak ukládání zbytků mléka uvnitř anebo jeho ucpaní.



Pozor! Nebezpečí opaření!

Během čištění vychází ze zpěňovače mléka trochu teplé vody. Dávejte pozor, aby jste se nepostříkali teplou vodou.

1. Nechte vytéct trochu vody po dobu několika vteřin otočením knoflíku páry do polohy I. Pak otočte knoflík páry do polohy 0 pro přerušení výdeje teplé vody.
2. Počkejte několik minut, dokud zpěňovač mléka nevystydně, pak jednou rukou přidržujte pevně rukojeť trubky zpěňovače a druhou otáčejte proti směru hodinových ručiček (obr.20) a vytáhněte zpěňovač mléka směrem dolů.
3. Sejměte kroužek směrem nahoru (obr. 21).
4. Pečlivě umyjte všechny komponenty zpěňovače mléka vlažnou vodou.
5. Zkontrolujte, nejsou-li otvory označené šipkou na obr. 22 ucpané. Pokud je třeba, vyčistěte tyto otvory pomocí špendlíku.
6. Namontujte vnitřní část jejím zasunutím opatrně na otočnou trubku, pak zasuňte trysku páry a otočte v protisměru hodinových ručiček pro její zablokování.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY



Poznámka:

Pokud je modalita "Úspora Energie" aktivní, může trvat několik vteřin než dojde k vydání teplé vody. Toto je signalizováno vzkazem „Příprava probíhá“.

Preparazione



Pozor! Nebezpečí opaření!

Nenechte přístroj bez dozoru dokud vydává teplou vodu. Trubka dávkovače teplé vody se během vydávání zahřívá, a proto je nutné chytat dávkovač jenom za rukojeť.

1. Umístěte nádobu anebo jeden šálek pod zpěňovač mléka (co možná nejbližší, aby jste se vyhnuli stříkání) (obr. 4).
2. Otočte knoflíkem páry do polohy I (obr. 4): displej zobrazí "Teplá voda..." a začne ji vydávat.
3. Přerušete vydávání otočením knoflíku páry do polohy 0.

ČIŠTĚNÍ



Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo abrazivní čisticí přípravky a alkohol. U supraautomatických přístrojů DeLonghi není nutné používat na čištění přístroje chemické přísady.
- Žádný komponent přístroje nemůže být umýván v myčce na nádobí.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohly dojít k poškřábání kovového nebo plastového povrchu.

Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- nádoba na kávové sedliny (A18).
- vanička na sběr kapek (A16).
- vnitřek přístroje je přístupný po otevření servisních dvířek (A19),
- nádrž na vodu (A13),
- hubice dávkovače kávy (A20) a trysky teplé vody (A11),
- násypka na předemletou kávu (A8),
- spařovač (A12)

Čištění nádoby na kávové sedliny

Jakmile se na displeji zobrazí nápis "VYPRAZDNIŇ NÁDOBU NA SEDLINY!", je nutné ji vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění nádoby na kávové sedliny, příslušný vzkaz zůstane zobrazen a přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje potřebu vyprázdnění nádoby, i když tato není plná, pokud uběhlo 72 hodin od poslední přípravy kávy (aby odčítání 72 hodin bylo správné, hlavní vypínač přístroje nesmí být nikdy v pol. 0).

Pro provedení čištění (při zapnutém přístroji):

- Otevřete servisní dvířka na přední straně přístroje (obr. 23), poté vytáhněte vaničku na sběr kapek (obr.24), vyprázdněte a vyčistěte ji.
- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte nádobu na kávové sedliny, je třeba dbát na to, aby se odstranili všechny zbytky, které se mohly usadit na dně.



Pozor!

Při vyjmutí vaničky na sběr kapek je vždy nutné vyprázdnit nádobu na kávové sedliny, i když není zcela zaplněná. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádoba na sedliny při přípravě dalších káv naplní víc, než se očekává a dojde k ucpání přístroje zbytky použité kávy.

Čištění vaničky na sběr kapek



Pozor!

Pokud není vanička na sběr kapek pravidelně vyprazdňována, může dojít k přetečení vody a k jejímu proniknutí dovnitř přístroje nebo vedle něj. Tím může dojít k poškození k přístroje, odkládací plochy nebo okolního prostoru.

Vanička na sběr kapek je vybavena plovoucím indikátorem (červené barvy) hladiny vody obsažené ve vaničce (obr. 24). Vaničku na sběr kapek vyprázdněte dřív, než z ní červený indikátor vyčnívá a vyčistěte ji. Vyjmutí vaničky na sběr kapek:

1. Otevřete servisní dvířka (obr. 23);
2. Vyjměte vaničku na sběr kapek a nádobu na kávové sedliny (obr. 25);
3. Vyprázdněte vaničku na sběr kapek a nádobu na kávové sedliny (A18) a umejte je;
4. Vložte zpět vaničku na sběr kapek spolu s nádobou na kávové sedliny;
5. Zavřete servisní dvířka.

Čištění vnitřních částí přístroje



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz „Vypnutí“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně každých 100 káv) zkontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje není znečištěný (přístupný po vyjmutí vaničky na sběr kapek). V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy štětečkem a houbou.
2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 26).

Čištění nádrže na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou měsíčně) vyčistěte nádrž na vodu (A12) vlhkou utěrkou s malým množstvím jemného mycího prostředku.
2. Pečlivě opláchněte nádrž na vodu po tom, co jste důkladně odstranili zbytky mycího prášku.

Čištění hubic dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte hubice dávkovače kávy pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 27).
2. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou ucpané otvory dávkovače kávy. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 28).

Čištění násypky pro sypání předemleté kávy

Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda není ucpaná násypka pro sypání předemleté kávy (A8). V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí štětečku.

Čištění spařovače

Spařovač (A12) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!


Spařovač nelze vyjmout, dokud je přístroj zapnutý.

1. Zkontrolujte, zda byl přístroj správně vypnutý (viz "Vypnutí").
2. Otevřete servisní dvířka (obr. 23).
3. Vyjmete vaničku na sběr kapek a nádobu na sedliny (obr. 25).
4. Dvě červená uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač směrem ven (obr 29).




Pozor!

OPLÁCHNĚTE POUZE VODOU BEZ ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ - ŽÁDNÁ MYČKA NA NÁDOBÍ

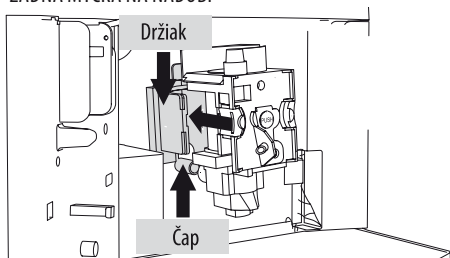


Čistěte spařovač bez použití čistících prostředků, poněvadž by jej mohly poškodit.

5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou.
6. Po vyčištění vložte spařovač zpět jeho zasunutím do držáku a na čep dolů; poté stlačte nápis PUSH až dokud neuslyšíte zacvaknutí.



Poznámka!

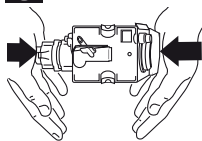

Pokud je obtížné zasunout spařovač nazpět, je třeba jej nastavit (před jeho zasunutím) na správný rozměr rázným zatlačením současně na horní a dolní část tak,

jak je znázorněno na obrázku.

7. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě červená tlačítka vysunula směrem ven.
8. Vložte nazpět vaničku na sběr kapek a nádobu na sedliny.
9. Zavřete servisní dvířka.

ODVÁPŇOVÁNÍ

Odvápněte přístroj, když se na displeji objeví (blikající) vzkaz "ODVÁPŇNÍ!".



Pozor!

Přípravek na odvápnování obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu přípravku a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí.



Poznámka!

Používejte výhradně odvápnovací prostředek De'Longhi. Nepoužívejte odvápnovací prostředky na bázi sulfonamidů nebo octu; v opačném případě dochází k pozbytí nároku na záruku. Jestliže odvápnění není prováděné pravidelně, stává se záruka neplatnou.

1. Zapněte přístroj.
2. Vstupte do menu programování stisknutím tlačítka MENU. Stiskněte tlačítko <anebo> počkejte, dokud se neobjeví nápis "Odvápňování";
3. Stiskněte tlačítko OK. Na displeji se objeví "Odvápňování Potvrdit?": opětovně stiskněte OK pro aktivaci funkce.
4. Na displeji se objeví nápis "Vložit odvápnovač. Stiskněte OK"
5. Před potvrzením vyprázdněte nádrž na vodu (A13). Do nádrže na vodu nalijte přípravek na odvápnování zředěný vodou (dodržujte poměr uvedený na láhvi s odvápnovačem), pak nádrž vložte zpět.
6. Umístěte pod dávkovač teplé vody prázdnou nádobu o minimálním objemu 1,5 litru.



Pozor! Nebezpečí opaření!

Z dávkovače teplé vody bude vytékat voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, aby jste se nepostříkali teplou vodou.

7. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
8. Na displeji se objeví vzkaz "OTOČIT KNOFLÍK PÁRY".
9. Po otočení knoflíku páry do polohy I (obr. 4), se na displeji objeví vzkaz "Odvápňování STISKNOUT OK".
10. Po potvrzení OK se na displeji objeví vzkaz "Odvápňování probíhá...". Program odvápnování se spustí a z dávkovače vody vychází odvápnovací tekutina. Program odvápnování automaticky provede celou sérii propláchnutí s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř přístroje na kávu.

Po zhruba 30 minutách se na displeji objeví vzkaz "OTOČIT KNOFLÍK PÁRY": po otočení knoflíku páry do polohy 0 se na displeji objeví vzkaz "Oplachování NAPLNIT NÁDRŽ".

11. Nyní je přístroj připraven na proces vypláchnutí čistou vodou. Vyjměte nádrž na vodu, vyprázdněte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou a poté ji vložte zpět na původní místo: Displej zobrazí "OTOČIT KNOFLÍK PÁRY". Po otočení knoflíku páry do polohy I se na displeji

objeví vzkaz "Oplachování Stisknout OK".

12. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápňovacího roztoku a vložte ji prázdnou zpět pod dávkovač teplé vody.
13. Stisknete tlačítko OK pro spuštění oplachování. Teplá voda vytéká z dávkovače a na displeji se objeví vzkaz "Oplachování... Počkejte prosím".
14. Když je nádrž na vodu kompletně prázdná, objeví se na displeji vzkaz "OTOČIT KNOFLÍK PÁRY".
15. Po otočení knoflíku páry do pol. 0 se přístroj vypne.

Pro opětovné použití zapnete přístroj stisknutím tlačítka



PROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Vzkaz ODVÁPNIT se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody 4 (voda velmi tvrdá). Podle potřeby můžete přístroj naprogramovat v závislosti od skutečné tvrdosti vody používané v různých regionech a upravit tak frekvenci odvápňování.

Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST", který je součástí tohoto návodu.
2. Přibližně na jednu vteřinu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím oklepte. Přibližně po jedné minutě se objeví 1, 2, 3 nebo 4 čtverečky červené barvy, v závislosti na tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni úrovně tvrdosti.

Stupeň 1 - měkká voda

Stupeň 2 - voda málo tvrdá

Stupeň 3 - voda tvrdá

Stupeň 4 - voda velmi tvrdá

Nastavení tvrdosti vody

1. Stisknete tlačítko **MENU** pro vstup do menu programování;
2. Stisknete tlačítko **<** nebo **>** a zvolíte heslo "Tvrdost vody".
3. Potvrdíte volbu stisknutím tlačítka **OK**.
4. Stisknete **<** nebo **>** pro nastavení tvrdosti zjištěné na reakčním proužku (pozři obr předcházejícího odstavce).
5. Stisknete tlačítko **OK** pro potvrzení nastavení.
6. Stisknete tlačítko **ESC** pro výstup z menu.

Od této chvíle je přístroj naprogramován na nové nastavení tvrdosti vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Příkon:	1450W
Tlak:	15 bar
Kapacita nádrže na vodu:	1,8 l
Rozměry ŠxVxH:	282x364x425 mm
Délka šňůry:	1,5 m
Hmotnost:	11 Kg
Max. kapacita nádob na kávová zrna	200 g

Přístroj splňuje následující předpisy EU:

- Směrnice Stand-by 1275/2008
- Směrnice o Nízkém Napětí 2006/95/EU ve znění násl. úprav;
- Směrnice o Elektromagnetické Kompatibilitě EMC 2004/108/ES ve znění násl. úprav;
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení č. 1935/2004.

LIKVIDACE



Upozornění pro správnou likvidaci výrobku v souladu s Evropským nařízením 2002/96/EC a Legislativního dekretu č. 151 z 25. července 2005.

Na konci životnosti přístroje nesmí být tento likvidovaný spolu s městským odpadem.

Je možné jej dopravit do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují.

Oddělená likvidace přístroje předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace a umožňuje recyklaci materiálů, z nichž je přístroj vyroben za účelem dosažení důležité úspory energie a zdrojů.

Na povinnost likvidace domácího přístroje odděleně upozorňuje symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace výrobku ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih podle platného zákona.

VZKAZY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÝ VZKAZ	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT NÁDRŽ!	Voda v nádrži je nepostačující.	Naplnit nádrž na vodu a/nebo ji zasunout právně, stisknutím až dokud neuslyšíte zacvaknutí.
KÁVA NAMLETA PŘÍLIŠ JEMNĚ NASTAVIT MLÝNEK! Otočit knoflík páry	Mlýnek mele příliš jemně a proto káva vytéká velmi pomalu nebo nevytéká vůbec.	Po otočení knoflíku páry do polohy I, jak je požadováno přístrojem, stiskněte tlačítko OK a nechte vytékat vodu z dávkovače, dokud není dávkování pravidelné; pak přerušte a zopakujte operaci výdeje kávy otočením knoflíku regulace mletí o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, zatímco je mlýnek ve funkci. Pokud po alespoň 2 kávách je vydávání ještě příliš pomalé, zopakovat korekci pomocí regulačního knoflíku o další stupeň.
VYPRÁZDNIT NÁDOBU NA KÁVOVÉ SEDLINY!	Nádoba na sběr kávové sedliny je plná nebo přeshlo víc než 3 dny od posledního vydání (tato funkce garantuje správnou hygienu přístroje).	Vyprázdněte nádobu na sběr kávové sedliny, vyčistěte ji a opětovně zasuněte. Důležité: při vyjmutí vaničky na sběr kapek je vždy nutné vyprázdnit nádobu na sedliny, i když není zcela zaplněna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádoba na sedliny při přípravě dalších káv naplní víc, než se očekává a dojde k ucpaní přístroje zbytky použité kávy.
ZASUNOUT NÁDOBU NA KÁVOVÉ SEDLINY!	Po čištění nebyla zasunuta nádoba na kávové sedliny.	Otevřete servisní dvířka, vyjměte vaničku na sběr kapek a zasuněte nádobu na kávové sedliny.
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU	Byla zvolena funkce "předemletá káva", ale káva nebyla nasypana do nasyčky.	Nasypte předemletou kávu do nasyčky anebo deaktivujte funkci předemletí.
ODVÁPNIT!	Ukazuje, že je zapotřebí provést odvápnování přístroje.	Je nevyhnutné co nejdříve provést program odvápnování, popsaný v kap "Odvápnování".
ZMENŠIT DÁVKU KÁVY!	Bylo použito příliš velké množství kávy.	Zvolte lehčí chuť nebo snižte množství pro předemletou kávu.
NAPLNIT NÁDOBU NA KÁVOVÉ ZRNA!	Zrna kávy skončily.	Naplněte nádobu na kávové zrna.
	Násypka na předemletou kávu je ucpaná.	Vyprázdněte nasyčku pomocí štetceku jak je to popsáno v odst. "Čištění nasyčky pro sypání předemleté kávy".
ZASUNOUT JEDNOTKU SPAŘOVAČE!	Spařovač nebyl po čištění opětovně zasunutý.	Zasuňte spařovač jak je to popsáno v odstavci "Čištění spařovače".
ZAVŘÍT DVÍŘKA!	Servisní dvířka jsou otevřeny.	Zavřete servisní dvířka.
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU	Byla zvolena funkce "předemletá káva", ale káva nebyla nasypana do nasyčky.	Nasypte předemletou kávu do nasyčky.
	Násypka (A8) je ucpaná.	Vyprázdněte nasyčku pomocí nože jak je to popsáno v odst. "Čištění nasyčky pro sypání předemleté kávy".
NASYPTE PŘEDEMLETOU KÁVU Stiskněte OK	Byla vydána velká káva (LONG) v množství vyšším než 125 ml s předemletou kávou.	Nasypte předemletou kávu a stiskněte OK.
Úspora energie	Funkce je aktivní a povoluje snížit spotřebu elektrické energie.	Deaktivujte funkci v menu (pozří odstavce "Úspora energie".
VŠEOBECNÝ ALARM!	Vnitřní části přístroje jsou velmi špinavé.	Péčlivě vyčistěte přístroj jak je to popsáno v odst. "Čištění a údržba". Pokud vzkaz na displeji přetrvává ještě po čištění, obraťte se na středisko servisní služby.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedené některé chybné funkce.

Pokud není možné vyřešit problém jak je popsáno, je zapotřebí kontaktovat Technickou Asistenci.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není teplá.	Šálky nebyly předehřáté.	Aktivujte ohříváč šálků ponecháním šálků nejméně po dobu 20 minut, aby se zahřáli. Šálky zahřejte opláchnutím teplou vodou (použití funkce horká voda).
	Spařovač se ochladil protože uplynuli 2/3 minuty od poslední kávy.	Před přípravou kávy zahřát spařovač stisknutím tlačítka  (pozří odst. "Radý pro teplejší kávu").
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte v menu teplotu kávy na "vysoká".
Káva má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 1 v protisměru hodinových ručiček dokud je mlýnek na kávu ve funkci (obr. 8). Pokračujte vždy o jedno cvaknutí, až dokud se nedosáhne požadovaného vydávání. Efekt se dostaví po vydání nejméně 2 káv.
	Kávová směs není vhodná.	Použijte směs kávy určenou pro kávu espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo po kapkách.	Káva je namleta příliš jemno.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček dokud je mlýnek na kávu ve funkci (obr. 11). Pokračujte vždy o jedno cvaknutí, až dokud se nedosáhne požadovaného vydávání. Efekt se dostaví po vydání nejméně 2 káv.
Káva nevytéká z hubic dávkovače, ale podél servisních dvířek.	Otvory hubic jsou ucpané suchým kávovým práškem.	Vyčistěte hubice pomocí párátko, houbičky nebo kuchyňského kartáčku s tvrdými štětini.
	Posunovač kávy uvnitř servisních dvířek se zablokoval.	Vyčistěte pečlivě posunovač kávy, především v okolí kloubových závěsů.
Káva vytéká příliš rychle.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 1 v protisměru hodinových ručiček dokud je mlýnek na kávu ve funkci (obr. 11). Dávejte pozor, aby se neotáčelo regulačním knoflíkem mletí kávy mnohokrát, protože při vyžádání dvou šálků kávy by mohlo dojít k vydávání po kapkách.
Káva nevytéká z jedné nebo obou hubic dávkovače.	Hubice jsou ucpané.	Vyčistěte hubice pomocí párátko.
Z dávkovače nevytéká káva, nýbrž voda.	Mletá káva zůstala zablokovaná v násypce (A8)	Vyprázdněte násypku pomocí nože jak je to popsáno v odst. Čištění násypky pro sypání předemleté kávy".
Mléko nemá pěnu	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Používejte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5°C). Pokud výsledek není podle přání, zkuste změnit značku mléka.
	Kroužek není v poloze "CAPPUCCINO" (KAPUCÍN).	Stiskněte kroužek směrem dolů.
Přístroj se nezapne	Zástrčka není zasunuta do zásuvky.	Zapojit zástrčku do zásuvky.
	Hlavní vypínač není zapnutý.	Stiskněte hlavní vypínač do polohy I (obr. 29).
Káva LONG (VELKÁ) má příliš pěny	Káva je namleta příliš jemno.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček dokud je mlýnek na kávu ve funkci (obr. 11). Pokračujte vždy o jedno cvaknutí, až dokud se nedosáhne požadovaného vydávání. Efekt se dostaví po vydání nejméně 2 káv.