

OBSAH

ÚVOD	159
Symboly používané v tomto návodu	159
Písmena v závorkách	159
Problémy a opravy	159

BEZPEČNOST	159
Základní bezpečnostní opatření	159

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM.....	159
---	------------

NÁVOD K POUŽITÍ	160
------------------------------	------------

POPIS	160
Popis spotřebiče	160
Popis zásobníku na mléko	160
Popis ovládacího panelu	160

PŘEDBĚŽNÉ OPERACE	161
Kontrola spotřebiče	161
Instalace spotřebiče	161
Připojení spotřebiče	161
První uvedení spotřebiče do chodu	161

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE	161
---------------------------------	------------

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE	162
---------------------------------	------------

NASTAVENÍ MENU	162
Odvápnění	162
Nastavení jazyka	162
Úspora energie.....	162
Nastavení času	162
Automatické zapnutí.....	162
Automatické vypnutí (Stand by)	163
Nastavení teploty.....	163
Nastavení tvrdosti vody.....	163
Funkce statistika	163
Tovární nastavení (reset).....	163

PŘÍPRAVA KÁVY.....	163
Volba chuti kávy.....	164
Volba množství kávy v šálku.....	164
Naprogramování množství mě kávy	164
Nastavení kávomlýnku	164
Doporučení pro dosažení teplejší kávy	164
Příprava kávy s použitím zrnkové kávy.....	164
Příprava kávy s použitím namleté kávy	165

PŘÍPRAVA MLÉČNÝCH NÁPOJŮ	165
Plnění a zasunování zásobníku mléka.....	165
Příprava kávy cappuccino anebo latte macchiato	165
Příprava napěněného mléka (bez kávy)	166
Příprava mléka bez pěny (bez kávy)	166
Čištění pěníče mléka pomocí tlačítka CLEAN	166
Programování množství kávy a mléka v šálku	166

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY	166
Příprava	166
Úprava množství teplé vody vydávané automaticky.....	167

ČIŠTĚNÍ	167
Čištění spotřebiče	167
Čištění zásobníku na sběr kávové sedliny	167
Čištění odkapávací misky	167
Čištění vnitřních částí spotřebiče	167
Čištění nádrže na vodu	167
Čištění hubice výpusti kávy	168
Čištění násypky pro sypání předemleté kávy	168
Čištění spařovače.....	168
Čištění zásobníku mléka.....	168
Čištění trysky na horkou vodu/páru	168

ODVÁPNĚNÍ.....	169
-----------------------	------------

NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY.....	169
Měření tvrdosti vody.....	169
Nastavení tvrdosti vody.....	169
Od této chvíle je spotřebič naprogramován na novou úroveň tvrdosti vody.....	169

TECHNICKÉ ÚDAJE	170
------------------------------	------------

LIKVIDACE.....	170
-----------------------	------------

HLÁŠENÍ ZOBRAZOVANÁ NA DISPLEJI	171
--	------------

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	172
------------------------------	------------

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a kapučína ESAM04.350.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým spotřebičem.

Udělejte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu k použití.

Zamezte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Tyto je naprosto nezbytné vždy přísně dodržovat.



Nebezpečí!!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování pokynů může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí opáření!

Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opáření.



Poznámka :

Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu spotřebiče (str. 3).

Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích "Hlášení zobrazovaná na displeji" na str. 170 "Řešení problémů" na str. 171

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě nebo pro získání dalších informací doporučujeme obrátit se telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na listu "Zákaznický servis".

Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně středisko technické pomoci De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen ke spotřebiči.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí!!

Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala vytáhnout zástrčka.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, neboť by se mohla poškodit.
- Zařízení zcela odpojte stisknutím hlavního spínače na zadní straně spotřebiče v poloze 0 (obr. 6).
- V případě poruch přístroje se je nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technický servis.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechejte vyměnit výhradně v servisním středisku; předejete tak jakémukoli riziku.



Pozor!

- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte používání přístroje osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečovým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Mějte děti pod dohledem a nedovolte, aby si s přístrojem hrály.



Nebezpečí opáření!

Tento spotřebič produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neoparili horkou párou.

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento spotřebič je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné.

Tento spotřebič není vhodný pro komerční využití.

Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití. Není určen pro použití v:

- prostředích používaných jako kuchyně pracovníky v obchodech,

- na úřadech a v jiných pracovních prostorách
- agroturistice
- v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajatých pokojích

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod.

- Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.



Poznámka:

Tento návod uschovejte. V případě předání spotřebiče jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

POPIS

Popis spotřebiče

(str. 3 - **A**)

- A1. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
- A2. Hlavní vypínač
- A3. Nádrž na zrnkovou kávu
- A4. Víko nádrže na zrnkovou kávu
- A5. Kryt násypky místa pro doměrku
- A6. Místo na odměrku
- A7. Prostor na odkládání šálků (ohřívač šálků aktivní, pokud je režim úspory energie deaktivován)
- A8. Násypka pro vsypání mleté kávy
- A9. Tryska na horkou vodu a páru
- A10. Nádrž na vodu
- A11. Napájecí kabel
- A12. Podložka na odkládání šálků
- A13. Odkapávací miska
- A14. Servisní dvířka
- A15. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A16. Výpusť kávy (s nastavitelnou výškou)
- A17. Prísun kávy
- A18. Spařovač
- A19. Kontrolní panel
- A20. Výpusť horké vody
- A21. Dávkovací odměrka
- A22. Kartáček na čištění
- A23. Odvápňovač
- A24. Reakční proužek pro zjišťování tvrdosti vody (Total hardness test)

Popis zásobníku na mléko

(str. 3 - **B**)

- B1. Zařízení pro napěnění mléka
- B2. Držadlo nádobky
- B3. Tlačítko CLEAN
- B4. Ponorná trubička na mléko
- B5. Hubice vypusti napěněného mléka
- B6. Nádobka na mléko

Popis ovládacího panelu

(str. 3 - **C**)

Některé z tlačítek na panelu mají dvojí funkci: druhá funkce je uvedena v závorkách v popisu.

- C1. Displej: návod pro používání při obsluze spotřebiče uživatelem
- C2. Tlačítko : pro výdej 2 šálků kávy (Když se vstoupí do MENU: pro pohyb v menu dozadu)
- C3. Tlačítko : pro výdej 1 šálku kávy (Když se vstoupí do MENU: tlačítko Ok pro aktivaci a potvrzení zvolené funkce).
- C4. Tlačítko **MENU**: pro vstup do menu programování.

- C5. Tlačítko  : pro zapnutí a vypnutí kávovaru (pohotovostní režim stand-by).
- C6. Tlačítko  : pro výdej horké vody.
- C7. Tlačítko **CAPPUCCINO**: Tlačítko pro přípravu kapučína nebo napěněného mléka (*dvojití stisknutí tlačítka*).
- C8. Tlačítko  : pro výdej množství kávy (*Když se vstoupí do MENU: pro pohyb v menu dopředu*).
- C9. Tlačítko  : pro výdej chuti kávy (*Když se vstoupí do MENU: ESC pro výstup z menu*).
- C10. Tlačítko  : pro provedení výplachu.
- C11. Tlačítko  : pro volbu mleté kávy

PŘEDBĚŽNÉ OPERACE

Kontrola spotřebiče

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou naměřeny závady. Obráťte se na servisní středisko DeLonghi.

Instalace spotřebiče



Pozor!

Při instalaci spotřebiče dodržujte následující bezpečnostní opatření.

- Spotřebič se při činnosti zahřívá a vyzařuje teplo do okolí. Při umístění spotřebiče na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami spotřebiče, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- V opačném případě by vzniklé zadržované teplo mohlo spotřebič poškodit. Neumísťujte spotřebič v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů.
- Spotřebič by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř. Spotřebič neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.
- Přívodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany, a aby se nedotýkal horkých povrchů (např. elektrické plotýnky).

Připojení spotřebiče



Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně spotřebiče.

Spotřebič zapojte pouze do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10A.

V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.

První uvedení spotřebiče do chodu



Poznámka:

- U spotřebiče byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že spotřebič je zcela nový.
 - Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v paragrafu "Programování tvrdosti vody" (str. 169).
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě a stiskněte do polohy I (obr. 1) hlavní spínač na zadní straně spotřebiče.

Je třeba zvolit jeden z jazyků, které jsou k dispozici (jazyky se střídají vždy po přibližně 3 vteřinách):

- jakmile se objeví čeština, stiskněte na několik vteřin tlačítko **OK** (obr. 2). Poté, co je zvolený jazyk uložen, objeví se na displeji zpráva: „čeština instalována“.

Poté pokračujte podle pokynů, které se zobrazí na spotřebiči:

- "NAPLNIT NÁDRŽ!": vytáhněte nádrž na vodu, naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX, a poté ji vložte zpět na původní místo (obr. 3).
- "ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY": Zkontrolujte, zda je vydávac horké vody nasazený na trysce a umístěte pod něj nádrž (obr. 4) o minimálním objemu 100ml.
- "Teplá voda Stisknout OK": stiskněte tlačítko **OK** (obr. 2). Na displeji se zobrazí zpráva "Počkejte prosím..." a ze spotřebiče začne vytékat teplá voda.

Spotřebič ukončí proces prvního zapnutí a poté se zobrazí zpráva "Probíhá vypnutí, počkejte prosím..." a spotřebič se vypne.

Nyní je kávovar připraven pro běžné používání.



Poznámka:

- Při prvním použití spotřebiče je třeba připravit 4-5 káv a 4-5 káv typu cappuccino, než spotřebič dosáhne požadovaného výsledku.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE



Poznámka:

Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní vypínač na zadní straně spotřebiče v poloze (obr. 1).

Při každém zapnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického předehřátí a vypláchnutí, který nelze přerušit. Spotřebič je připraven k použití teprve po provedení tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vychází z hubic výpusti kávy trocha horké vody, která se zachytí do níže umístěné vaničky na sběr kapek. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka  (obr. 5): na di-

spleji se zobrazí zpráva “Ohřívání, Počkejte prosím ...”.

Po ukončení ohřívání se na spotřebiči zobrazí další zpráva: “Vyplachování” společně s postupovou lištou, která se pomalu naplňuje spolu s postupujícím výdejem; tímto způsobem se kromě ohřívání průtokem horké vody zahřejí i vnitřní okruhy spotřebiče.

Spotřebič dosáhne správné teploty, jakmile se na displeji zobrazí zpráva udávající chuť a množství kávy.

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Při každém vypnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického vypláchnutí, který nelze přerušit.



Pozor!

Abyste zabránili poškození spotřebiče, vždy ho vypínejte tlačítkem



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z hubic výpusti kávy malé množství horké vody (jen když byla vydána káva).

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka

 (obr. 5). Spotřebič vykoná cyklus vyplachování a poté se vypne.

Poznámka:

Pokud přístroj nebude delší dobu používán, stiskněte i hlavní spínač do polohy **0** (obr. 6).

Jakmile je spotřebič vypnutý a hlavní spínač je v poloze 0, když je přístroj zapnutý.

Spotřebič výplach neprovede, pokud v době, kdy byl zapnutý, nebyl vydán žádný nápoj s kávou.

NASTAVENÍ MENU

Do menu programování vstoupíte stiskem tlačítka **MENU'**; volitelné položky menu jsou následující: Odvápňení, Nastavení jazyka, Úspora energie, Ohříváč šálků, Nastavení času, Samozapnutí, Samovypnutí, Nastavit teplotu, Tvrdost vody, Statistika, Výchozí hodnoty.

Odvápňení

Pokyny týkající se odvápňení najdete na straně 18.

Nastavení jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji, postupujte následovně:

1. Stisknutím tlačítka **MENU'** vstupte do menu nastavení;
2. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶** dokud se neobjeví nápis “Nastavení jazyka”;
3. Stiskněte tlačítko **OK**;
4. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný jazyk;
5. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte;

6. Poté stisknutím tlačítka **ESC** menu opustíte.

Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je tato funkce aktivní, snižuje spotřebu elektrické energie v souladu s platnou evropskou legislativou. Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stisknutím tlačítka **MENU'** vstupte do menu nastavení;
2. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶**, dokud se neobjeví nápis “Úspora energie”;
3. Stiskněte tlačítko **OK**; na displeji se objeví nápis “Neaktivní?”; (nebo “Aktivní?”, pokud byla funkce předtím neaktivní);
4. Stisknutím tlačítka **OK** funkci deaktivujete nebo aktivujete akustický signál a nebo stiskem **ESC** menu opustíte.

Jakmile je funkce aktivovaná, na displeji se přibližně po 1 minutě nečinnosti objeví nápis “Úspora energie”.



Poznámka!

- Pokud chcete režim “úspora energie” opustit, stiskněte jakékoliv tlačítko, potom stiskněte tlačítko požadované přípravy.
- Přechod z režimu “úspora energie” do režimu výdeje požadovaného nápoje může trvat několik sekund: tato doba čekání je signalizována zprávou “Probíhá příprava”

Nastavení času

Pokud si přejete změnit čas, postupujte následovně:

1. Stisknutím tlačítka **MENU'** vstupte do menu nastavení;
2. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶** dokud se neobjeví nápis “Nastavení času”;
3. Stiskněte tlačítko **OK**; na displeji začnou blikat hodiny;
4. Stiskem tlačítka **◀nebo▶** hodiny změníte;
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu: na displeji začnou blikat minuty;
6. Stiskem tlačítka **◀nebo▶** minuty změníte;
7. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte;
8. Poté stisknutím tlačítka **ESC** menu programování opustíte.



Poznámka!

Čas se zobrazí na displeji, když je přístroj v pohotovostním režimu stand-by nebo v režimu úspory energie: pokud se čas nenastaví, displej zobrazí blikající „0:00”.

Automatické zapnutí

Je možné nastavit čas pro automatické zapnutí a takto mít spotřebič již připravený na stanovený čas (například ráno) pro okamžitou přípravu kávy.



Poznámka!

Pro aktivaci této funkce **je třeba nejprve nastavit přesný čas.**

Pro opětovné naprogramování automatického zapnutí postupujte následovně:

1. Stisknutím tlačítka **MENU'** vstupte do menu programování;
2. Stiskněte tlačítko **<nebo>** dokud se neobjeví nápis "Samozapnutí";
3. Stiskněte tlačítko **OK**: na displeji se zobrazí zpráva "Aktivní?";
4. Stiskněte tlačítko **OK**: na displeji začnou blikat hodiny;
5. na displeji začnou blikat hodiny; **<nebo>** zvolíte hodiny;
6. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu: na displeji začnou blikat minuty;
7. Stisknutím tlačítka **<nebo>** minuty změníte;
8. Stisknutím tlačítka  potvrďte volbu: na displeji se pod heslem „Samozapnutí“ objeví symbol.
9. Poté stisknutím tlačítka **ESC** menu opustíte: když je přístroj v pohotovostním režimu stand-by, zobrazí se na displeji symbol  vedle hodin, který signalizuje, že automatické zapnutí bylo naprogramováno.

Pro deaktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stisknutím tlačítka **MENU'** vstupte do menu programování;
2. Stisknutím tlačítka **<nebo>** dokud se neobjeví nápis "Samozapnutí";
3. Stiskněte tlačítko **OK**: na displeji se zobrazí zpráva "Neaktivní?";
4. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte;
5. Poté stisknutím tlačítka **ESC** menu opustíte: v pohotovostním režimu stand-by symbol  na displeji už zobrazen není.

Automatické vypnutí (Stand by)

Přístroj je nastaven na automatické vypnutí po 2 hodinách nečinnosti. Tento časový interval je možné nastavit tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách. Pro opětovné naprogramování automatického vypnutí postupujte následovně:

1. Stisknutím tlačítka **MENU'** vstupte do menu programování;
2. Stisknutím tlačítka **<nebo>** dokud se neobjeví nápis "Samozapnutí";
3. Stisknutím tlačítka **OK**;
4. Stisknutím tlačítka **<nebo>** dokud se na displeji nezobrazí požadovaná volba (15 nebo 30 minut nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách);
5. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte;

6. Poté stisknutím tlačítka **ESC** menu opustíte. Automatické vypnutí je tímto naprogramované.

Nastavení teploty

Pokud si přejete změnit teplotu při přípravě kávy, postupujte následovně:

1. Stisknutím tlačítka **MENU'** vstupte do menu programování;
2. Stisknutím tlačítka **<nebo>** dokud se neobjeví nápis "Nastavit teplotu";
3. Stisknutím tlačítka **OK**;
4. Stisknutím tlačítka **<nebo>** dokud se na displeji nezobrazí požadovaná (● = nízká; ●●●● = vysoká);
5. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte;
6. Poté stisknutím tlačítka **ESC** menu opustíte.

Nastavení tvrdosti vody

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody najdete na str. 169.

Funkce statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stisknutím tlačítka **MENU'** vstupte do menu programování;
2. Stisknutím tlačítka **<nebo>** dokud se na displeji nezobrazí nápis „Statistika“;
3. Stisknutím tlačítka **OK**;
4. Stiskem tlačítka **<nebo>** je možné skontrolovat:
 - kolik bylo připraveno kávy;
 - kolik bylo připraveno kapučin;
 - kolik bylo provedeno odvápňení;
 - kolik litrů vody bylo celkem vydáno;
5. Poté dvojitým stisknutím tlačítka **ESC** menu opustíte.

Tovární nastavení (reset)

Pomocí této funkce dojde k návratu všech hodnot v menu na původní hodnoty nastavené ve výrobě (kromě jazyka, který zůstane stávající). Pro opětovné tovární nastavení postupujte následovně:

1. Stisknutím tlačítka **MENU'** vstoupíte do menu;
2. Stisknutím tlačítka **<nebo>** dokud se na displeji nezobrazí nápis „Výchozí hodnoty“;
3. Stisknutím tlačítka **OK**;
4. Na displeji se zobrazí zpráva "Potvrdit?";
5. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte a odejdete.

PŘÍPRAVA KÁVY



Poznámka!

Přechod z režimu úspora energie do režimu výdeje první kávy může trvat několik sekund.

Volba chuti kávy

Přístroj je z výroby nastaven na výdej kávy normální chuti.

Můžete si vybrat jednu z následujících chutí:

Extra jemná chuť

Jemná chuť

Normální chuť

Silná chuť

Extra silná chuť

Pro změnu chuti kávy opakovaně stiskněte tlačítko  (obr. 7), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná chuť.

Volba množství kávy v šálku

Přístroj je z výroby nastaven tak, aby vydával běžné množství kávy.

Pro volbu množství kávy stiskněte opakovaně tlačítko  (obr. 8), dokud se na displeji nezobrazí zpráva odpovídající požadovanému množství kávy:

odpovídající káva	ESPRESSO (ml)
MOJE KÁVA	programovatelné od ≈20 do ≈180
MALÁ	≈40
NORMÁLNÍ	≈60
VĚTŠÍ	≈90
EXTRA VĚTŠÍ	≈120

Naprogramování množství mé kávy

Kávovar byl z výroby nastaven na výdej přibližně 30 ml „mé kávy“. Pokud si přejete toto množství upravit, postupujte následovně:

1. Pod hubici výpusti kávy umístěte šálek (obr. 9).
2. Stiskněte opakovaně tlačítko  (obr. 8), dokud se na displeji nezobrazí „Moje káva“.
3. Podržte stisknuto tlačítko  (obr. 2), dokud se na displeji nezobrazí zpráva „Nastavení množství“ a potom ho uvolněte: přístroj začne vydávat kávu;
4. Jakmile dosáhne množství kávy v šálku požadované hladiny, znovu stiskněte tlačítko .

Tímto způsobem naprogramujete množství kávy na základě nových požadavků.

Nastavení kávomlýnku


Kávomlýnek není třeba regulovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem přednastaven tak, aby bylo dosaženo správného vytékání kávy.

Pokud však po přípravě prvních káv dochází k příliš rychlému nebo příliš pomalému vytékání kávy (po kapkách), je nutné provést úpravu pomocí tlačítka určeného pro regulaci stupně hrubosti mletí (obr. 10).



Poznámka!

Volič je možné otočit pouze tehdy, jestliže je kávomlýnek v provozu.

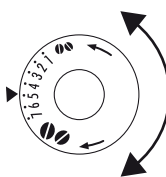

Pro dosažení zvýšení rychlosti výdeje kávy (ne po kapkách) otočte voličem směrem doprava o jeden stupeň k číslu 7 (= namletí kávy hruběji).

Pro dosažení hustější kávy a lepšího vzhledu pěny otočte voličem směrem k číslu 1 (= jemnější namletí kávy).

Tato změna se projeví teprve po přípravě nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud by byl výdej stále příliš rychlý nebo pomalý, je nutné zopakovat korekci otočením voliče o další stupeň.

Doporučení pro dosažení teplejší kávy

Teplejší kávy dosáhnete následujícím způsobem:

- před přípravou proveďte výplach: stiskněte tlačítko  pro volbu funkce „Výplachování...“: z výpusti vyteče horká voda, která ohřeje vnitřní okruh přístroje a postará se o zvýšení teploty vytékající vody;
- položte šálky na ohřívač šálků a nechte je ohřát, dokud nejsou horké;
- šálky nahřejte horkou vodou (použití funkce horká voda);
- nastavte „vysokou“ (●●●●●) teplotu kávy v menu.

Příprava kávy s použitím zrnkové kávy



Pozor!

Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do kávomlýnku a znemožnit jeho používání.

1. Zrnkovou kávu nasypete do příslušného zásobníku (obr. 11).
2. Pod hubice výpusti kávy umístěte:
- 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 9);
- 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 12).
3. Výpust kávy snižte tak, aby byla co nejbližší k šálkům: dosáhnete tak lepší pěny (obr. 13).
4. Stiskněte tlačítko pro požadovanou dávku (1 šálek  nebo 2 šálky  (obr. 2 a 14).
5. Zahájí se příprava kávy a na displeji se zobrazí zvolený stupeň a postupová lišta, která se s probíhající přípravou postupně vyplňuje.

Po dokončení přípravy bude spotřebič připraven pro další použití.



Poznámka:

- i v průběhu přípravy kávy můžete její výdej kdykoliv zastavit stiskem jednoho z tlačítek výdeje ( nebo ).
- Jestliže si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy ( nebo ).

Po dokončení přípravy bude spotřebič připraven pro další použití.



Pozor!

Pokud káva vytéká po kapkách nebo příliš rychle a s malým množstvím pěny nebo je velmi studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole “Řešení problémů” (str. 172).

V průběhu použití se na displeji mohou objevit výstražné zprávy, jejichž význam je uveden v oddílu “Hlášení zobrazovaná na displeji” (str. 171).

Příprava kávy s použitím namleté kávy



Pozor!

- Nikdy nesypte mletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozspání uvnitř spotřebiče. Tímto způsobem by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Nikdy nevypávejte více než 1 zarovnanou odměрку; v opačném případě by se mohl vnitřek spotřebiče ušpinit nebo by mohlo dojít k ucpání náspyky.



Poznámka!

Používáte-li předemletou kávu, je možné připravit vždy pouze jednu kávu.

1. Stisknutím tlačítka  (C11): displej zobrazí blikající nápis “Předemletá”
2. Do náspyky vsypte zarovnanou odměрку mleté kávy (obr. 14).
3. Pod hubici výpusti kávy umístěte šálek (obr. 9).
4. Stiskněte tlačítko  (obr. 2).
5. Zahájí se příprava kávy a na displeji se zobrazí postupová lišta, která se s probíhající přípravou postupně vyplňuje.

Po dokončení přípravy bude spotřebič připraven pro další použití: pro deaktivaci funkce s předemletou kávou stiskněte znovu tlačítko  nebo .

PŘÍPRAVA MLÉČNÝCH NÁPOJŮ



Poznámka!

Aby se vyhnulo dosažení málo napěněného mléka, anebo mléka s velkými bublinami, vyčistěte vždycky víko pěňovače mléka jak je popsáno v odstavci “čištění zásobníku na mléko” a “čištění vodní trysky na páru” na str. 168.

Plnění a zasunování zásobníku mléka

1. Sejměte víko (obr. 16);
2. Naplňte zásobník mléka dostatečným množstvím mléka; nepřekračujte přitom rysku MAX, která je vyznačena na nádržce (obr. 17).



Poznámka!

- Pro dosažení hustší a bohatší pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v chladničce (cca 5°C).

Je možné regulovat pěnu během výdaje: lehkým posunutím regulátoru směrem k nápisu caffelatte se dosáhne méně pěny.

Naopak posunutím směrem k nápisu cappuccino se dosáhne více pěny.



- Je-li aktivován režim “úspora energie”, vyžádá si příprava první kávy kapučino několik vteřin. Tato doba čekání je signalizována zprávou “Probíhá příprava...”
3. Přesvědčte se, zda je ponorná trubička na mléko dobře nasazená v příslušném uložení na spodní straně víčka zásobníku mléka (obr. 18).
 4. Znovu nasadte víko na nádržku na mléko.
 5. Sejměte dávkovač teplé vody z trysky (obr. 19).
 6. Zásobník nasuňte až na doraz na trysku (obr. 20).
 7. Dodržujte pokyny uvedené následovně pro každou specifickou funkci.

Příprava kávy cappuccino anebo latte macchiato

1. Potom, co nasadíte nádobku na mléko (viz předcházející odstavec), pod ústí výpusti kávy a pod hubici výpusti napěněného mléka umístěte dostatečně velký šálek.
2. Umístěte regulátor do polohy mezi “CAPPUCCINO” a “CAFFELATTE” (obr. 21).
3. Stisknutím tlačítka **CAPPUCCINO** (obr. 22). Přístroj zobrazí zprávu “CAPPUCCINO” a postupovou lištu, která se zaplňuje s postupující přípravou.
4. Po několika vteřinách začne z trubičky na mléko vytékat mléko, které naplní šálek umístěný pod ní. Pokud je pěna neuspokojivá, přesuňte kurzor na položku. (= + pěny) nebo “CAFFELATTE” (= - pěny). Vytékání mléka se automaticky přeruší a následně začne vytékat káva.
5. Kapučino je nyní připraveno: osladte jej podle chuti a chcete-li, posypte pěnu trochou práškového kakaa.

Poznámka!

- Pokud chcete v průběhu přípravy přerušit, stiskněte dvakrát tlačítko **CAPPUCCINO**.
- Po ukončení výdeje, pokud si přejete výdej prodloužit, stiskněte tlačítko **CAPPUCCINO** (do 3 vteřin od automatického přerušení výdeje).
- Nenechávejte dlouho zásobník na mléko venku z lednice: čím je teplota mléka vyšší (ideální je 5°C), tím horší je kvalita pěny.

Příprava napěněného mléka (bez kávy)

Při přípravě napěněného mléka postupujte tak, jak je popsáno v předcházejícím odstavci umístěním kurzoru do polohy cappuccino a rychlým dvojím stiskem (d dvou sekund) tlačítka **CAPPUCCINO** (obr.22). Přístroj zobrazí správu „Napěněné mléko“.

Poznámka!

Pokud chcete během výdeje přípravu přerušit, stiskněte jednou tlačítko **CAPPUCCINO**.

Příprava mléka bez pěny (bez kávy)

Postupujte podle pokynů popsanych v předcházejícím odstavci (Příprava napěněného mléka), umístěte regulátor do pol. CAF-FELATTE.

Čištění pěniče mléka pomocí tlačítka CLEAN

Pozor! Nebezpečí! di scottature

Při čištění vnitřního potrubí zásobníku mléka vytéká z hubice výpusti napěněného mléka (B5) trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Když se na displeji objeví blikající nápis „Stiskněte tlačítko CLEAN“ (po každém použití funkce s mlékem), postupujte následovně pro vykonání čištění a odstranění zbytků mléka:

1. Nechejte v přístroji zasunutou nádobu na mléko (není nutné nádobu na mléko vyprázdnit);
2. Pod hubici výpusti napěněného mléka položte šálek nebo jinou nádobu;
3. Stiskněte a podržte stlačené tlačítko „CLEAN“ (obr. 22), dokud se nevyplní lišta postupu, která se zobrazí společně se zprávou „Probíhá čištění“.
4. Vyjměte zásobník mléka a vyčistěte trysku houbičkou (obr. 23).

Poznámka!

- Jakmile se na displeji zobrazí zpráva „Stisknout CLEAN“, je možné pokračovat s jakoukoli přípravou kávy nebo mléka; jestliže potřebujete připravit více šálek s nápoji s mlékem, pokračujte v čištění zásobníku mléka po poslední přípravě.

- mléko, které zůstalo v nádobě na mléko, je možné uchovat v lednici.
- V některých případech je pro provedení čištění nutné počkat, dokud se spotřebič neohřeje, podržením tlačítka CLEAN.

Programování množství kávy a mléka v šálku

Přístroj byl z výroby nastaven na výdej standardního množství kávy. Pokud si přejete toto množství upravit, postupujte následovně:

1. Pod ústí výpusti kávy a pod hubici výpusti napěněného mléka umístěte šálek.
2. Stiskněte tlačítko [IMG] a podržte ho stisknuto po dobu nejméně 8 sekund, dokud se na displeji neobjeví zpráva „Mléko na CAPPUCCINO programov. množství“.
3. Povolte tlačítko. Z přístroje začne vytékat mléko.
4. Ihned po dosažení požadovaného množství mléka v šálku znovu stiskněte tlačítko [IMG].
5. Po několika vteřinách začne z přístroje vytékat do šálku káva a na displeji se zobrazí zpráva „Káva na CAPPUCCINO Programov. množství“.
6. Jakmile dosáhne množství kávy v šálku požadované hlady, znovu stiskněte tlačítko **CAPPUCCINO**. Výdej kávy se přeruší.

Tímto způsobem naprogramujete množství nápojů na základě nových požadavků.

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY

Poznámka:

Je-li aktivován režim „Úspora energie“, vyžádá si příprava horké vody několik vteřin.

Příprava

Pozor! Nebezpečí! opaření

V průběhu vytékání horké vody nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru. Hubice dávkovače horké vody je během vypouštění horká, je proto třeba se jí dotýkat pouze na držadle.

1. Ujistěte se, že je dávkovač vody umístěn správně.
2. Umístít pod dávkovač nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání vody) (obr. 4).
3. Stisknutím tlačítka  Na displeji se zobrazí zpráva „Teplá voda...“ a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.
4. Z výpusti vytéká horká voda: vytékání se automaticky přeruší po přibližně 250 ml.
5. Pokud si přejete přerušit vytékání horké vody, stiskněte znovu tlačítko .

Úprava množství teplé vody vydávané automaticky

Kávovar byl z výroby nastaven na výdej 250ml kávy. Pokud si přejete toto množství upravit, postupujte následovně:

1. Pod výpust umístěte nádobu.
2. Stiskněte tlačítko  až se na displeji objeví zpráva "Teplá voda Programov. množství".
3. Jakkmile dosáhne množství vody v šálku požadované hladiny, znovu stiskněte tlačítko .

Tímto způsobem naprogramujete spotřebič na základě nových dávek.

ČIŠTĚNÍ



- Na čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo abrazivní čisticí přípravky a alkohol. U přístrojů DeLonghi není nutné používat na čištění přístroje chemické přísady.
- Žádný komponent přístroje nemůže být umýván v myčce na nádobí, kromě zásobníku na mléko (B)
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, neboť by tak mohlo dojít k poškození kovového nebo plastového povrchu.

Čištění spotřebiče

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- zásobník na sběr kávové sedliny (A15),
- odkapávací miska (A13),
- vnitřek přístroje je přístupný po otevření servisních dvířek (A14),
- nádrž na vodu (A10),
- ústí vydávající kávu (A16) a tryska horké vody (A9)
- násypka na předemletou kávu (A7),
- spařovač (A18),
- nádržka na mléko (B).

Čištění zásobníku na sběr kávové sedliny

Jakkmile se na displeji zobrazí nápis "VYPRÁZDNIT ZÁSOBNÍK SEDLINY", je nutné ho vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sběr kávové sedliny, zůstane uvedená zpráva zobrazena na displeji a přístroj nebude schopen připravovat kávu.

Pro provedení čištění (při zapnutém přístroji):

1. Otevřete servisní dvířka na přední straně spotřebiče (obr. 25), poté vytáhněte odkapávací misku (obr. 26), a vylijte a vyčistěte ji.
2. Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte také zásobník na sedliny, přičemž dbejte, abyste odstranili všechny zbytky, které se mohly usadit na dně. Příložený kartáček je vybaven špachtlí, která je vhodná k tomuto účelu.

3. Vložte zpět odkapávací misku se zásobníkem na sedliny;
4. Zavřete přední kryt.



Pozor!

Při vyjmutí vaničky na zachycování kapek je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela naplněna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se zásobník na sedliny při přípravě dalších káv naplní více, než se očekávalo a dojde k ucpání přístroje zbytky použité kávy.

Čištění odkapávací misky



Pozor!

Pokud není odkapávací miska pravidelně vylévána, může dojít k přetečení vody a k proniknutí dovnitř spotřebiče nebo vedle něj. Tím může dojít k poškození kávovaru, odkládací plochy nebo okolního prostoru.

Odkapávací miska je vybavena indikátorem hladiny vody v podobě červeného plováku, který se zvedá současně s hladinou vody v odkapávací misce. (obr. 26). Odkapávací misku vyprázdněte dříve, než z ní červený indikátor vyčnívá a vyčistěte ji.

Při vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Otevřete přední kryt spotřebiče (obr. 25);
2. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na sedliny (obr. 26);
3. Vylijte odkapávací misku a vyčistěte zásobník na sedliny;
4. Vylijte odkapávací misku a vyčistěte zásobník na sedliny;
5. Zavřete přední kryt.

Čištění vnitřních částí spotřebiče



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoli čištěním vnitřních částí spotřebiče musí být spotřebič vypnut (viz odst. "Vypnutí", str. 162) a odpojen od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně po přípravě 100 káv) zkontrolujte, zda není vnitřní prostor spotřebiče (přístupný po vyjmutí odkapávací misky) znečištěn. Pokud je to zapotřebí, odstraňte zbytky kávy štětkem, který je v dotaci (A22).
2. Zbytky vysajte vysavačem (obr. 28).

Čištění nádrže na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou měsíčně) čistěte nádrž na vodu (A7) vlhkou utěrkou s malým množstvím jemného mycího prostředku.
2. Po vyčištění nádrže na vodu ji důkladně opláchněte, abyste odstranili všechny zbytky čisticího prostředku.
3. Naplňte nádrž čistou vodou a vložte nádržku zpět.

Čištění hubice výpusti kávy

1. Pravidelně čistěte hubici výpusti kávy pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 29).
2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory výpusti kávy. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 30).

Čištění násypky pro sypaní předemleté kávy

Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda není ucpaná násypka pro sypaní předemleté kávy (A7). V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí dodávaného kartáčku nebo houbičky (A22).

Čištění spařovače

Spařovač (A18) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.



Spařovač nelze vyjmout, jestliže je kávovar zapnutý.

1. Zkontrolujte, zda byl přístroj správně vypnutý (viz "Vypnutí", str. 162).
2. Otevřete přední kryt spotřebiče (obr. 24).
3. Otevřete přední kryt spotřebiče (obr. 26).
4. Dvě červená uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 31).





OPLACHUJTE POUZE VODOU

ŽÁDNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY - ŽÁDNÁ MYČKA NA NÁDOBÍ

Vyčistěte spařovač bez použití saponátů, které by jej mohly poškodit.


5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a poté ho opláchněte pod tekoucí vodou.
6. Použitím štětečku (A22) vyčistěte eventuální zbytky kávy z místa spařovače.
7. Po vyčištění vložte spařovač zpět jeho zasunutím do držáku a na čep dolů; poté stlačte spařovač na nápisu PUSH, až uslyšíte zacvaknutí.

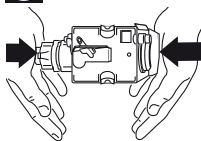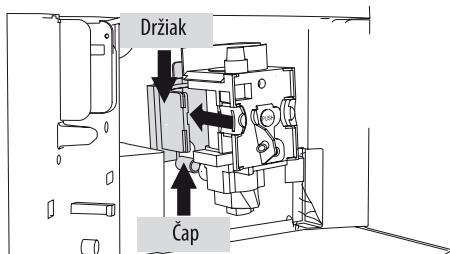

Pokud je obtížné zasunout spařovač nazpět, je třeba ho nastavit (před jeho zasunutím) na správný rozměr různým zatlačením současně na horní a

dolní část tak, jak je znázorněno na obrázku.


8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se červená tlačítka vysunula směrem ven.
9. Vložte zpět odkapávací misku a zásobník na sedliny.
10. Zavřete přední kryt.

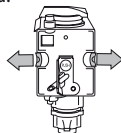


Čištění zásobníku mléka

Nádržku čistěte po každé přípravě mléka podle níže uvedeného postupu:


1. Odstraňte kryt nádoby na mléko.
2. Vytáhněte hubici výpusti a ponornou trubičku na mléko.
3. Pečlivě opláchněte všechny části vodou a jemným čistícím prostředkem. Všechny součásti je možné mýt v myčce na nádobí, je však nutné umístit je do horního koše myčky.

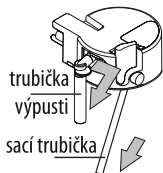

Mimořádnou pečlivost věnujte vnitřku otvorů, aby v nich nezůstaly zbytky mléka.

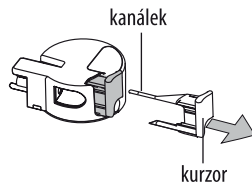

5. Zkontrolujte, zda není ponorná trubička a hubice výpusti ucpané zbytky mléka.
6. Namontujte nazpět hubici výpusti a ponornou trubičku na mléko.
7. Znovu nasadte víko na nádržku na mléko.



Čištění trysky na horkou vodu/páru

Vyčistěte trysku po každé přípravě mléka pomocí houby, přičemž odstraňte zbytky mléka usazené na těsněních (obr. 24).

ODVÁPŇENÍ

Spotřebič odvápněte, jakmile se na displeji zobrazí (blikající) zpráva "ODVÁPŇIT!".



Pozor!

Přípravek na odstraňování vodního kamene obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu přípravku a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí.



Poznámka!

používejte výhradně odvápnovací prostředek De'Longhi. Nepoužívejte odvápnovací prostředky na bázi sulfonamidů nebo octa; v opačném případě dochází k pozbýtví nároku na záruku. Jestliže není pravidelně prováděno odvápnění, stává se záruka neplatnou.

1. Zapněte spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka **MENU** vstupte do menu nastavení. Stiskněte tlačítko **<nebo>**, dokud se neobjeví nápis "Odvápňení";
3. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu: na displeji se zobrazí zpráva "Vložit odvápnovač Stisknout OK?";
4. Před potvrzením vyprázdněte nádrž na vodu (A10). Do nádržky na vodu nalijte přípravek na odvápnování zředěný vodou (dodržujte poměr uvedený na láhvi s odvápnovačem) a vložte ji zpět na místo.



Pozor! Nebezpečí opaření

Z dávkovače bude vytékat voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

5. Pod dávkovač teplé vody umístěte prázdnou nádobu o minimálním objemu 1,5 litru.
6. Potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
7. Po potvrzení OK se na displeji objeví zpráva "Probíhá odvápnování...". Dojde ke spuštění odvápnování a odvápnovací prostředek začne vytékat z dávkovače vody. Program odvápnování automaticky provede celou sérii propláchnutí s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru.

Po zhruba 30 minutách se na displeji zobrazí zpráva "Vyplachování NAPLNIT NÁDRŽ!"

8. Nyní je přístroj připraven na proces vypláchnutí čistou vodou. Vyjměte nádrž na vodu, vylijte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou a poté ji vložte zpět na původní místo: Na displeji se zobrazí zpráva "Vyplachování ... Stisknout OK".
9. Vyprázdněte nádobu, kterou jste používali k zachycení odvápnovacího roztoku a vložte ji prázdnou zpět pod pěnovač.

10. Stisknutím tlačítka **OK** zapnete vyplachování. Horká voda vytéká z výpusti a na displeji se objeví zpráva "Vyplachování, počkejte prosím".

11. Horká voda vytéká z výpusti a na displeji se objeví zpráva "Vyplach. dokončeno Stisknout OK".

12. Stiskněte tlačítko **OK**: přístroj se automaticky vypne.

Spotřebič zapněte stisknutím tlačítka .


NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Zpráva ODVÁPŇIT se zobrazí po určité době používání, která závisí na tvrdosti vody v domácnosti.

Spotřebič byl ve výrobě nastaven na úroveň tvrdosti vody 4. Podle přání je možné spotřebič naprogramovat v závislosti na skutečné tvrdosti vody, používané v různých regionech; tím se sníží četnost odvápnování.

Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST", který je součástí balení.
2. Přibližně na jednu vteřinu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jej oklepte. Přibližně po jedné minutě se objeví 1, 2, 3 nebo 4 čtverečky červené barvy, v závislosti na tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni úrovně tvrdosti.

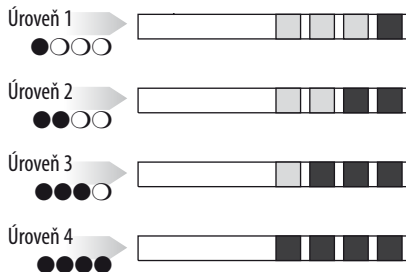

Nastavení tvrdosti vody

1. Stisknutím tlačítka **MENU** vstupte do menu programování.
2. Stiskněte tlačítko **<nebo>** a zvolte heslo "Tvrdost vody".
3. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
4. Stiskem **<nebo>** nastavíte tvrdost zjištěnou na reakčním proužku (viz obr. v předcházejícím odstavci).
5. Stisknutím tlačítka **OK** nastavení potvrďte.
6. Stisknutím tlačítka **ESC** menu opusťte.

Od této chvíle je spotřebič naprogramován na novou úroveň tvrdosti vody.

CS

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Příkon:	1350W
Tlak:	15 bar
Kapacita nádrže na vodu:	1,8 L
Rozměry ŠxVxH:	282x364x425 mm
Délka kabelu:	1,5 m
Hmotnost:	11 Kg
Maximální kapacita nádoby na zrnkovou kávu	200 g

CE Spotřebič splňuje následující předpisy ES:

- Směrnice o pohotovostním režimu 1275/2008
- Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES ve znění pozdějších předpisů;
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění pozdějších předpisů;
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení 1935/2004.

LIKVIDACE



Upozornění pro správnou likvidaci výrobku v souladu s evropským nařízením 2002/96/EC legislativního dekretu č. 151 z 25. července 2005.

Na konci životnosti spotřebiče nesmí být tento likvidovaný spolu s domovním odpadem.

Je možné jej dopravit do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují.

Oddělenou likvidací spotřebiče se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace a umožňují recyklaci materiálů, z nichž je přístroj vyroben za účelem dosažení důležité úspory energie a zdrojů.

Na povinnost likvidace domácího spotřebiče odděleně upozorňuje symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace výrobku ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.

HLÁŠENÍ ZOBRAZOVANÁ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÉ HLÁŠENÍ	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
NAPLNIT NÁDRŽ!	V nádrže není dostatek vody.	Zásobník naplňte vodou a/nebo jej právně zasuňte úplným zatlačením, až uslyšíte zvuk zaklapnutí.
PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO, SERÍDIT MLÝNEK!	Káva je namleta příliš jemně a proto káva vytéká velmi pomalu nebo nevytéká vůbec.	Zopakujte přípravu kávy a otočte voličem nastavení mletí o jeden stupeň směrem k číslu 7; kávomlýnek musí být v provozu. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního tlačítka o další stupeň.
ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY!	Hubice výpusti není namontovaná nebo je namontovaná nesprávně.	Vložte dávkovač teplé vody na své místo.
VYPRAZDNIT ZÁSOBNÍK SEDLINY!	Zásobník na zbytky kávové sedliny je plný.	Vyprázdňte nádrž na sběr kávové sedliny, vyčistěte ji a znovu vložte. Důležité: Při vyjmutí vaničky na zachycování kapek musíte vždy vyprázdnit i zásobník na sběr kávové sedliny, i když není zcela naplněna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se zásobník na sedliny při přípravě dalších káv naplní více, než se očekávalo a dojde k ucpání přístroje zbytky použité kávy. (Aby byl odpočet 72 hodin správný, nesmí se přístroj nikdy vypnout hlavním spínačem do polohy).
	Uplynulo 72 hodin po první kávě od předchozího vyprázdnění	
ZASUNOUT ZÁSOBNÍK SEDLINY!	Po provedení čištění nebyl zásobník na sběr kávové sedliny osazen na své místo.	Otevřete přední, vytáhněte odkapávací miskou a vložte zásobník na kávové sedliny na své místo.
NASYPAT MLETOU KÁVU	Byla zvolena funkce "mletá káva", ale do nasyčky jste mletou kávu nenasykali.	Nasypte namletou kávu do nasyčky nebo zrušte funkci mleté kávy.
ODVÁPNĚNÍ	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nutné provést co nejdříve program odvápnění popsany v kap. „Odvápnění“.
SNÍŽIT DÁVKU KÁVY	Použili jste příliš velké množství kávy.	Zvolte jemnější chuť nebo snižte množství mleté kávy.
NAPLNIT ZÁSOBNÍK ZRNKA!	Zrnková káva došla.	Došlo k ucpání nasyčky na mletou kávu.
	Naplňte nádrž na zrnkovou kávu.	Vyčistěte nasyčku tak, jak je uvedeno v odst. "Čištění nasyčky pro sypání kávy".
VLOŽIT JEDNOTKU SPAŘOVAČE!	Po čištění jste nezasunuli spařovač.	Spařovač zasuňte podle pokynů v odstavci "Čištění spařovače".
ZAVŘÍT VÍKO!	Přední kryt je otevřený.	Zavřete přední kryt.
ZASUNOUT ZÁSOBNÍK MLÉKA!	Zásobník mléka není na svém místě.	Nádržku na mléko zasuňte až na doraz.
STISKNOT CLEAN!	Právě došlo k výdeji mléka, a je proto nutné provést vyčištění vnitřního potrubí zásobníku mléka.	Stiskněte tlačítko CLEAN a podržte ho do naplnění postupové lišty: na displeji se zobrazí zpráva "Probíhá čištění".
Úspora energie	Funkce je aktivní a umožňuje snížit spotřebu elektrické energie.	Deaktivujte funkci v menu (viz oddíl "ÚSPORA ENERGIE").
VŠEOBECNÝ ALARM!	Vnitřek spotřebiče je příliš znečištěný.	Spotřebič pečlivě vyčistěte tak, jak je popsáno v odst. "Čištění a údržba". Pokud se po vyčištění na spotřebiči stále zobrazuje výstražná zpráva, obraťte se na asistenční službu.
PRÁZDNÝ OKRUH DOPLŇTE OKRUH <i>střídavě s</i> Teplá voda Stisknout OK	Vodovodní okruh je prázdný	Stiskněte tlačítko OK a ponechte vytékat z vydáváče vodu, dokud nebude výdej rovnoměrný.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Následuje přehled některých možných závad v chodu zařízení. Pokud se problém nepodaří odstranit popsaným způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Káva není teplá.	Šálky nebyly předehřáté.	Šálky nahřejte horkou vodou (použijte funkci horká voda).
	Spařovač se ochladil, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2/3 minuty.	Před zahájením přípravy kávy nechejte spařovač nahřát volbou funkce vyplachování  .
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte maximální teplotu kávy v menu (●●●●).
Na kávě je málo pěny.	Káva je příliš hrubě namletá.	Otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň směrem k číslu 1; kávomlýnek musí být v provozu (obr. 8). Otáčejte knoflíkem vždy o jeden stupeň, dokud nedosáhnete kávy požadované kvality. Účinek je patrný po přípravě 2 káv.
	Káвовá směs není vhodná.	Použijte kávovou směs určenou pro spotřebiče na kávu espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je příliš jemně namletá.	Otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň směrem k číslu 7; kávomlýnek musí být v provozu (obr. 11). Otáčejte knoflíkem vždy o jeden stupeň, dokud nedosáhnete kávy požadované kvality. Účinek je patrný po přípravě 2 káv.
Káva nevytéká z hubic výpusti, ale stéká po straně servisních dvířek	Otvory v hubicích jsou ucpané zbytky zaschlé kávy.	Vyčistěte hubice pomocí párátko (obr. 29).
	Vybíratelná zásuvka uvnitř servisních dvířek se zablokovala.	Vyčistěte pečlivě vybíratelnou zásuvku, především v okolí pantů.
Na mléce se tvoří velké bubliny nebo stříká z hubice dávkovače.	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Pokud je to možné, použijte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě z chladničky (cca 5°C). Jestliže výsledek stále není uspokojivý, zkuste použít jinou značku mléka.
	Víčko zásobníku mléka je znečištěno.	Vyčistěte víčko zásobníku mléka tak, jak je popsáno v odst. "Čištění zásobníku mléka".
	Výpust teplé vody/páry je znečištěna.	Vyčistěte trysku tak, jak je uvedeno v odst. „Čištění trysky na horkou vodu/páru“.
Mléko není napěněné	Víčko zásobníku mléka je znečištěno.	Vyčistěte víčko zásobníku mléka tak, jak je popsáno v odst. "Čištění zásobníku mléka".
	Výpust teplé vody/páry je znečištěna.	Vyčistěte trysku tak, jak je uvedeno v odst. „Čištění trysky na horkou vodu/páru“.
	Regulátor (B1) zásobníku na mléko v poloze caffelatte	Umístěte správně regulátor do pol. cappuccino.
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Není zapnutý hlavní spínač.	Stiskněte hlavní spínač do polohy I (obr. 29).
Mléko nevytéká z hubice výpusti	Víčko zásobníku mléka je znečištěno.	Vyčistěte víčko zásobníku mléka tak, jak je popsáno v odst. "Čištění zásobníku mléka".
Režim "Úspora energie" je aktivní, ale ohřívač šálků je teplý	Byly připraveny různé nápoje rychle za sebou	