

OBSAH

ÚVOD	162
Symboly používané v tomto návodu	162
Písmena v závorkách	162
Problémy a řešení	162
BEZPEČNOST	162
Základní bezpečnostní upozornění	162
POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM	163
NÁVOD K POUŽITÍ	163
POPIS	163
Popis přístroje	163
Popis nádoby na mléko	163
Popis příslušenství	163
Popis ovládacího panelu	163
PŘÍPRAVNÉ OPERACE	164
Kontrola přístroje	164
Instalace přístroje	164
Zapojení přístroje	164
První uvedení přístroje do provozu	164
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	165
VYPNUTÍ PŘÍSTROJE	165
NASTAVENÍ MENU	165
Hodiny	165
Zapnutí	165
Samozapnutí	165
Odvápnění	166
Teplota	166
Zpožděné vypnutí (Stand by)	166
Tovární nastavení (reset)	166
Nastavení jazyka	166
PŘÍPRAVA KÁVY	166
Volba chuti kávy	166
Volba množství kávy v šálku	166
Programování množství	166
Regulace mlýnku na kávu	166
Ruční vyplachování	167
Rady pro teplejší kávu	167
Příprava kávy s použitím zrnkové kávy	167
Příprava kávy s použitím předemleté kávy	167
PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM	168
Naplnění a zasunutí nádoby na mléko	168
Příprava kávy cappuccino	168
Příprava napěněného mléka	168
Čištění nádoby na mléko po každém použití	168
Programování množství kávy a mléka v šálku	168
PŘÍPRAVA HORKÉ VODY	169
Příprava	169
Modifikace množství	169
ČIŠTĚNÍ	169
Čištění přístroje	169
Čištění zásobníku na kávové sedliny	169
Čištění vaničky na sběr kapek	169
Čištění vnitřních částí přístroje	170
Čištění nádrže na vodu	170
Čištění hubic dávkovače kávy	170
Čištění spařovače	170
Čištění nádoby na mléko	170
ODVÁPŇOVÁNÍ	171
PROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY	171
Měření tvrdosti vody	171
Nastavení tvrdosti vody	171
NASTAVENÍ JAZYKA	172
TECHNICKÉ ÚDAJE	172
LIKVIDACE	172
VZKAZY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI	173
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	174

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a kávy cappuccino.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým přístrojem.

Udělejte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu k použití.

Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

Symbyoly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symbyoly. Tyto je nutné vždy přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí popálení!

Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opaření.



Poznámka :

Tento symbol označuje informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu přístroje (str. 3).

Problémy a řešení

V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích "Vzkazy zobrazené na displeji" na str. 173 a "Řešení problémů" na str. 174.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě anebo pro získání dalších informací doporučujeme obrátit se telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na listu "Zákaznický servis".

Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně Středisko technické asistence De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen ke spotřebiči.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala vytáhnout zástrčka.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdy netahejte za přívodní šňůru, neboť by se mohla poškodit.
- Přístroj zcela odpojte stisknutím hlavního vypínače na zadní straně přístroje do polohy 0 (obr. 6).
- V případě poruch se nepokoušejte přístroj opravit sami. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na servisní službu.
- V případě poškození zástrčky nebo přívodního elektrického kabelu je nechejte vyměnit výhradně v servisním středisku De'Longhi; předejdete tak jakémukoli riziku.



Pozor!

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Pozor!

[IMG] Pozor!

Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Mějte děti pod dohledem a nedovolte, aby si s přístrojem hrály.



Nebezpečí popálení!

Tento přístroj produkuje teplou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, aby jste se nepostříkali teplou vodou anebo neopařili teplou párou.

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento spotřebič je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné.

Tento přístroj není vhodný pro komerční využití.

Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití. Není určen pro použití v:

- prostředí používaném jako kuchyň pro pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorech
- agroturistice
- v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajatých pokojích

NÁVOD K POUŽITÍ

Před používáním přístroje si pozorně přečtěte tento návod.

- Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržáním těchto pokynů.



Poznámka :

Tento návod pečlivě uschovejte. V případě předání spotřebiče jiným osobám jim předajte i tento návod k použití.

POPIS

Popis přístroje

(str. 3 – **A**)

- A1. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
- A2. Zásobník na zrnkovou kávu
- A3. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A4. Víko násypky a místo pro odměrku
- A5. Místo pro uložení odměrky
- A6. Ohříváč šálků
- A7. Násypka pro sypání předem namleté kávy
- A8. Hlavní vypínač
- A9. Tryska teplé vody a páry
- A10. Nádrž na vodu
- A11. Napájecí kabel
- A12. Tácek na odkládání šálků
- A13. Vanička na sběr kapek
- A14. Servisní dvířka
- A15. Vanička na sběr kávové sedliny
- A16. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A17. Přisun kávy
- A18. Spařovač
- A19. Ovládací panel

Popis nádoby na mléko

(str. 3 – **B**)

- B1. Víko se zařízením pro pění mléka
- B2. Tlačítko CLEAN
- B3. Hadice nasávání mléka
- B4. Hadice vydávání napěněného mléka
- B5. Zásobník mléka

Popis příslušenství

(pag. 3 – **C**)

- C1. Dávkovač teplé vody
- C2. Dávkový odměrka
- C3. Štětce k čištění
- C4. Odvápňovač
- C5. Reakční proužek pro zjišťování tvrdosti vody (Total hardness test)

Popis ovládacího panelu

(str. 3 – **D**)

Některé tlačítka ovládacího panelu mají dvojitou funkci: tato je uvedena v závorkách uvnitř popisu.

- D1. Displej: návod pro používání spotřebiče uživatelem.
- D2. Tlačítko  : pro vykonání vyplachování (Když se vstoupí do MENU programování, má funkci tlačítka "CHANGE (ZMĚNIT)": pro změnu - modifikaci parametru v menu).
- D3. Tlačítko  : pro výdej horké vody na přípravu nápojů (Když se vstoupí do MENU programování, má funkci

CS

tlačítka "OK": stlačí se pro potvrzení zvoleného hesla).

- D4. Tlačítko : pro výdej jednoho nebo dvou šálků (dvojité stisknutí tlačítka) větší kávy.
- D5. Tlačítko : pro výdej jednoho nebo dvou šálků (dvojité stisknutí tlačítka) normální kávy.
- D6. Tlačítko : pro výdej jednoho nebo dvou šálků (dvojité stisknutí tlačítka) malé kávy.
- D7. Tlačítko : pro výdej kávy cappuccino anebo napěněného mléka (dvojité stisknutí tlačítka).
- D8. Tlačítko : pro volbu požadované chuti kávy.
- D9. Tlačítko : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (stand by).
- D10. Tlačítko **MENU**: pro vstup do menu programování.
- D11. Kontrolka menu: rozsvítí se, když jste uvnitř menu programování.
- D12. Tlačítko : pro volbu předemleté kávy (Když se vstoupí do MENU programování, má funkci tlačítka "NEXT (DALŠÍ)": stiskne se pro zobrazení následujícího parametru menu).

PŘÍPRAVNÉ OPERACE

Kontrola přístroje

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obráťte se na Technickou Asistenci De'Longhi.

Instalace přístroje



Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostná opatření:

- Spotřebič se při činnosti zahřívá a vyzařuje teplo do okolí. Při umístění spotřebiče na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami spotřebiče, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit. Neumísťujte přístroj v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud v jeho vnitřních částech dojde k zamrznutí vody. Přístroj neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.
- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal horkých povrchů (např. elektrické plotýnky).

Zapojení přístroje



Pozor!

Proveďte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně spotřebiče.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10Aa vybavenou výkonným uzemněním.

V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zásuvku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.

První uvedení přístroje do provozu



Poznámka :

- U spotřebiče byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že spotřebič je zcela nový.
 - Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaneho v paragrafu "Programování tvrdosti vody" (str. 171).
1. Zapojte přístroj do elektrické sítě a stiskněte hlavní vypínač do pol. I (obr. 1), vypínač se nachází na zadní straně přístroje.

Je potřebné zvolit si požadovaný jazyk (jazyky se alternují přibližně každé 3 vteřiny):

2. když se objeví česky, stiskněte na několik vteřin tlačítko **OK** (obr. 2). Jednou je jazyk nastaven, na displeji se objeví vzkaz: "ČEŠTINA nastavena".

Pokračujte tedy podle instrukcí uvedených samotným přístrojem:

3. "NAPLNIT NÁDRŽ!": vytáhněte nádrž na vodu, naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX a poté ji vložte zpět na původní místo (obr. 3).
4. "ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY": Zkontrolujte, jestli je dávkovač teplé vody zasunutý na hubici a umístěte pod ní nádobu (obr. 4) s minimálním objemem 100ml.
5. "STISKNĚTE OK": stiskněte tlačítko OK (obr. 2). Na displeji se objeví nápis "POČKEJTE PROŠÍM...", zatímco přístroj začíná vydávat z dávkovače horkou vodu

Přístroj ukončí operaci dřív než dojde k jeho vypnutí, na displeji se zobrazí vzkaz "Vypnutí probíhá, Počkejte prosím..." a přístroj se pak vypne.

Nyní je kávovar připraven pro běžné používání.



Poznámka :

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv a 4-5 káv cappuccino, než přístroj dosáhne požadovaného výsledku.

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka:

Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní vypínač na zadní straně přístroje v poloze I (obr. 1).

Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vypláchnutí, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití teprve po provedení tohoto cyklu.



Nebezpečí popálenin!

Během vyplachování vytéká z hubic vydavače kávy trochu horké vody, která je zachycována do vaničky na sběr kapek, umístěné pod ním. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Přístroj zapnete stisknutím tlačítka  (obr. 5): na displeji se zobrazí vzkaz "OHŘÍVÁNÍ, ČEKEJTE PROSÍM...".

Po úplném ukončení ohřívání se na přístroji zobrazí další vzkaz: "VYPLACHOVÁNÍ..."; tímto způsobem, kromě ohřívání kotle, přístroj pokračuje ve vysílání vody do vnitřních potrubí, aby se i tyto ohřáli.

Přístroj je zahřátý na správnou teplotu, jakmile se na displeji zobrazí vzkaz "PŘIPRAVEN K POUŽITÍ ČUŤ NORMÁLNÍ".

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypnutí přístroj provede cyklus automatického vypláchnutí, který nelze přerušit.



Pozor!

Abyste zabránili poškození přístroje, stiskněte vždy tlačítko  aby se pokračovalo ve vypínání.



Nebezpečí popálenin!

Během vyplachování vytéká z hubic dávkovače kávy trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko  (obr. 5). Přístroj vykoná cyklus vyplachování a poté se vypne.



Poznámka:

Pokud přístroj nebude delší dobu používán, stiskněte i hlavní vypínač do polohy 0 (obr. 6).

Nikdy nestlačte hlavní vypínač v pol. 0 pokud je přístroj zapnutý.

NASTAVENÍ MENU

Volitelné hesla v menu jsou: Hodiny, Zapnutí, Samozapnutí, Odvápňení, Teplota, Zpožděné vypnutí, Tvrdost vody, Tovární nastavení

Pro vstup do menu programování stiskněte tlačítko **MENU**, abyste vstoupili do menu programování: kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí.

Hodiny

Pokud si přejete změnit čas na displeji, postupujte následovně:

1. Vstupte do menu a stiskněte tlačítko **NEXT**, dokud se na displeji neobjeví nápis "Hodiny";
2. Stiskněte tlačítko **CHANGE** pro modifikaci času (podržení tlačítka stisknutého se hodiny mění rychleji): na konec, po uvolnění tlačítka, nastavený čas bliká;
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení;
4. Pro výstup z menu stiskněte tlačítko **MENU**: kontrolka nad tlačítkem zhasne.

Tímto způsobem byl nastaven čas, který se zobrazí, když je přístroj vypnutý (stand-by).

Zapnutí

Po nastavení funkce "SAMOZAPNUTÍ ANO" je nezbytné nastavit hodinu samozapnutí podle následujícího postupu:

1. Vstupte do menu a stiskněte tlačítko **NEXT**, dokud se na displeji neobjeví nápis "ZAPNUTÍ";
2. Stiskněte tlačítko **CHANGE** pro modifikaci času zapnutí (podržení tlačítka stisknutého se hodiny mění rychleji); na konec, po uvolnění tlačítka, nastavený čas zapnutí bliká;
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení;
4. Pro výstup z menu stiskněte tlačítko **MENU**: kontrolka nad tlačítkem zhasne.

Hodina zapnutí je naprogramována.

Samozapnutí

Je možné nastavit hodinu samozapnutí tak, aby byl přístroj hotov k použití v určené hodině (ku příkladu ráno) a aby bylo možné hned udělat kávu.



Poznámka!

Pro aktivaci této funkce je zapotřebí, **aby hodina byla nastavena přesně** (viz předcházející odst. "Hodiny").

Pro nastavení hodiny samozapnutí postupujte, jak je popsáno v následujícím odstavci.

1. Vstupte do menu a stiskněte tlačítko **NEXT**, dokud se na displeji neobjeví nápis "SAMOZAPNUTÍ NE" nebo "SAMOZAPNUTÍ ANO" (byla-li funkce již nastavena);
2. Stiskněte tlačítko **CHANGE** pro modifikaci volby: na displeji bliká nová volba;
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení volby;

Pro nastavení hodiny samozapnutí postupujte, jak je popsáno v následujícím odstavci.

Na displeji se objeví symbol  vedle hodin, který znamená, že samozapnutí bylo naprogramováno (ve stand-by).

Odvápnění

Pro instrukce, týkající se odvápnění, pozří pokyny na str. 171.

Teplota

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Vstupte do menu a stiskněte tlačítko **NEXT**, dokud se na displeji neobjeví nápis "Teplota";
2. Stiskněte tlačítko **CHANGE**, dokud se požadovaná teplota (nízká, střední, vysoká, maximální) nezobrazí na displeji;
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení volby;
4. Pro výstup z menu stiskněte tlačítko **MENU**: kontrolka nad tlačítkem zhasne.

Zpožděné vypnutí (Stand by)

Přístroj je nastaven na samovypnutí po dvou hodinách nečinnosti. Je možné modifikovat tuto dobu tak, aby se přístroj vypnul 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách.

1. Vstupte do menu a stiskněte tlačítko **NEXT**, dokud se na displeji neobjeví nápis "ZPOŽDĚNÉ VYPNUTÍ..";
2. Stiskněte tlačítko **CHANGE** pro volbu požadovaného časového intervalu: na konci nově zvolená volba bliká;
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení volby;
4. Pro výstup z menu stiskněte tlačítko **MENU**: kontrolka nad tlačítkem zhasne.

Samovypnutí je tímto naprogramováno.

Tvrdost vody

Pro instrukce, týkající se nastavení tvrdosti vody, pozří pokyny na str. 171.

Tovární nastavení (reset)

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v menu a všechny funkce programování tak, jako byli nastaveny ve výrobě (kromě jazyka, který zůstane tak, jako byl zvolen).

1. Vstupte do menu a stiskněte tlačítko **NEXT** dokud se na displeji neobjeví nápis "TOVÁRNÍ NASTAVENÍ NE";
2. Stiskněte tlačítko **CHANGE** pro modifikaci volby na "TOVÁRNÍ NASTAVENÍ ANO": nová volba bliká;
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení původních nastavení.

Nastavení jazyka

Pro instrukce, týkající se modifikace jazyka pozří pokyny na str. 172.

PŘÍPRAVA KÁVY

Volba chuti kávy

Přístroj je z výroby nastaven na výdej kávy normální chuti.

Je možné zvolit mezi těmito chutěmi:

-  Chut' extra-lehká
-  Chut' lehká
-  Chut' normální
-  Chut' silná
-  Chut' extra-silná

Pro změnu chuti opakovaně stiskněte tlačítko  (obr. 7) dokud se na displeji neobjeví požadovaná chuť.

Volba množství kávy v šálku

Pro volbu množství kávy stiskněte příslušné tlačítko (obr. 8), podle hodnot uvedených v následující tabulce:

Odpovídající typ kávy	Množství (ML)
 MALÁ	40 (programovatelné od 20 do 180)
 NORMÁLNÍ	90 (programovatelné od 20 do 180)
 VĚTŠÍ	120 (programovatelné od 20 do 180)



Poznámka :

Pokud chcete připravit dva šálky kávy, stiskněte tlačítko dvakrát v rychlém sledu za sebou.

Programování množství

Pokud si přejete upravit množství vydávané kávy, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden šálek pod hubice dávkovače kávy (obr. 9).
2. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko, které chcete modifikovat, dokud se na displeji neobjeví vzkaz "Nastavení množství" a přístroj nezačne vydávat kávu; pak tlačítko pusťte;
3. Když káva v šálku dosáhne požadované úrovně, opětovně stiskněte tlačítko, které jste již předtím stiskli.

Od tohoto momentu je množství naprogramováno podle nového nastavení.


Regulace mlýnku na kávu

Mlýnek na kávu není třeba regulovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po přípravě prvních káv je káva málo hustá nebo má málo pěny anebo dochází k pomalému vytékání kávy (po kapkách), je nutné provést úpravu pomocí knoflíku určeného k regulaci stupně hrubosti mletí (obr. 10).

Poznámka!

Knoflík regulace je možné otočit pouze když je mlýnek na kávu ve funkci.

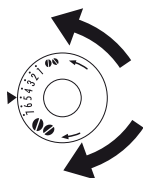

Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jedno cvaknutí ve směru hodinových ručiček směrem k číslu 7.

Pro dosažení vydávání hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otočit v protisměru hodinových ručiček o jedno

cvaknutí směrem k číslu 1 (ne víc jak jedno cvaknutí najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po tomto nastavení nedosáhnete požadovaného výsledku a výdej je ještě stále velmi rychlý nebo velmi pomalý, je nutné úpravu zopakovat otočením voliče o další stupeň.

Ruční vyplachování

Nebezpečí popálenin!

Během vyplachování vytéká z hubic vydavače kávy trocha horké vody, která je zachycována do vaničky na sběr kapek, umístěné pod ním. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Pro získání teplejší kávy se doporučuje provést vypláchnutí ještě před výdejem stisknutím tlačítka  : z dávkovače teče horká voda, která ohřívá vnitřní okruh přístroje a postará se o zvýšení teploty vydávané kávy.

Rady pro teplejší kávu

Teplejší kávy dosáhnete následovným způsobem :

- před přípravou proveďte vypláchnutí: viz předcházející odstavec "Ruční vyplachování".
- umístěte šálky na ohřívač šálků, dokud nebudou ohřáté (str. 165);
- šálky nahřejte horkou vodou (použití funkce horká voda);
- nastavte v menu teplotu kávy na "maximální".

Příprava kávy s použitím zrnkové kávy

Pozor!

Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (obr. 11).
2. Pod hubice dávkovače kávy umístěte :
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 9);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 12).
3. Dávkovač kávy snižte tak, aby byl co nejbližší k šálkům: dosáhne se tak lepší pěny (obr. 13).
4. Stiskněte jednou nebo dvakrát příslušné tlačítko požadovaného výdeje (obr. 8).
5. Příprava začíná a na displeji se objeví zvolená délka a chuť.

Poznámka :

- Během přípravy kávy je možné operaci kdykoliv přerušit stisknutím kteréhokoliv tlačítka výdeje.
- Pokud si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy.

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.

Pozor!

Pokud káva vytéká pouze po kapkách, vytéká málo hustá káva a s malým množstvím pěny nebo je velmi studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole "Řešení problémů" (str. 174).

V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou rozsvítit kontrolky, jejichž význam je uveden v odstavci "Vzkyazy zobrazené na displeji" (str. 173).

Příprava kávy s použitím předemleté kávy

Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozspání uvnitř přístroje. Přístroj by se mohl tímto způsobem poškodit.



Nesypte nikdy víc jak 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpání náspyky.

Poznámka!

Pokud se používá předemletá káva, je možné připravit pouze jednu kávu najednou.

1. Stiskněte tlačítko  (obr. 14): displej zobrazí "Připraven k použití Předemletá".
2. Nasypte do náspyky zarovnanou odměrku předemleté kávy (obr. 15).
3. Umístěte jeden šálek pod hubice dávkovače kávy (obr. 9).
4. Stiskněte jedno z tlačítek výdeje kávy (obr. 8).

5. Příprava začíná.

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven pro další použití: pro deaktivaci funkce s předemletou kávou opětovně stiskněte tlačítko .

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM



Poznámka!

Abyste vyhnulo nedostatečně napěněnému mléku nebo mléku s obsahem velkých bublin, vyčistěte vždycky víko mléka a hubici teplé vody tak, jak je to popsáno v odstavci "čištění zásobníku mléka" na str. 168 a 170.

Naplnění a zasunutí nádoby na mléko

1. Odstraňte víko (obr. 16);
2. Naplňte nádobu na mléko potřebným množstvím mléka, nepřevyšujíc hladinu po rysku MAX vytlačenou na nádobě (obr. 17).



Poznámka!

- Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5°C).
3. Ujistěte se, že hadice pro nasávání mléka je pečlivě zasunuta do příslušného místa na spodku víka zásobníka mléka (obr. 18).
 4. Nasadte zpět víko na zásobník mléka.
 5. Sejměte dávkovač teplé vody z trysky (obr. 19).
 6. Zasuňte pečlivě zásobník mléka na trysku (obr. 20).

Příprava kávy cappuccino

1. Po umístění nádoby na mléko (viz předcházející odstavec), umístěte dostatečně velký šálek pod hubici dávkovače kávy a hadici vydavače napěněného mléka.
2. Stiskněte tlačítko  (obr. 21). Přístroj zobrazí vzkaz „CAPPUCCINO“.
Po několika vteřinách napěněné mléko vytéká z hadice dávkovače mléka a zaplní pod ním umístěný šálek. Vytékání mléka se automaticky zastaví a vzápětí začne vytékat káva.



Poznámka!

Pokud si během vydávání přejete přerušit přípravu mléka stiskněte tlačítko , anebo přerušte přípravu kávy stisknutím jednoho z tlačítek výdeje kávy.

Káva cappuccino je hotová: oslaďte si ji podle chuti, a pokud si přejete, posypte pěnu kakaovým práškem.

Příprava napěněného mléka

Pro přípravu napěněného mléka postupujte podle pokynů, popsanych v předcházejícím odstavci, stisknutím následně za sebou dvakrát (do dvou vteřin) tlačítko  (obr.21). Přístroj zobrazí vzkaz „NAPĚNĚNÉ MLÉKO“.

Čištění nádoby na mléko po každém použití



Pozor! Nebezpečí opaření

Během čištění vnitřních trubek nádoby na mléko a hadice vydavače napěněného mléka (B5) vytéká trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Když se na displeji objeví blikající nápis "Stisknout tlačítko CLEAN" (po každé funkci mléka):

1. Ponechte zásobník mléka zasunutý v přístroji (není zapotřebí vyprázdnit zásobník mléka);
2. Umístěte šálek nebo jinou nádobu pod hadici vydavače napěněného mléka;
3. Stiskněte tlačítko CLEAN (obr. 22) a podržte jej stisknuté po dobu nejméně 8 vteřin: displej zobrazí vzkaz "Čištění probíhá...".
4. Odstraňte nádobu na mléko a vyčistěte trysku pomocí houbičky (obr. 23).



Poznámka!

- Když se na displeji objeví blikající nápis "Stisknout tlačítko CLEAN", je možné pokračovat v přípravě jakéhokoliv vydávání kávy nebo mléka; pokud je zapotřebí připravit více šálků nápojů s mlékem, pokračujte v čištění nádoby na mléko po poslední přípravě.
- Mléko, které zůstalo v nádobě na mléko, je možné uschovat do lednice.
- V některých případech pro provedení čištění je nutné počkat, dokud se přístroj neohřeje, podržením tlačítka CLEAN.

Programování množství kávy a mléka v šálku

Přístroj byl nastaven ve výrobě pro vydávání standardních množství. Pokud si přejete toto množství upravit, postupujte následovně:

1. Umístěte dostatečně velký šálek pod hubici dávkovače kávy a pod hadici vydavače mléka.
2. Stiskněte tlačítko  a podržte jej stisknuté po dobu nejméně 8 vteřin, dokud se na displeji neobjeví nápis "MLÉKO PRO CAPPUCCINO NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ".
3. Puštěte tlačítko. Přístroj začne vydávat mléko.
4. Jakmile se dosáhne požadovaného množství mléka v šálku, opětovně stisknout tlačítko .
5. Po několika vteřinách začne přístroj vydávat do šálku kávu a na displeji se objeví vzkaz "Káva pro cappuccino Nasta-

vení množství”.

6. Když káva v šálku dosáhne požadované množství, znovu stisknete tlačítko . Výdej kávy se přeruší.

Od tohoto momentu je přístroj naprogramován podle nového nastavení.

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY

Příprava



Pozor! Nebezpečí opaření!

Nenechte přístroj bez dozoru pokud vydává horkou vodu. Hádice vydavače horké vody se během vydávání ohřívá, a proto je nutné chytat vydavač jenom za rukojeť.

1. Umístěte pod dávkovač nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání vody) (obr.4).
2. Stisknete tlačítko  (obr. 2). Na displeji se zobrazí vzkaz “HORKÁ VODA...”.
4. Voda vychází z dávkovače: vydávání se automaticky přeruší po přibližně 250 ml.
5. Pro ruční přerušení výdaje horké vody stisknete opětovně tlačítko .



Poznámka!

- Nenechávejte vytékat horkou vodu bez přerušení déle než 3 minuty.

Modifikace množství

Přístroj je z výroby nastaven na vydávání množství 250ml. Pokud si přejete upravit toto množství, postupujte následovně:

1. Umístěte pod dávkovač nádobu.
2. Stisknete tlačítko  dokud se na displeji neobjeví vzkaz “HORKÁ VODA NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ”.
- Když voda v šálku dosáhne požadované množství, stisknete ještě jednou tlačítko .

Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového množství.

ČIŠTĚNÍ

Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- zásobník na kávové sedliny (A15),
- vanička na sběr kapek (A13),
- vnitřek přístroje je přístupný po otevření servisních dvířek (A14),
- nádrž na vodu (A10),
- hubice dávkovače kávy (A16) a tryska horké vody (A9),
- násypka pro sypání předemleté kávy (A7),
- spařovač (A14),
- nádoba na mléko (B)



Pozor!

- Na čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo abrazivní čisticí přípravky a alkohol. U supraautomatických přístrojů DeLonghi není nutné používat na čištění přístroje chemické přísady.
- Žádný komponent přístroje nemůže být umýván v myčce na nádobí.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

Čištění zásobníku na kávové sedliny

Jakmile se na displeji zobrazí nápis “VYPŘÁZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY!”, je nutné jej vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na kávové sedliny, příslušný vzkaz zůstane zobrazen a přístroj nebude schopen připravovat kávu.

Přístroj signalizuje potřebu vyprázdnění nádrže, i když tato není plná, pokud uběhlo 72 hodin od poslední přípravy kávy (aby odčítání 72 hodin bylo správné, hlavní vypínač přístroje nesmí být nikdy v pol. 0).

Pro provedení čištění (při zapnutém přístroji):

- Otevřete servisní dvířka na přední straně (obr. 24), poté vytáhněte vaničku na sběr kapek (obr.25), vyprázdněte a vyčistěte ji.
- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník na kávové sedliny, je třeba dbát na to, aby se odstranili všechny zbytky, které se mohly usadit na dně.



Pozor!

Při vyjmutí vaničky na sběr kapek je vždy **nutné** vyprázdnit zásobník na kávové sedliny, i když není zcela naplněn.

Pokud tak neučiníte, může se stát, že se zásobník na sedliny při přípravě dalších káv naplní víc, než se očekává a dojde k ucpání přístroje zbytky použité kávy.

Čištění vaničky na sběr kapek



Pozor!

Pokud není vanička na sběr kapek pravidelně vyprázdněná, může dojít k přetečení vody a k jejímu proniknutí dovnitř spotřebiče nebo vedle něj. Tím může dojít k poškození kávovaru, odkládací plochy nebo okolního prostoru.

Vanička na sběr kapek je vybavena indikátorem hladiny vody v podobě červeného plováku, který se zvedá současně s hladinou vody ve vaničce na sběr kapek (obr. 26). Vaničku na sběr kapek vyprázdněte dřív, než z ní červený indikátor vyčnívá a vyčistěte ji. Vyjmutí vaničky na sběr kapek:

1. Otevřete servisní dvířka (obr.24);
2. Vytáhněte vaničku na sběr kapek a zásobník na kávové

sedliny (obr. 25);

3. Vyprázdněte vaničku na sběr kapek a zásobník na kávové sedliny a umejte je;
4. Vložte zpět vaničku na sběr kapek spolu se zásobníkem na kávové sedliny;
5. Zavřete servisní dvířka.

Čištění vnitřních částí přístroje



Čištění vnitřních částí přístroje

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být tento vypnutý (viz odst. "Vypnutí" str. 165) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně každých 100 káv) zkontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí vaničky na sběr kapek) není znečištěný. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí párátko.
2. Všechny zbytky vysejte vysavačem (obr.27).

Čištění nádrže na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou měsíčně) vyčistěte nádrž na vodu (A10) vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného mycího prostředku.
2. Pečlivě opláchněte nádrž na vodu po tom, co jste důkladně odstranili zbytky mycího prášku.

Čištění hubic dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte hubici dávkovače kávy pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 28).
2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory dávkovače kávy. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 29).

Čištění násypky pro sypání předemleté kávy

Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda není ucpaná násypka (A7) pro sypání předemleté kávy. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí štětečku ve vybavení.

Čištění spařovače

Spařovač (A18) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač nelze vyjmout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Zkontrolujte, zda byl přístroj správně vypnutý (viz "Vypnutí" str. 165).
2. Otevřete servisní dvířka (obr.24).
3. Vyjměte vaničku na sběr kapek a zásobník na sedliny (obr.25).
4. Stiskněte směrem dovnitř dvě červená uvolňovací tlačítka a současně vyjměte spařovač směrem ven (obr. 30).




Pozor!

VYPLÁCHNOUT POUZE VODOU


ŽÁDNÉ MYCÍ PROSTŘEDKY - ŽÁDNÁ MYČKA

Čistěte spařovač bez použití čistících prostředků, poněvadž by jej mohly poškodit.

5. Ponořte spařovač přibližně na 5 minut do vody a potom jej opláchněte pod tekoucí vodou.
6. Po vyčištění vložte spařovač zpět jeho nasunutím do držáku a na čep dole; potom stiskněte nápis PUSH, až uslyšíte zacvaknutí.

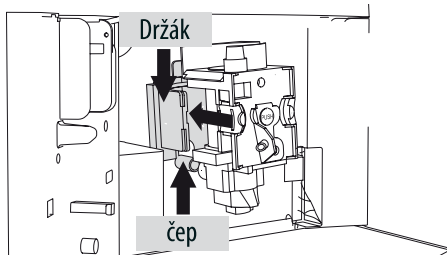


Poznámka!

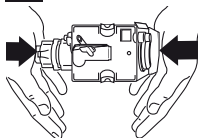

Poznámka! Pokud je obtížné zasunout spařovač nazpět, je třeba ho nastavit (před jeho zasunutím) na správný rozměr silným stlačením horní a dolní části tak,

jak je znázorněno na obrázku.

7. Po zasunutí zkontrolujte, jestli se dvě červená tlačítka vysunuli směrem ven.
8. Vložte nazpět vaničku na sběr kapek a zásobník na sedliny.
9. Zavřete servisní dvířka.

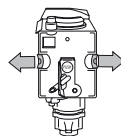

Čištění nádoby na mléko

Čistěte nádobu na mléko po každém použití tak, jak je popsáno následovně:

1. Sejměte víko nádoby na mléka.
2. Sejměte hadici dávkovače e hadici nasávače.
3. Pečlivě opláchněte všechny části horkou vodou a jemným mycím práškem. **Je možné mýt všechny části v myčce, musí však být umístěny do příslušného horního košíku.** Dávejte obzvláště pozor, aby uvnitř otvorů nezůstali zbytky mléka.
5. Ujistěte se, že hadice nasávače a hadice dávkovače nejsou ucpany zbytky mléka.
6. Opětovně nasadte hadici dávkovače a hadici nasávače.
7. Nasadte zpět víko nádoby na mléka.

ODVÁPŇOVÁNÍ

Odvápněte přístroj, když se na displeji objeví (blikající) vzkaz "ODVÁPNI!".



Pozor!

Přípravek na odvápnování obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu přípravku a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí



Poznámka!

Používejte výhradně odvápnovací prostředek De'Longhi. Nepoužívejte odvápnovací prostředky na bázi sulfonamidů nebo octu; v opačném případě dochází k pozbývání záruky. Jestliže odvápnování není prováděno pravidelně, stává se záruka neplatnou.

1. Zapněte přístroj.
2. Vstupte do menu a stiskněte tlačítko **NEXT**, dokud se na displeji neobjeví nápis "ODVÁPŇOVÁNÍ Ne";
3. Stiskněte tlačítko **change**;
4. Na displeji se objeví nápis "ODVÁPŇOVÁNÍ Ano".
5. Stiskněte tlačítko **ok** pro potvrzení: na displeji se objeví nápis "ODVÁPŇENÍ STISKNOUT OK".
6. Před potvrzením úplně vyprázdněte nádrž na vodu (A10); pak vyprázdněte vaničku na sběr kapek (A13) a zásobník na sedliny a zasuňte je.
Do nádrže na vodu nalijte přípravek na odvápnování zředěný vodou (dodržujte poměr uvedený na láhvi s odvápnovačem) a zasuňte ji.
Pod dávkovač horké vody umístěte prázdnou nádobu o minimálním objemu 1,5 litru.



Pozor! Nebezpečí opaření!

Z vydavače horké vody bude vytékat horká voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

6. Stiskněte tlačítko **OK**;
7. Na displeji se objeví vzkaz "Odvápňování probíhá...". Program odvápnění se spustí a z dávkovače vody vychází odvápnovací tekutina. Program odvápnování automaticky provede celou sérii propláchnutí s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř přístroje na kávu.
Po zhruba 30 minutách se na displeji objeví vzkaz "Vyplachování NAPLNIT NÁDRŽ!".
7. Nyní je přístroj připraven na proces vypláchnutí čistou vodou. Vyměňte nádrž na vodu, vyprázdněte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou a poté ji vložte zpět na původní místo: Displej zobrazí "VYPLACHOVÁNÍ

...STISKNOUT OK".

8. Vyprázdněte nádobu, kterou jste používali k zachycení odvápnovacího roztoku a vložte ji prázdnou zpět pod napěňovač.
9. Stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění vyplachování. Horká voda vytéká z dávkovače a na displeji se objeví vzkaz "VYPLACHOVÁNÍ...POČKEJTE PROSÍM".
10. Jakmile je nádrž na vodu úplně prázdná, na displeji se objeví vzkaz, "VYPLACHOVÁNÍ UKONČENO... STISKNOUT OK".
12. Stiskněte tlačítko **ok**: přístroj se automaticky vypne. Přístroj opětovně zapnete stisknutím tlačítka


PROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Vzkaz ODVÁPNI se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Spotřebič je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody 4. Podle potřeby můžete přístroj naprogramovat v závislosti na skutečné tvrdosti vody používané v různých regionech a upravit tak frekvenci odvápnování.

Měření tvrdosti vody

1. Vyměňte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST", který je součástí tohoto návodu.
2. Přibližně na jednu vteřinu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím oklepejte. Přibližně po jedné minutě se objeví 1, 2, 3 nebo 4 čtverečky červené barvy, v závislosti na tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni úrovně tvrdosti.

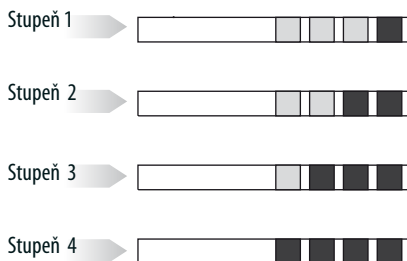

CS

Nastavení tvrdosti vody

1. Vstupte do menu a stiskněte tlačítko **NEXT**, dokud se na displeji neobjeví nápis "TVRDOST VODY 4";
2. Stiskněte tlačítko **CHANGE**, až dokud nezvolíte stupeň tvrdosti vody, zjištěný na reakčním proužku (viz předcházející odstavec): na konci volby nové nastavení bliká:
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení nastavení.
4. Pro výstup z menu stiskněte tlačítko **MENU**: kontrolka nad tlačítkem zhasne.

Od této chvíle je přístroj naprogramován na nové nastavení tvrdosti vody.

NASTAVENÍ JAZYKA

Chcete-li změnit jazyk, při zapnutí přístroje stiskněte tlačítko change po dobu nejméně 5 vteřin, dokud se neobjeví vzkaz instalace v různých jazycích. Pak zvolte požadovaný jazyk podle pokynů uvedených v odstavci "První uvedení přístroje do provozu".

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Příkon:	1450W
Tlak:	15 bar
Kapacita zásobníku vody:	1,8 L
Rozměry ŠxVxH:	280x375x360 mm
Délka šňůry:	1,5 m
Hmotnost:	10,5 Kg
Max. kapacita nádoby na kávová zrna:	200 g

 Přístroj odpovídá následujícím předpisům EU:

- Směrnice Stand-by 1275/2008
- Směrnice o Nízkém Napětí 2006/95/ES a násl. úpravy;
- Směrnice o Elektromagnetické Kompatibilitě EMC 2004/108/ES a násl. úpravy;
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení č.1935/2004.

LIKVIDACE



Upozornění pro správnou likvidaci výrobku v souladu s Evropským nařízením 2002/96/EC a Legislativního dekretu č. 151 z 25. července 2005.

Na konci životnosti spotřebiče nesmí být tento likvidován spolu s městským odpadem.

Je možné jej odevzdat do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují.

Oddělená likvidace domácího elektrospotřebiče předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace a umožňuje recyklaci materiálů, z nichž je přístroj vyroben za účelem dosažení důležité úspory energie a zdrojů.

Na povinnost likvidace domácího spotřebiče odděleně upozorňuje symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku. . Likvidace výrobku ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.

VZKAZY ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÝ VZKAZ	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT NÁDRŽ!	Voda v nádrži je nepostačující.	Doplnit nádrž na vodu a/nebo ji zasunout správně, stisknutím až dokud neuslyšíte zavcakanutí.
PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO REGULOVAT MLÝNEK NA KÁVU <i>střídavě s...</i> ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY A STISKNOUT OK	MLýnek mele příliš jemně, a proto káva vytéká velmi pomalu nebo nevytéká vůbec.	• Zopakovat vydávání kávy a otočit regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, pokým je mlýnek na kávu v provozu. Pokud po alespoň 2 kávách je vydávání ještě příliš pomalé, zopakovat korekci pomocí regulačního knoflíku o další stupeň. Pokud problém přetrvává, stisknout tlačítko OK a ponechat vytékat vodu z dávkovače, až dokud vydávání není pravidelné.
ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY!	Dávkovač vody není zasunutý nebo je zasunutý špatně.	Zasunout dávkovač vody až na doraz.
VYPRÁZDNIT ZÁSOBNÍK NA KÁVOVÉ SEDLINY!	Zásobník na kávové sedliny je plný anebo uběhlo více než 3 dny od posledního vydání (tato funkce garantuje správnou hygienu přístroje).	• Vyprázdnit zásobník na kávové sedliny, vyčistit jej a opětovně zasunout. Důležité: při vyjmutí vaničky na sběr kapek je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněn. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se zásobník na sedliny při přípravě dalších káv naplní více, než se očekávalo a dojde k ucpaní přístroje zbytky použité kávy.
ZASUNOUT ZÁSOBNÍK NA KÁVOVÉ SEDLINY!	Po čištění nebyl zasunutý zásobník na kávové sedliny.	Otevřít servisní dvířka, vyjmout vaničku na sběr kapek a zasunout zásobník na kávové sedliny.
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU	Byla zvolena funkce "předemletá káva", ale předemletá káva nebyla nasypána do nasyčky.	Nasypat předemletou kávu do nasyčky anebo deaktivovat funkci předemletí.
ODVÁPNIT!	Ukazuje, že je zapotřebí provést odvápnování přístroje.	Je nevyhnutné co nejdříve provést program odvápnování, popsaný v kap "Odvápnění".
ZMENŠIT DÁVKU KÁVY!	Bylo použito příliš velké množství kávy.	Zvolit lehčí chuť nebo snížit množství pro předemletou kávu.
NAPLNIT ZÁSOBNÍK NA KÁVOVÉ ZRNKA!	- Zrnka kávy skončily. - Násypka na předemletou kávu je ucpaná.	- Naplnit zásobník na kávové zrnka. - Vyprázdnit násypku, jak je popsáno v odst. "Čištění násypky pro nasypání předemleté kávy".
ZASUNOUT JEDNOTKU SPAŘOVAČE!	Spařovač nebyl po čištění opětovně zasunutý.	Zasunout spařovač jak je to popsáno v odstavci "Čištění spařovače".
ZAVŘÍT DVÍŘKA!	Servisní dvířka jsou otevřená.	Zavřít servisní dvířka.
VLOŽIT NÁDOBU NA MLÉKO	Nádobu na mléko není zasunuta správně.	Zasunout nádobu na mléko až na doraz.
STISKNOUT TLAČÍTKO CLEAN!	Mléko bylo právě vydáno, a je proto nezbytné vyčistit vnitřní vedení nádoby na mléko.	Stisknout tlačítko CLEAN a podržet jej stisknuté po dobu nejméně 8 vteřin: na displeji se objeví vzkaz "Čištění probíhá...".
VŠEOBECNÝ ALARM!	Vnitřní části přístroje jsou velmi zašpiněné.	Pečlivě vyčistit přístroj, jak je to popsáno v odst. "Čištění a údržba". Pokud vzkaz na displeji přetrvává ještě po čištění, obrátit se na servisní službu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedené některé chybné funkce.

Pokud není možné vyřešit problém jak je popsáno, je zapotřebí kontaktovat Technickou Asistenci.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není teplá.	• Šálky nebyly předem zahřáté.	• Aktivovat ohřívač šálků ponecháním šálků nejméně po dobu 20 minut, aby se zahřáli. • Šálky zahřejte opláchnutím horkou vodou (použití funkce horká voda).
	• Spařovač se ochladil, protože uplynuli 2/3 minuty od poslední kávy.	• Před přípravou kávy zahřát spařovač pomocí funkce vypláchnutí.
	• Nastavená teplota kávy je nízká.	• Nastavit v menu vysokou teplotu kávy.
Káva má málo pěny.	• Káva je namleta příliš nahrubo.	• Otáčet regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 1 v protisměru hodinových ručiček pokým je mlýnek na kávu v provozu (obr. 10). Pokračovat vždy o jedno cvaknutí, až dokud se nedosáhne požadovaného vydávání. Efekt se dostaví po vydání nejméně 2 káv.
	• Kávová směs není vhodná.	• Používat směs kávy určenou pro kávu espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo po kapkách.	• Káva je namleta příliš jemno.	• Otáčet regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček pokým je mlýnek na kávu v provozu (obr. 10). Pokračovat vždy o jedno cvaknutí, až dokud se nedosáhne požadovaného vydávání. Efekt se dostaví po vydání nejméně 2 káv.
Káva nevytéká z hubic dávkovače, ale podél servisních dvířek.	• Otvory hubic jsou ucpané suchým kávovým práškem.	• Vyčistit hubice pomocí párátko, houbičky nebo kuchyňského kartáčku s tvrdými štětini.
	• Přisun kávy uvnitř servisních dvířek se zablokoval.	• Vyčistit pečlivě přisun kávy, především v okolí kloubových závěsů.
Káva nevytéká z jedné nebo obou hubic dávkovače.	• Hubice jsou ucpané.	• Vyčistit hubice pomocí párátko (obr. 26).
Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z hadice dávkovače mléka.	• Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	• Používat zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5°C). Pokud výsledek není podle přání, zkusit změnit značku mléka.
	• Víko nádoby na mléko špinavé	• Vyčistit víko nádoby na mléko, jak je to popsáno v odst. "Čištění nádoby na mléko".
Mléko nemá pěnu	• Víko nádoby na mléko špinavé	• Vyčistit víko nádoby na mléko, jak je to popsáno v odst. "Čištění nádoby na mléko".
	• Zástrčka není zasunuta do zásuvky.	• Zapojit zástrčku do zásuvky.
Přístroj se nezapne	• Hlavní vypínač není zapnutý.	• Stisknout hlavní vypínač do polohy I (obr. 29).
	• Víko nádoby na mléko špinavé	• Vyčistit víko nádoby na mléko, jak je to popsáno v odst. "Čištění nádoby na mléko".