

OBSAH

ÚVOD	183
Symboly používané v tomto návodu	183
Písmena v závorkách	183
Problémy a řešení	183
BEZPEČNOST	183
Základní bezpečnostní opatření	183
POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM.....	183
NÁVOD K POUŽITÍ	184
POPIS	184
Popis spotřebiče	184
Popis nádoby na mléko	184
Popis příslušenství	184
Popis ovládacího panelu (touch screen)	184
PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	184
Kontrola přístroje	184
Instalace spotřebiče	184
Připojení spotřebiče	185
První uvedení spotřebiče do chodu	185
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE	185
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE	185
NASTAVENÍ MENU	186
Odvápňování	186
Nastavení jazyka	186
Energetické šetření	186
Ohříváč šálků	186
Nastavení času	186
Automatické zapnutí	186
Automatické vypnutí (Stand by)	187
Teplota kávy	187
Programování tvrdosti vody	187
Instalace filtru	187
Akustická výstraha	187
Statistika	187
Tovární nastavení (reset)	187
PŘÍPRAVA KÁVY	187
Volba chuti kávy	187
Volba množství kávy v šálku	187
Personalizované nastavení množství "moje káva" espresso	188
Programování množství "moje káva" long	188
Regulace mlýnku na kávu	188
Rady pro teplejší kávu	188
Příprava kávy espresso s použitím zrnkové kávy	188
Příprava kávy s použitím zrnkové kávy	189
Příprava kávy espresso nebo dlouhé kávy s použitím namleté kávy	189

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM	189
Naplnění a zasunutí nádoby na mléko	189
Příprava kávy caffelatte	190
Příprava kapucína	190
Příprava mléka s trochou kávy	190
Příprava mléka	190
Čištění nádoby na mléko po každém použití	190
Programování množství kávy a mléka v šálku	191
PŘÍPRAVA HORKÉ VODY	191
Příprava	191
Modifikace množství	191
ČIŠTĚNÍ	191
Čištění přístroje	191
Čištění zásobníku na sběr kávové sedliny	191
Čištění odkapávací vaničky	192
Čištění vnitřních částí spotřebiče	192
Čištění nádrže na vodu	192
Čištění hubic vydavače kávy	192
Čištění násypky pro sypání namleté kávy	192
Čištění spařovače	192
Čištění nádoby na mléko	193
ODVÁPŇOVÁNÍ	193
NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY	194
Měření tvrdosti vody	194
Nastavení tvrdosti vody	194
ZMĚKČOVACÍ FILTR (JE-LI VE VYBAVENÍ)	194
Instalace filtru	194
Výměna filtru	195
LIKVIDACE	195
VZKAZY ZOBRAZOVANÁ NA DISPLEJI	195
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	196

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccino „ESAM6700“.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým spotřebičem.

Udělejte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu k použití.

Zamezte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

Symbody používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symbody.

Tyto je nutné vždy přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opaření.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na rady a informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu spotřebiče (str. 3).

Problémy a řešení

V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích „Význam světelných kontrol“ na str. 195 a „Řešení problémů“ na str. 196.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě nebo pro získání dalších informací doporučujeme obrátit se telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na listu „Zákaznický servis“.

Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně středisko technické pomoci De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen ke spotřebiči.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala vytáhnout zástrčka.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, neboť by se mohla poškodit.
- Zařízení zcela odpojte stisknutím hlavního spínače na zadní straně —spotřebiče v poloze 0 (obr. 6).
- V případě poruch přístroje se je nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technický servis.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně v servisním středisku De'Longhi; předejdete tak jakémukoli riziku.



Pozor!

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Pozor!

Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví. Děti je třeba mít pod dozorem a zajistit, aby spotřebiči nepoužívaly ke hrám.



Nebezpečí: Nebezpečí opaření!

Tento spotřebič produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento spotřebič je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné.

Tento spotřebič není vhodný pro komerční využití.

Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče.

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití.

Není určen pro použití v:

- prostředí používaném jako kuchyň pracovníky v obchodech, na úřadech a v jiných pracovních prostorách
- agroturistice
- v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajatých pokojích

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod.

- Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.



Poznámka

Tento návod pečlivě uschovejte. V případě předání spotřebiče jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

POPIS

Popis spotřebiče

(str. 3 - A)

- A1. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
- A2. Nádrž na zrnkovou kávu
- A3. Hlavní spínač
- A4. Víko nádrže na zrnkovou kávu
- A5. Víko násypky a místo pro odměrku
- A6. Místo pro uložení odměrky
- A7. Tácek na odkládání šálků (ohřívač šálků aktivní, když je režim Úspora energie deaktivován)
- A8. Násypka pro sypání namleté kávy
- A9. Displej
- A10. Touch screen (ovládací panel)
- A11. Tryska horké vody a páry
- A12. Spařovač
- A13. Nádrž na vodu
- A14. Napájecí kabel
- A15. Tácek na odkládání šálků
- A16. Vanička na sběr kapek
- A17. Prostor pro pohár na mléko macchiato/caffelatte
- A18. Vanička na sběr kávové sedliny
- A19. Servisní dvířka
- A20. Vydavač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A21. Přisun kávy
- A22. Tlačítko ON/STAND-BY

Popis nádoby na mléko

(str. 3 - B)

- B1. Kurzor pěniče mléka
- B2. Rukojeť nádoby na mléko
- B3. Tlačítko CLEAN
- B4. Hadice nasávání mléka
- B5. Hadice vydávání napěněného mléka
- B6. Víko se zařízením pro pění mléka

Popis příslušenství

(str. 3 - C)

- C1. Vydavač horké vody

- C2. Odměrka
- C3. Štětce k čištění
- C4. Reaktivní proužek (total hardness test)
- C5. Odvápňovač
- C6. Změkčovací filtr

Popis ovládacího panelu (touch screen)

(str. 3 - D)

Při použití jedné funkce se na ovládacím panelu rozsvítí pouze ikony týkající se aktivovaných ovládacích prvků.

- D1. Displej: návod pro používání spotřebiče uživatelem.
- D2. Ikona ► : pro postupování dopředu v menu programování.
- D3. Ikona ☞ : pro výdej jednoho šálku kávy espresso.
- D4. Ikona ☞☞ : pro výdej dvou šálků kávy espresso.
- D5. Ikona OK: pro aktivaci a potvrzení zvolené funkce.
- D6. Ikona ☞☞ : pro opláchnutí nebo výdej horké vody.
- D7. Ikona MILK: pro výdej jednoho šálku mléka.
- D8. Ikona LATTE MACCHIATO: pro výdej jednoho šálku mléka macchiato.
- D9. Ikona LONG ☐ : pro výdej jednoho šálku kávy LONG.
- D10. Ikona CAPPUCCINO: pro výdej jednoho kapučína.
- D11. Ikona CAFFELATTE: pro výdej jedné kávy caffelatte.
- D12. Ikona P: pro vstup do menu programování
- D13. Ikona ESC: pro výstup ze zvolené funkce.
- D14. Ikona ☞☞ : pro volbu příchuti kávy.
- D15. Ikona ☞☞☞ : pro volbu délky kávy.
- D16. Ikona ◀ : pro zpětné listování v menu programování.



Poznámka:

K aktivaci ikon stačí lehký dotyk.

PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

Kontrola přístroje

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na servisní středisko De'Longhi.

Instalace spotřebiče



Pozor!

Při instalaci spotřebiče dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Spotřebič se při činnosti zahřívá a vyzařuje teplo do okolí. Při umístění spotřebiče na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami spotřebiče, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody by mohlo přístroj poškodit. Neumísťujte spotřebič v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů.

- Spotřebič by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř.
Spotřebič neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.
- Přívodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal horkých povrchů (např. elektrické plotýnky).

Připojení spotřebiče



Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně spotřebiče.

Spotřebič zapojte pouze do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10Aa vybavenou výkonným uzemněním.

V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.

První uvedení spotřebiče do chodu



Poznámka :

- U spotřebiče byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlynku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že spotřebič je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaneho v paragrafu "Programování tvrdosti vody" (str. 194).

1. Zapojit přístroj k elektrické síti a stisknout do polohy (obr. 1) hlavní spínač, umístěný na zadní straně přístroje.

Je potřebné zvolit si jazyk (jazyky se alternují přibližně každé 3 vteřiny):

2. když se objeví česky, stisknout na několik vteřin ikonu **OK** (obr. 2). Jednou je jazyk nastaven, na displeji se objeví vzkaz: "Česky nastaveno".

Pokračujte tedy podle instrukcí uvedených samotným spotřebičem:

3. "NAPLNIT NÁDRŽ!": vytáhněte nádrž na vodu, naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX a poté ji vložte zpět na původní místo (obr. 3).
4. "Zasunout vydavač vody a stisknout **OK**": Zkontrolujte jestli je vydavač horké vody zasunutý na trysce a umístěte pod ní nádobu (obr. 4) s minimálním objemem 100ml. Stisknout ikonu **OK** (obr. 2). Na displeji se objeví nápis "Počkejte prosím...", zatím co přístroj začíná vydávat z vydavače horkou vodu.

Přístroj ukončí operaci dříve než dojde k jeho vypnutí, na di-

spleji se zobrazí vzkaz "Vypnutí probíhá, Počkejte prosím..." a přístroj se pak vypne.

Nyní je kávovar připraven pro běžné používání.



Poznámka

- Při prvním použití spotřebiče je třeba připravit 4-5 káv a 4-5 kapucínů, než spotřebič dosáhne požadovaného výsledku.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE



Poznámka

Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní vypínač na zadní straně spotřebiče v poloze I (obr.1).

Při každém zapnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického předehřátí a vypláchnutí, který nelze přerušit. Spotřebič je připraven k použití teprve po provedení tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření!

Během oplachování vytéká z hubic vydavače kávy trochu horké vody, která se zachytává do vaničky pro sběr kapek. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka  (obr. 5): na displeji se zobrazí vzkaz "Zahřívání, čekejte prosím ...".

Po úplném ukončení ohřívání se na spotřebiči zobrazí další vzkaz: "Oplachování..."; tímto způsobem, kromě ohřívání kotle, přístroj pokračuje ve vysílání vody do vnitřních potrubí, aby se i tyto ohřáli.

Spotřebič je zahřátý na správnou teplotu, jakmile se na displeji zobrazí vzkaz "KÁVA NORMÁLNÍ! Chuť normální".

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Při každém vypnutí spotřebič provede cyklus automatického opláchnutí, který nelze přerušit.



Pozor!

Abyste zabránili poškození spotřebiče, stiskněte vždycky tlačítko , aby se pokračovalo ve vypínání.



Nebezpečí opaření!

Během oplachování vytéká z hubic vysavače kávy trochu horké vody.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka  (obr. 5): Spotřebič vykoná cyklus oplachování a poté se vypne.



Poznámka

Pokud přístroj nebude delší dobu používán, stiskněte i hlavní spínač do polohy 0 (obr. 6).

Nikdy nestlačte hlavní spínač v poloze 0 pokud je přístroj zapnutý.

NASTAVENÍ MENU

Do menu programování se vstupují stisknutím tlačítka P; volitelné hesla v menu jsou: Odvápňování, Nastavení jazyka, Úspora energie, Nastavení hodin, Samozapnutí, Samovypnutí, Teplota kávy, Trdost vody, Vodní filtr, Akustický signál, Statistika, Tovární nastavení

Odvápňování

Pro instrukce, týkající se odvápňování pozří pokyny na str. 194.

Nastavení jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk, postupujte následovně:

1. Stisknout ikonu **P** pro vstup do menu programování;
2. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ : dokud se neobjeví nápis "Nastavení jazyka";
3. Stisknout ikonu **OK**;
4. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ dokud zvolený jazyk není zobrazen na displeji;
5. Stisknout ikonu **OK** pro potvrzení;
6. Pak stisknout ikonu **ESC** pro výstup z menu.

Energetické šetření

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, zabezpečuje nižší energetickou spotřebu v souladu s platnými evropskými normami.

1. Stisknout ikonu **P** pro vstup do menu programování;
2. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ dokud se na displeji neobjeví nápis "Energetické šetření";
3. Stisknout ikonu **OK**; na displeji se objeví nápis "Deaktivovat?" nebo "Aktivovat?" pokud již byla funkce předtím deaktivována;
4. Stisknout ikonu **OK** pro deaktivaci nebo aktivaci funkce a pak stisknout **ESC** pro výstup z menu.

Když je funkce aktivní, přibližně po 1 minutě nečinnosti se na displeji objeví nápis "Úspora Energie".



Poznámka!

- Přejech z režimu "Úspora energie" do režimu výdeje požadovaného nápoje může trvat několik vteřin. toto čekání je signalizováno rychlým narůstáním a následným zmenšováním progresivní lišty, jakož i zobrazením vzkazu "Příprava probíhá".
- Přejech z režimu "Energetické šetření" do režimu výdeje první kávy může trvat několik vteřin.

Ohřívač šálků

Pomocí této funkce je možné aktivovat nebo deaktivovat ohřívač šálků. Postupujte následovně způsobem:

1. Stisknout ikonu **P** pro vstup do menu programování;
2. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ : dokud se neobjeví nápis "Ohřívač šálků";
3. Stisknout ikonu **OK**; na displeji se objeví nápis "Aktivovat?"

(nebo "Deaktivovat" pokud již byla funkce předtím aktivována);

4. Stisknout ikonu **OK** pro aktivaci nebo deaktivaci funkce a pak stisknout **ESC** pro výstup z menu.

Ohřívač šálků je užitečný pro to, aby se předešlo úniku teploty kávy.

Nastavení času

Pokud si přejete změnit čas na displeji, postupujte následovně:

1. Stisknout ikonu **P** pro vstup do menu programování;
2. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ : dokud se neobjeví nápis "Regulace času";
3. Stisknout ikonu **OK**; hodiny na displeji začnou blikat;
4. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ pro modifikaci hodin;
5. Stisknout ikonu **OK** pro potvrzení: minuty na displeji začnou blikat;
6. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ pro modifikaci minut;
7. Stisknout ikonu **OK** pro potvrzení
8. Pak stisknout ikonu **ESC** pro výstup z menu programování.

Automatické zapnutí

Je možné nastavit hodinu automatického zapnutí tak, aby byl přístroj hotov k použití v určeném času (ku příkladu ráno) a aby bylo možno hned udělat kávu.



Poznámka!

Pro aktivaci této funkce je zapotřebí **aby čas byl nastaven přesně.**

1. Stisknout ikonu **P** pro vstup do menu programování;
2. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ dokud se na displeji neobjeví nápis „Automatické zapnutí deaktivováno“;
3. Stiskněte ikonu **OK**: na displeji se zobrazí nápis "Aktivní?";
4. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ pro volbu hodiny;
5. Stisknout ikonu **OK** pro potvrzení: minuty na displeji začnou blikat;
6. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ pro modifikaci minut;
7. Stisknout ikonu **OK** pro potvrzení: na displeji se objeví nápis "Automatické zapnutí aktivováno".
8. Pak stisknout ikonu **ESC** pro výstup z menu: na displeji se objeví symbol ☒ vedle hodin, který znamená, že automatické zapnutí bylo naprogramováno.

Pro deaktivaci funkce:

1. Stisknout ikonu **P** pro vstup do menu programování;
2. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ dokud se na displeji neobjeví nápis "Automatické zapnutí aktivováno";
3. Stisknout ikonu **OK**; na displeji se zobrazí zpráva "Deaktivovat?";
4. Stisknout ikonu **OK** pro potvrzení
5. Pak stisknout ikonu **ESC** pro výstup z menu: symbol na displeji ☒ není víc zobrazen.

Automatické vypnutí (Stand by)

Je možné modifikovat samovypnutí tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách.

1. Stisknout ikonu **P** pro vstup do menu programování;
2. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ dokud se na displeji neobjeví nápis "Automatické vypnutí";
3. Stisknout ikonu **OK**;
4. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ dokud se neobjeví požadovaná volba (15 nebo 30 minut, anebo po 1, 2 nebo 3 hodinách);
5. Stisknout ikonu **OK** pro potvrzení
6. Pak stisknout ikonu **ESC** pro výstup z menu.

Automatické vypnutí je tímto naprogramováno.

Teplota kávy

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stisknout ikonu **P** pro vstup do menu programování;
2. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ dokud se na displeji neobjeví nápis "Teplota kávy";
3. Stisknout ikonu **OK**;
4. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ dokud zvolená teplota (● = nízká, ●●●● = vysoká) není zobrazena na displeji;
5. Stisknout ikonu **OK** pro potvrzení
6. Pak stisknout ikonu **ESC** pro výstup z menu.

Programování tvrdosti vody

Pro instrukce, týkající se nastavení tvrdosti vody, pozři pokyny na str. 194.

Instalace filtru

Pokyny, týkající se instalace filtru, pozři na str. 194.

Akustická výstraha

Touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje zvukový signál, který přístroj vydá při každém stisku ikony a při zasunutí/vysunutí prvků příslušenství: Přístroj je implicitně nastavený s aktivovaným zvukovým signálem.

1. Stisknout ikonu **P** pro vstup do menu;
2. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ dokud se neobjeví nápis "Akustická výstraha aktivována";
3. Stisknout ikonu **OK**; na displeji se zobrazí "Deaktivovat?";
4. Stisknout ikonu **OK** pro potvrzení deaktivace; na displeji se zobrazí "Akustická výstraha deaktivována";
5. Pak stisknout ikonu **ESC** pro výstup z menu programování.

Statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stisknout ikonu **P** pro vstup do menu programování;

2. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ dokud se neobjeví nápis "Akustická výstraha aktivována";
3. Stisknout ikonu **OK**;
4. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶, je možné kontrolovat:
 - kolik káv bylo připraveno;
 - souhrnný počet všech příprav s mlékem (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK);
 - kolik odvápňení bylo provedeno;
 - kolik litrů vody bylo celkem vydáno;
 - kolik filtrů bylo použito.
5. Pak dvakrát stisknout ikonu **ESC** pro výstup z menu.

Tovární nastavení (reset)

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v menu a všechny funkce programování tak, jako byli nastaveny ve výrobě (kromě jazyka, který zůstane tak, jako byl zvolen).

1. Stisknout ikonu **P** pro vstup do menu;
2. Stisknout ikonu ◀ nebo ▶ dokud se na displeji neobjeví nápis "Tovární nastavení";
3. Stisknout ikonu **OK**;
4. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?";
5. Stisknout ikonu **OK** pro potvrzení a výstup

PŘÍPRAVA KÁVY

Volba chuti kávy

Přístroj je z výroby nastaven na výdej kávy normální chuti.

Je možné zvolit mezi těmito chutěmi:

Chuť extra-lehká

Chuť lehká

Chuť normální

Chuť silná

Chuť extra-silná

Pro změnu chuti stisknout opakovaně tlačítko  (obr. 7) dokud se na displeji neobjeví zvolená chuť.

Volba množství kávy v šálku

Přístroj je z výroby nastaven na výdej normálního šálku kávy.

Pro výběr množství kávy stisknout opakovaně tlačítko  : (obr. 8) dokud se na displeji neobjeví vzkaz, týkající se množství zvolené kávy:

ODPOVÍDAJÍCÍ MNOŽSTVÍ KÁVY	ESPRESSO (ml)	KÁVA LONG (ml)
MOJE KÁVA	Program. Od 20 do 180	Program. Od 20 do 250
MALÁ	≈40	≈125
NORMÁLNÍ	≈60	≈175
LONG (VELKÁ)	≈90	≈210
EXTRA LONG	≈120	≈250

Personalizované nastavení množství "moje káva" espresso

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 30ml "moje kávy". Pokud si přejete upravit toto množství, postupujte následovně:

1. Umístit jeden šálek pod hubice vydavače kávy (obr. 13).
2. Stisknout opakovaně ikonu  (obr. 8) dokud se na displeji neobjeví "MOJE KÁVA".
3. Držet ikonu stisknutou  až pokud se na displeji neobjeví vzkaz "Programování množství" a pak ji pustit: přístroj začne vydávat kávu a ikona  bliká;
4. Když káva dosáhne požadované úrovně, znovu stisknout ikonu .

Od tohoto momentu je množství naprogramováno podle nového nastavení.

Programování množství "moje káva" long.

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 100ml kávy LONG. Pokud si přejete upravit toto množství, postupujte následovně:

1. Umístit jeden šálek pod hubici vydavače kávy (obr. 18).
2. Stisknout opakovaně ikonu  (obr. 8) dokud se na displeji neobjeví "MOJE KÁVA".
3. Držet stisknutou ikonu **LONG** (obr. 10) až pokud se na displeji neobjeví vzkaz "Program. Množství" a pak ji pustit: přístroj začne vydávat kávu a ikona LONG bliká;
4. Když káva dosáhne požadované úrovně, znovu stisknout ikonu **LONG**.

Od tohoto momentu je množství naprogramováno podle nového nastavení.

Regulace mlýnku na kávu


Mlýnek na kávu není třeba regulovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po přípravě prvních káv dochází k příliš rychlému nebo pomalému vytékání kávy (po kapkách), je nutné provést úpravu pomocí tlačítka určeného pro regulaci stupně hrubosti mletí (obr. 11).



Poznámka!

Volič regulace je možné otočit pouze tehdy, jestliže je mlýnek na kávu ve funkci.

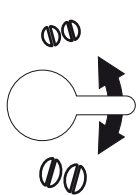

Pro dosažení výdeje hustší kávy a zlepšení vzhledu pěny otočit voličem v protisměru hodinových ručiček o jeden stupeň směrem doleva k číslu 1 (= jemnější namletí kávy).

Pro dosažení zvýšení rychlosti

výdeje kávy (ne po kapkách) otočit voličem ve směru hodinových ručiček směrem o jeden stupeň k číslu 7 (= namletí kávy hruběji).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud se po tomto nastavení nedosáhne požadovaného výsledku a výdej je ještě stále velmi rychlý nebo velmi pomalý, je nutné úpravu zopakovat otočením voliče o další stupeň.

Rady pro teplejší kávu

Teplejší kávy dosáhnete následovním způsobem:

- před přípravou provést propláchnutí: stisknout ikonu  pro výběr funkce "Opláchnutí..." (na displeji se objeví světlý šípka, která odpovídá zvolené funkci) a potvrdit volbu stisknutím ikony **OK**: z vydavače kávy teče horká voda, která ohřívá vnitřní okruh přístroje a postará se o zvýšení teploty připravované kávy;
- aktivovat ohříváč šálků a ponechat ohřívát šálky až pokud nejsou teplé;
- nahřát šálky horkou vodou (použití funkce horká voda);
- nastavit v menu teplotu kávy na "vysoká" (●●●●●).



Nebezpečí opaření!

Během oplachování vytéká z hubic vydavače kávy trocha horké vody, která je zachycována do vaničky na sběr kapek, umístěné pod ním. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Příprava kávy espresso s použitím zrnkové kávy



Pozor!

Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypat zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (obr. 12).
2. Pod hubice vydavače kávy umístit:
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 13);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 14).
3. Vydavač kávy snížit tak, aby byl co nejbližší k šálkům: dosáhnete tak lepší pěny (obr. 15).
4. Stisknout tlačítko pro požadovanou dávku (1 šálek  nebo 2 šálky  (obr. 9 a 16).
5. Příprava je zahájena a na displeji se objeví zvolená délka a chuť a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou (obr. 17).

Po dokončení přípravy bude spotřebič připraven pro další použití.



Poznámka

- Vydání kávy je po dobu přípravy možno kdykoliv zastavit stisknutím kteréhokoli tlačítka pro vydání ( nebo ).
- Jestliže si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy ( nebo .

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.



Pozor!

Pokud káva vytéká pouze po kapkách, vytéká málo hustá káva a s malým množstvím pěny nebo je velmi studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole “Řešení problémů” (str. 196).

V průběhu použití se na displeji mohou objevit vzkazy alarmů, jejichž význam je uveden v části “Vzkazy znázorněné na displeji” (str. 195).

Příprava kávy s použitím zrnkové kávy



Poznámka!

Aktivací této funkce se získá velká káva podobná takzvané “americké”.



Pozor!

Nepoužívejte karamelizovanou kávovou zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypat zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (obr. 12).
2. Regulovat výšku vydavače podle velikosti použitého šálku. Umístit jeden šálek pro americkou kávu pod hubici vydavače kávy (obr. 18);
3. Stisknout ikonu **LONG** (obr. 10): příprava je zahájena a na displeji se objeví progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Po dokončení přípravy bude spotřebič připraven pro další použití.



Poznámka!

- Během přípravy kávy je možné kdykoliv přerušit vydávání stisknutím ikony **LONG**.
- Je možné připravovat najednou jenom jeden šálek kávy “long”.
- Pro vydání větší 125 ml, přístroj automaticky provede nové mletí v polovině vydávání.

Příprava kávy espresso nebo dlouhé kávy s použitím namleté kávy



Pozor!

- Nikdy nesypte namletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje. Přístroj

by se mohl tímto způsobem poškodit.



Nesypte nikdy víc jak 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpaní náspyky.



Poznámka!

Pokud se používá namletá káva, je možné připravit pouze jednu kávu najednou.

1. Stisknout opakovaně ikonu  (obr. 7) dokud se na displeji neobjeví svítící nápis “Namletá”.
2. Nasypat do náspyky zarovnanou odměrku namleté kávy (obr. 19).
3. Umístit jeden šálek pod hubice vydavače kávy umístit:
4. Pokud si přejete kávu espresso, stisknout ikonu 1 šálek  (obr. 9): pokud si přejete kávu velkou, stisknout ikonu **LONG** (obr. 10).
5. Příprava je zahájena a na displeji se objeví zvolená délka a chuť a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven pro další použití.

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM



Poznámka!

Přechod z režimu úspory energie do výdeje nápoje může přístroji trvat několik vteřin.

Naplnění a zasunutí nádoby na mléko

1. Otáčet víkem nádoby na mléko ve směru hodinových ručiček až pokud nepocítíte jeho uvolnění a víko odstraníte (obr. 20).
2. Naplnit nádobu na mléko potřebným množstvím mléka, nepřevyšujíc hladinu po rysku **MAX** vytlačenou na rukojeti (obr. 21).



Poznámka!

Pro dosažení hustší a bohatší pěny použít zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v chladničce (cca 5°C). Aby se vyhnulo nedostatečnému napěnění mléku nebo mléku s obsahem velkých bublin, je nutno vyčistit vždycky víko mléka a hubici vody tak, jak je uvedeno v odstavci “Čištění nádoby na mléko” na str. 190 a 193.

3. Ujistěte se, že hadice pro nasávání mléka je pečlivě zasunutá do otvoru na víku nádoby na mléko (obr. 22).
4. Opětovně umístit víko nádoby na mléko a otáčet jím v protisměru hodinových ručiček až na doraz.
5. Sejmout vydavač horké vody z trysky (obr. 23).

6. Zasunout pečlivě nádobu s mlékem na trysku (obr. 24): přístroj vydá akustický signál (pokud je akustická funkce aktivní).
7. Umístit dostatečně velký šálek pod hubice vydavače kávy a pod hadici vydavače napěněného mléka. Pro použití obzvláště vysokých šálků/pohárů nazvednout víko odpovídajícího prostoru na tácu pro ukládání šálků. (obr. 25).
8. Sledovat pokyny uvedeny pro každou specifickou funkci.

Příprava kávy caffelatte

1. Po upevnění nádoby s mlékem nastavit kurzor pro napěňování mléka na nápis **CAFFELATTE** (obr. 26), vytisknutém na víku nádoby s mlékem.
2. Stisknout ikonu CAFFELATE (obr. 27): Na displeji se objeví vzkaz "Caffelatte... Kurzor napěňování mléka v pozici: 3". Po několika vteřinách mléko vytéká z hadice vydavače a zaplní pod ním umístěné šálky. Vytékání mléka se automaticky zastaví a vzápětí začne vytékat káva.



Poznámka!

Pokud si během vydávání přejete přerušit přípravu mléka stisknout ikonu CAFFELATE, anebo přerušte přípravu kávy stisknutím ikony

Příprava kapuccína

1. Po upevnění nádoby s mlékem nastavit kurzor pro napěňování mléka na nápisu CAPPUCCINO vytisknutém na víku nádoby s mlékem. (obr. 28). Je možné regulovat kvalitu pěny během vydávání: **pohybuji regulátorem lehce směrem k nápisu LATTE MACCHIATO se získá hustější pěna. Pohybuji naopak směrem k nápisu CAPPUCCINO se získá pěna víc řidká.**
2. Stisknout ikonu **CAPPUCCINO** (obr. 29): Na displeji se objeví vzkaz "Cappuccino... Kurzor napěňování mléka v pozici 1". Po několika vteřinách napěněné mléko vytéká z hadice vydavače mléka a zaplní pod ním umístěný šálek. Vytékání mléka se automaticky zastaví a vzápětí začne vytékat káva.



Poznámka!

Pokud si během vydávání přejete přerušit přípravu mléka stisknout ikonu **CAPPUCCINO**, anebo přerušte přípravu kávy stisknutím ikony

Příprava mléka s trochou kávy

1. Po upevnění nádoby s mlékem nastavit kurzor pro napěňování mléka na nápis **LATTE MACCHIATO** (obr. 30), vytisknutém na víku nádoby s mlékem.
2. Stisknout ikonu **LATTE MACCHIATO** (obr. 31). Na displeji se objeví vzkaz "Latte macchiato... Kurzor napěňování

mléka v pozici 2". Po několika vteřinách napěněné mléko vytéká z hadice vydavače mléka a zaplní pod ním umístěný šálek. Vytékání mléka se automaticky zastaví a vzápětí začne vytékat káva.



Poznámka!

Pokud si během vydávání přejete přerušit přípravu mléka stisknout ikonu **LATTE MACCHIATO**, anebo přerušte přípravu kávy stisknutím ikony

Příprava mléka

1. Po zasunutí nádoby na mléko umístit kurzor pro napěňování mléka do polohy v závislosti od požadovaného množství mléka (poloha 3 kávy s mlékem= málo pěny; poloha 1 kapuccín= hodně pěny).
2. Stisknout ikonu MILK (obr. 32): na displeji se zobrazí vzkaz "MILK". Po několika vteřinách mléko vytéká z hadice vydavače mléka a zaplní pod ním umístěný šálek. Vytékání mléka se přeruší automaticky.



Poznámka!

Pokud si během vydávání přejete přerušit přípravu mléka, stisknout jedenkrát ikonu **MILK**.

Čištění nádoby na mléko po každém použití



Pozor! Nebezpečí opaření!

Během čištění vnitřních trubek nádoby na mléko a hadice vydavače napěněného mléka (B5) vytéká trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Když se na displeji objeví světlélkující nápis "Stisknout tlačítko CLEAN" (po každé funkci mléka):

1. Ponechat nádobu na mléko zasunutou v přístroji (není zapotřebí vyprázdnit nádobu na mléko);
2. Umístit šálek nebo jinou nádobu pod hadici vydavače napěněného mléka.
3. Stisknout tlačítko "CLEAN" (obr. 33) a podržet jej stisknuté až dokud se nevyplní progresivní lišta, která se objeví na displeji spolu s vzkazem "Čištění probíhá".
4. Odstranit nádobu na mléko a vyčistit trysku pomocí houbičky (obr. 34).



Poznámka!

- Když se na displeji objeví světlélkující nápis "Stisknout tlačítko CLEAN, je možné pokračovat v přípravě jakéhokoliv vydávání kávy nebo mléka; pokud je zapotřebí připravit více šálků nápojů s mlékem, pokračovat v čištění po poslední přípravě.
- Mléko, které zůstalo v nádobě na mléko, je možné uschovat do lednice.
- V některých případech pro provedení čištění je nutno

počkat, pokud se přístroj neohřeje, podržením tlačítka CLEAN.

Programování množství kávy a mléka v šálku

Přístroj byl nastaven ve výrobě pro vydávání standardních množství. Pokud si přejete toto množství upravit, postupujte následovně:

1. Umístit dostatečně velký šálek pod hubice vydavače kávy a pod hadici vydavače mléka.
2. Stisknout ikonu, odpovídající funkci, kterou si přejete naprogramovat (CAFFELATTE nebo CAPPUCINO nebo LATTE MACCHIATO nebo MILK) až dokud se na displeji neobjeví nápis "Mléko pro ... Program množství" a ikona, vztahující se na zvolenou funkci, světélkuje.
3. Ponechat ikonu. Přístroj začne vydávat mléko.
4. Když se dosáhne požadovaného množství mléka v šálku, opětovně stisknout ikonu.
5. Po několika vteřinách přístroj začne vydávat kávu do šálku a na displeji se objeví vzkaz "Káva pro ... Program množství" (kromě funkce MILK) a ikona  bliká.
6. Když káva v šálku dosáhne požadované množství, znovu stisknout ikonu . Výdej kávy se přeruší.

Od tohoto momentu je přístroj naprogramován podle nového nastavení.

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY

Příprava



Pozor! Nebezpečí opaření!

Nenechte přístroj bez dozoru pokud vydává horkou vodu. Hadice vydavače horké vody se během vydávání ohřívá a proto je nutné chytat vydavač jenom za rukojeť.

1. Zkontrolovat jestli je vydavač horké vody správně zasunutý. (obr. 4).
2. Umístit pod vydavač nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání vody).
3. Stisknout ikonu  : (obr. 35). Na displeji se zobrazí vzkaz "Oplachování, horká voda ...".
4. Stisknout ikonu  pro volbu funkce "Horká voda..." (na displeji se objeví světélkující šipka vztahující se na zvolený vzkaz) a potvrdit volbu stisknutím ikony **OK** (nebo anulovat volbu stisknutím ikony **ESC**).
5. Voda vychází z vydavače: vydávání se automaticky přeruší po přibližně 250ml.
6. Pro ruční přerušování vydávání vody stisknout opětovně ikonu .



Poznámka!

- Je-li aktivován režim "Úspora energie", přístroj si vyžadá

několik vteřin než začne s vydáváním horké vody.

Modifikace množství

Přístroj je z výroby nastaven na vydávání množství 250ml. Pokud si přejete upravit toto množství, postupujte následovně:

1. Umístit pod vydavač nádobu.
2. Jednou byla zvolena funkce "Horká voda", držte stisknutou ikonu **OK** dokud se na displeji neobjeví vzkaz "Program Množství Horká Voda" a ikona světélkuje .
3. Když voda v šálku dosáhne požadované množství, stisknout opětovně ikonu .

Od tohoto momentu je přístroj naprogramován podle nového nastavení.

ČIŠTĚNÍ

Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- zásobník na kávové sedliny (A18).
- odkapávací miska (A16).
- vnitřek přístroje je přístupný po otevření postranních dvířek (A19),
- nádrž na vodu (A13).
- ústí vydavače kávy (A20) a trysky horké vody (A11),
- násypka na namletou kávu (A8).
- spařovač (A12).
- nádoba na mléko (B)
- ovládací panel (D)



Pozor!

- Na čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo abrazivní čisticí přípravky a alkohol. U plnoautomatických přístrojů DeLonghi není nutné používat na čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí, kromě nádoby na mléko (B).
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, neboť by tak mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

Čištění zásobníku na sběr kávové sedliny

Jakmile se na displeji zobrazí nápis "vyprázdnit zásobník sedliny!", je nutné ji vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku sedliny, příslušný vzkaz zůstane zobrazen a přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje potřebu vyprázdnit zásobník, i když tento není plný, jakmile uběhlo víc jak 72 hodin od poslední připravené kávy (aby bylo odčítání 72 hodin vykonáno správně, hlavní vypínač přístroje nesmí být nikdy v pol. 0).

pro provedení čištění (při zapnutém spotřebiči):

- Otevřít postranní dvířka na přední straně spotřebiče (obr. 36), poté vytáhnout vaničku na sběr kapek (obr.37).
- Vyprázdnit a pečlivě vyčistit také nádrž na kávové sedliny, přičemž dbejte, abyste odstranili všechny zbytky, které se mohly usadit na dně: štěteček v dotaci je vybaven kartáčkem pro provedení této operace.



Pozor!

Při vyjmutí vaničky na zachycování kapek je vždy **nutné** vyprázdnit nádrž na kávové sedliny, i když není zcela naplněna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádrž na kávové sedliny při přípravě dalších káv naplní více, než se očekávalo a dojde k ucpaní přístroje zbytky použité kávy.

Čištění odkapávací vaničky



Pozor!

Pokud není vanička na sběr kapek pravidelně vyprazdňována, může dojít k přetečení vody a k jejímu proniknutí dovnitř spotřebiče nebo vedle něj. Tím může dojít k poškození kávovaru, odkládací plochy nebo okolního prostoru.

Vanička na sběr kapek je vybavena indikátorem hladiny vody v podobě červeného plováku, který se zvedá současně s hladinou vody ve vaničce na sběr kapek (obr. 38). Vaničku na sběr kapek vyprázdněte dříve, než z ní červený indikátor vyčnívá a vyčistěte ji.

Vyjmutí vaničky na sběr kapek:

1. Otevřít servisní dvířka (obr.36);
2. Vyjmout vaničku na sběr kapek a nádrž na kávové sedliny (obr. 37);
3. Vyprázdnit vaničku na sběr kapek a nádrž na kávové sedliny (A18) a umýt je;
4. Vložit zpět vaničku na sběr kapek spolu s nádrží na kávové sedliny;
5. Zavřít servisní dvířka.

Čištění vnitřních částí spotřebiče



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí spotřebiče musí být spotřebič vypnutý (viz „Vypnutí“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně každých 100 káv) zkontrolujte, zda vnitřní prostor spotřebiče není (přístupný po vyjmutí vaničky na sběr kapek) znečištěný. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí štětečku v dotaci a houbičky.
2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr.14).

Čištění nádrže na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou měsíčně) vyčistěte nádrž na vodu (A13) vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného mycího prostředku.
2. Pečlivě opláchněte nádrž na vodu po tom, co jste důkladně odstranili zbytky mycího prášku.

Čištění hubic vydavače kávy

1. Pravidelně čistěte hubice vydavače kávy pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 26A).
2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory vydavače kávy. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 26B).

Čištění násypky pro sypání namleté kávy

Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda není ucpaná násypka pro sypání namleté kávy. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí štětečku v dotaci.

Čištění spařovače

Spařovač (A8) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač nelze vyjmout, pokud je kávovar zapnutý.

1. Ubezpečit se, zda byl přístroj správně vypnutý (viz „Vypnutí“).
2. Otevřít servisní dvířka (obr. 36).
3. Vyjmout vaničku na sběr kapek a nádrž na kávové sedliny (obr.37).
4. Dvě červená uvolňovací tlačítka zatlačit směrem dovnitř a současně vyjmout spařovač (obr. 42).




Pozor!

OPLÁCHNOUT POUZE VODOU


ŽÁDNÉ MYCÍ PROSTŘEDKY - ŽÁDNÁ MYČKA

Čistěte spařovač bez použití saponátů, které by jej mohly poškodit.

5. Spařovač ponořit na přibližně 5 minut do vody a poté ho opláchnout pod tekoucí vodou.
6. Po vyčištění vložit spařovač zpět jeho zasunutím do držáku a na čep dolů; poté stlačit nápis PUSH až uslyšíte zacvaknutí.

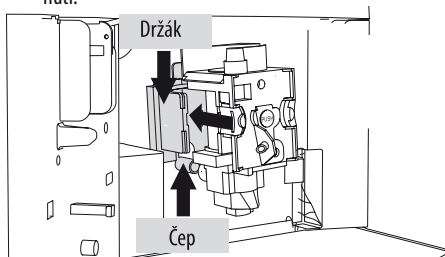


Poznámka!

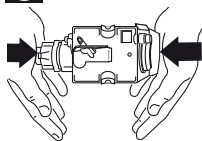

Pokud je obtížné zasunout spařovač nazpět, je třeba ho nastavit (před jeho zasunutím) na správný rozměr silným stlačením horní a dolní části tak, jak je

znázorněno na obrázku.




7. Po zasunutí zkontrolujte, zda se červená tlačítka vysunula směrem ven.
8. Vložit zpět vaničku na sběr kapek a nádrž na kávové sedliny.
9. Zavřít servisní dvířka.

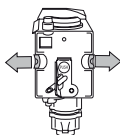

Čištění nádoby na mléko

Čistit nádobu na mléko po každém použití tak, jak je popsáno následovně:

1. Otočit víkem nádoby na mléko ve směru hodinových ručiček a vyjmout ji.
2. Sejmout hadici vydavače a trubku nasávače.
3. Sejmout kurzor jeho vytažením směrem ven.
4. Pečlivě opláchnout všechny části horkou vodou a jemným mycím práškem. **Je možné mýt všechny části v myčce, musí však být umístěny do příslušného horního košíku.**

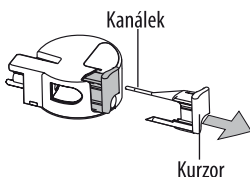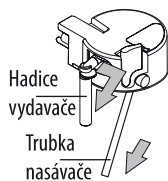

- Věnovat obzvláštní pozornost, aby uvnitř otvorů nebo kanálku, který se nachází na hrotě kurzoru, nezůstali zbytky mléka.
5. Ubezpečit se, že trubka nasávače a hadice vydavače nejsou ucpany zbytky mléka.
 6. Opětovně nasadit kurzor, hadici vydavače a trubku nasávače.
 7. Umístit víko na nádobě na mléko jejím otáčením v protisměru hodinových ručiček.

ODVÁPŇOVÁNÍ

Odvápnit přístroj když se na displeji objeví (světélkující) vzkaz "ODVÁPŇOVÁNÍ".



Pozor!

Přípravek na odvápnění obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu přípravku a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí.



Poznámka!

Používejte výhradně odvápnovací prostředek De'Longhi. Nepoužívejte odvápnovací prostředky na bázi sulfonamidů nebo octu; v opačném případě dochází k pozbýtví nároku na záruku. Jestliže odvápnění není prováděno pravidelně, stává se záruka neplatnou.

1. Zapnout přístroj.
2. Vstoupit do menu stisknutím ikony **P**.
3. Provést volbu stisknutím ikony **OK**; Na displeji se objeví "Odvápňování Potvrdit?": opětovně stisknout **OK** pro aktivaci funkce.
4. Na displeji se objeví nápis "Vložit odvápňovač. Stiskněte OK".
5. Před potvrzením vyprázdněte nádrž na vodu (A13); pak vyprázdnit vaničku na sběr kapek (A16) a nádobu na sběr kávové sedliny a zasunout je nazpátek.
Do nádrže na vodu nalijte přípravek na odvápnění zředěný vodou (dodržujte poměr uvedený na lahvi s prostředkem na odvápnění).
Pod vydavač horké vody umístit prázdnou nádobu o minimálním objemu 1,5 litru.



Pozor! Nebezpečí opaření!

Z vydavače horké vody bude vytékat voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

6. Potvrdit volbu stisknutím ikony **OK**.
7. Na displeji se objeví vzkaz "Odvápňování probíhá...". Program odvápnění se spustí a z vydavače vody vychází odvápnovací tekutina. Program odvápnění automaticky provede celou sérii propláchnutí s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru. Přibližně po 30 minutách se na displeji objeví vzkaz "Oplachování NAPLNITNÁDRŽ NA VODU!".
8. Nyní je přístroj připraven na proces vypláchnutí čistou vodou. Vyjmout nádrž na vodu, vyprázdněte ji, opláchnout pod tekoucí vodou, naplnit čerstvou vodou a poté ji vložit zpět na původní místo; Na displeji se objeví "Oplachování...Stisknout OK".

CS

9. Vyprázdnit nádobu, kterou jste používali k zachycení odvápňovacího roztoku a vložit ji prázdnou zpět pod vydavač horké vody.
 10. Stisknout ikonu **OK** pro spuštění oplachování. Horká voda vytéká z vydavače a na displeji se objeví vzkaz "Oplachování...".
 11. Jakmile je nádrž na vodu úplně prázdná, na displeji se objeví vzkaz, "Oplachování ukončeno... Stisknout OK".
 12. Stisknout ikonu **OK**; přístroj se vypne.
- Pro opětovné použití zapnete přístroj stisknutím tlačítka .

Zapamatovat si vyprázdnit opětovně vaničku na sběr kapek před zapnutím přístroje stisknutím tlačítka .


NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Vzkaz ODVÁPNIť se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Spotřebič je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody 4. Podle potřeby můžete přístroj naprogramovat v závislosti na skutečné tvrdosti vody používané v různých regionech a upravit tak frekvenci odvápňení.

Měření tvrdosti vody

1. Vyjmout z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST", který je součástí tohoto návodu. Přibližně na jednu vteřinu ponořit celý proužek do sklenice s vodou.
2. Přibližně na jednu vteřinu ponořit celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhnout proužek z vody a lehce jím oklepat. Přibližně po jedné minutě se objeví 1, 2, 3 nebo 4 čtverečky červené barvy, v závislosti na tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni úrovně tvrdosti.

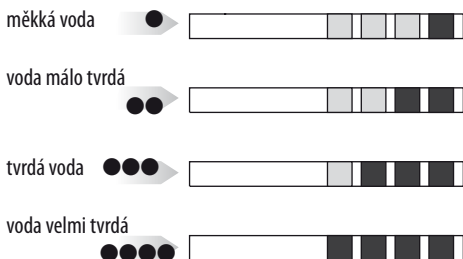

Nastavení tvrdosti vody

1. Stisknout ikonu **P** pro vstup do menu programování;
2. Stisknout ikonu **◀** nebo **▶** až po volbu hesla "Tvrdost vody".
3. Potvrdit volbu stisknutím ikony **OK**.
4. Stisknout **◀** nebo **▶** nebo nastavit počet čtverečků

podle odpovídajícího proužku (pozři obr. v předcházející části).

5. Stisknout ikonu **OK** pro potvrzení nastavení.
6. Stisknout ikonu **ESC** pro výstup z menu.

Od této chvíle je spotřebič naprogramován na novou úroveň tvrdosti vody.

Změkčovací filtr (je-li ve vybavení)

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem: pokud ho váš model nemá, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných střediscích asistence De'Longhi. Pro správné použití filtru dodržujte následující pokyny.

Instalace filtru

1. Vyjměte filtr z obalu.
2. Otáčejte kurzorem datumovky, až dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití. (fig. 43).



Poznámka:

trvanlivost filtru je dva měsíce při běžném používání přístroje; pokud přístroj zůstane nepoužíván s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

3. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obrázku, tak dlouho, dokud voda nevychází z bočních otvorů po dobu více než jednu minutu. (fig. 44).
4. Vyjměte nádrž z přístroje a naplňte ji vodou.
5. Vložte převrácený filtr do nádrže s vodou a kompletně jej ponořte asi na třicet sekund; nechte uniknout všechny vzduchové bubliny (fig. 45).
6. Vložte filtr do příslušného místa a zatlačte až na doraz. (fig. 46).
7. Uzavřete nádrž víkem, pak ji opětovně zasuňte do přístroje (fig. 47).

V okamžiku instalace filtru je zapotřebí signalizovat tento fakt přístroji.

8. Stiskněte ikonu **P** pro vstup do menu;
9. Probírejte se hesly menu stisknutím jedné z příslušných ikon vztahujících se k symbolům **◀** a **▶**, až dokud se na displeji neobjeví nápis "Instalace vodního filtru".
10. Stiskněte ikonu vztahující se k heslu **OK**
11. Displej zobrazí nápis "Filtr vody, Instalovat?".
12. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení volby: displej zobrazí "Zasunout dávkovač vody a stisknout OK".
13. Umístěte pod dávkovač horké vody nádobu (o objemu: min. 100ml).
14. Stiskněte ikonu vztahující se k heslu **OK** pro potvrzení: přístroj zahájí výdej vody a na displeji se zobrazí nápis „Čekajte prosím...“.
15. Po ukončení vydání se přístroj automaticky vrátí do "Připraven na kávu".

Ted' je nový filtr aktivní a může se pokračovat v použití přístroje..

Výměna filtru

"VYMĚNIT FILTR", anebo když uběhli 2 měsíce používání (pozi dátumovku), nebo když přístroj nebyl používán víc než 3 týdny, je potřebné vykonat výměnu filtru:

1. Vytáhněte nádrž a použitý filtr;
2. Vyměňte nový filtr z obalu a postupujte podle bodů 3-4-5-6 v předchozím odstavci.
3. Umístěte pod dávkovač horké vody nádobu (o objemu: min. 100ml).
4. Stiskněte ikonu vztahující se k heslu **P** pro vstup do menu.
5. Probírejte se hesly menu stisknutím jedné z příslušných ikon vztahujících se k symbolům ◀ a ▶, až dokud se na displeji neobjeví nápis "Vyměnit filtr?".
6. Stiskněte ikonu vztahující se k heslu **OK**.
7. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?"
8. Stiskněte ikonu vztahující se k heslu **OK** pro potvrzení volby;
9. Displej zobrazí nápis "Zasunout dávkovač vody a stisknout OK";
10. Stiskněte ikonu vztahující se k heslu **OK** pro potvrzení: přístroj zahájí výdej vody a na displeji se zobrazí nápis „Čekejte prosím...“.
11. Po ukončení výdeje se přístroj automaticky vrátí do "Připraven na kávu".

Ted' je nový filtr aktivní a může se pokračovat v použití přístroje.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Příkon:	1450W
Tlak:	15 bar
Kapacita nádrže na vodu:	1,7 L
Rozměry LxHxP:	284x374x441 mm
Délka šňůry:	1,5 m
Hmotnost:	9,1 Kg
Max. kapacita nádoby na kávová zrna	150 g

CE Spotřebič splňuje následující předpisy ES:

- Evropské nařízení Stand-by 1275/2008;
- Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES ve znění násl. předpisů;
- Směrnice elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění násl. předpisů;
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení č. 1935/2004.

Likvidace



Podle evropské směrnice 2002/96/ES neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrný.

VZKAZY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÝ VZKAZ	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT NÁDRŽ!	• Voda v nádrži je nepostačující.	• Naplnit nádrž na vodu a/nebo zasunout jej správně, stisknutím až na doraz.
KÁVA NAMLETA PŘÍLIŠ JEMNĚ NASTAVIT MLÝNEK! zasuňte vydavač vody a stisknout OK	• Mlýnek mele příliš jemně a proto káva vytéká velmi pomalu nebo nevytéká vůbec.	• Zopakovat vydávání kávy a otočit regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, pokud je mlýnek na kávu v provozu. Pokud po alespoň 2 kávách je vydávání ještě příliš pomalé, zopakovat korekci pomocí regulačního knoflíku o další stupeň. Pokud problém přetrvává, stisknout ikonu OK a ponechat vytéct vodu z vydavače, až dokud vydávání není pravidelné.
ZASUNOUT VYDAVAČ VODY!	• Vydavač vody není zasunutý nebo je zasunutý špatně	• Zasunout vydavač vody až na doraz.
VYPŘÁZDNIT NÁDRŽ NA KÁVOVÉ SEDLINY!	• Nádoba na sběr kávové sedliny je plná nebo přešli více jak 3 dny od posledního vydání (tato funkce garantuje správnou hygienu přístroje).	• Vyprázdnit nádobu na sběr kávové sedliny, vyčistit ji a opětovně zasunout. Důležité: při vyjmutí vaničky na sběr kapek je vždy nutné vyprázdnit nádrž na sedliny, i když není zcela naplněna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádrž na kávové sedliny při přípravě dalších káv naplní více, než se očekávalo a dojde k ucpání přístroje zbytky použité kávy.

CS

ZOBRAZENÝ VZKAZ	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
ZASUNOUT NÁDRŽ NA KÁVOVÉ SEDLINY!	Po čištění nebyla zasunuta nádoba na sběr kávové sedliny.	Otevřít servisní dvířka, vyjmout vaničku na sběr kafe a zasunout nádobu na sběr kávové sedliny.
NASYPAT NAMLETOU KÁVU	Byla zvolena funkce "namletá káva", ale káva nebyla nasypana do náspyky.	Nasypat namletou kávu do náspyky a deaktivovat funkci namletí.
ODVÁPNIT!	Ukazuje, že je zapotřebí provést odvápnování přístroje.	Je nevyhnutné co nejdříve provést program odvápnování, popsán v části "Odvápnování".
ZMENŠIT DÁVKU KÁVY!	Bylo použito příliš velké množství kávy.	Zvolit lehčí chuť nebo snížit množství pro namletou kávu.
NAPLNIT NÁDOBU NA KÁVOVÁ ZRNA!	- Zrna kávy skončila. - Náspyka na namletou kávu je ucpaná.	- Naplnit nádobu na kávové zrna. - Vyprázdnit náspyku pomocí štetceku jak je to popsáno v části "Čištění náspyky pro sypání namleté kávy".
ZASUNOUT SPAŘOVAČ!	Spařovač nebyl po čištění opětovně zasunutý.	Zasunout spařovač jak je to popsáno v části "Čištění spařovače".
ZASUNOUT NÁDOBU NA MLÉKO	Nádoba na mléko není zasunutý správně.	Zasunout nádobu na mléko až na doraz.
ZAVŘÍT DVÍŘKA!	Servisní dvířka jsou otevřena.	Zavřít servisní dvířka.
STISKNOUT TLAČÍTKO CLEAN!	Mléko bylo právě vydáno a je proto nezbytné vyčistit vnitřní kanály nádoby na mléko.	Stisknout tlačítko CLEAN a podržet jej stisknuté až dokud se úplně nevyplní progresivní lišta, která se objeví na displeji spolu s vzkazem "Čištění probíhá".
NASYPAT NAMLETOU KÁVU Stisknout OK	- Byla zvolena funkce "namletá káva", ale káva nebyla nasypana do náspyky. - Náspyka (A8) je ucpaná.	- Nasypat namletou kávu do náspyky. - Vyprázdnit náspyku pomocí štetceku jak je to popsáno v části "Čištění náspyky pro nasypaní namleté kávy".
ENERGETICKÉ ŠETŘENÍ	Funkce je aktivní a povoluje snížit spotřebu elektrické energie.	Deaktivovat funkci v menu (pozříte paragraf "Energetické šetření").
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA!	Vnitřní části přístroje jsou velice zašpiněny.	Pečlivě čistit přístroj jak je to popsáno v části "čištění a údržba". Pokud vzkaz na displeji přetrvává ještě po čištění, obraťte se na servisní službu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud není možné vyřešit problém jak je popsáno, je zapotřebí kontaktovat technickou Asistenci.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není teplá.	Šálky nebyly předehřáté.	- Aktivovat ohříváč šálků ponecháním šálků nejméně na dobu 20 minut, aby se ohřáli. - Šálky ohřát opláchnutím horkou vodou (použití funkce horká voda);
	Spařovač se ochladil protože uplynuli 2/3 minuty od poslední kávy.	Před přípravou kávy nahřát spařovač stisknutím ikony  (pozříte část "Rady pro teplejší kávu")..
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavit v menu teplotu kávy na "vysoká".
Káva vytéká příliš pomalu nebo po kapkách.	Mletá káva je příliš jemná.	Otáčet regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček pokud je mlyněk na kávu v provozu (obr. 11). Pokračovat vždy o jeden stupeň najednou, až pokud nedosáhnete požadovaní vydávání. Efekt se dostaví po vydání nejméně 2 káv.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva má málo pěny.	• Mletá káva je příliš hrubá.	• Otáčet regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 1 v protisměru hodinových ručiček pokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 8). Pokračovat vždy o jeden stupeň najednou, až pokud nedosáhnete požadovaní vydávání. Efekt se dostaví po vydání nejmiň 2 káv.
	• Kávoá směs není vhodná.	• Používat směs kávy určenou pro kávu espresso.
Káva nevytéká z hubic vydavače, ale podél servisních dvířek.	• Otvory hubic jsou ucpaný suchým kávovým práškem.	• Vyčistit hubice pomocí párátko, houbičky nebo kuchyňského kartáčku s tvrdými štětinami.
	• Posunovač kávy uvnitř servisních dvířek se zablokoval.	• Vyčistit pečlivě posunovač kávy, především v okolí pantů.
Káva vytéká příliš rychle.	• Káva je namleta příliš nahrubo.	• Otáčet regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 1 v protisměru hodinových ručiček pokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 11). Dávat pozor, aby se příliš neotáčelo regulačním knoflíkem mletí kávy, protože při vyždání dvou šálků kávy by mohlo dojít k vydávání po kapkách.
Káva nevytéká z jedné nebo obou hubic vydavače.	• Hubice jsou ucpané.	• Vyčistit hubice pomocí párátko (obr. 40).
Z vydavače nevytéká káva, nýbrž voda.	• Mletá káva zůstala zablokovaná v násypce (A8)	• Vyprázdnit násypku pomocí nože jak je to popsáno v části Čištění násypky pro nasypání namleté kávy".
Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z hadice vydavače mléka.	• Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	• Používat zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v chladničce (cca 5°C). Pokud výsledek není podle přání, zkusit změnit značku mléka.
	• Kurzor napěňování mléka je špatně nastaven.	• Nastavit podle indikací uvedených v části o přípravě nápojů s mlékem.
	• Víko nádoby na mléko špinavé	• Čistit víko nádoby na mléko jak je to popsáno v části Čištění nádoby na mléko".
Mléko nemá pěnu	• Kurzor napěňování mléka je špatně nastaven	• Nastavit podle indikací uvedených v části o přípravě nápojů s mlékem.
	• Víko nádoby na mléko špinavé	• Regulovat kroužek do polohy CAPPUCINO.
Přístroj se nezapne	• Zásuvka není zasunuta do zástrčky.	• Zapojit zásuvku do zástrčky.
	• Hlavní spínač není zapnutý.	• Stisknout hlavní spínač do polohy I (obr. 29).
Káva LONG má příliš pěny	• Káva je namleta příliš najemno.	• Otáčet regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček pokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 11). Pokračovat vždy o jeden stupeň najednou, až pokud nedosáhnete požadovaného vydávání. Efekt se dostaví po vydání nejmiň 2 káv.
Mléko nevytéká z hadice vydavače	• Víko nádoby na mléko špinavé	• Čistit víko nádoby na mléko jak je to popsáno v části Čištění nádoby na mléko".
Režim "Úspora energie" je aktivní, ale ohřívač šálků je teplý	• Byly připraveny různé nápoje v rychlé posloupnosti	