

OBSAH

ÚVOD	165
Symboly používané v tomto návodu	165
BEZPEČNOST	165
Základní bezpečnostní opatření	165
Používání v souladu s určením	166
Návod k použití	166
Tento návod si pečlivě uschovejte. Případným budoucím uživatelům tohoto spotřebiče předejte i tento návod k použití. 166	
POPIS	166
Popis spotřebiče	166
Popis ovládacího panelu	166
Popis příslušenství	166
Význam světelných kontrol	167
PŘÍPRAVNÉ OPERACE	167
Kontrola spotřebiče	167
Instalace spotřebiče	167
Připojení spotřebiče	167
První uvedení spotřebiče do chodu	167
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE	168
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE	168
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ	168
ÚSPORA ENERGIE	168
ZMĚKČOVACÍ FILTR	169
Instalace filtru	169
Vynětí a výměna změkčovacího filtru	169
PŘÍPRAVA KÁVY	169
Volba chuti kávy	169
Volba množství kávy v šálku	169
Regulace mlýnku na kávu	169
Nastavení teploty	170
Rady pro teplejší kávu	170
Příprava kávy s použitím zrnkové kávy	170
Příprava kávy s použitím namleté kávy	170
PŘÍPRAVA KAPUČÍNA	171
Vyčištění kávovaru po použití	171
PŘÍPRAVA HORKÉ VODY	171
ČIŠTĚNÍ	171
Čištění přístroje	171
Čištění nádob na kávové sedliny	172
Čištění odkapávací misky a vaničky na sběr kondenzátu	172
Čištění vnitřních částí spotřebiče	172
Čištění nádržky na vodu	172
Čištění ústí dávkovače kávy	172
Čištění násypky na vsypání namleté kávy	172
Čištění spařovače	172

ODVÁPNĚT	173
NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOMOSTI VODY	174
Měření tvrdosti vody	174
Nastavení tvrdosti vody	174
TECHNICKÉ ÚDAJE	174
LIKVIDACE	174
VÝZNAM SVĚTELNÝCH KONTROLEK	175
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	176

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina "ECAM 22.110".

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým přístrojem. Udělejte si pár volných minut k pročetí tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Tyto je nutné vždy přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.



Nebezpečí Opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou popálení nebo opaření.



Poznámka :

Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu spotřebiče (str. 2-3).

Problémy a řešení

V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích "Význam světelných kontrol" na str. 175 a "Řešení problémů" na str. 176.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě nebo pro získání dalších informací doporučujeme obrátit se telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na listu "Zákaznický servis".

Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně středisko technické pomoci De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen k přístroji.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Spotřebič se nedotýkejte, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Zástrčky se nedotýkejte, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka vždy volně přístupná, aby bylo možné v případě potřeby vytáhnout zástrčku.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, tahejte přímo za zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Spotřebič zcela odpojte vytážením zástrčky ze zásuvky.
- Případné závady na spotřebiči se nepokoušejte opravit sami.
Spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technickou podporu.

V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickou podporou De'Longhi. Předejdete tak případnému riziku.

Spotřebič během čištění nikdy neponořujte do vody, jedná se o elektrické zařízení.

- Vždy před čištěním vnějších částí spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.



Upozornění:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.

Spotřebič smějí používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a nezbytnými znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumějí případnému nebezpečí. Spotřebič není určen do rukou dětem. Čištění a údržba, které mají

být prováděny uživatelem, nesmí provádět děti bez dozoru.



Nebezpečí opaření!

Tento spotřebič ohřívá vodu a během provozu se může vytvářet vodní pára.

Dávejte pozor, aby nedošlo k opaření horkou vodou nebo párou.

Za provozu spotřebiče se nedotýkejte ohříváče šálků – je horký!



Povrchy označené tímto symbolem se během provozu zahřívají (symbol je přítomen pouze u některých mode-
lů).

Používání v souladu s určením

Tento spotřebič je určen k přípravě kávy a ohřívání nápojů.

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití.

Není určen k použití v:

- prostředí používaném jako kuchyně pracovníky v obchodech, na úřadech a na jiných pracovištích
- agroturistice
- hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- pronajímaných prostorech

Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné, a tudíž je nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným používáním tohoto spotřebiče.

Návod k použití

Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod. Nedodržení tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržáním tohoto návodu.



Poznámka:

Tento návod si pečlivě uschovejte. Případným budoucím uživatelům tohoto spotřebiče předejte i tento návod k použití.

POPIS

Popis spotřebiče

(str. 3 - )

- A1. Ovládací panel
- A2. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
- A3. Prostor pro šálky
- A4. Víko nádrže na zrnkovou kávu
- A5. Víko násypky na mletou kávu
- A6. Násypka pro vyspání mleté kávy
- A7. Nádrž na zrnkovou kávu
- A8. Hlavní vypínač
- A9. Nádrž na vodu
- A10. Dvířka spařovače
- A11. Spařovač
- A12. Výpust kávy (s nastavitelnou výškou)
- A13. Nádrž na kávovou sedimentu
- A14. Nádržka na zachycení kondenzátu
- A15. Tácek na odkládání šálků
- A16. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A17. Odkapávací miska
- A18. Napěňovač
- A19. Regulační knoflík páry/horké vody

Popis ovládacího panelu

(str. 2 - )

- B1. Světelné kontrolky
- B2. Tlačítko  : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje
- B3. Tlačítko  : pro přípravu jednoho šálku kávy espresso.
- B4. Tlačítko  : pro přípravu dvou šálků kávy espresso.
- B5. Tlačítko   : pro provedení výplachu nebo přistoupení k odvápňení
- B6. Knoflík volby: otočením zvolíte požadované množství kávy nebo přípravu kávy z mleté kávy
- B7. Tlačítko  pro výdej páry pro přípravu nápojů na bázi mléka
- B8. Tlačítko  : pro přípravu jednoho šálku kávy espresso.
- B9. Tlačítko  : pro přípravu dvou šálků kávy espresso.

Popis příslušenství

str. 2 - )

- C1. Dávkovací odměrka
- C2. Láhev s prostředkem na odstraňování vodního kamene
- C3. Změkčovací filtr

Význam světelných kontrolek

 Blikající světelná kontrolka: indikuje, že přístroj provádí ohřev.

    ○ Udává, že přístroj vydává 1 nebo 2 šálky kávy espresso.

  ○   Udává, že přístroj vydává 1 nebo 2 šálky silné kávy.

○   Svítící světelná kontrolka: indikuje, že byla zvolena funkce "pára";
Blikající světelná kontrolka: indikuje, že je nutné otočit voličem páry.

 Indikuje, že na ovládacím panelu je zobrazen alarm (viz odst. „Význam světelných kontrol“ na str. 175).

 Svítící světelná kontrolka: indikuje, že schází nádoba na kávovou sedlinu: je nutné ji vložit;
Blikající světelná kontrolka: upozorní na skutečnost, že nádoba na kávovou sedlinu je plná a je nutné ji vyprázdnit.

 Svítící světelná kontrolka: indikuje, že schází nádrž na vodu;
Blikající světelná kontrolka: upozorňuje, že v nádrži není dostatečné množství vody.

   Blikající světelná kontrolka: Signalizuje nutnost provedení odvápňení spotřebiče (viz odst. „Odvápňení“).
Svítící světelná kontrolka: udává, že přístroj provádí odvápňení.

ECO Indikuje, že je aktivován režim „Úspora energie“.

PŘÍPRAVNÉ OPERACE

Kontrola spotřebiče

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený a zda je přitomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na servisní středisko.

Instalace spotřebiče



Při instalaci spotřebiče dodržujte následující bezpečnostní opatření.

- Spotřebič by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř.
Spotřebič neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.
- Spotřebič vyzařuje teplo do okolí. Při umístění spotřebiče na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami spotřebiče, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- V opačném případě by vzniklé zadržované teplo mohlo spotřebič poškodit.
Neumísťujte spotřebič v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů.
- Prívodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal horkých povrchů (např. elektrické plotýnky).

Připojení spotřebiče



Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně spotřebiče.

Spotřebič zapojte pouze do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10A.

V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.

První uvedení spotřebiče do chodu



- Spotřebič byl výrobcem zkontrolován za použití kávy, proto je celkem běžné, pokud v mlýnku najdete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že spotřebič je zcela nový.
- Doporučujeme co nejdříve nastavit tvrdost vody podle postupu popsaného v oddílu „naprogramování tvrdosti vody“ (str. 174).

Postupujte v souladu s uvedenými pokyny:

- Vyjměte nádrž na vodu, naplňte ji čerstvou vodou až po

- rysku MAX (obr. 1A), poté ji vložte zpět na místo (obr.1B).
- Umístíte pod napěňovač nádobku s minimálním objemem 100 ml (obr. 2).
 - Připojte spotřebič ke zdroji elektrické energie a stiskněte hlavní vypínač umístěný na zadní straně spotřebiče do polohy I (obr. 3).
 - Na ovládacím panelu bliká kontrolka  (Obr. 4).
 - Otočte voličem páry do polohy "I" (obr. 5): přístroj vydá vodu z napěňovače a poté se vypne.
 - veďte regulační knoflík páry do polohy "0".
- Nyní je kávovar připraven pro běžné používání.

Poznámka :

- Při prvním použití je nutné připravit 4 – 5 káv a 4 – 5 káv cappuccino, než budete s výdejem kávy spokojeni.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Poznámka :

- Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní vypínač na zadní straně spotřebiče v poloze I (obr. 1 (obr. 3)).
- Při každém zapnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického předehřátí a vypláchnutí, který nelze přerušit. Spotřebič je připraven k použití teprve po provedení těchto cyklů.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vychází z hubic výpusti kávy trocha horké vody, která se zachytí do níže umístěné odkapávací misky. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko  (obr. 6): příslušná kontrolka  bliká, dokud se přístroj rozehřívá a provádí automatické vypláchnutí (tímto způsobem se kromě ohřívání průtokem horké vody zahřejí také vnitřní okruhy spotřebiče).

Přístroj dosáhne požadované teploty, jakmile se vypne kontrolka  a rozsvítí se příslušné kontrolky výdeje kávy.

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Při každém vypnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického vypláchnutí, který nelze přerušit.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z hubic výpusti kávy trocha horké vody.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko  (obr. 6): Spotřebič vykoná cyklus vyplachování a poté se vypne.

Poznámka :

Pokud přístroj nebude delší dobu používán, stiskněte také hlavní spínač do polohy 0 (obr. 3).

Pozor!

Abyste zabránili poškození spotřebiče, stiskněte hlavní spínač na obr. 3 do pol. Nebo ihned po vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko .

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Přístroj je nastaven na automatické vypnutí po 2 hodinách nečinnosti. Tento časový interval je možné nastavit tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách.

- Když je spotřebič vypnutý, ale jeho hlavní spínač je v poloze I (obr. 3), stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuto až do rozsvícení kontrolky na ovládacím panelu;
- Stiskněte tlačítko  (nalevo od knoflíku) dokud se nerozsvítí kontrolky odpovídající počtu hodin, po kterých se přístroj automaticky vypne:

15 minut	ECO
30 minut	ECO 
1 hodina	ECO 
2 hodiny	ECO 
3 hodiny	ECO  

- Stiskněte tlačítko  (napravo od knoflíku) pro potvrzení volby: kontrolky zhasnou

ÚSPORA ENERGIE

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, garantuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

Režim úspory energie je aktivní, když svítí zelená kontrolka ECO (obr. 7).

- Když je spotřebič vypnutý, ale jeho hlavní spínač je v poloze I (obr. 3), stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuto až do rozsvícení kontrolky **ECO** (obr. 7).
- Funkci deaktivujete opět stiskem tlačítka  (nalevo od knoflíku): bliká kontrolka **ECO**.
- Pro reaktivaci funkce znovu stiskněte tlačítko  (nalevo od knoflíku): kontrolka **ECO** svítí.
- Stiskněte tlačítko  (napravo od knoflíku) pro potvrzení volby: kontrolka **ECO** zhasne.

Poznámka :

V režimu úspory energie může trvat několik vteřin, než přístroj začne připravovat první kávu, neboť potřebuje více času na rozehřátí.

ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem: pokud jím Váš model není vybaven, doporučujeme Vám jeho zakoupení u autorizovaných technických středisek De'Longhi.



Pozor:

- Skladujte na chladném a suchém místě a nevystavujte slunci.
- Po otevření balení použijte filtr okamžitě:
- Před odvápněním přístroje filtr vymějte.

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

Instalace filtru

1. Filtr vymějte z obalu a opláchněte nejméně 0,5 l tekoucí vody (obr. 8)
2. Otáčejte kotoučem datumovky, dokud se nezobrazí následující dva měsíce použití (obr. 9).



Poznámka:

při běžném používání spotřebiče je trvanlivost filtru dva měsíce; jakmile zůstane přístroj nepoužívaný s instalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 měsíce.

3. Vymějte nádržku spotřebiče a naplňte ji vodou (obr. 1A).
4. Vložte filtr do nádržky na vodu a zcela jej ponořte, přičemž jej nakloňte, čímž umožníte únik vzduchových bublin (obr. 10).
5. Vložte filtr na příslušné místo a zatlačte ho na doraz (obr. 11).
6. Nádrž uzavřete víkem (obr. 12), poté vložte nádrž do přístroje.
7. Umístěte pod napěnovač nádobku o minimálním objemu 100 ml.
8. Otočte voličem páry do polohy I, tím začne výdej horké vody.
9. Ponechte z ústí vytékat několik sekund vodu, dokud nebude proud vody stálý, potom uveďte volič do polohy 0.



Poznámka:

Může se stát, že jeden výdej horké vody nebude k instalaci filtru stačit a při instalaci se rozsvítí kontrolky:



V takovém případě zopakujte instalaci od bodu 8.

Nyní je filtr aktivován a je možné přistoupit k používání přístroje.

Vynětí a výměna změkčovacího filtru


Po uplynutí dvou měsíců (viz datumovka), nebo pokud se přístroj nepoužívá po dobu 3 týdnů, je nutné přistoupit k vynětí filtru z nádrže a případně výměně za nový zopakováním operace popsané v předchozím odstavci.

PŘÍPRAVA KÁVY

Volba chuti kávy

Pomocí voliče chuti kávy (B6) nastavte požadovanou chuť: čím více voličem otočíte doprava a čím větší bude množství zrnkové kávy, kterou spotřebič namele, tím silnější bude chuť získané kávy.

S knoflíkem v poloze na MIN dosáhnete mimořádně slabé kávy; s knoflíkem v poloze MAX dosáhnete mimořádně silné kávy.

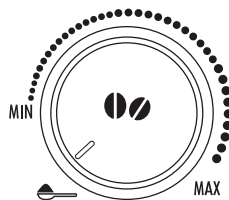

Poznámka:

- Při prvním použití je nutno postupně pomalu zkoušet a připravit několik káv, abyste zjistili správnou polohu knoflíku.
- Dbejte na to, abyste neotočili knoflíkem příliš do polohy MAX, jinak existuje riziko, že bude káva vytékat příliš pomalu (po kapkách), především když požadujete dva šálky kávy najednou.

Volba množství kávy v šálku

Přístroj je z výroby nastaven tak, aby automaticky vydával následující množství kávy:

- káva espresso v případě, že stisknete tlačítko (=40ml);
- dlouhá (silná) káva v případě, že stisknete tlačítko (=120ml);
- dvě kávy espresso v případě, že stisknete tlačítko ;
- dvě dlouhé (silné) kávy v případě, že stisknete tlačítko .

Přejete-li si změnit množství kávy (kterou spotřebič automaticky vydá do šálku), postupujte následujícím způsobem:

- stisknete a podržte tlačítko, kterým chcete změnit délku, dokud nezačne blikat příslušná kontrolka a přístroj nezačne vydávat kávu: poté tlačítko uvolněte;
- jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, stisknete stejné tlačítko znovu, čímž uložíte nové množství do paměti.

Po stisku tohoto tlačítka si stroj uloží nová nastavení do paměti.


Regulace mlýnku na kávu

Mlýnek na kávu není třeba regulovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však při přípravě prvních káv dochází k nepřilíh hmotnému výdeji s malým množstvím pěny, nebo příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí knoflíku určeného k regulaci stupně pomletí (obr. 13).

Poznámka :

Knoflík regulace je možné otočit pouze když je mlýnek na kávu ve funkci.

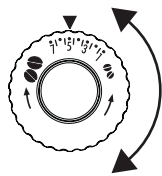

Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte voličem o jeden stupeň.

Pro dosažení výdeje hustší kávy a zlepšení vzhledu pěny otočte voličem o jeden stupeň doleva (ne víc než o jeden stupeň, neboť káva by pak mohla

vytékat po kapkách).

Účinek této změny bude viditelný až po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením knoflíku o další cvaknutí.

Nastavení teploty

Pokud si přejete změnit teplotu při přípravě kávy, postupujte následovně:

1. Když je spotřebič vypnutý, ale jeho hlavní spínač je v poloze I (obr. 3), stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuto až do rozsvícení kontrolky na ovládacím panelu;
2. Stiskněte tlačítko  dokud nezvolíte požadovanou teplotu:



3. Stisknutím tlačítka  volbu potvrdíte; kontrolky zhasnou.

Rady pro teplejší kávu

Teplejší kávy dosáhnete následovním způsobem :


- před výdejem kávy proveďte propláchnutí stisknutím tlačítka  . Z výpusti vyteče horká voda, která ohřeje vnitřní okruh přístroje a postará se o zvýšení teploty vytékající vody;
- šálky nahřejte horkou vodou (použití funkce horká voda).
- nastavte vyšší teplotu kávy (viz odst. „Nastavení teploty“).

Příprava kávy s použitím zrnkové kávy

Pozor!

Nepoužívejte karamelizovaná ani kandovaná kávová zrna, protože by se mohla na mlýnek přilepit a poškodit ho.

1. Kávová zrna vsypte do příslušného zásobníku (obr. 9).
2. Pod ústí vydávče kávy vložte:
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 10);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 11).
3. Vydávče snižte tak, by byl co nejbližší k šálkům: dosáhnete tak lepší pěny (obr. 12).
4. Stiskněte tlačítko příslušné požadovanému výdeji:

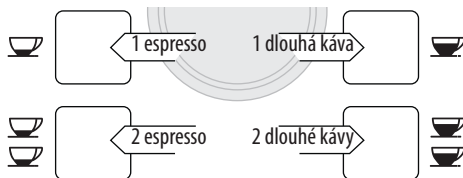

5. Příprava se spustí a na ovládacím panelu zůstane svítit kontrolka odpovídající zvolenému tlačítku.

Po dokončení přípravy bude spotřebič připraven pro další použití.

Poznámka :

- Zatímco přístroj připravuje kávu, je možné výdej kdykoliv zastavit stiskem jednoho z tlačítek výdeje kávy.
- Jestliže si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy.

Poznámka :

Rady pro dosažení teplejší kávy naleznete v oddílu **“Doporučení pro dosažení teplejší kávy”**.

Pozor!

- Pokud káva při výdeji jen kape, pěna je málo objemná nebo je jí málo, či je velmi studená přečtěte si doporučení uvedená v kapitole **“Řešení problémů”** (str. 176).
- Během použití se na ovládacím panelu mohou rozsvítit kontrolky, jejichž význam je uveden v odstavci **“Význam kontrolky”** (str. 175).

Příprava kávy s použitím namleté kávy

Pozor!

- Nesypte nikdy zrnkovou kávu do násypky na mletou kávu, jinak by se přístroj mohl poškodit.
- Nikdy do spotřebiče nevysypávejte mletou kávu, když je

přístroj vypnutý, abyste zamezili rozptýlení kávy uvnitř spotřebiče. Přístroj by se mohl tímto způsobem poškodit.

- Nikdy nevyspávejte více než 1 zarovnanou odměrku; v opačném případě by se mohl vnitřek spotřebiče uspinit nebo by mohlo dojít k ucpání náspyky.



Poznámka :

Pokud používáte mletou kávu, je možné připravit vždy len jednu kávu.

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Otočte volič chuti kávy doleva až na doraz, do polohy  (obr. 18).
3. Ujistěte se, že náspyk není ucpáná, potom do ní vsypte zarovnanou odměrku mleté kávy (obr. 19).
4. Pod ústí vydávачe kávy vložte šálek.
5. Stiskněte tlačítko pro přípravu 1 šálku ( nebo .
6. Bude zahájena příprava.

PŘÍPRAVA KAPUČÍNA



Nebezpečí opaření!

Během přípravy dochází k úniku páry: pozor, abyste se neopařili.

1. Pro jedno kapučíno připravte kávu do velkého šálku;
2. Pro každé kapučíno, které si přejete připravit, naplňte nádobku, pokud možno vybavenou uchem, abyste se nepopálili, přibližně 100 gramy mléka. Při výběru velikosti nádobky mějte na paměti, že objem se 2krát až 3krát zvětší;



Poznámka :

Abyste dosáhli hustější a bohatší pěny, použijte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v chladničce (přibl. 5°C). Abyste se vyhnuli nedostatečnému napěněnímu mléku nebo mléku s obsahem velkých bublin, vždy vyčistěte pěnovač tak, jak je uvedeno v odstavci "Čištění napěňovače po použití".



3. Stiskněte tlačítko  : bliká kontrolka .
4. Ponořte napěňovač do nádoby s mlékem (obr. 20).
5. Po několika vteřinách, když začne blikat kontrolka  (obr. 5). Z napěňovače vyjde pára, která dodá kávě krémovou konzistenci a zvětší její objem.
6. Pokud si přejete, aby byla pěna krémovější, otočte nádobku pomalými pohyby zespodu nahoru. (Doporučujeme, abyste nevyráběli páru déle než tři 3 minuty);
7. o dosažení požadované pěny přerušete výdej páry a uveďte volič páry do polohy 0.



Nebezpečí opaření!

Přerušete výdej páry před vyjmutím nádoby s napěněným mlékem, abyste zabránili opaření horkým mlékem.

8. Ke kávě přidejte připravené krémové mléko. Kapučíno je nyní připraveno: oslaďte jej podle chuti a chcete-li, posypte pěnu trochou práškového kakaa.

Vyčištění kávovaru po použití

Po každém použití vyčistěte napěňovač; zabráníte tak usazování zbytků mléka a ucpání napěňovače.

1. Umístěte nádobku pod napěňovač a nechte několik sekund vytékat vodu otočením knoflíku páry do polohy I (obr. 5). Potom vraťte knoflík páry do polohy 0, čímž přerušíte výdej horké vody.
2. Počkejte několik minut, dokud se napěňovač neochladí; potom jednou rukou přidrže páčku trubičky a druhou odšroubujte napěňovač jeho otáčením směrem doleva (obr. 21) a stažením směrem dolů napěňovač vytáhněte.
3. Sejměte také parní trysku směrem dolů (obr. 22).
4. Zkontrolujte, zda otvory označené šipkou na obr. 23 nejsou ucpané. V případě potřeby tyto otvory vyčistěte pomocí špendlíku.
5. Součásti napěňovače pečlivě omyjte houbičkou a vlažnou vodou.
6. Zasuňte trysku zpět a nasadte napěňovač na trysku jeho zatlačením a otočením směrem nahoru až do zacvaknutí.

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY



Nebezpečí opaření!

V průběhu vytékání horké vody nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru. Hubice dávkovače horké vody je během vypouštění horká, je proto třeba se jí dotýkat pouze na držadle.

1. Pod napěňovač vložte nádobu (co nejbližší, aby voda nevystříkovala).
2. Otočte voličem páry do polohy "I". Začne příprava.
3. Přípravu přerušete uvedením voliče páry do polohy "0".



Poznámka :

Pokud je aktivován režim „Úspora energie“, vyžádá si výdej horké vody několik sekund.

ČIŠTĚNÍ

Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- zásobník na zbytky kávy (A13),

- odkapávací miska (A17) a nádržka na kondenzát (A14),
- nádrž na vodu (A9),
- ústí vydávачe kávy (A12),
- násypka na mletou kávu (A6),
- vnitřek přístroje přístupný po otevření dvířek spařovače (A10)
- spařovač (A11).



Pozor!

- Na čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo abrazivní čisticí přípravky a alkohol. U přístrojů DeLonghi není nutné používat na čištění přístroje chemické přísady. Doporučený prostředek na odstraňování vodního kamene je na bázi přírodních složek a je plně biologicky odbouratelný.
- Žádný prvek přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí.
- Na odstraňování vodního kamene nebo usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohly poškrábat kovový nebo plastový povrch.

Čištění nádoby na kávové sedliny

Pokud bliká kontrolka  je nutné vyprázdnit a vyčistit nádobku na kávovou sedlinu. Dokud nedojde k vyčištění nádoby na sedlinu, kontrolka bude dále blikat a přístroj nebude schopen připravit kávu.

Pro provedení čištění (při zapnutém spotřebiči):

- Vyjměte odkapávací misku (obr. 24), vyprázdněte ji a vyčistěte.
- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte také nádrž na sedliny, přičemž dbejte, abyste odstranili všechny zbytky, které se mohly usadit na dně.
- Zkontrolujte také nádobu na kondenzát červené barvy a pokud je plná, vyprázdněte ji.



Pozor!

Při vyjímání odkapávací misky je vždy **nutné** vyprázdnit nádobku na sedlinu, i když není zcela plná.

Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádoba na sedlinu při přípravě dalších káv naplní víc, než se očekává a dojde k ucpání přístroje zbytky použité kávy.

Čištění odkapávací misky a vaničky na sběr kondenzátu



Pozor!

Pokud odkapávací misku nebudete vyprazdňovat pravidelně, voda by se mohla přelít přes její okraj nebo přes boční stranu dovnitř nebo do strany spotřebiče. Tím může dojít k poškození kávovaru, odkládací plochy nebo okolního prostoru.

Odkapávací miska je vybavena indikátorem hladiny vody, přičemž hladinu označuje červený plovák, který plave na hladině vody v odkapávací misce. (obr. 25). Odkapávací misku vyprázdněte dříve, než z něj bude červený indikátor vyčnívat, a vyčistěte ji.

Vyjmutí odkapávací misky:

1. Vyjměte odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu (obr. 24);
2. Vylijte odkapávací misku a vyčistěte nádobku na kávovou sedlinu;
3. Zkontrolujte nádržku na zachytávání kondenzátu a pokud je plná, vyprázdněte ji.
4. Vložte odkapávací misku s nádobkou na kávovou sedlinu zpět.

Čištění vnitřních částí spotřebiče



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoli čištěním vnitřních částí spotřebiče musí být spotřebič vypnutý (viz „Vypnutí“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda není vnitřní prostor spotřebiče (přístupný po vyjmutí odkapávací misky) znečištěný. V případě potřeby odstraňte usazeniny houbou.
2. Zbytky vysajte vysavačem (obr. 26).

Čištění nádržky na vodu

Pravidelně (přibližně jednou měsíčně) čistěte nádrž na vodu (A9) vlhkou utěrkou s malým množstvím jemného mycího prostředku.

Čištění ústí dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte hubici výpusti kávy pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 27).
2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpány otvory vydávачe kávy. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 28).

Čištění násypky na vsypání namleté kávy

Pravidelně zkontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda není ucpaná násypka na mletou kávu. V případě potřeby usazeniny odstraňte.

Čištění spařovače

Spařovač (A11) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač se nesmí vytahovat, když je kávovar zapnutý.

1. Zkontrolujte, zda byl přístroj správně vypnutý (viz „Vypnutí spotřebiče“, str. 168).
2. Vyjměte nádrž na vodu.

3. Otevřete dvířka spařovače (obr. 29) umístěná na pravé straně.
4. Dvě červená uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 30).




Pozor!

Vyčistěte spařovač bez použití saponátů, které by jej mohly poškodit.


5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a poté ho opláchněte pod tekoucí vodou.
6. Vyčistěte případné zbytky kávy na držáku spařovače.
7. Po čištění zasuňte spařovač nazpět do držáku; poté zatlačte na nápis PUSH, až uslyšíte zvuk zaklapnutí.

Držák spařovače

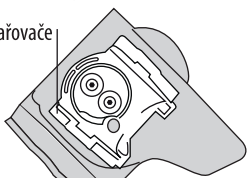


Poznámka :

Pokud je těžké spařovač dosadit na místo (před zasunutím) je třeba ho uvést do správné velikosti stiskem páček, jak je uvedeno na obrázku.

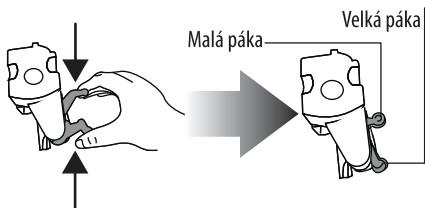

8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se červená tlačítka vysunula směrem ven.

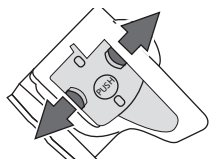

9. Zavřete dvířka spařovače.
10. Vraťte nádobu zpět na její místo.

ODVÁPŇNĚT

Jestliže na ovládacím panelu bliká kontrolka , přístroj odvápněte. (obr. 31).



Pozor!

Přípravek na odstraňování vodního kamene obsahuje kyseliny,

kteří mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu přípravku a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí.



Poznámka :

Používejte výhradně odvápnovací prostředek De'Longhi. Nepoužívejte odvápnovací prostředky na bázi sulfonamidů nebo octu; v opačném případě dochází k pozbytí nároku na záruku. Jestliže odvápnění není prováděno pravidelně, stává se záruka neplatnou.

1. Spotřebič zapněte a počkejte, dokud není připraven k použití.
2. Vylijte nádržku na vodu (A12) a pokud je změkčovací filtr přítomen, vyjměte ho.
3. Nalijte do nádržky na vodu odvápnovač až po hladinu **A** (odpovídá balení 100 ml) vyznačenou na zadní straně nádržky (obr. 32A); potom přidejte vodu (1l) až po značku **B** (obr. 32B).
Pod napěňovač položte prázdnou nádobku s minimálním objemem alespoň 1,5 l.
4. Počkejte, dokud nebudou kontrolky výdeje kávy svítit nepřerušovaně.



Pozor! Nebezpečí opaření!

Z napěňovače bude vytékat voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

5. Stiskněte tlačítko a podržte ho alespoň 5 sekund; tím potvrdíte nality roztoku a spustíte odvápnění. Kontrolka tlačítka zůstane svítit, tím upozorňuje na spuštění odvápnovacího programu a kontrolka bliká, čímž vyzývá k otočení voličem páry do polohy I.
6. Otočte voličem páry doleva, do polohy "I": odvápnovací roztok začne vytékat z kávovaru a začne plnit pod ním stojící nádobu.

Odvápnovací program provede automaticky řadu proplachů s cílem odstranit vodní kámen. Je běžné, že mezi dvěma proplachy uplyne několik minut, během kterých je přístroj nečinný.

Po přibližně 30 minutách je nádržka na vodu prázdná a kontrolky a ; otočte ručkou voličem páry doprava až do polohy 0.

Nyní je přístroj připraven k procesu proplachování čistou vodou.

7. yprázdněte nádobu, kterou jste používali k zachycení odvápnovacího roztoku a vložte ji prázdnou zpět pod napěňovač.
8. Vyjměte nádrž na vodu, vylijte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou a poté ji vložte zpět na původní místo: kontrolka bliká.

- Otočte voličem páry doleva, do polohy "I" (fig. 5). Z napěňovače vytéká horká voda.
- Když je nádržka zcela prázdná, bliká kontrolka .
- Uveďte volič do výchozí polohy 0: zhasne kontrolka .

Doplňte vodu do nádrčky a spotřebič je připraven k použití.

NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Odvápnění je nutné po určité době používání, která závisí na nastavené tvrdosti vody v domácnosti.


Spotřebič byl ve výrobě nastaven na úroveň tvrdosti vody 4. Podle přání je možné spotřebič naprogramovat v závislosti na skutečné tvrdosti vody, používané v různých regionech; tím se sníží četnost odvápnování.

Měření tvrdosti vody

- Vyjměte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST", který je součástí tohoto návodu.
- Přibližně na jednu vteřinu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
- Vytáhněte proužek z vody a lehce jej oklepejte. Přibližně po jedné minutě se objeví 1, 2, 3 nebo 4 čtverečky červené barvy, v závislosti na tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni úrovně tvrdosti.

Stupeň 1  


Stupeň 2  

Stupeň 3  

Stupeň 4  

Nastavení tvrdosti vody

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý (ale připojený k elektrické síti a hlavní spínač je v poloze I);
- Stiskněte tlačítko   a podržte ho stisknuto po dobu 6 sekund: kontrolky    se současně rozsvítí;
- Stiskněte tlačítko  (nalevo od knoflíku); tím nastavíte skutečnou tvrdost vody (úroveň zjištěnou pomocí reakčního proužku).

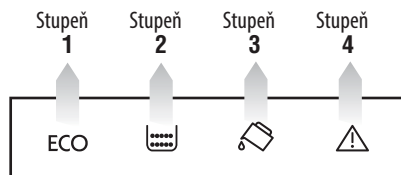

- Stiskněte tlačítko  (napravo od knoflíku) pro potvrzení volby.

Takto bude spotřebič naprogramován na novou úroveň tvrdosti vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Příkon:	1450W
Tlak:	15 bar
Maximální objem nádrčky na vodu:	1,8 litrů
Rozměry ŠxVxH:	238x340x430 mm
Délka přívodního kabelu:	1,15 m
Hmotnost:	9,1 Kg
Maximální objem nádoby na zrnkovou kávu:	250 g



Spotřebič splňuje následující předpisy ES:


- Evropské nařízení Stand-by 1275/2008;
- Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES ve znění pozdějších předpisů;
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění pozdějších předpisů;
- Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení 1935/2004.

LIKVIDACE



V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES nevhazujte spotřebič do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

VÝZNAM SVĚTELNÝCH KONTROLEK

ZOBRAZENÁ KONTROLKA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
 BLIKAJÍCÍ	Není dost vody v nádrže.	Nádržku naplňte vodou a s právně ji zasuňte úplným zatlačením, až uslyšíte zvuk zaklapnutí.
 BLIKAJÍCÍ	Nádržka není správně vložena.	Vložte správně nádržku a zasuňte již až na doraz.
 BLIKAJÍCÍ	Nádobka na kávovou sedlinu (A13) je plná.	Vyprázdněte nádobku na kávovou sedlinu, odkapávací misku, vyčistěte je a znovu vložte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit nádobku na kávovou sedlinu, i když není zcela naplněna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádobka na kávovou sedlinu při přípravě dalších káv naplní víc, než se očekává a dojde k ucpaní přístroje zbytky použité kávy.
 BLIKAJÍCÍ	Po čištění nebyla zasunuta nádoba na kávovou sedlinu.	Vytáhněte odkapávací misku a vyčistěte nádobku na kávovou sedlinu
 BLIKAJÍCÍ	Mlýnek mele příliš jemně a proto káva vytéká velmi pomalu nebo nevytéká vůbec.	Zopakujte přípravu kávy a otočte voličem regulace mletí (obr. 10) o jeden stupeň směrem k číslu 7; kávomlýnek musí být v provozu. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního knoflíku o další stupeň (viz nastavení kávomlýnku na str. 169). Pokud problém přetrvává, otočte voličem páry do polohy I a nechejte z napěňovače vytékat vodu.
 BLIKAJÍCÍ	Byla zvolena funkce „mletá káva“, ale nebyla nasypána mletá káva do násypky.	Nasypte namletou kávu do násypky nebo zrušte funkci mleté kávy.
 BLIKAJÍCÍ	Ukazuje, že je zapotřebí provést odvápnování přístroje.	Je nutné provést co nejdříve program odvápnění popsany v kap. „Odvápnění“.
 BLIKAJÍCÍ	Bylo použito příliš velké množství kávy..	Zvolte slabší chuť nebo snižte množství pomleté kávy a potom znovu aktivujte přípravu kávy.
 BLIKAJÍCÍ	Zrna kávy skončily. Násypka na předemletou kávu se ucplala.	Naplňte nádobku na zrnkovou kávu. Vyprázdněte násypku nožem, jak je popsáno v odst. „Čištění násypky pro sypání kávy“.

ZOBRAZENÁ KONTROLKA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
 BLIKAJÍCÍ	Po čištění nebyl vložen spařovač.	Spařovač zasuňte podle pokynů v odstavci "Čištění spařovače".
	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Spotřebič pečlivě vyčistěte tak, jak je popsáno v odst. "Čištění a údržba". Pokud vzkaz na displeji přetrvá ještě po čištění, obraťte se na asistenční centrum.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedené některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsaným způsobem, obraťte se na asistenční centrum.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Káva není horká.	Šálky nebyly predehřáté.	Nahřejte šálky vypláchnutím horkou vodou (Poznámka: je možné použít funkci horké vody) nebo výplachu.
	Spařovač se ochladil, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před zahájením přípravy kávy nechejte spařovač nahřát stisknutím tlačítka   .
Káva je málo hustá nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň doleva, přičemž kávomlýnek musí být v provozu (obr. 8). Otáčejte knoflíkem vždy o jeden stupeň, dokud nedosáhnete kávy požadované kvality. Účinek je viditelný po vydání 2 káv (viz odstavec „nastavení kávomlýnku“, str. 169).
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo po kapkách.	Káva je namleta příliš jemno.	Otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň doprava, přičemž kávomlýnek musí být v provozu (obr. 8). Otáčejte knoflíkem vždy o jeden stupeň, dokud nedosáhnete kávy požadované kvality. Účinek je viditelný po vydání 2 káv (viz odstavec „nastavení kávomlýnku“, str. 169).
Káva nevytéká z jedné nebo z obou hubic na výpusti.	Otvory v hubicích jsou ucpané.	Vyčistěte ústí pomocí párátka.
Napěnění mléko obsahuje velké bubliny	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Pokud je to možné, používejte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě z chladničky (cca 5°C). Pokud výsledek není podle přání, zkuste změnit značku mléka.
Mléko není napěněné	Napěňovač je znečištěný.	Proveďte čištění tak, jak je uvedeno v odstavci "Čištění napěňovače po použití" (str. 172).
Při použití se přeruší výdej páry	Bezpečnostní zařízení přeruší přípravu páry po 3 minutách.	Počkejte a poté reaktivujte funkci páry.
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zasunuta do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Není zapnutý hlavní spínač (A8).	Stiskněte hlavní spínač do polohy "I" (obr. 1).