

SHRNUTÍ

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ . 293

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 294

- 2.1 Symboly používané v tomto návodu294
- 2.2 Používání v souladu s určením.....294
- 2.3 Návod k použití294

3. ÚVOD 294

- 3.1 Písmena v závorkách294
- 3.2 Problémy a opravy294
- 3.3 Stáhnout aplikaci!294

4. POPIS..... 295

- 4.1 Popis přístroje295
- 4.2 Popis homepage (domovská stránka) (str. 2 - B)295
- 4.3 Popis příslušenství295
- 4.4 Popis nádobky na mléko295

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY 295

- 5.1 Kontrola přístroje295
- 5.2 Instalace přístroje.....295
- 5.3 Zapojení přístroje296
- 5.4 Před uvedením přístroje do provozu.....296

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 296

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE 296

8. NASTAVENÍ MENU 297

- 8.1 Vyplachování297
- 8.2 Odvápňení297
- 8.3 Filtr vody297
- 8.4 Hodnoty nápojů297
- 8.5 Nastavení času297
- 8.6 Automatické zapnutí297
- 8.7 Automatické vypnutí (standby)298
- 8.8 Ohřívač šálků298
- 8.9 Úspora energie298
- 8.10 Teplota kávy298
- 8.11 Tvrdost vody298
- 8.12 Volba jazyka298
- 8.13 Zvukové hlášení299
- 8.14 Osvětlení šálku299
- 8.15 Bluetooth299
- 8.16 Režim demo299
- 8.17 Výchozí hodnoty299
- 8.18 Statistika299

9. PŘÍPRAVA KÁVY 300

- 9.1 Volba aroma kávy.....300
- 9.2 Volba množství kávy300
- 9.3 Nastavení kávomlýnku300
- 9.4 Rady pro teplejší kávu300
- 9.5 Příprava kávy použitím zrnkové kávy300
- 9.6 Příprava kávy z mleté kávy301

10. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM 301

- 10.1 Naplnění a zasunutí nádobky na mléko.....301
- 10.2 Regulace množství pěny.....301
- 10.3 Automatická příprava mléčných nápojů302
- 10.4 Čištění nádobky na mléko po každém použití . 302

11. VÝDEJ HORKÉ VODY..... 302

12. VÝDEJ PÁRY 303

- 12.1 Rady pro použití páry k napěnění mléka303
- 12.2 Čištění dávkovače horké vody/páry po použití. 303

13. VLASTNÍ NASTAVENÍ NÁPOJŮ 303

14. ULOŽIT VLASTNÍ PROFIL 304

15. ČIŠTĚNÍ 304

- 15.1 Čištění přístroje304
- 15.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje.....304
- 15.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny304
- 15.4 Čištění odkapávací misky.....304
- 15.5 Čištění vnitřních částí přístroje305
- 15.6 Čištění nádržky na vodu305
- 15.7 Čištění ústí dávkovače kávy305
- 15.8 Čištění nasyčky na vyspání mleté kávy.....305
- 15.9 Čištění spařovače.....305
- 15.10 Čištění nádobky na mléko305
- 15.11 Čištění trysky horké vody/páry306

16. ODVÁPŇENÍ..... 306

17. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY 307

- 17.1 Měření tvrdosti vody308
- 17.2 Nastavení tvrdosti vody308

18. ZMĚKČOVACÍ FILTR..... 308

- 18.1 Instalace filtru308
- 18.2 Výměna filtru309
- 18.3 Odstranění filtru309

19. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 309

20. LIKVIDACE 309

21. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI 309

22. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 314

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přírodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přívodní kabel, protože by se mohl poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Pozor:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén) uchovávejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je vyroben pro přípravu kávových a mléčných nápojů, a pro ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách "21. Zprávy zobrazované na displeji" a "22. Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

3.3 Stáhnout aplikaci!



Díky aplikaci App De'Longhi Coffee Link je možné ovládat na dálku některé funkce.

V aplikaci najdete i informace, rady, kuriozity o světě kávy a můžete mít na dosah ruky veškeré informace o Vašem přístroji.



Tento symbol označuje funkce, které lze v aplikaci spravovat nebo si prohlížet.

Můžete si také vytvořit až maximálně 6 nových nápojů a uložit je ve Vašem přístroji.



Poznámka:

Ověřte kompatibilitu zařízení na "PrimaDonnaElite.delonghi.com".

4. POPIS

4.1 Popis přístroje

(str. 3 – A)

- A1. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A2. Víko násypky pro mletou kávu
- A3. Zásobník na zrnkovou kávu
- A4. Násypka pro mletou kávu
- A5. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A6. Plocha pro ohřívání šálků
- A7. Tlačítko : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (standby)
- A8. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A9. Tryska horké vody a páry
- A10. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A11. Tácek na odkládání šálků
- A12. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A13. Mřížka misky
- A14. Odkapávací miska
- A15. Víko nádržky na vodu
- A16. Nádržka na vodu
- A17. Uložení změkčovacího filtru vody
- A18. Dvířka spařovače
- A19. Spařovač
- A20. Uložení konektoru přírodního kabelu
- A21. Hlavní spínač (ON/OFF)

4.2 Popis homepage (domovská stránka) (str. 2

- B)

- B1. Displej
- B2. Volicí šipky
- B3. Menu s výběrem nápojů (odlišných od nápojů s přímou volbou): CAPPUCCINO+, FLAT WHITE, CAPPUCCINO MIX, ESPRESSO MACCHIATO, HORKÁ VODA, X2 ESPRESSO, PÁRA;
- B4. Programovatelné profily (viz "14. Uložit vlastní profil")
- B5. Výběr aroma

B6. : menu pro vlastní nastavení nápojů

B7. Aroma a množství standard / vlastní

B8. : menu nastavení přístroje

B9. Výběr množství

Nápoje s přímou volbou:

B10. CAPPUCCINO

B11. LATTE MACCHIATO

B12. CAFFELATTE

B13. TEPLÉ MLÉKO

B14. ESPRESSO

B15. KÁVA

B16. LONG

B17. DOPPIO+

4.3 Popis příslušenství

(str. 2 – C)

- C1. Testovací proužek „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovací odměrka pro mletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (u některých modelů)
- C5. Štěteček k čištění
- C6. Dávkovač horké vody/páry
- C7. Uvolňovací tlačítko dávkovače
- C8. Přívodní kabel

4.4 Popis nádoby na mléko

(str. 2 – D)

- D1. Kolečko pro regulaci pěny a funkce CLEAN
- D2. Víko nádoby na mléko
- D3. Nádobka na mléko
- D4. Hadička na nasávání mléka
- D5. Hadička pro výdej napěněného mléka (regulovatelná)

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

5.1 Kontrola přístroje

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na středisko technické asistence De'Longhi.

5.2 Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.

- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit.
Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje.
Neinstalujte přístroj v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.
- Přívodní elektrický kabel umísťte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

5.3 Zapojení přístroje



Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinně uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10A. Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

5.4



Před uvedením přístroje do provozu



Poznámka!

- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
 - Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v kapitole "17. Nastavení tvrdosti vody".
1. Zasuňte konektor napájecího kabelu (C8) do jeho uložení (A20) na zadní straně přístroje, zapojte přístroj do elektrické sítě (obr. 1) a ubezpečte se, že hlavní spínač (A21), umístěný na zadní straně přístroje, je stisknutý (obr. 2);
 2. "ZVOLIT JAZYK": Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni požadovaného jazyka;
- Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje:
3. "NAPNIT NÁDRŽ ČERSTVOU VODOU": vytáhněte nádržku na vodu (A16) (obr. 3), otevřete víko (A15) (obr. 4), naplňte ji čerstvou vodou až k hladině MAX (obr. 5); zavřete víko a znovu nádržku zasuňte do přístroje (obr.6)";
 4. "ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY": Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody/páry (C6) zasunutý na trysce (A9) (obr. 7) a umísťte pod ní nádobku (obr. 8) o minimálním objemu 100 ml;
 5. Na displeji se objeví nápis "PRÁZDNÝ OKRUH STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ";

6. Stiskněte volicí šipku odpovídající "OK ✓" pro potvrzení: přístroj vydá vodu z dávkovače (obr. 8) a poté se automaticky vypne.

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.



Poznámka!

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv nebo 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku.
- Během přípravy prvních 5–6 cappuccin je normální, když je slyšet hluk vroucí vody: postupně se hluk sníží.
- Pro lepší výkon přístroje se doporučuje nainstalovat změkčující filtr (C4) v souladu s pokyny uvedenými v kapitole "18. Změkčovací filtr". Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka!

Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A21) stisknutý (obr.2). Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického přehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A8) trochu horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A14) pod ním. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko (A7-obr. 9): na displeji se objeví zpráva "PROBÍHÁ OHŘÍVÁNÍ POČKEJTE PROSÍM".

Kromě ohřátí bojleru zároveň přístroj bude dále dopravovat vodu do vnitřních trubic, aby se ohřály.

Přístroj je ve správné teplotě, když se zobrazí domovská stránka (homepage).

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A8) trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Přístroj lze vypnout stisknutím tlačítka (A7-obr. 9).
- Na displeji se objeví nápis "PROBÍHÁ VYPÍNÁNÍ, ČEKEJTE PROSÍM": je-li naprogramováno vyplachování, přístroj ho provede a poté se vypne (stand-by).



Poznámka!

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

- nejprve přístroj vypněte stisknutím tlačítka  (obr. 9);
- uvolněte hlavní spínač (A21) umístěný na zadní straně přístroje (obr. 2).



Pozor!

Nikdy hlavní spínač nestiskujte, pokud je přístroj zapnutý.



8. NASTAVENÍ MENU

8.1 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné nechat vytéct horkou vodu z dávkovače kávy (A8) a z dávkovače horké vody/páry (C6), je-li zasunut, tak, aby se vyčistil a zahřál vnitřní okruh přístroje.

Umístěte pod dávkovač kávy a horké vody nádobu o objemu min. 100ml (obr. 8).

Pro aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B8) pro vstup do menu;
2. Stiskněte volicí šipku v úrovni  "VYPLACHOVÁNÍ";



Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

3. Po několika vteřinách, nejdříve z dávkovače kávy a následně z dávkovače horké vody/páry (pokud vložen), vyteče horká voda, která vyčistí a ohřeje vnitřní okruh přístroje: na displeji se zobrazí nápis "PROBÍHÁ VYPLACHOVÁNÍ" a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;
4. Pro přerušení vyplachování stiskněte volicí šipku v úrovni "STOP"  nebo počkejte na automatické přerušení.



Poznámka!

- V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).

8.2 Odvápnění

Pokyny týkající se odvápnění naleznete v kapitole "16. Odvápnění".

8.3 Filtr vody

Pokyny týkající se instalace filtru (C4) naleznete v kapitole "18. Změkčovací filtr".

8.4 Hodnoty nápojů

V této části si můžete prohlédnout vlastní nastavení a případně resetovat každý jednotlivý nápoj na výchozí hodnoty.

1. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B8) pro vstup do menu;

2. Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky v úrovni "NEXT>", dokud se nezobrazí  "HODNOTY NÁPOJŮ";
 3. Na displeji se zobrazí panel s hodnotami prvního nápoje;
 4. Na displeji je zvýrazněn referenční profil uživatele. Hodnoty jsou zobrazeny na svislých lištách: výchozí hodnota je označena symbolem , zatímco aktuálně nastavená hodnota je zvýrazněná vyplněním svislé lišty;
 5. Pro návrat do menu nastavení stiskněte volicí šipku odpovídající  "ESC". Pro procházení nápoji a jejich zobrazení stiskněte volicí šipku odpovídající "NEXT>";
 6. Pro resetování na výchozí hodnoty nápoje zobrazeného na displeji stiskněte volicí šipku odpovídající "RESET";
 7. "POTVRDIT RESET?": pro potvrzení stiskněte volicí šipku odpovídající "OK ✓" (pro zrušení stiskněte volicí šipku odpovídající  "ESC");
 8. "VÝCHOZÍ HODNOTY NASTAVENY": stisknout "OK ✓".
- Nápoj je naprogramován na výchozí hodnoty. Pokračujte s dalšími nápoji anebo se vraťte na domovskou stránku dvojitým stisknutím šipky v úrovni  "ESC".

8.5 Nastavení času

Pokud si přejete změnit čas na displeji (B1), postupujte následovně:

1. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B8) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky odpovídající "NEXT>" až do zobrazení  "NASTAVENÍ ČASU";
3. Stiskněte volicí šipku v úrovni  "NASTAVENÍ ČASU": na displeji se zobrazí panel pro nastavení času;
4. Nastavte čas stisknutím volicích šipek vedle  (zvysování) nebo  (snižování) hodin (H) a minut (MIN);
5. Pro potvrzení stiskněte volicí šipku odpovídající "OK ✓" (pro vynulování stiskněte volicí šipku odpovídající  "ESC") a stiskněte volicí šipku odpovídající  "ESC" pro návrat na domovskou stránku.

Čas je tak nastaven.

8.6 Automatické zapnutí

Je možné nastavit hodinu automatického zapnutí, aby byl přístroj připraven k použití v určitém čase (např. ráno) a aby bylo možné ihned uvařit kávu.



Poznámka!

Aby bylo možné tuto funkci aktivovat, je třeba, aby čas byl nastaven správně (viz odstavec "8.5 Nastavení času" ).

Pro naprogramování automatického zapnutí postupujte následovně:

1. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B8) pro vstup do menu;

- Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky odpovídající "NEXT>" až do zobrazení "AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ";
- Stiskněte volicí šipku v úrovni "AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ": deaktivujte (nebo aktivujte) funkci stisknutím volicí šipky v úrovni  (nebo );
- Stiskněte volicí šipku vedle "NASTAVENÍ ČASU": na displeji (B1) se zobrazí panel nastavení času;
- Nastavte čas stisknutím volicích šipek vedle  (zvysování) nebo  (snižování) hodin (H) a minut (MIN);
- Pro potvrzení stiskněte volicí šipku vedle "OK ✓";
- Stiskněte dvakrát volicí šipku vedle "ESC" pro návrat na domovskou stránku.

Čas automatického zapnutí je tak naprogramován a na displeji se, vedle hodin, objeví příslušný symbol na znamení, že funkce byla aktivována.



Poznámka!

Pokud je přístroj vypnut hlavním spínačem, bude nastavení automatického zapnutí, pokud bylo předtím aktivováno, ztraceno.

8.7 Automatické vypnutí (standby)

Je možné nastavit automatické vypnutí tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání.

Pro opětovné naprogramování automatického vypnutí postupujte následovně:

- Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B8) pro vstup do menu;
- Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky v úrovni "NEXT>" až do zobrazení "AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ";
- Stiskněte volicí šipku v úrovni "AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ";
- Zvolte požadovaný časový interval stisknutím volicích šipek odpovídajících  (zvysování) nebo  (snižování) hodnoty;
- Pro potvrzení, stiskněte volicí šipku vedle "OK ✓";
- Stiskněte volicí šipku vedle "ESC" pro návrat na domovskou stránku.

Automatické vypnutí je tímto naprogramováno.

8.8 Ohříváč šálků

Pro ohřátí šálků před výdejem kávy je možné aktivovat ohříváč šálků (A6) a umístit na něj šálky.

- Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B8) pro vstup do menu;
- Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky odpovídající "NEXT>" až do zobrazení "OHŘÍVAČ ŠÁLKŮ";
- Stiskněte volicí šipku vedle "OHŘÍVAČ ŠÁLKŮ" pro deaktivaci () nebo aktivaci () funkce.

- Stiskněte volicí šipku vedle "ESC" pro návrat na domovskou stránku.

8.9 Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, zaručuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

Pro deaktivaci nebo opětovnou aktivaci režimu "Úspora energie" postupujte následovně:

- Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B8) pro vstup do menu;
- Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky odpovídající "NEXT>" až do zobrazení "ÚSPORA ENERGIE";
- Stiskněte volicí šipku vedle "ÚSPORA ENERGIE" pro deaktivaci () nebo aktivaci () funkce.
- Stiskněte volicí šipku vedle "ESC" pro návrat na domovskou stránku.

8.10 Teplota kávy

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

- Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B8) pro vstup do menu;
- Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky v úrovni "NEXT>" až do zobrazení "TEPLOTA KÁVY";
- Stiskněte volicí šipku vedle "TEPLOTA KÁVY": na displeji (B1) se zobrazí různé hodnoty (aktuální hodnota je podtržena);
- Stiskněte volicí šipku v úrovni hodnoty, kterou si přejete nastavit (NÍZKÁ, STŘEDNÍ, VYSOKÁ, MAXIMÁLNÍ);
- Stiskněte dvakrát volicí šipku vedle "ESC" pro návrat na domovskou stránku.



Poznámka!

Je možné nastavit odlišnou teplotu pro každý profil (viz kapitola "14. Uložit vlastní profil").

8.11 Tvrdost vody

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v kapitole "17. Naprogramování tvrdosti vody".

8.12 Volba jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji (B1), postupujte následovně:

- Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B8) pro vstup do menu;
- Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky odpovídající "NEXT>" až do zobrazení "NASTAVENÍ JAZYKA";
- Stiskněte volicí šipku v úrovni "NASTAVENÍ JAZYKA";
- Stiskněte volicí šipku v úrovni jazyka, který si přejete zvolit (stiskněte volicí šipku v úrovni "NEXT>" pro zobrazení všech možných jazyků);

5. Stiskněte dvakrát volicí šipku vedle " ESC" pro návrat na domovskou stránku.

8.13 Zvukové hlášení

Touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje zvukové hlášení, které přístroj bude vydávat při každém stisku ikon a při každém zasunutí/odstranění prvků příslušenství. Pro deaktivaci nebo aktivaci zvukového hlášení postupujte následovně:

1. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu " (B8) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky odpovídající "NEXT>" až do zobrazení "ZVUKOVÉ HLÁŠENÍ";
3. Stiskněte volicí šipku vedle " " pro deaktivaci () nebo aktivaci () funkce;
4. Stiskněte volicí šipku vedle " ESC" pro návrat na domovskou stránku.

8.14 Osvětlení šálku

S touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje osvětlení šálku: přístroj je přednastaven s aktivovaným osvětlením.

Světla se rozsvítí při každém vydání kávy, mléčného nápoje nebo vyplachování.

Pro deaktivaci nebo aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu " (B8) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky odpovídající "NEXT>" až do zobrazení "OSVĚTLENÍ ŠÁLKU";
3. Stiskněte volicí šipku v úrovni "OSVĚTLENÍ ŠÁLKU" pro deaktivaci () nebo aktivaci () funkce;
4. Stiskněte volicí šipku vedle " ESC" pro návrat na domovskou stránku.

8.15 Bluetooth

Pomocí této funkce se aktivuje nebo deaktivuje ochranný PIN pro připojení zařízení k přístroji.

1. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu " (B8) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky v úrovni "NEXT>" až do zobrazení " BLUETOOTH";
3. Stiskněte volicí šipku v úrovni " BLUETOOTH": na displeji (B1) se zobrazí identifikační sériové číslo přístroje (19 číslic) a číslo obsahující 4 číslice (PIN);
4. Stiskněte volicí šipku pro deaktivaci () nebo aktivaci () požadavku pro zadání PIN, když dojde k připojení přes aplikaci;
5. Stiskněte dvakrát volicí šipku vedle " ESC" pro návrat na domovskou stránku.

Přednastavený PIN na přístroji je "0000": je doporučeno osobní nastavení PIN přímo z aplikace.

Poznámka!

Sériové číslo přístroje Vám umožní identifikovat s jistotou přístroj ve chvíli, kdy je vytvořeno spojení s aplikací.

8.16 Režim demo

Při aktivaci tohoto režimu se na displeji zobrazí hlavní funkce přístroje:

1. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu " (B8) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky odpovídající "NEXT>" až do zobrazení " REŽIM DEMO";
3. Stiskněte volicí šipku v úrovni " REŽIM DEMO": demo se spustí;
4. Stiskněte dvakrát volicí šipku vedle " ESC" pro návrat na domovskou stránku.

8.17 Výchozí hodnoty

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v nabídce a všechny funkce programování tak, jak byly nastaveny jako výchozí (kromě jazyka, který zůstane podle výběru).

Pro opětovné nastavení výchozích hodnot postupujte následovně:

1. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu " (B8) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky odpovídající "NEXT>" až do zobrazení " VÝCHOZÍ HODNOTY";
3. "ZNOVU NASTAVIT VÝCHOZÍ HODN.?: stiskněte volicí šipku odpovídající "OK✓" pro potvrzení (nebo stiskněte volicí šipku odpovídající " ESC" pro zrušení úkonu);
4. "VÝCHOZÍ HODNOTY NASTAVENY": stiskněte volicí šipku vedle "OK✓" pro potvrzení;
5. Stiskněte volicí šipku vedle " ESC" pro návrat na domovskou stránku.

8.18 Statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu " (B8) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky vedle "NEXT>" až do zobrazení " STATISTIKA";
3. Stiskněte volicí šipku vedle " STATISTIKA" a zkontrolujte všechny statistické údaje stisknutím a procházením položek pomocí volicí šipky v úrovni "NEXT>";
4. Stiskněte 2krát " ESC": přístroj se vrátí na domovskou stránku.

9. PŘÍPRAVA KÁVY

9.1 Volba aroma kávy

Zvolte požadované aroma stisknutím volicí šipky (B2) odpovídající "AROMA" (B5):

	(viz "9.6 Příprava kávy z mleté kávy")
	X-SLABĚ
	SLABĚ
	STŘEDNÍ
	SILNĚ
	X-SILNĚ
	Vlastní (pokud naprogramováno) / Standard

9.2 Volba množství kávy

Zvolte požadované množství kávy stisknutím volicí šipky (B2) odpovídající "MNOŽSTVÍ" (B9):

	MNOŽSTVÍ SMALL
	MNOŽSTVÍ MEDIUM
	MNOŽSTVÍ LARGE
	MNOŽSTVÍ 'X-LARGE
	Vlastní množství (pokud naprogramováno) / Množství standard

9.3 Nastavení kávomlýnek

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávách dochází k výdeji nepřilíš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí otočného regulátoru stupně hrubosti mletí kávy (A5 - obr. 10).

Poznámka!

Otočným regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v provozu.



Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením otočného regulátoru o další aretační polohu.

9.4 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vypláchnutí zvolením funkce "Vyplachování" (viz odst. v menu nastavení (odstavec "8.1 Vyplachování" );
- šálky nahřát horkou vodou (použití funkce horká voda, viz kapitola "11. Výdej horké vody").
- zvýšit teplotu kávy v nabídce programování (odstavec "8.10 Teplota kávy" .

9.5 Příprava kávy použitím zrnkové kávy

Pozor!

Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A3) (obr. 11);
2. Umístěte šálek pod dávkovač kávy (A8);
3. Sklopte dávkovač co nejbližší k šálkům (obr. 12): tak získáte lepší pěnu;
4. Zvolte požadovanou kávu:
 - ESPRESSO (B14)
 - KÁVA (B15)
 - LONG (B16)
 - DOPPIO+ (B17);
6. Příprava je zahájena a na displeji (B1) se zobrazí obrázek zvoleného nápoje a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Poznámka:

- Je možné připravit současně 2 šálky kávy ESPRESSO stisknutím volicí šipky vedle "2X  " (obrázek zůstane zobrazený na několik sekund na začátku přípravy 1 kávy ESPRESSO) anebo zvolením "2X ESPRESSO" z menu volby nápojů (B3);
- Zatímco přístroj připravuje kávu, může být výdej zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím volicí šipky vedle "STOP .

- Když je výdej dokončen a přejete si zvýšit množství kávy v šálku, postačí stisknout volicí šipku vedle "EXTRA ": při dosažení požadovaného množství, stiskněte "STOP ".

Po ukončení přípravy bude přístroj připraven pro další použití.



Poznámka!

- V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou zobrazovat zprávy (NAPLNIT NÁDRŽ, VYPRAZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY, ATD.) , jejichž význam je uveden v kapitole "21. Zprávy zobrazované na displeji".
- Pro získání teplejší kávy odkazujeme na část "9.4 Rady pro teplejší kávu".
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v odstavci "9.3 Nastavení kávomlýnku" a v kapitole "22. Řešení problémů".
- Přípravu každé kávy lze upravit podle vlastního přání (viz kapitoly "13. Vlastní nastavení nápojů" a "14. Uložit vlastní profil").

9.6 Příprava kávy z mleté kávy



Pozor!

- Nikdy nesypejte mletou kávu do vypnutého kávovaru; zabránění se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypejte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpaní násypky (A4).



Poznámka!

Pokud používáte mletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Stiskněte volicí šipku (B2) odpovídající "AROMA" (B5), dokud se na displeji (B1) nezobrazí  (mletá).
2. Otevřete víko násypky pro mletou kávu (A2).
3. Ujistěte se, že násypka (A4) není ucpaná, pak nasypejte jednu rovnou odměrku mleté kávy (obr. 13).
4. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A8) (obr. 12).
5. Zvolte požadovanou kávu:
 - ESPRESSO (B14)
 - KÁVA (B15)
 - LONG (B16)
6. Příprava je zahájena a na displeji se zobrazí zvolený nápoj a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.



Pozor! Příprava kávy LONG:

V polovině přípravy se zobrazí zpráva "NASYPAT MLETOU KÁVU". Nasypejte tedy jednu rovnou odměrku předemleté kávy a stiskněte volicí šipku odpovídající "OK ".



Poznámka!

Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji první kávy.

10. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM



Poznámka!

- Aby mléko nebylo nedostatečně napěněné a neobsahovalo velké bubliny, vyčistěte vždycky víko nádobky na mléko (D2) a trysku horké vody (A9) tak, jak je popsáno v odstavcích „10.4 Čištění nádobky na mléko po každém použití“, „15.10 Čištění nádobky na mléko“ a „15.11 Čištění trysky horké vody/páry“.

10.1 Naplnění a zasunutí nádobky na mléko

1. Odstraňte víko (D2) (obr. 14);
2. Naplňte nádobku na mléko (D3) potřebným množstvím mléka, nepřekročte hladinu MAX vyraženou na nádobce (obr. 15). Nezapomeňte, že každá čárka vytlačená na boku nádobky odpovídá cca 100 ml mléka;



Poznámka!

- Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5 °C).
 - Pokud je aktivovaný režim „Úspora energie“, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.
3. Ujistěte se, že hadička na nasávání mléka (D4) je pečlivě zasunuta do příslušného místa na dně víka nádobky na mléko (obr. 16);
 4. Nasadte zpět víko na nádobku na mléko;
 5. Pokud přítomen, vyjměte dávkovač horké vody/páry (C6) stisknutím uvolňovacího tlačítka (C7) (obr. 17);
 6. Zasuňte nádobku na mléko (D) až na doraz na trysku (A9) (obr. 18): přístroj vydá zvukové hlášení (je-li funkce zvukového hlášení aktivní);
 7. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A8) a pod hadičku pro výdej napěněného mléka (D5); nastavte délku hadičky pro výdej mléka tím, že ji přiblížíte k šálku jednoduchým pootáčením směrem dolů (obr. 19).
 8. Dodržujte pokyny uvedené pro každou specifickou funkci.



10.2 Regulace množství pěny

Otáčením kolečkem pro regulaci pěny (D1) se volí množství mléčné pěny, které bude vydáno během přípravy nápojů z mléka.

Poloha kolečka	Popis	Doporučeno pro...
	BEZ PĚNY	TEPLÉ MLÉKO (nenapěněné) /CAFFELATTE
	MINIMÁLNÍ PĚNA	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	MAXIMÁLNÍ PĚNA	CAPPUCCINO/ CAPPUCINO+ / CAPPUCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / TEPLÉ MLÉKO (napěněné)

10.3 Automatická příprava mléčných nápojů

1. Naplnit a zasunout nádobku na mléko (D), jak je znázorněno výše.
2. Zvolte požadovaný nápoj:
Přímou volbou:
 - CAPPUCCINO (B10)
 - LATTE MACCHIATO (B11)
 - CAFFELATTE (B12)
 - TEPLÉ MLÉKO (B13)**Volitelně z menu "volba nápojů" (B3):**
 - CAPPUCCINO+
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FLAT WHITE
 - CAPPUCCINO MIX
3. Na displeji (B1) přístroj doporučuje otočit kolečkem pro regulaci pěny (D1) v závislosti na pěně, kterou předpokládá originální recept: otočte tedy kolečkem umístěným na nádobce na mléko (D2) a potvrďte výběr stisknutím voliči šipky vedle "OK ✓".
4. Po několika vteřinách přístroj automaticky zahájí přípravu a na displeji se zobrazí zvolený nápoj a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

- i Poznámka: všeobecné pokyny pro všechny přípravy s mlékem**
- pokud si přejete přerušit přípravu a vrátit se na hlavní obrazovku, stiskněte voliči šipku v úrovni "stop".
 - Pokud si přejete zvýšit množství mléka nebo kávy v šálku, stačí podržet stisknutý (do tří vteřin) jeden ze symbolů volby nápojů.
 - Příprava každého nápoje s mlékem lze upravit podle vlastního přání (viz kapitoly "13. Vlastní nastavení nápojů" a "14. Uložit vlastní profil").
 - Nenechávejte nádobu s mlékem dlouho venku z lednice: čím více stoupne teplota mléka (ideálně 5°C), tím horší je kvalita pěny.

Po ukončení přípravy bude přístroj připraven pro další použití.

10.4 Čištění nádoby na mléko po každém použití

Pozor! Nebezpečí opaření

Během čištění vnitřních trubek nádoby na mléko z hadičky dávkovače napěněného mléka (D5) vytéká malé množství horké vody a páry. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou. Po každém použití funkcí mléka je zobrazen požadavek "OTOČIT KOLEČKEM NA CLEAN" a je nezbytné provést čištění víka šlehače mléka:

1. Ponechte nádobku na mléko (D) zasunutou v přístroji (není zapotřebí vyprázdnit nádobku na mléko);
2. Umístěte šálek nebo jinou nádobku pod hadičku pro výdej napěněného mléka (obr.21);
3. Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) na "CLEAN": na displeji (B1) se zobrazí "PROBÍHÁ ČISTĚNÍ VLOŽIT NÁDOBU POD DÁVKOVAČ" spolu s lištou, která se zaplní postupně s probíhajícími čištěním. Čištění se přeruší automaticky;
4. Umístěte kolečko pro regulaci do některé z poloh volby pěny;
5. Odstraňte nádobku na mléko a vyčistěte trysku (A9) pomocí houbičky (obr. 22).

i Poznámka!

- Pokud je nutné připravit více nápojů s mlékem, proveďte čištění nádoby na mléko až po poslední přípravě. Pro pokračování s dalšími přípravami stiskněte "ESC".
- Pokud čištění není provedeno, na displeji se zobrazí symbol  pro připomenutí, že je nezbytné provést čištění.
- Nádobku s mlékem je možné uchovat v lednici.
- V některých případech, pro provedení čištění, je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje.

11. VÝDEJ HORKÉ VODY

Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

1. Zkontrolujte, že je dávkovač horké vody/páry (C6) správně připevněn na trysku horké vody/páry (A9);
2. Umístěte pod dávkovač nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání vody);
3. Stiskněte voliči šipku (B2) v úrovni symbolu  (B3) pro vstup do menu;
4. Stiskněte voliči šipku (B2) v úrovni symbolu "NEXT>" pro zobrazení "HORKÁ VODA";
5. Stiskněte voliči šipku vedle "HORKÁ VODA". Na displeji (B1) se zobrazí příslušný obrázek a postupová lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;

6. Přístroj vydá cca 250 ml horké vody a poté výdej automaticky přeruší. Pro ruční přerušení výdeje horké vody stiskněte volicí šipku vedle "STOP .

 Poznámka!

- Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.
- Přípravu horké vody lze upravit podle vlastního přání (viz kapitoly "13. Vlastní nastavení nápojů" a "14. Uložit vlastní profil").



12. VÝDEJ PÁRY



Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji páry nenechávejte přístroj bez dozoru.

1. Zkontrolujte, že je dávkovač horké vody/páry (C6) správně připraven na trysku horké vody/páry (A9);
2. Naplňte nádobu tekutinou určenou k ohřevu nebo napěnění a ponořte dávkovač horké vody/páry do tekutiny;
3. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B3) pro vstup do menu;
4. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu "NEXT>" pro zobrazení "PÁRA";
5. Stiskněte volicí šipku vedle "PÁRA". Na displeji (B1) se zobrazí odpovídající obrázek a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou a po několika vteřinách z napěňovače vyjde pára, které ohřeje tekutinu;
6. Po dosažení požadované teploty přerušte výdej páry stisknutím volicí šipky vedle "STOP .



Pozor!

Přerušte vždy výdej páry před vyjmutím nádoby s tekutinou, aby se zabránilo popálení způsobenému stříkání.

 Poznámka!

Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.

12.1 Rady pro použití páry k napěnění mléka

- Při výběru velikosti nádoby berte na vědomí, že se objem mléka zvýší 2 až 3krát.
- Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5 °C).
- Pro získání krémovější pěny pohybujte nádobkou otáčivými pohyby zezdola nahoru.
- Aby se zabránilo tvoření málo našlehaného mléka nebo velkým bublinám, vyčistěte pokaždé napěňovač (C6) tak, jak je popsáno v následujícím odstavci.

12.2 Čištění dávkovače horké vody/páry po použití

Čistěte dávkovač horké vody/páry (C6) po každém použití, vyhnete se tak ukládání zbytků mléka uvnitř anebo jeho ucpání.

1. Umístěte nádobu pod dávkovač horké vody/páry, a nechte vytéct trochu vody (viz kapitola "11. Výdej horké vody"). Poté přerušte výdej horké vody stisknutím volicí šipky v úrovni "STOP .
2. Vyčkejte několik minut než se dávkovač horké vody/páry ochladí; poté jej vyjměte (obr. 17) stisknutím uvolňovacího tlačítka (C7). Jednou rukou držte pevně dávkovač a druhou rukou otočte a stáhněte napěňovač směrem dolů (obr. 23).
3. Sejměte parní trysku jejím stažením směrem dolů (obr. 24).
4. Zkontrolujte, že otvor trysky není zanesený. Pokud je nutné, vyčistěte ji pomocí párátko.
5. Pečlivě umyjte všechny části napěňovače houbičkou a teplou vodou.
6. Vložte zpět trysku a napěňovač pod trysku tlakem směrem nahoru a otáčením ve směru hodinových ručiček až do zacvaknutí.



13. VLASTNÍ NASTAVENÍ NÁPOJŮ

Aroma a množství nápojů mohou být upraveny podle vlastních požadavků.

1. Ujistěte se, že je aktivní profil (B4), pro který si přejete provést vlastní nastavení nápoje;
2. Z domovské stránky stiskněte volicí šipku (B2) odpovídající  (B6);
3. Vyberte nápoj, který si přejete upravit podle vlastního přání (jak nápoje s přímou volbou tak uvnitř menu s nápoji - B3) pro vstup na stránky pro úpravu.
4. "ZVOLIT AROMA KÁVY": Vyberte požadované aroma stisknutím volicích šipek odpovídajících "-" nebo "+" a stiskněte volicí šipku vedle "OK .
5. "MNOŽSTVÍ KÁVY, STOP PRO ULOŽENÍ": Příprava je zahájena a přístroj nabídne stránku pro vlastní úpravu množství zobrazeného svislou lištou. Hvězdička vedle lišty představuje aktuálně nastavené množství.
6. Když množství dosáhne minimální programovatelné množství, na displeji (B1) se zobrazí "STOP .
7. Stiskněte volicí šipku vedle "STOP , když je v šálku dosaženo požadované množství.
8. "CHCETE ULOŽIT NOVÉ HODNOTY?": Stiskněte volicí šipku vedle "OK , pro uložení (anebo volicí šipku v úrovni  ESC pro zrušení).

Přístroj potvrdí, zda byly hodnoty uloženy nebo ne (podle předchozího výběru): stiskněte volicí šipku vedle "OK .

Přístroj se vrátí na domovskou stránku.

Poznámka!

- **Nápoje s mlékem:** je uloženo aroma kávy a následně jsou uloženy jednotlivě množství mléka a kávy;
- **Horká voda:** přístroj vydá horkou vodu: stiskněte volící šipku vedle "STOP ": pro uložení požadovaného množství.
- Je také možná vlastní úprava nápojů připojením se k aplikaci DeLonghi Coffee Link App.

14. **ULOŽIT VLASTNÍ PROFIL**

S tímto přístrojem je možné uložit 6 různých profilů, z nichž každý bude přiřazen k jiné ikoně.

V každém profilu jsou zobrazeny nejčastěji zvolené nápoje v daném profilu a v paměti jsou uloženy volby aroma a množství každého nápoje.

Pro volbu vlastního profilu stiskněte z domovské stránky volící šipku odpovídající  UŽ 1" (Uživatel 1) (B4); poté zvolte další číslovaný profil.

Poznámka!

- Profil  HOS" (HOST): zvolením tohoto profilu je možný výdej nápoje s výchozím nastavením. Funkce  není aktivní.
- Je možné přejmenovat vlastní profil připojením se k aplikaci DeLonghi Coffee Link App (budou zobrazeny pouze první 3 písmena).

15. ČIŠTĚNÍ

15.1 **Čištění přístroje**

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A10);
- odkapávací miska (A14);
- nádržka na vodu (A16);
- ústí dávkovače kávy (A8);
- násypka na vyspání mleté kávy (A4);
- spařovač (A19), přístupný po otevření servisních dveří (A18);
- nádobka na mléko (D);
- tryska horké vody/páry (A9);
- ovládací panel (B).

Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U supraautomatických přístrojů

De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.

- Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí, kromě nádobky na mléko (D).
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

15.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, přístroj zapnout a provést výdej:

- 2/3 vyplachování zvolením funkce "Vyplachování" (odstavec "8.1 Vyplachování ");
- horké vody, na několik vteřin (kapitola "11. Výdej horké vody").

Poznámka!

Je normální, že po provedení takového čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).

15.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Když se na displeji (B1) zobrazí nápis "VYPRÁZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY", je nezbytné jej vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny (A10), přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje nutnost vyprázdnění zásobníku, i když ještě není plný, pokud již uběhlo 72 hodin od prvního výdeje (aby se výpočet těchto 72 hodin mohl řádně provést, přístroj nesmí být nikdy vypínán hlavním spínačem).

Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud se připravuje několik cappuccin najednou, kovový tácek na odkládání šálků (A11) se ohřeje. Počkejte, až vychladne, a poté jej uchopte pouze za přední část.

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

- Vyjměte odkapávací misku (A14) (obr. 25), vyprázdněte ji a vyčistěte.
- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník kávové sedliny (A10), odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně: přibalený štěteček (C5) je opatřen špacítkem, který slouží k tomuto účelu.

Pozor!

Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanechá zbytky použité kávy.

15.4 Čištění odkapávací misky

Pozor!

Odkapávací miska (A14) je vybavena plovoucím indikátorem (A12) hladiny vody (červené barvy), který signalizuje hladinu

vody uvnitř (obr. 34). Dříve než tento indikátor začne přecházet z táčku na odkládání šálků (A11), je třeba vyprázdnit a vyčistit misku, jinak by voda mohla přetéct a poškodit přístroj, opěrný pult nebo okolní prostor.

Pro vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A10) (obr. 25);
2. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte je;
3. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem na kávové sedliny.

15.5 Čištění vnitřních částí přístroje



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz "7. Vypínání přístroje") a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky - A14) není znečištěn. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku, který je součástí vybavení (C5) a houbičky.
2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 27).

15.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C4) (je-li součástí dodávky) vyčistěte nádobku na vodu (A16) vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného čistícího prostředku;
2. Odstraňte filtr (pokud je součástí dodávky) a opláchněte ho pod tekoucí vodou;
3. Znovu vložte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět;
4. (Pouze modely se změkčovacím filtrem) Vydejte cca 100 ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

15.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy (A8) pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 28A);
2. Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 28B).

15.8 Čištění násypky na vsypání mleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro vsypání mleté kávy (A4) není ucpaná. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku (C5), který je součástí vybavení.



15.9 Čištění spařovače

Spařovač (A19) je třeba čistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola "7. Vypínání přístroje");
2. Vyjměte nádržku na vodu (A16) (obr. 3);
3. Otevřete dvířka spařovače (A18) (obr. 29) umístěná na pravém boku;
4. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 30);
5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;



Pozor!

OPLACHUJTE POUZE VODOU

Ne mycí prostředky - ne myčka na nádobí

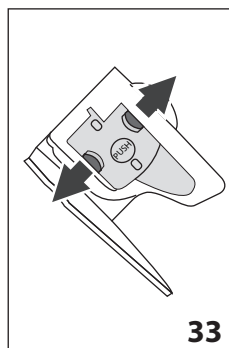
Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.

6. Pomocí štětečku (C5) vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes dvířka;
7. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku (obr. 31); poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;



Poznámka!

Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zaplohotovat dvěma páčkami podle obr. 32.



8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 33);
9. Zavřete dvířka spařovače;
10. Vložte znovu nádrž na vodu.

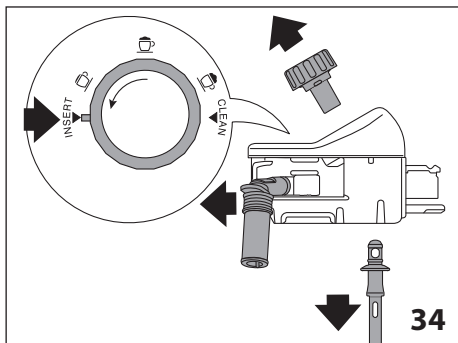


15.10 Čištění nádoby na mléko



Pro udržení stále účinnosti šlehače mléka je třeba nádobu na mléko (D) čistit každé dva dny podle níže uvedeného postupu:

1. Sejměte víko (D2);
2. Vytáhněte hadičku pro výdej mléka (D5) a hadičku na nasávání (D4) (obr. 34);

- Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) proti směru hodinových ručiček do polohy „INSERT“ (obr. 34) a vytáhněte jej směrem nahoru;



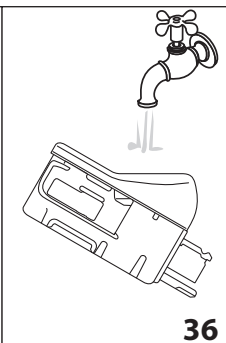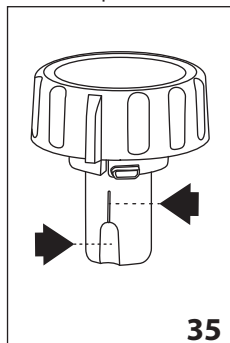- Pečlivě opláchněte všechny části horkou vodou a jemným mycím prostředkem. Všechny části je možné mýt v myčce na nádobí, musí být však umístěny do horního košíku myčky.
Dejte obzvláštní pozor, aby v držáku a v kanálku pod kolečkem (obr. 35) nezůstaly zbytky mléka: případně vyškrabte kanálek párátkem;



- Opláchněte vnitřek uložení kolečka pro regulaci pěny pod tekoucí vodou (obr. 36);
- Ujistěte se, že hadička pro nasávání a hadička pro výdej nejsou zaneseny zbytky mléka;
- Nasaďte zpět kolečko tak, aby šipka odpovídala nápisu „INSERT“ (VLOŽIT), nasaďte hadičku pro výdej a hadičku pro nasávání mléka;
- Nasaďte zpět víko na nádobku na mléko (D3).

15.11 Čištění trysky horké vody/páry

Vyčistěte trysku (A9) pomocí houbičky po každé přípravě mléka za účelem odstranění zbytků mléka uložených na těsněních (obr. 22).

16. ODVÁPŇENÍ



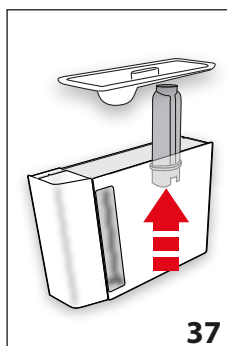
Pozor!

- Před použitím si přečteně pokyny a značení odvápňovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápňovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápňení by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.


Odvápňte přístroj, když se na přístroji (B1) objeví „NUTNÉ ODVÁPŇENÍ - OK PRO ZAHÁJENÍ (~40min)“ : pokud si přejete provést odvápňení ihned, stiskněte „OK“ a postupujte podle úkonů od bodu 4.

Pro odložení odvápňení na jiný okamžik stiskněte „ESC“: na displeji symbol  uvádí, že přístroj potřebuje být odvápňen. Pro vstup do odvápňovacího menu:


- Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B8) pro vstup do menu;
- Stiskněte volicí šipku v úrovni „ODVÁPŇENÍ“ ;



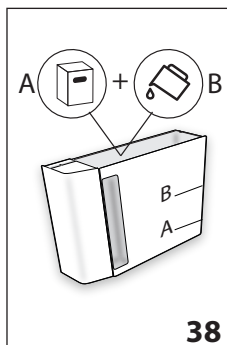- „ODSTRANIT FILTR VODY“ (obr. 37); vyjměte nádržku na vodu (A16), odstraňte filtr vody (C4) (je-li přítomen), vyprázdněte nádržku na vodu. Stiskněte volicí šipku vedle „NEXT>“;



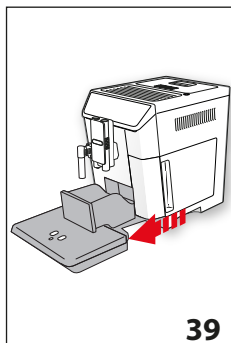- „ODVÁPŇOVAČ (HLADINA A) A VODU (HLADINA B)“ (obr. 38); do nádržky na vodu vlijte odvápňovač až po úroveň A (odpovídá balení 100 ml), vyznačenou na vnitřní straně nádržky; poté doplňte vodou (jeden litr) až po úroveň B; vložte zpět nádržku na vodu. Stiskněte volicí šipku vedle „NEXT>“;



5. "VYPŘÁZDNIT ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKU" (obr. 47): Odstraňte, vyprázdněte a znovu zasuněte odkapávací mřížku (A14) a zásobník na sedliny (A10). Stiskněte volicí šipku vedle "NEXT>";
6. "UMÍSTIT NÁDOBU 2 I OK PRO ZAHÁJENÍ": Umístěte pod napěňovač (C6) a pod dávkovač kávy (A8) prázdnou nádobu o objemu min. 2 litry (obr. 8);



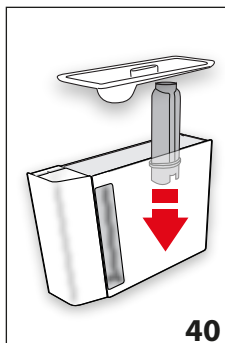
Pozor! Nebezpečí opaření

Z napěňovače a dávkovače kávy vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

7. Stiskněte "OK ✓" pro potvrzení vložení odvápňovacího roztoku. Displej (B1) zobrazí "PROBÍHÁ ODVÁPŇENÍ": program odvápňení se spustí a odvápňovací roztok vytéká jak z napěňovače, tak z dávkovače kávy a provede automaticky v intervalech celou řadu vyplachování za účelem odstranění zbytků vodního kamene z vnitřku přístroje;

Po zhruba 25 minutách přístroj přeruší odvápňení;

8. "VYPLÁCHNOUT A NAPLNIT VODOU AŽ DO ÚROVNĚ MAX" (obr. 5): přístroj je nyní připraven na proces vypláchnutí čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápňovacího roztoku a vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje;
9. "UMÍSTIT NÁDOBU 2 I STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ VÝPLACHU": Umístěte prázdnou nádobu, použitou pro zachycení odvápňovacího prostředku, pod dávkovač kávy a dávkovač horké vody/páry (obr. 8) a stiskněte volicí šipku vedle "OK ✓";
10. Horká voda bude nejprve vytékat z dávkovače kávy a poté z dávkovače horké vody/páry a na displeji se zobrazí "PROBÍHÁ VYPLACHOVÁNÍ";
11. Když dojde voda v nádrži, vyprázdněte nádobu použitou k zachycení výplachové vody;



12. "VLOŽIT FILTR NA SVÉ MÍSTO" (obr. 48). Stiskněte "NEXT>" a vyjměte nádržku na vodu, znovu zasuněte, pokud byl předtím odstraněn, změkčovací filtr;
13. "VYPLÁCHNOUT A NAPLNIT VODOU AŽ DO ÚROVNĚ MAX" (obr. 5): Doplňte nádržku až do úrovně MAX čerstvou vodou;

14. "ZASUNOUT NÁDRŽKU NA VODU" (obr. 6): Zasuňte znovu nádržku na vodu;
15. "UMÍSTIT NÁDOBU 2 I STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ VÝPLACHU": Umístěte prázdnou nádobu, použitou pro zachycení odvápňovacího prostředku, pod dávkovač horké vody/páry (obr. 8) a stiskněte "OK ✓";
16. Horká voda vytéká z dávkovače horké vody/páry a na displeji se zobrazí "PROBÍHÁ VYPLACHOVÁNÍ";
17. "VYPŘÁZDNIT ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKU" (obr. 39): Po dokončení druhého vyplachování vyjměte, vyprázdněte a znovu vložte odkapávací mřížku (A14) a zásobník na sedliny (A10): stiskněte "NEXT>";
18. "ODVÁPŇENÍ DOKONČENO": stiskněte "OK ✓";
19. "NAPLNIT NÁDRŽ ČERSTVOU VODOU": vyprázdněte nádobu použitou pro zachycení výplachové vody, vyjměte a naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu ji zasuněte do přístroje.

Proces odvápňení je tak dokončen.



Poznámka!

- Pokud by odvápňovací cyklus nebyl ukončen správně (např. nedostatek dodávky elektrické energie), je doporučeno cyklus opakovat;
- Je normální, že po provedení odvápňovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).
- Případný požadavek ze strany přístroje o provedení dvou odvápňovacích cyklů v rychlém sledu za sebou je třeba požadovat za normální. Jedná se o důsledek vyvinutého kontrolního systému implementovaného v přístroji



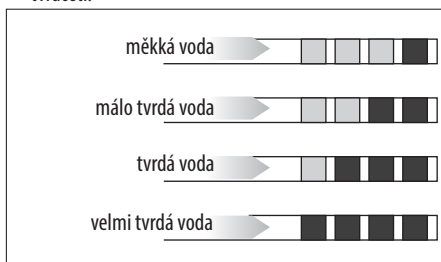
17. NAPIROGRAMOVÁNÍ TVRDOTSI VODY

Zpráva "ODVÁPŇENÍ" se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na "STUPEŇ 4" tvrdosti. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápňení.

17.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyměňte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), který je součástí příručky v anglickém jazyce.
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřepejte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti.



17.2 Nastavení tvrdosti vody

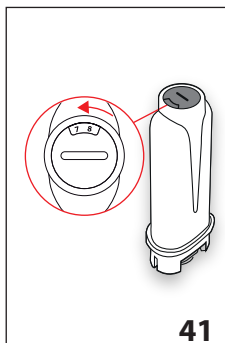
1. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu "⚙️" (B8) pro vstup do menu;
 2. Procházejte položkami menu stisknutím volicí šipky odpovídající "NEXT>" až do zobrazení "TVRDOT VODY";
 3. Stiskněte volicí šipku v úrovni "TVRDOT VODY";
 4. Stiskněte volicí šipku v úrovni požadovaného stupně (Stupeň 1 = měkká voda; Stupeň 4 = velmi tvrdá voda);
 4. Stiskněte "ESC" pro návrat na domovskou stránku.
- Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

18. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi. Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

18.1 Instalace filtru

1. Vyměňte filtr (C4) z obalu;
2. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu "⚙️" (B8) pro vstup do menu;
3. Stiskněte volicí šipku v úrovni "FILTR VODY";




4. "OTOČIT UKAZATEL DATA AŽ NA DALŠÍ 2 MĚSÍCE" (obr. 41): otáčejte diskem datumovky, dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití. Stiskněte volicí šipku v úrovni "NEXT>";

i Poznámka


Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho

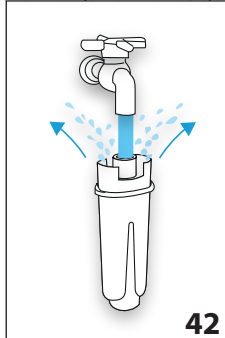trvanlivost je maximálně 3 týdny.



5. "NECHAT TĚC VODU DO OTVORŮ, DOKUD NEZACHNE VYTĚKAT" (obr. 42): Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obrázku, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty. Stiskněte volicí šipku vedle "NEXT>";

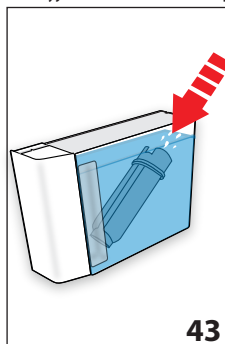6. Vyměňte nádržku (A16) z přístroje a naplňte ji vodou.



7. "PONOŘIT FILTR A NECHAT UNIKNOUT VZDUCH" (obr. 43): Zasuňte filtr do nádržky na vodu a úplně jej ponořte zhruba na deset vteřin, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny. Stiskněte volicí šipku vedle "NEXT>";

8. "VLOŽIT FILTR NA SVÉ MÍSTO": Zasuňte filtr do příslušného uložení (A17-obr.

40) a zatlačte až na doraz. Stiskněte volicí šipku v úrovni "NEXT>";

9. "ZASUNOUT NÁDRŽKU NA VODU": Uzavřete nádržku víkem (A15), pak ji opětovně zasuňte do přístroje (obr. 6);
10. "UMÍSTIT NÁDOBU 0,5L, OK PRO AKTIVACI FILTRU" (obr. 8): umístěte nádobu pod dávkovač horké vody (C6) a stiskněte "OK✓": výdej je zahájen a přeruší se automaticky.

Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

18.2 Výměna filtru

Vyměňte filtr (C4), když se na displeji (B1) zobrazí "VYMĚNIT FILTR VODY, STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ" : pokud si přejete provést výměnu ihned, stiskněte volicí šipku vedle "OK✓" a postupujte podle úkonů od bodu 4.

Pro odložení výměny na jiný okamžik stiskněte volicí šipku vedle "ESC": na displeji symbol  udává, že je nezbytná výměna filtru.

1. Vytáhněte nádržku (A16) a použijte filtr;
2. Vyjměte nový filtr z obalu;
3. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B8) pro vstup do menu;
4. Stiskněte volicí šipku vedle  "VYMĚNIT FILTR VODY";
5. Pokračujte podle úkonů zobrazených v předchozím odstavci od bodu 5.

Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

Poznámka!

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

18.3 Odstranění filtru

Vyměňte filtr (C4), když se na displeji (B1) zobrazí "VYMĚNIT FILTR VODY, STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ" : pokud si přejete použít přístroj bez filtru, postupujte následovně:

1. Vytáhněte nádržku (A16) a použijte filtr;
2. Stiskněte volicí šipku (B2) v úrovni symbolu  (B8) pro vstup do menu;
3. Stiskněte volicí šipku v úrovni "ODSTRANIT FILTR VODY" .

4. "  POTVRDIT ODSTRANĚNÍ FILTRU": stiskněte volicí šipku vedle "OK✓" (pokud si přejete vrátit se do menu nastavení, stiskněte volicí šipku v úrovni "  ESC");

5. "  FILTR ODSTRANĚN": přístroj uložil změnu. Stiskněte "OK✓" pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka!

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Kapacita nádržky na vodu:	2 l
Rozměry ŠxHxV:	260x480x375 mm
Délka kabelu:	1750 mm
Hmotnost:	11,9 kg
Max. kapacita zásobníku na zrnkovou kávu:	400 g



Přístroj splňuje následující předpisy ES:

- Evropské nařízení Stand-by 1275/2008
- Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.

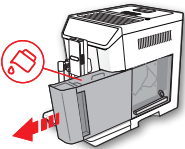
20. LIKVIDACE












Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.







21. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT NÁDRŽ ČERSTVOU VODOU 	V nádržce (A16) není dostatečné množství vody.	Naplňte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuňte a tlačte až na doraz, dokud neuslyšíte zacyknutí.

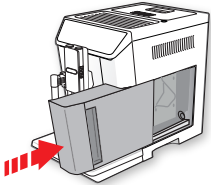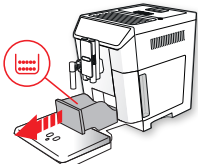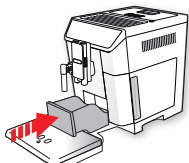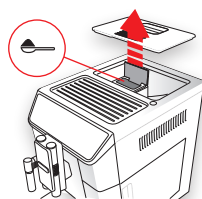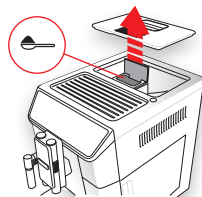ZASUNOUT NÁDRŽKU NA VODU 	Nádržka (A16) není zasunuta správně.	Vložte správně nádržku a zasuňte ji až na doraz.
VYPŘÁZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY 	Zásobník na sedliny (A10) je plný.	Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A14) a vyčistěte je, pak je znovu zasuňte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanese zbytky použité kávy.
ZASUNOUT ZÁSObNÍK NA SEDLINY 	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A10).	Vytáhněte odkapávací misku (A14) a vložte zásobník na sedliny.
NASYPAT MLETOU KÁVU MAX. JEDNU ODMĚRKU  DESC	Byla zvolena funkce „mletá káva“, ale káva nebyla nasypána do násypky (A4).	Vsypte mletou kávu do násypky (obr. 13) a opakujte výdej
NASYPAT MLETOU KÁVU MAX. JEDNU ODMĚRKU  OK✓	Bylo požádáno o kávu LONG s mletou kávou	Vložte mletou kávu do násypky (A4) (obr. 13) a stiskněte „OK✓“ pro pokračování a ukončení výdeje.

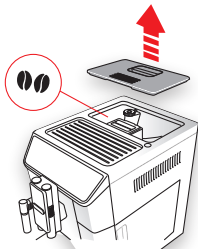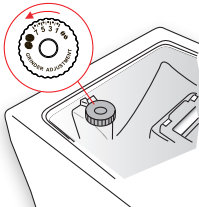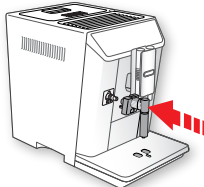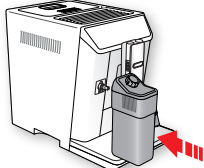NAPLNIT ZÁSObNÍK ZRNKOVÉ KÁVY  ↳ESC	Zrnka kávy jsou spotřebována. Násypka (A4) na mletou kávu je zanesená.	Naplňte zásobník zrnkové kávy (A3 - obr. 11). Vyprázdněte násypku pomocí štětečku (C5) podle popisu v odst. "15.8 Čištění násypky pro sypání mleté kávy".
PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO. SEŘÍDIT MLÝNEK  ↳ESC	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec. Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4), mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte regulátorem mletí kávy (A5) (obr. 13) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulátoru o další aretační polohu (odst. "9.3 Nastavení kávomlýnku"). Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A16) zasunuta až na doraz. Vložte dávkovač horké vody/páry (C6) do přístroje a vydejte trochu vody, dokud není tok pravidelný.
ZVOLIT JEMNĚJŠÍ CHUŤ NEBO SNÍŽIT DÁVKU KÁVY  ↳ESC	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte slabší aroma stisknutím volicí šipky vedle " AROMA" (B5) anebo snižte množství mleté kávy (maximálně 1 odměrku).
ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY 	Dávkovač vody (C6) není zasunutý nebo je zasunutý nesprávně	Zasuňte dávkovač vody zatlačením až na doraz.
ZASUNOUT NÁDOBKU NA MLÉKO 	Nádobka na mléko (D) není zasunutá správně.	Zasuňte nádobku na mléko zatlačením až na doraz obr. 18).

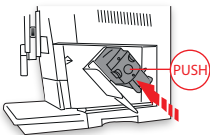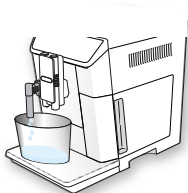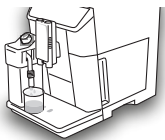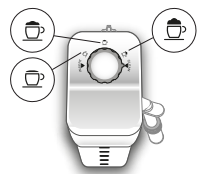VLOŽIT SPAŘOVAČÍ JEDNOTKU 	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A19).	Vložte spařovač, jak je popsáno v odst. "15.9 Čištění spařovače".
PRÁZDNÝ OKRUH STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ  OK✓	Hydraulický okruh je prázdný	Stiskněte "OK✓" a nechte vytéct vodu z dávkovače (C6): výdej se přeruší automaticky. Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A16) zasunuta až na doraz.
STISKNOUT OK PRO CLEAN ANEBO OTOČIT KOLEČKEM  OK✓	Byla vložena nádobka na mléko s kolečkem pro regulaci pěny (D1) v poloze "CLEAN".	Chcete-li pokračovat s funkcí CLEAN, stiskněte "OK✓", anebo otočte kolečkem pro regulaci pěny do jedné z poloh mléka.
OTOČIT KOLEČKEM DO POLOHY CLEAN  BESC	Byl právě proveden výdej mléka, a proto je nezbytné vyčistit vnitřní kanálky nádoby na mléko (D).	Otočit kolečkem pro regulaci pěny (D1) do polohy CLEAN (obr. 20).
OTOČIT KOLEČKEM PRO REGULACI PĚNY  BESC	Byla vložena nádobka na mléko s kolečkem pro regulaci pěny (D1) v poloze "CLEAN".	Otočte kolečkem do polohy odpovídající požadované pěně.

NUTNÉ ODVÁPŇENÍ OK PRO ZAHÁJENÍ (~40MIN)  ↩ESC OK✓	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Stiskněte "OK✓" pro zahájení odvápnění nebo "↩ESC", pokud to chcete udělat v jiném okamžiku. Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "16. Odvápnění".
VYMĚNIT FILTR VODY STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ  ↩ESC OK✓	Změkčovací filtr (C4) je opotřebován.	Stiskněte OK pro výměnu nebo odstranění filtru, anebo ESC, pokud to chcete udělat v jiném okamžiku. Postupujte podle pokynů v kap. "18. Změkčovací filtr".
VŠEOBECNÝ ALARM: VIZ PŘÍRUČKA / AP. 	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. "15. Čištění". Pokud se tato zpráva bude na displeji zobrazovat i po čištění, obraťte se na servisní středisko.
	Udává, že je nezbytné odvápnění přístroje a/ nebo výměna filtru (C4).	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "16. Odvápnění" a/nebo vyměňte filtr nebo jej odstraňte podle pokynů uvedených v kap. "18. Změkčovací filtr".
	Pamatujte si, že je nezbytné provést čištění vnitřních kanálků nádoby na mléko (D).	Otočit kolečkem pro regulaci pěny (D1) do polohy CLEAN (obr. 20).
	Udává, že je nezbytné vyměnit filtr (C4).	Vyměňte nebo odstraňte filtr postupem uvedeným v kap. "18. Změkčovací filtr".
	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "16. Odvápnění". Případný požadavek ze strany přístroje o provedení dvou odvápnovacích cyklů v rychlém sledu za sebou je třeba požadovat za normální. Jedná se o důsledek vyvinutého kontrolního systému implementovaného v přístroji
	Označuje, že je funkce automatického zapnutí aktivní.	Pro deaktivaci funkce postupujte podle popisu v odst. "8.6 Automatické zapnutí" .
	Označuje, že úspora energie je aktivována.	Pro deaktivaci úspory energie postupujte podle popisu v odst. "8.9 Úspora energie" .
	Označuje, že přístroj je ve spojení bluetooth se zařízením.	
PROBÍHÁ ČIŠTĚNÍ ČEKEJTE PROSÍM	Uvnitř přístroje jsou detekovány nečistoty.	Počkejte, než je přístroj připraven k použití a vyberte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

22. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsáním způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není teplá.	Šálky nebyly předehřáty.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Spařovač se ochladil, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte spařovač vypláchnutím pomocí příslušné funkce (viz odst. "8.1 Vyplachování  ").
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte v nabídce vyšší teplotu kávy (viz odst. "8.10 Teplota kávy  ").
Káva je málo objemná nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 10). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "9.3 Nastavení kávomlýnku").
	Káva není vhodná.	Použijte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte regulátorem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 10). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "9.3 Nastavení kávomlýnku").
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Ústí dávkovače kávy (A8) jsou zanesená.	Vyčistěte ústí pomocí párátka (obr. 36B).
Přístroj se nezapíná	Konektor přívodního kabelu (C8) není dobře zasunutý.	Zasuňte konektor až na doraz do příslušného uložení na zadní části přístroje (obr. 1).
	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
	Hlavní spínač (A21) není zapnutý.	Stiskněte hlavní spínač (obr. 2).
Spařovač nelze vytáhnout.	Vypnutí nebylo provedeno správně.	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  (A7) (viz kap. "7. Vypínání přístroje").
Po dokončení odvápnění přístroj vyzařuje třetí vyplachování	Během dvou cyklů vyplachování nebyla nádržka naplněna až do úrovně MAX	Postupujte podle požadavku přístroje, nejprve ale vyprázdněte odkapávací misku, aby voda nepřetekla z okrajů.
Mléko nevytéká z hadičky dávkovače (D5)	Víko (D2) nádoby na mléko (D) je znečištěné	Vyčistěte víko nádoby na mléko podle popisu v odst. "15.10 Čištění nádoby na mléko".

Mléko má velké bubliny nebo vystříkává z hadičky dávkovače mléka (D5) nebo je málo napěněné	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Používejte zcela odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5°C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
	Kolečko pro regulaci pěny (D1) je nesprávně nastavené.	Seřídte podle pokynů v kap. "10. Příprava nápojů s mlékem".
	Víko (D2) nebo kolečko pro regulaci pěny (D1) nádoby na mléko jsou špinavé	Vyčistěte víko a kolečko nádoby na mléko podle popisu v odst. "15.10 Čištění nádoby na mléko".
	Tryska horké vody/páry (A9) je znečištěná	Pečlivě vyčistěte trysku, jak je popsáno v odst. "15.11 Čištění trysky horké vody/páry".