

SHRNUTÍ

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 194

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 195

- 2.1 Symboly používané v tomto návodu 195
- 2.2 Používání v souladu s určením 195
- 2.3 Návod k použití 195

3. ÚVOD 195

- 3.1 Písmena v závorkách 195
- 3.2 Problémy a opravy 195

4. POPIS 195

- 4.1 Popis přístroje 195
- 4.2 Popis ovládacího panelu 196
- 4.3 Popis příslušenství 196

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY 196

- 5.1 Kontrola přístroje 196
- 5.2 Instalace přístroje 196
- 5.3 Zapojení přístroje 196
- 5.4 Před spuštěním přístroje do provozu 196

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 197

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE 197

8. NASTAVENÍ MENU 197

- 8.1 Odvápňení 197
- 8.2 Nastavení času 197
- 8.3 Automatické vypnutí 198
- 8.4 Automatické zapnutí 198
- 8.5 Nastavení teploty 198
- 8.6 Úspora energie 198
- 8.7 Nastavení tvrdosti vody 198
- 8.8 Nastavení jazyka 198
- 8.9 Nainstalovat filtr 199
- 8.10 Výměna filtru 199
- 8.11 Výchozí hodnoty (reset) 199
- 8.12 Funkce statistika 199

9. PŘÍPRAVA KÁVY 199

- 9.1 Volba chuti kávy 199
- 9.2 Volba množství kávy v šálku 199
- 9.3 Nastavení kávomlýnku 199
- 9.4 Rady pro teplejší kávu 199
- 9.5 Příprava kávy použitím zrnkové kávy 200
- 9.6 Příprava kávy z předemleté kávy 200

10. PŘÍPRAVA KÁVY LONG 200

11. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A TEPLÉHO MLÉKA (BEZ PĚNY) 200

11.1 Příprava teplého mléka (bez pěny) 201

11.2 Čištění napěňovače po použití 201

12. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY 201

13. ČIŠTĚNÍ 201

- 13.1 Čištění přístroje 201
- 13.2 Čištění vnitřního okruhu stroje 201
- 13.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny 201
- 13.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu 202
- 13.5 Čištění vnitřních částí přístroje 202
- 13.6 Čištění nádržky na vodu 202
- 13.7 Čištění ústí dávkovače kávy 202
- 13.8 Čištění násypky na vyspání předemleté kávy... 202
- 13.9 Čištění spařovače 202

14. ODVÁPŇENÍ 203

15. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY 203

- 15.1 Měření tvrdosti vody 204
- 15.2 Nastavení tvrdosti vody 204

16. ZMĚKČOVACÍ FILTR 204

- 16.1 Instalace filtru 204
- 16.2 Výměna filtru 205
- 16.3 Odstranění filtru 205

17. TECHNICKÉ ÚDAJE 205

18. LIKVIDACE 205

19. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI 206

20. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 207

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Přístroj nikdy za účelem čištění neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně k domácímu použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přírodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nebezpečí!!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Nebezpečí!!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technickou podporu.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Pozor:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo nepařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nedodržení tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme vám hodně příjemných chvil s vašim novým spotřebičem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3)

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v odstavcích „19. zprávy zobrazované na displeji“ a „20. Řešení problémů“.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

4. POPIS

4.1 Popis přístroje

(str. 3 – A)

- A1. Ovládací panel
- A2. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A3. Přihrádka k odkládání šálků
- A4. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A5. Víko nasyčky pro předemletou kávu
- A6. Nasyčka pro sypaní předemleté kávy
- A7. Zásobník na zrnkovou kávu

- A8. Hlavní spínač
- A9. Uložení konektoru přívodního kabelu
- A10. Nádržka na vodu
- A11. Víko spařovače
- A12. Spařovač
- A13. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A14. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A15. Miska na odkapávání, sběr kondenzátu
- A16. Tácek na odkládání šálků
- A17. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A18. Odkapávací miska
- A19. Napěňovač
- A20. Volič napěňovače
- A21. Otočný knoflík pára/horká voda

4.2 Popis ovládacího panelu

(str. 2 - B)

Některá tlačítka ovládacího panelu mají dvojí funkci, která je uvedena v závorkách uvnitř popisu.

- B1. Displej: návod pro používání spotřebiče uživatelem
- B2. Tlačítko  : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje
- B3. Tlačítko MENU pro vstup do nabídky (Když se vstoupí do MENU programování, má funkci tlačítka "ESC": stiskne se pro výstup z vybrané funkce a návrat do hlavního menu).
- B4. Tlačítko  pro výdej páry pro přípravu nápojů na bázi mléka
(Když se vstoupí do menu programování, má funkci tlačítka <: stiskne se pro prohlížení zpět)
- B5. Tlačítko  : pro provedení vyplachování.
(Když se vstoupí do menu programování, má funkci tlačítka >: stiskne se pro prohlížení vpřed)
- B6. Tlačítko  : pro přípravu kávy použitím předemleté kávy.
(Když se vstoupí do MENU: tlačítko „OK“ se stiskne pro potvrzení zvoleného hesla)
- B7. Tlačítko pro volbu aroma  : stiskněte pro zvolení chuti kávy
- B8. Tlačítko  : pro přípravu 1 šálku "malé" kávy
- B9. Tlačítko  : pro přípravu 2 šálků "malé" kávy
- B10. Tlačítko long: pro přípravu 1 šálku kávy "LONG"
- B11. Tlačítko  : pro přípravu 1 šálku "velké" kávy
- B12. Tlačítko  : pro přípravu 2 šálků "velké" kávy

4.3 Popis příslušenství

(str. 2 - C)

- C1. Testovací proužek „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovací odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (*pouze u některých modelů)

- C5. Štěteček k čištění
- C6. Napájecí kabel

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

5.1 Kontrola přístroje

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratťe se na technický servis De'Longhi.

5.2 Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte o to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstaly alespoň 3 cm volného prostoru a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit. Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje. Neinstalujte přístroj v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.
- Přívodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

5.3 Zapojení přístroje



Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedeně na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinně uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A.

Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

5.4 Před spuštěním přístroje do provozu



Poznámka :

- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v kapitole "15. Naprogramování tvrdosti vody".

1. Zasuňte konektor napájecího kabelu (C6) do příslušného místa na zadní straně přístroje (A9) a zapojte přístroj k elektrické síti (obr. 1); ubezpečte se, že hlavní spínač (A8), umístěný na zadní straně přístroje, je stisknutý (obr. 2).

Je nutné zvolit požadovaný jazyk (jazyky se střídají zhruba každé 3 vteřiny):

2. když se zobrazí čeština, stiskněte na několik vteřin tlačítko  (B6 - obr. 3), dokud se na displeji (B1) neobjeví zpráva: "čeština nastavena".

Pokračujte potom podle pokynů uvedených samotným přístrojem:

3. "Naplnit nádrž": vytáhněte nádržku na vodu (A10), naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 4A), poté ji opět zasuňte do přístroje (obr. 4B).
4. Umístěte pod napěňovač (A19) nádobu s minimálním obsahem 100 ml (obr. 5).
5. "OTOCIT KNOFLÍKEM NA PÁRU": otočte knoflíkem (A21) do polohy I (obr. 5). Na displeji se zobrazí nápis "Horká voda Potvrdit?";
6. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení: přístroj vydá vodu z napěňovače a poté se automaticky vypne.
7. Uvedte otočný knoflík páry do polohy 0.

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.



Poznámka :

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv nebo 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne požadovaného výsledku.
- Pro potěšení z ještě lepší kávy a pro lepší výkony přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) podle pokynů v kapitole „16. Změkčovací filtr“. Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka :

Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A8), nacházející se na zadní straně přístroje, stisknutý (obr. 2).

Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A13) trochu horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A18). Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (B2-obr. 6): na displeji (B1) se objeví zpráva "Ohřívání Čekejte prosím".

Po ukončení ohřívání se na přístroji zobrazí další zpráva: „Vyplachování“; takto se zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat vodu do vnitřních trubcí, aby se zahřály.

Přístroj bude zahřátý na správnou teplotu, když se na displeji zobrazí zpráva týkající se chuti a množství kávy.

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypnutí přístroj provede automatické vypláchnutí, které nemůže být přerušeno.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A13) trochu horké vody.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko  (B2 - obr. 6). Přístroj provede vypláchnutí a poté se vypne (stand-by).



Poznámka:

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

- přístroj nejprve vypněte stisknutím tlačítka ;
- stiskněte hlavní spínač (A8 - obr. 2).



Pozor!

Nikdy hlavní spínač nestiskujte, pokud je přístroj zapnutý.

8. NASTAVENÍ MENU

Do programovacího menu se vstupuje stisknutím tlačítka **MENU** (B3); volitelné položky v menu jsou: Odvápňení, Nastavení času, Automatické vypnutí, Automatické zapnutí, Nastavit teplotu, Úspora energie, Tvrdost vody, Nastavení jazyka, Nainstalovat filtr, Odstranit filtr, Výchozí hodnoty, Statistika.

8.1 Odvápňení

Pokyny týkající se odvápňení naleznete v kapitole „14. Odvápňení“.

8.2 Nastavení času

Pokud si přejete upravit čas na displeji (B1), postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (B3) pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko  (B4) nebo  (B5), dokud se na displeji nezobrazí nápis "Nastavení času";
3. Stiskněte tlačítko  (B6);
4. Stiskněte tlačítko  nebo  pro změnu hodin;
5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
6. Stiskněte tlačítko  nebo  pro změnu minut;
7. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Čas je tak nastaven: poté stiskněte tlačítko **MENU** pro výstup z menu.

8.3 Automatické vypnutí

Je možné nastavit samovypnutí tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (B3) pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko  (B4) nebo  (B5), dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis "Automatické vypnutí";
3. Stiskněte tlačítko  (B6);
4. Stiskněte tlačítko  nebo  dokud se neobjeví číslo hodin požadovaného provozu (15 nebo 30 minut, anebo po 1, 2 nebo 3 hodinách);
5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Automatické vypnutí je tak nastaveno: nyní stiskněte tlačítko **MENU** pro výstup z menu.

8.4 Automatické zapnutí

Je možné nastavit hodinu automatického zapnutí tak, aby byl přístroj připraven k použití v určeném času (ku příkladu ráno) a aby bylo možné hned připravit kávu.



Poznámka :

Aby bylo možné tuto funkci aktivovat, je třeba, aby čas byl nastaven přesně.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (B3) pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko  (B4) nebo  (B5) dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis "Automatické zapnutí";
3. Stiskněte tlačítko  (B6): na displeji se objeví nápis "Aktivní?";
4. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
5. Stiskněte tlačítko  nebo  pro volbu hodin;
6. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
7. Stiskněte tlačítko  nebo  pro změnu minut;
8. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
9. Poté stiskněte tlačítko **MENU** pro výstup z menu.

Jakmile je nastavení času potvrzeno, aktivace autom. zapnutí je signalizována na displeji symbolem  který je zobrazen vedle času a v menu pod heslem Automatické zapnutí.

Postup při deaktivaci funkce:

1. Zvolte v nabídce položku automatické zapnutí;
2. Stiskněte tlačítko  : na displeji se zobrazí nápis "Neaktivní?";
3. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Na displeji se již nezobrazí symbol .

8.5 Nastavení teploty

Pokud si přejete změnit teplotu vody (nízká, střední, vysoká) při přípravě kávy, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (B3) pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko  (B4) nebo  (B5) dokud se na displeji nezobrazí nápis "Nastavení teploty";
3. Stiskněte tlačítko  (B6);
4. Stiskněte tlačítko  nebo  dokud se na displeji neobjeví požadovaná teplota (nízká, střední nebo vysoká);
5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Teplota je tak naprogramována: nyní stiskněte tlačítko **MENU** pro výstup z menu.

8.6 Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, garantuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

Aktivace režimu úspory energie je signalizována hvězdičkou pod heslem „Úspora energie“ uvnitř menu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (B3) pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko  (B4) nebo  (B5) dokud se na displeji nezobrazí nápis "Úspora energie";
3. Stiskněte tlačítko  (B6) : na displeji se zobrazí nápis "Aktivní?" nebo "Neaktivní?";
4. Stiskněte tlačítko  pro aktivaci nebo deaktivaci režimu úspory energie;

Poté stiskněte tlačítko **MENU** pro výstup z menu.

Když je funkce aktivována, na displeji se po nějaké době nečinnosti objeví nápis "Úspora energie".



Poznámka :

V režimu úspory energie může kávovar vyžadovat před výdejem první kávy několik vteřin strpení, protože se musí předehřát.

8.7 Nastavení tvrdosti vody

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v kapitole "15. Naprogramování tvrdosti vody".

8.8 Nastavení jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji (B1), postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (B3) pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko  (B4) nebo  (B5) dokud se na displeji nezobrazí nápis "Nastavení jazyka";
3. Stiskněte tlačítko  (B6);
4. Stiskněte tlačítko  nebo  dokud se na displeji nezobrazí požadovaný jazyk;
5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;

Jazyk je tak zvolen: nyní stiskněte tlačítko **MENU** pro výstup z menu.

8.9 Nainstalovat filtr

Pokyny týkající se instalace filtru (C4) naleznete v odstavci „16.1 Instalace filtru“.

8.10 Výměna filtru

Pokyny týkající se výměny filtru (C4) naleznete v odstavci „8.10 Výměna filtru“.

8.11 Výchozí hodnoty (reset)

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v nabídce a všechny funkce programování tak, jak byly nastaveny jako výchozí (kromě jazyka, který zůstane podle výběru).

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (B3) pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko ☞ (B4) nebo ☞ (B5) dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis „Výchozí hodnoty“;
3. Stiskněte tlačítko ☞ (B6);
4. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?";
5. Stiskněte tlačítko ☞ pro potvrzení a výstup.

8.12 Funkce statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro její jich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (B3) pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko ☞ (B4) nebo ☞ (B5) dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis "Statistika";
3. Stiskněte tlačítko ☞ (B6);
4. Stiskněte tlačítko ☞ nebo ☞, je možné ověřit:
 - kolik káv bylo připraveno;
 - kolik cyklů odvápnění bylo provedeno;
 - kolik litrů vody bylo celkem vydáno;
 - kolikrát byl vyměněn změkčovací filtr.
5. Poté stiskněte dvakrát tlačítko ☞ pro výstup z menu.

9. PŘÍPRAVA KÁVY

9.1 Volba chuti kávy

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej kávy normální chuti. Lze si vybrat jednu z následujících tří chutí:

Extra jemná chuť
Jemná chuť
Normální chuť
Silná chuť
Extra silná chuť

Pro změnu chuti opakovaně stiskněte tlačítko ☞ (B7 - obr. 7), dokud se na displeji (B1) nezobrazí požadovaná chuť.

9.2 Volba množství kávy v šálku

Přístroj byl předem nastaven ve výrobě na automatický výdej následujících množství kávy:

- malá káva, když se stiskne tlačítko ☞ (B8) (=40ml);
- velká káva, když se stiskne tlačítko ☞ (B11)(=120ml);
- dvě malé kávy, když se stiskne tlačítko ☞☞ (B9);
- dvě velké kávy, když se stiskne tlačítko ☞☞ (B12).

Pokud si přejete upravit množství kávy (které stroj automaticky vydá do šálku), postupujte následovně:

- stiskněte a držte stisknuté tlačítko, u kterého si přejete změnit množství, dokud se na displeji (B1) neobjeví "NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ": poté tlačítko uvolněte;
- jakmile káva v šálku dosáhne požadované úrovně, stiskněte opět stejné tlačítko a tím se nové množství uloží do paměti.

V tomto okamžiku se po stisknutí tlačítka uloží nová nastavení do paměti přístroje.

9.3 Nastavení kávomlýnku


Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávkách dochází k výdeji nepříliš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí regulačního knoflíku pro stupeň hrubosti mletí kávy (A2 - obr. 8).



Poznámka :

Regulačním knoflíkem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v chodu.

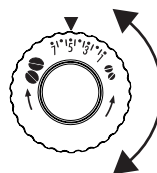

Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček

o jednu aretační polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této regulaci výsledek ještě není uspokojivý, je třeba zopakovat zkorigování otočením knoflíku o další cvaknutí.

9.4 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- před vydáním provést vyplachování, stisknutím tlačítka ☞ (B5): z dávkovače (A13) vyteče horká voda, která ohřeje vnitřní okruh přístroje a zajistí zvýšení teploty vydávané kávy;

- šálky nahřát horkou vodou (použitím funkce horká voda);
- zvýšit teplotu kávy v nabídce programování (viz odstavec „8.5 Nastavení teploty“).

9.5 Příprava kávy použitím zrnkové kávy



Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a poškodit jej.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A7-obr. 9);
2. Umístěte pod ústí dávkovače kávy (A13):
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 10);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 11);
3. Dávkovač skloňte a co nejvíce jej přiblížte k šálku: tak získáte lepší pěnu (obr. 12);
4. Stiskněte tlačítko týkající se požadovaného výdeje:



5. Příprava je zahájena a na displeji (B1) bude označení zvolené kávy.

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.



- Zatímco přístroj připravuje kávu, výdej může být zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím jednoho z tlačítek pro výdej.
- Pokud si přejete množství kávy v šálku zvýšit, stačí po dokončení výdeje podržet (do 3 sekund) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy.
- Pro získání teplejší kávy nahlédněte do odstavce „9.4 Rady pro teplejší kávu“.



- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole „20. Řešení problémů“.
- Při používání se na displeji (B1) mohou zobrazit některé varovné zprávy, jejichž význam je uveden v kapitole „19. zprávy zobrazované na displeji“.

9.6 Příprava kávy z předemleté kávy



- Nesypejte nikdy kávová zrnka do násypky na předemletou kávu (A6), přístroj by se mohl poškodit.
- Nikdy do přístroje nevypávejte mletou kávu, když je přístroj vypnutý, abyste zamezili rozptýlení kávy uvnitř

přístroje, a tím jeho znečištění. Přístroj by se mohl tímto způsobem poškodit.

- Nesypejte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C1), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpaní násypky.



Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Stiskněte tlačítko ☞ (B6).
3. Ujistěte se, že násypka není ucpaná, pak nasypte jednu rovnou odměrku předemleté kávy (obr. 13).
4. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A13).
5. Stiskněte tlačítko pro výdej 1 požadovaného šálku (☞ -B8 nebo ☞ -B11).
6. Příprava se zahájí.

10. PŘÍPRAVA KÁVY LONG

Káva "LONG" může být připravena jak použitím zrnkové kávy, tak předemleté kávy.

Sledujte pokyny dle předchozích odstavců pro přípravu přístroje a stiskněte tlačítko **LONG** (B10).

11. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A TEPLÉHO MLÉKA (BEZ PĚNY)



Během těchto příprav uniká pára: pozor, abyste se neopařili.

1. Na jedno cappuccino připravte kávu do velkého šálku;
2. Naplňte nádobu cca 100 g mléka na každé cappuccino, které chcete připravit. Při výběru velikosti nádoby berte na vědomí, že se objem mléka zvýší 2 až 3krát;



- Aby pěna byla hustší a bohatší, použijte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (asi 5 °C). Aby se zabránilo tvoření málo našlehaného mléka nebo velkým bublinám, vyčistěte pokaždé napěňovač (A19) tak, jak je popsáno v odstavci "Čištění napěňovače po použití".
- 3. Ujistěte se, že volič napěňovače (A20) je umístěn dole ve funkci "CAPPUCCINO" (Obr. 14);
- 4. Stiskněte tlačítko ☞ (B4): na displeji (B1) se zobrazí "Ohřívání Čekajte prosím" a, po několika vteřinách, "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU";
- 5. Vytočte napěňovač ven, ponořte jej do nádoby s mlékem (obr. 15), ale dávejte pozor, abyste nikdy neponořili černý proužek voliče;

- Otočte otočný knoflík na páru (A21) do pol. I (obr. 5). Z napěňovače mléka vyjde pára, která pomůže mléku vytvořit krémový vzhled a navýší jeho objem;
- Pro získání krémovější pěny pohybujte nádobkou otáčivými pohyby zezdola nahoru. (Doporučuje se nevydávat páru déle než 3 minuty za sebou);
- Po dosažení požadované pěny přerušte výdej páry uvedením knoflíku na páru do polohy 0.



Nebezpečí opaření!

Před vyjmutím nádoby s napěněným mlékem vypněte výdej páry, aby se zabránilo popálení způsobenému stříkajícím vroucím mlékem.

- Předem připravené napěněné mléko přidejte do šálku s kávou. Cappuccino je připravené: oslaďte podle chuti, a pokud chcete, posypte pěnu trochou kakaového prášku.

11.1 Příprava teplého mléka (bez pěny)

Chcete-li připravit horké mléko bez pěny, postupujte tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci a ujistěte se, že volič napěňovače (A20) je umístěn nahoře, ve funkci "HOT MILK".

11.2 Čištění napěňovače po použití

Čistěte napěňovač (A19) po každém jeho použití, vyhněte se tak ukládání zbytků mléka uvnitř anebo jeho ucpání.



Nebezpečí opaření!

Během čištění napěňovače uniká malé množství horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Nechte několik vteřin vytékat trochu vody, přičemž otočte knoflíkem páry (A21) do polohy I. Poté uveďte knoflík páry do polohy 0 pro přerušení výdeje horké vody.
- Vyčkejte několik minut, než se napěňovač ochladí; otočte napěňovač směrem ven a zatáhněte napěňovač směrem dolů a sejměte jej (obr. 16).
- Přemístěte volič (A20) do horní polohy (obr. 17).
- Sejměte trysku směrem dolů (obr. 18).
- Zkontrolujte, zda dva otvory označené šipkou na obr. 19 nejsou zanesené. Pokud je to nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku.
- Nasaďte znovu trysku, posuňte volič směrem dolů a na trysku znovu nasaďte napěňovač (obr. 20) otáčivými pohyby a zatlačením směrem nahoru, až zaklapne.

12. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY



Nebezpečí opaření!

Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud vydává horkou vodu. Když je šálek plný, přerušte výdej horké vody, jak je popsáno níže. Trubice napěňovače (A19) se během vydávání zahřívá, a proto je nutné uchytit napěňovač jenom za černý volič (A20).

- Pod napěňovač umístěte nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání) (obr. 15);
- Otočte knoflíkem na páru (A19) do polohy I: displej (B1) zobrazí "Horká voda" a začne výdej;
- Přerušte uvedením otočného knoflíku na páru do polohy 0.



Poznámka:

Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.

13. ČIŠTĚNÍ

13.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A14);
- odkapávací miska (A18) a miska na sběr kondenzátu (A15);
- nádržka na vodu (A10);
- ústí dávkovače kávy (A13);
- napěňovač (A19);
- násypka na vypsání předmětů kávy (A6);
- spařovač (A12), přístupný po otevření servisního víka (A11);
- ovládací panel (A1).



Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná součást přístroje nemůže být umývána v myčce na nádobí.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

13.2 Čištění vnitřního okruhu stroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, stroj zapnout a provést výdej:

- 2-3 vyplachování stisknutím tlačítka (B5);
- horké vody, po dobu několika vteřin, otočením knoflíku horké vody/páry (A21) do polohy I.



Poznámka:

Je normální, že po provedení takového čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A14).

13.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Když se na displeji (B1) zobrazí nápis "VYPRÁZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY", je nezbytné jej vyprázdnit a vyčistit. Dokud ne-

dojde k vyčištění zásobníku na sedliny (A14), příslušná zpráva zůstane zobrazena a přístroj nebude schopen připravovat kávu.

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

- Vyjměte odkapávací misku (A18) (obr. 21), vyprázdněte ji a vyčistěte;
- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník kávové sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně;
- Zkontrolujte nádobku na kondenzát (A15) (červené barvy) a je-li plná, vyprázdněte ji.



Pozor!

Při vyjmutí odkapávací misky je **nutné** vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný.

Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zaneše zbytky použité kávy.

13.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu



Pozor!

Pokud není odkapávací miska (A18) pravidelně vyprazdňována, může voda přetékat z okrajů nebo proniknout do přístroje nebo vedle něj. To může poškodit přístroj, podpěrnou desku nebo okolní plochu.

Odkapávací miska je vybavena plovoucím indikátorem (A17) (červené barvy) hladiny vody, který signalizuje hladinu vody uvnitř (obr. 22). Dříve než tento indikátor začne vyčnívat z odkládací plochy na šálky (A16), je nezbytné vyprázdnit misku a vyčistit ji.

Při vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A14) (obr. 21);
2. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte je;
3. Zkontrolujte nádobku na kondenzát (A15) (červené barvy) a je-li plná, vyprázdněte ji;
4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem na kávové sedliny.

13.5 Čištění vnitřních částí přístroje



Nebezpečí!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz kapitola „7. Vypínání přístroje“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky - A18) není znečištěný. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí štetce (C5) a houbičky;

2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 23).

13.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc a po každé výměně změkčovacího filtru (C4 - je-li součástí dodávky) vyčistěte nádržku na vodu (A10) vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného čistícího prostředku;
2. Odstraňte filtr (pokud je součástí dodávky) a opláchněte ho pod tekoucí vodou;
3. Znovu vložte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět;
4. (Pouze modely se změkčovacím filtrem) Vypustte cca 100 ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

13.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Čistěte ústí dávkovače kávy (A13) houbičkou nebo hadříkem (obr. 24A);
2. Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 24B).

13.8 Čištění násypky na vyspání předemleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro sypání předemleté kávy (A6) není ucpaná. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štetce (C5).

13.9 Čištění spařovače

Spařovač (A12) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola „7. Vypínání přístroje“).
2. Vytáhněte nádržku na vodu (A10);
3. Otevřete víko spařovače (A11) (obr. 25) umístěná na pravém boku;
4. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 26);



Pozor!

OPLACHUJTE POUZE VODOU

NE MYČÍ PROSTŘEDKY - NE MYČKA NA NÁDOBI

Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.

5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;
6. Pomocí štetce (C5) vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes víko spařovače;
7. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku (obr. 27); poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;

Poznámka:

Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zaplohotovat dvěma páčkami (obr. 28).

- Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 29).
- Zavřete dvířka spařovače.
- Vložte znovu nádrž na vodu.

14. ODVÁPŇENÍ

Odvápňení stroje proveďte, jakmile se na displeji (B1) zobrazí (blikající) zpráva "ODVÁPŇIT".

POZOR!

- Před použitím si přečtené pokyny a značení odvápnovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravky De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.

- Zapněte přístroj a počkejte, až je připraven k použití;
- Vstupte do MENU stisknutím tlačítka P (B3);
- Stiskněte tlačítko  (B4) nebo  (B8), dokud se na displeji nezobrazí nápis "Odvápňení";
- Proveďte volbu stisknutím tlačítka  (B6). Na displeji se zobrazí "Odvápňení Potvrdit?": znovu stiskněte  pro aktivaci funkce;
- Na displeji se zobrazí nápis „Vlít odvápňovač. Potvrdit?“;
- Vyprázdněte kompletně nádržku na vodu (A10) a vyjměte změkčovací filtr (C4 - je-li součástí dodávky);
- Nasypte odvápňovač (C3) do nádržky na vodu po úroveň A (odpovídá balení 100 ml) vyraženou na vnitřní straně nádržky a poté přidejte jeden litr vody až po úroveň B (obr.30); poté zasuňte zpět nádržku na vodu do přístroje;
- Umístěte pod napěňovač (A19) a dávkovač kávy (A13) nádobu o minimálním objemu 1,8 litrů (obr. 31);

Pozor! Nebezpečí opaření

Z napěňovače a dávkovače kávy bude vytékat horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

- Stiskněte tlačítko  (B6) pro potvrzení vložení odvápnovacího roztoku: na displeji se zobrazí "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU".
- Otočte knoflík horké vody/páry do polohy I (obr. 5); spustí se program odvápnění a odvápnovací roztok bude vytékat jak z napěňovače, tak z dávkovače kávy, a bude automaticky provedena celá řada přerušovaných vyplachování

za účelem odstranění zbytků vodního kamene z vnitřku přístroje;

Po zhruba 25 minutách přístroje přeruší odvápnění a na displeji se zobrazí zpráva "NAPLNIT NÁDRŽ": otočte knoflík horké vody/páry do polohy 0 a vyprázdněte nádobu použitou na sběr výplachové vody;

- Přístroj bude nyní připraven k vyplachování čerstvou vodou. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou až k hladině MAX a zasuňte ji do přístroje. Displej zobrazí "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU";
- Znovu umístěte nádobu použitou k zachycení odvápnovacího roztoku pod napěňovač a dávkovač kávy (obr. 31);
- Otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy I pro zahájení vyplachování: horká voda bude nejprve vytékat z napěňovače, a poté bude pokračovat a skončí z dávkovače kávy;
- Když je nádržka na vodu zcela prázdná, na displeji se zobrazí zpráva "NAPLNIT NÁDRŽ": otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy 0 a vyprázdněte nádobu použitou na sběr výplachové vody;
- Vyjměte nádržku na vodu, znovu vložte, pokud jste předtím vyndali, změkčovací filtr, naplňte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje: na displeji se zobrazí "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU";
- Umístěte pod napěňovač nádobu použitou pro zachycení výplachové vody;
- Otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy I: přístroj bude pokračovat ve vyplachování napěňovače;
- Na konci se displeji zobrazí vzkaz "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU": otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy 0;
- Na displeji se zobrazí "NAPLNIT NÁDRŽ": vytáhněte a naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu ji zasuňte do přístroje.

Proces odvápnění je tak dokončen.

Poznámka:

- Pokud se cyklus odvápnění neukončí správně (např. při výpadku elektrické energie), doporučujeme cyklus zopakovat;
- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A14).

15. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Zpráva ODVÁPŇIT se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody 4. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění.

15.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), který je přiložen k návodu v anglickém jazyce;
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřepejte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti.

Stupeň 1 

Stupeň 2 

Stupeň 3 

Stupeň 4 

15.2 Nastavení tvrdosti vody

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (B3) pro vstup do menu.
 2. Stiskněte tlačítko  (B4) nebo  (B5) dokud se na displeji nezobrazí nápis "Tvrdost vody".
 3. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka  (B6).
 4. Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo  a nastavte stupeň zjištěný reakčním proužkem (viz obr. v předchozím odstavci).
 5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nastavení.
- Nyní je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody: stiskněte tlačítko **MENU** pro výstup z menu.

16. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.
Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.


16.1 Instalace filtru

1. Vyjměte filtr (C4) z obalu;
2. Otáčejte diskem datumovky (obr. 32), dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití;



Poznámka:

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

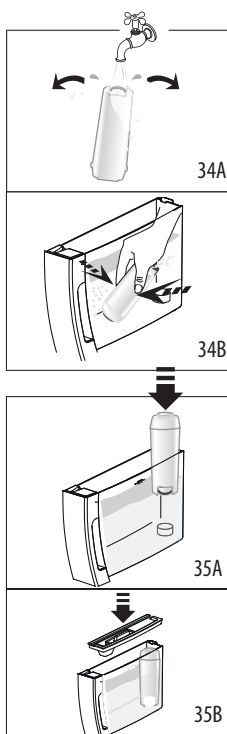

3. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obrázku, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty (obr. 34A);
 4. Odstraňte nádržku (A10) a naplňte ji vodou;
 5. Vložte filtr do nádržky na vodu a ponořte jej zhruba na deset sekund, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny (obr. 34B);
 6. Vložte filtr do příslušného místa (obr. 35A) a zatlačte až na doraz;
 7. Uzavřete nádobku víkem (obr. 35B), potom ji opětovně zasuňte do přístroje.
- V okamžiku instalace filtru je nutné signalizovat přítomnost filtru přístroji.

8. Stiskněte tlačítko **MENU** (B3) pro vstup do menu;
 9. Stiskněte opakovaně tlačítko  (B4) nebo  (B5) dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis "Nainstalovat filtr";
 10. Stiskněte tlačítko  (B6);
 11. Displej zobrazí nápis "Aktivní?";
 12. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby: na displeji se zobrazí "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU";
 13. Umístěte pod napěňovač (A19) nádobu (objem: min. 100ml);
 14. Otočte knoflíkem páry (A12) do polohy **I** (obr. 5): Na displeji se zobrazí nápis "Horká voda Potvrdit?";
 15. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení výběru: přístroj zahájí výdej vody a na displeji se zobrazí nápis „Čekejte prosím...“;
 16. Po dokončení výdeje displej zobrazí "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU";
 17. Uvedte otočný knoflík na páru do polohy **0**: přístroj se automaticky vrátí do "Připraven na kávu".
- Nyní je filtr aktivován a označen na displeji hvězdičkou v menu pod heslem "Nainstalovat filtr" a přístroj může být použit.

16.2 Výměna filtru

Když displej (B1) zobrazí "VYMĚNIT FILTR", nebo když uběhly dva měsíce používání (viz datumovka), anebo když přístroj nebyl používán víc než 3 týdny, je zapotřebí provést výměnu filtru:

1. Vytáhněte nádržku (A10) a použítý filtr;
2. Vyjměte nový filtr z obalu a postupujte podle bodů 3-4-5-6 v předchozím odstavci;
3. Umístěte pod napěňovač nádobu (objem: min. 100ml);
4. Stiskněte tlačítko **MENU** (B3) pro vstup do menu;
5. Stiskněte opakovaně tlačítko  (B4) nebo  (B5), dokud se na displeji nezobrazí nápis "Vyměnit filtr".
6. Stiskněte tlačítko  (B6);
7. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?"
8. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby: na displeji se zobrazí "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU";
9. Otočte knoflíkem na páru (A21) do polohy I: na displeji se zobrazí nápis "Horká voda... Potvrdit?";
10. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení výběru: přístroj zahájí výdej vody a na displeji se zobrazí nápis „Čekejte prosím...“;
11. Po dokončení výdeje se na displeji objeví "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU"; otočte knoflíkem na páru do polohy **0**: přístroj se automaticky vrátí do "Připraven na kávu".

Nyní je nový filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

16.3 Odstranění filtru

Pokud chcete dále používat přístroj bez filtru, je třeba jej odstranit a oznámit to přístroji. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Vytáhněte nádržku (A10) a použítý filtr (C4);
2. Stiskněte tlačítko **MENU** (B3) pro vstup do menu;
3. Stiskněte opakovaně tlačítko  (B4) nebo  (B5) dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis "Nainstalovat filtr * ";
4. Stiskněte tlačítko  (B6);
5. Na displeji se zobrazí nápis „Neaktivní?“;
6. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a tlačítko **MENU** pro výstup z menu.

17. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Kapacita nádržky na vodu:	1,8 L
Rozměry ŠxHxV:	240x430x350 mm
Délka kabelu:	1750 mm
Hmotnost:	8,8 Kg
Max. kapacita zásobníku zrnkové kávy:	250 g



Přístroj splňuje následující předpisy ES:

- Evropské nařízení Stand-by 1275/2008
- Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.

18. LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

19. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT NÁDRŽ	V nádrže (A10) není dostatečné množství vody.	Naplněte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuňte zatlačením až na doraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí (obr. 4).
VYPRÁZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY	Zásobník na sedliny (A14) je plný.	Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A18) a vyčistěte je (obr. 21), pak je znovu zasuňte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník na sedliny příliš naplní a přístroj se zanese.
PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO, SERÍDIT MLÝNEK! střídavě s... OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec.	Zopakujte výdej kávy a za provozu kávomlýnku otočte regulátorem mletí kávy (A2-obr. 8) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního knoflíku o další stupeň (viz odst. «9.3 Nastavení kávomlýnku»). Pokud problém i nadále přetrvává, otočte knoflíkem na páru (A21) do polohy I a nechte vytéct vody z napěňovače.
	Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4), mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.	Vydejte trochu vody a poté uveďte knoflík páry (A21) do pol. I dokud není tok pravidelný.
ZASUNOUT ZÁSObNÍK NA SEDLINY	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A14).	Odstraňte odkapávací misku (A18) a zasuňte zásobník na sedliny.
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU	Byla zvolena funkce „předemletá káva“, ale předemletá káva nebyla nasypána do nasyčky (A6).	Nasypte předemletou kávu do nasyčky nebo zrušte funkci předemleté kávy.
ODVÁPNIT	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. «14. Odvápnění».
SNÍŽIT DÁVKU KÁVY	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte jemnější chuť otočením knoflíku anebo snižte množství předemleté kávy.
NAPLNIT ZÁSObNÍK ZRNKOVÉ KÁVY	Zrnka kávy jsou spotřebována.	Naplněte zásobník na zrnkovou kávu (A7).
	Násypka na předemletou kávu (A6) je zanesená.	Vyprázdněte násypku pomocí štětečku (C5), jak je popsáno v odst. «13.8 Čištění nasyčky na vysypání předemleté kávy».
VLOŽIT JEDNOTKU SPAŘOVAČE	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A12).	Vložte spařovač, jak je popsáno v odst. «13.9 Čištění spařovače».
ZASUNOUT NÁDRŽKU	Nádržka (A10) není zasunuta správně.	Vložte správně nádržku a zasuňte ji až na doraz.

VŠEOBECNÝ ALARM	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. «13. Čištění». Pokud je zpráva na displeji zobrazena ještě po čištění, obraťte se na středisko servisní podpory.
VYMĚNIT FILTR	Změkčovací filtr (C4) je opotřebován.	Vyměňte filtr nebo jej odstraňte podle pokynů uvedených v kap. «16. Změkčovací filtr».
PRÁZDNÝ OKRUH DOPLŇTE OKRUH <i>střídavě s</i> HORKÁ VODA STISKNUOUT OK	Hydraulický okruh je prázdný.	Stiskněte tlačítko  (B6) a nechte vytékat vodu z napěňovače (A19), dokud není výdej pravidelný. Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A10) zasunuta až na doraz..

20. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsáním způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není horká.	Šálky nebyly přehřáté.	Nahřejte šálky opláchnutím teplou vodou (pozn: lze použít funkci horká voda).
	Vnitřní okruhy přístroje se ochladily, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte spařovač stisknutím tlačítka pro vyplachování  (B5).
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte z menu vyšší teplotu kávy (viz odst. «8.5 Nastavení teploty»).
Káva je málo hustá a má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A2) o jedno cvaknutí protisměru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu ve funkci (obr. 8). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. «9.3 Nastavení kávomlýnku»).
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Za provozu kávomlýnku (obr. 10) otočte regulátorem mletí kávy (A2) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. «9.3 Nastavení kávomlýnku»).
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače (A13) nevytéká káva.	Ústí dávkovače kávy jsou zanesená.	Vyčistěte ústí párátkem.

Našlehané mléko má velké bubliny	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Používejte přednostně zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5 °C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
	Napěňovač (A19) je znečištěný.	Vykonejte čištění, jak je popsáno v odst. «11.2 Čištění napěňovače po použití».
Mléko nevytváří emulzi	Volič napěňovače (A20) NENÍ v poloze cappuccino.	Nastavte volič do polohy cappuccino.
	Bezpečnostní zařízení přeruší výdej páry po 3 minutách.	Vyčkejte a poté funkci páry aktivujte znovu.
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Hlavní spínač (A8) není zapnutý.	Přepněte hlavní spínač do polohy I (obr. 2).