

SHRUTÍ

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ . 198	
2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 199	
2.1 Symboly používané v tomto návodu199	
2.2 Používání v souladu s určením.....199	
2.3 Návod k použití199	
3. ÚVOD 199	
3.1 Písmena v závorkách199	
3.2 Problémy a opravy199	
4. POPIS..... 200	
4.1 Popis přístroje200	
4.2 Popis ovládacího panelu.....200	
4.3 Popis příslušenství.....200	
4.4 Popis kontrolky200	
5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY 200	
5.1 Kontrola přístroje200	
5.2 Instalace přístroje.....200	
5.3 Zapojení přístroje201	
5.4 Před spuštěním přístroje do provozu201	
6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 201	
7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE 201	
8. NASTAVENÍ MENU 202	
8.1 Odvápňení.....202	
8.2 Automatické vypnutí.....202	
8.3 Nastavení teploty202	
8.4 Úspora energie202	
8.5 Nastavení tvrdosti vody.....202	
8.6 Nainstalovat filtr202	
8.7 Výměna filtru202	
8.8 Výchozí hodnoty (reset)202	
8.9 Funkce statistika202	
9. PŘÍPRAVA KÁVY..... 203	
9.1 Volba chuti kávy.....203	
9.2 Volba množství kávy v šálku.....203	
9.3 Personalizované nastavení množství moje káva203	
9.4 Nastavení kávomlýnku203	
9.5 Rady pro teplejší kávu204	
9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy204	
9.7 Příprava kávy z předemleté kávy204	
10. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA..... 204	
10.1 Čištění napěňovače po použití205	
11. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY 205	

12. ČIŠTĚNÍ 205	
12.1 Čištění přístroje205	
12.2 Čištění vnitřního okruhu stroje205	
12.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny205	
12.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu206	
12.5 Čištění vnitřních částí přístroje206	
12.6 Čištění nádržky na vodu206	
12.7 Čištění ústí dávkovače kávy206	
12.8 Čištění násypky na vyspání předemleté kávy... 206	
12.9 Čištění spařovače.....206	
13. ODVÁPŇENÍ 207	
14. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY 208	
14.1 Měření tvrdosti vody208	
14.2 Nastavení tvrdosti vody208	
15. ZMĚKČOVACÍ FILTR (JE-LI SOUČÁSTÍ DODÁVKY) 208	
15.1 Instalace filtru208	
15.2 Výměna filtru209	
15.3 Odstranění filtru.....209	
16. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 209	
17. LIKVIDACE 209	
18. VÝZNAM KONTROLEK 209	
19. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 212	

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Přístroj nikdy za účelem čištění neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně k domácímu použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přírodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nebezpečí!!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Nebezpečí!!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Pozor:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nedodržení tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme vám hodně příjemných chvil s vaším novým spotřebičem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3)

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v odstavcích "18. Význam kontrol " a "19. Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen k přístroji.

4. POPIS

4.1 Popis přístroje

(str. 3 – A)

- A1. Ovládací panel
- A2. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A3. Příhrádka k odkládání šálků
- A4. Víko nádrže na kávová zrnka
- A5. Víko násypky pro předemletou kávu
- A6. Násypka pro předemletou kávu
- A7. Zásobník na zrnkovou kávu
- A8. Hlavní spínač (ON/OFF)
- A9. Nádržka na vodu
- A10. Víko spařovače
- A11. Spařovač
- A12. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A13. Zásobník na kávové sedliny
- A14. Miska na kondenzát
- A15. Tácek na odkládání šálků
- A16. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A17. Odkapávací miska
- A18. Napěňovač
- A19. Otočný knoflík pára/horká voda

4.2 Popis ovládacího panelu

(str. 2 – B)

Některá tlačítka ovládacího panelu mají dvojí funkci, která je uvedena v závorekách uvnitř popisu.

- B1. Kontrolky
- B2. Tlačítko  : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (stand by)
- B3. Tlačítko **P** pro vstup do menu
- B4. Tlačítko  : pro provedení vyplachování
(Když se vstoupí do MENU programování, má funkci tlačítka "ESC": stiskne se pro výstup z vybrané funkce a návrat do hlavního menu)
- B5. Otočný volič: otočte pro výběr požadovaného množství kávy. (Když se vstoupí do MENU programování: otočte pro výběr požadované funkce).
- B6. Tlačítko pro volbu aroma  : stiskněte pro zvolení chuti kávy
- B7. Tlačítko  : pro přípravu 1 šálku kávy se zobrazenými nastaveními.
- B8. Tlačítko  : pro přípravu 2 šálků kávy se zobrazenými nastaveními.
- B9. Tlačítko  pro výdej páry pro přípravu nápojů na bázi mléka. (Když se vstoupí do MENU: stiskne se tlačítko „OK“ pro potvrzení zvoleného hesla)

4.3 Popis příslušenství

(str. 2 – C)

- C1. Testovací proužek „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovací odměrka
- C3. Lahvička s odvápňovacím přípravkem
- C4. Změkčovací filtr (u některých modelů)
- C5. Štěteček k čištění

4.4 Popis kontrollek

-  Blikající kontrolka: označuje, že přístroj se zahřívá nebo provádí vyplachování.
-  Označuje, že přístroj vydává dva šálky kávy.
-  Označuje, že režim "Úspora energie" je aktivovaný.
-  Rozsvícená neblinkající kontrolka: označuje, že byla vybrána funkce "pára";
Blikající kontrolka: označuje, že je nezbytné otočit knoflíkem páry.
-  Označuje, že na ovládacím panelu je zobrazen alarm (viz odst. "Význam kontrollek").
-  Blikající kontrolka: označuje, že je nezbytné vyměnit změkčovací filtr.
-  Rozsvícená neblinkající kontrolka: označuje, že chybí zásobník na sedliny: je nutné jej zasunout;
Blikající kontrolka: označuje, že zásobník na sedliny je plný a je nutné jej vyprázdnit.
-  Rozsvícená neblinkající kontrolka: označuje, že nebyla vložena nádržka s vodou;
Blikající kontrolka: označuje, že voda v nádrži není dostatečující.
-  Blikající kontrolka: označuje, že je nezbytné provést odvápňování přístroje (viz odst. "Odvápňování").
- <ESC** Označuje tlačítko, které má být stisknuto pro výstup z menu programování nebo ze zvolené funkce.
- OK >** Označuje tlačítko, které má být stisknuto pro potvrzení zvolené funkce uvnitř menu programování.

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

5.1 Kontrola přístroje

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na technický servis De'Longhi.

5.2 Instalace přístroje

 **Pozor!**

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje.
Neinstalujte přístroj v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.
- Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte o to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstaly alespoň 3 cm volného prostoru a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit.
Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.
- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

5.3 Zapojení přístroje



Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinné uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A.

Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

5.4 Před spuštěním přístroje do provozu



Poznámka :

- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsáního v kapitole "14. Naprogramování tvrdosti vody".

Postupujte podle následujících pokynů:

1. Vytáhněte nádržku na vodu (A9), naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 1A), poté ji opět zasuňte do přístroje (obr. 1B).
2. Umístěte pod napěňovač (A18) nádobu s minimálním obsahem 100 ml (obr. 2).
3. Zapojte přístroj do elektrické sítě a stiskněte hlavní spínač (A8), umístěný na zadní straně přístroje, do polohy **I** (obr. 3).
4. Na ovládacím panelu (A1) bliká kontrolka  (obr. 4).
5. Otočte knoflíkem na páru (A19) do polohy "1" (obr. 5) a stiskněte tlačítko  (B9) pro potvrzení (obr. 6): přístroj vydá horkou vodu z napěňovače a poté se vypne.
6. Uvedte otočný knoflík na páru do polohy "0".

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.



Poznámka :

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv nebo 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne požadovaného výsledku.
- Pro potěšení z ještě lepší kávy a pro lepší výkony přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) podle pokynů v kapitole "15. ZMĚKČOVACÍ FILTR". Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka :

- Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A8), nacházející se na zadní straně přístroje, v pol. **I** (obr. 3).
- Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití teprve po provedení těchto cyklů.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A12) trochu horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A17). Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (B2 - obr. 7): kontrolka  bliká, dokud přístroj provádí ohřívání a automatické vyplachování (tímto způsobem, kromě zahřívání ohříváče, přístroj pokračuje v dopravě vody do vnitřních potrubí k jejich ohřátí).

Přístroj má správnou teplotu, když se kontrolka  vypne a rozsvítí se kontrolky odpovídající tlačítkům pro výdej kávy.

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A12) trochu horké vody.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko  (B2 - obr. 7). Je-li naprogramováno, přístroj provede vypláchnutí a poté se vypne.



Poznámka :

Pokud není přístroj používán po delší dobu, přepněte také hlavní spínač (A8) do polohy **0** (obr. 3).



Pozor!

Pro vyhnutí se poškození přístroje stiskněte hlavní spínač (A8 - obr. 3) do pol. **0** teprve poté, co jste vypnuli přístroj tlačítkem .

8. NASTAVENÍ MENU

Do programovacího menu se vstupuje stisknutím tlačítka **P** (B3); volitelné položky v menu jsou: Odvápňení, Automatické vypnutí, Nastavit teplotu, Úspora energie, Tvrdost vody, Nainstalovat filtr, Vyměnit filtr, Výchozí hodnoty, Statistika.

8.1 Odvápňení

Pokyny týkající se odvápňení naleznete v kapitole "13. Decalcificazione".

8.2 Automatické vypnutí

Tento časový interval je možné upravit tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání.

Automatické vypnutí lze přeprogramovat následovně:

1. STISKNĚTE TLAČÍTKO **P** (B3) PRO VSTUP DO MENU;

2. Otočte knoflíkem volby (B5- obr. 8) až do rozsvícení kontrolky ;

3. Stiskněte tlačítko  (B9) pro volbu funkce;

4. Otočte knoflíkem volby až do kompletního rozsvícení kontrolky vztahujících se k počtu hodin, po jejichž uplynutí se přístroj má automaticky vypnout.

15 minut					
30 minut					
1 hodina					
2 hodiny					
3 hodiny					

5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;

6. Poté stiskněte tlačítko  (B4) pro výstup z menu.

Automatické vypnutí je tak naprogramováno.

8.3 Nastavení teploty

Pokud chcete změnit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;

2. Otočte knoflíkem volby (B5) až do rozsvícení kontrolky  ;

3. Stiskněte tlačítko  (B9);

4. Otočte knoflíkem volby až do kompletního rozsvícení kontrolky vztahujících se k požadované teplotě, tedy.

NÍZKÁ					
STŘEDNÍ					
VYSOKÁ					

5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;

6. Poté stiskněte tlačítko  (B4) pro výstup z menu.

8.4 Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, garantuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;

2. Otočte knoflíkem volby (B5), dokud se na displeji nerozsvítí kontrolka **E**.

3. Stiskněte tlačítko  (B9): bliká kontrolka **OK**.

4. Stiskněte tlačítko  pro aktivaci režimu úspory energie nebo  (B4) pro jeho deaktivaci;

5. Poté stiskněte tlačítko  pro výstup z menu.

Když je funkce aktivována, kontrolka **E** zůstane rozsvícena.



Poznámka :

V režimu úspory energie může kávovar vyžadovat před výdejem první kávy několik vteřin strpení, protože potřebuje více času pro předehřátí.

8.5 Nastavení tvrdosti vody

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v odstavci "14.2 Nastavení tvrdosti vody".

8.6 Nainstalovat filtr

Pokyny týkající se instalace filtru (C4) naleznete v odstavci "15.1 Installazione del filtro".

8.7 Výměna filtru

Pokyny týkající se výměny filtru (C4) naleznete v odstavci "15.2 Sostituzione del filtro".

8.8 Výchozí hodnoty (reset)

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v nabídce a všechny funkce programování tak, jak byly nastaveny jako výchozí.

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;

2. Otočte knoflíkem volby (B5) až do rozsvícení kontrolky   ;

3. Stiskněte tlačítko  (B9): bliká kontrolka **OK**;

5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a výstup.

8.9 Funkce statistika


Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;


2. Otočte knoflíkem volby (B5) až do rozsvícení kontrolky  ;

3. Stiskněte tlačítko  (B9);

- Otočením knoflíku volby bude blikat příslušná kontrolka a přístroj zobrazí následující informace:
 - kolik káv bylo připraveno;
 - kolik cyklů odvápnění bylo provedeno;
 - kolik litrů vody bylo celkem vydáno;
 - kolikrát byl vyměněn změkčovací filtr
- Množství je označeno blikajícími zrnky, v tomto pořadí:

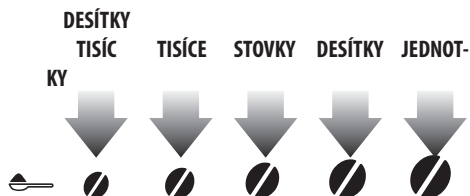

Příklad: chci vědět, kolik káv bylo připraveno. Vstoupím do menu a zvolím kontrolku

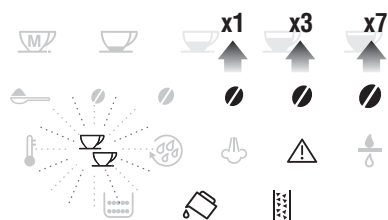

Spočítám počet blikání kávových zrn: bylo vydáno 137 káv.


- Poté stisknete dvakrát tlačítko (B4) pro výstup z menu.

9. PŘÍPRAVA KÁVY

9.1 Volba chuti kávy

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej kávy normální chuti.

Lze si vybrat jednu z následujících tří chutí:

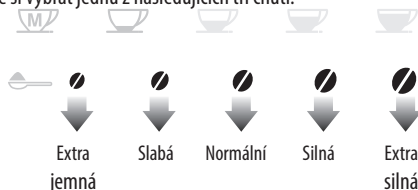

Pro změnu chuti stisknete opakovaně tlačítko (B6 - obr. 9), dokud se nezobrazí požadovaná chuť.

9.2 Volba množství kávy v šálku

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej normálního šálku kávy.

Pro výběr množství kávy otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8), dokud se nerozsvítí kontrolka týkající se požadovaného množství kávy:



9.3 Personalizované nastavení množství moje káva

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 30ml "moje káva". Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

- Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A12 - obr. 10).
- Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8), dokud se nerozsvítí kontrolka ;
- Držte stisknuté tlačítko pro výdej 1 šálku (B7 - obr. 11), dokud kontrolka nezačne blikat a stroj nezačne vydávat kávu: poté tlačítko uvolněte;
- Když káva v šálku dosáhne požadované množství, znovu stiskněte tlačítko 1 šálek (obr. 11).

Od tohoto okamžiku bude množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.

9.4 Nastavení kávomlýnku


Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však při přípravě prvních káv dochází k nepřilís hmotnému výdeji s malým množstvím pěny, nebo příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí knoflíku určeného k regulaci (A2) stupně mletí (obr. 12).



Poznámka:

Regulačním knoflíkem (A2) se může otáčet jen, když je kávomlýnek v provozu.

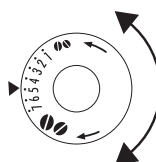

Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček

o jednu aretační polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením otočného regulátoru o další aretační polohu.

9.5 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- před výdejem provést vyplachování, stisknutím tlačítka  (B4): z dávkovače (A12) poteče horká voda, která ohřívá vnitřní okruh přístroje a zajistí zvýšení teploty vydávané kávy;
- šálky nahřát horkou vodou (použitím funkce horká voda).
- nastavit vyšší teplotu kávy (viz odstavec "8.3 Impostazione della temperatura").

9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy



Nepoužívejte karamelizovanou kávovou zrnka nebo kávovou obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a poškodit jej.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A7 - obr. 13).
2. Umístěte pod ústí dávkovače kávy (A12):
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 10);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy.
3. Dávkovač skloňte a co nejvíce jej přiblížte k šálkům, čímž získáte lepší pěnu (obr. 14).
4. Stiskněte tlačítko odpovídající požadovanému výdeji (1 šálek  B7 nebo 2 šálky  B8) (obr. 11 a 15).
5. Příprava je zahájena a na ovládacím panelu (A1) zůstanou zobrazeny kontrolky týkající se zvolené chuti a množství kávy.

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.



- Zatímco přístroj připravuje kávu, výdej může být zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím jednoho z tlačítek pro výdej ( nebo ).
- Pokud si přejete množství kávy v šálku zvýšit, stačí po dokončení výdeje podržet (do 3 sekund) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy ( nebo ).



Pro získání teplejší kávy nahlédněte do odstavce "9.5. Rady pro teplejší kávu".



- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole "19. Řešení problémů".

- Během používání se na ovládacím panelu mohou zapnout kontrolky, jejichž význam je uveden v kapitole "18. Význam kontrolky".

9.7 Příprava kávy z předemleté kávy



- Nesypejte nikdy kávová zrnka do násypky na předemletou kávu (A6), přístroj by se mohl poškodit.
- Nikdy do přístroje nevysypávejte mletou kávu, když je přístroj vypnutý, abyste zamezili rozptýlení kávy uvnitř přístroje, a tím jeho znečištění. Přístroj by se mohl tímto způsobem poškodit.
- Nesypejte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpání násypky.



Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko  (B6 - obr. 9) , dokud se nezobrazí symbol .
3. Ujistěte se, že násypka není ucpaná, pak nasypte jednu rovnou odměrku předemleté kávy (obr. 16).
4. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A12).
5. Stiskněte tlačítko výdeje 1 šálku  (B7 - obr. 11).
6. Příprava se zahájí.

10. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA



Během těchto příprav uniká pára: pozor, abyste se neopařili.

1. Na jedno cappuccino připravte kávu do velkého šálku;
2. Naplňte nádobu, pokud možno vybavenou úchytem, aby nedošlo k opáření, s přibližně 100 ml mléka na každé cappuccino, které chcete připravit. Při výběru velikosti nádoby berte na vědomí, že se objem mléka zvýší 2 až 3krát;



Aby pěna byla hustší a bohatší, použijte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (asi 5 °C). Aby se zabránilo tvoření málo našlehaného mléka nebo velkým bublinám, vyčistěte pokaždé napěňovač tak, jak je popsáno v následujícím odstavci "10.1 Čištění napěňovače po použití".

3. Stiskněte tlačítko  (B9: bliká kontrolka ).
4. Ponořte napěňovač (A18) do nádoby na mléko (obr. 17).
5. Po několika vteřinách, když kontrolka  bliká, otočte knoflík páry (A19) do pol. I (obr. 5). Z napěňovače mléka

vyjde pára, která pomůže mléku vytvořit krémový vzhled a navýší jeho objem;

- Pro získání krémovější pěny pohybuje nádobkou otáčivými pohyby zezdola nahoru. (Doporučuje se nevydávat páru déle než 3 minuty za sebou);
- Po dosažení požadované pěny přerušete výdej páry uvedením knoflíku na páru do polohy 0.



Nebezpečí opaření!

Před vyjmutím nádoby s napěněným mlékem vypněte výdej páry, aby se zabránilo popálení způsobenému stříkajícím vroucím mlékem.

- Do předem připravené kávy přidejte mléčnou pěnu. Capuccino je připravené: podle chuti oslaďte a posypte pěnu trochou čokoládového prášku.

10.1 Čištění napěňovače po použití

Čistěte napěňovač (A18) po každém použití, vyhnete se tak ukládání zbytků mléka uvnitř anebo jeho ucpání.

- Umístěte pod napěňovač nádobu a nechte několik vteřin vytékat trochu vody, přičemž otočte knoflíkem páry (A19) do polohy I. Poté uveďte knoflík páry do polohy 0 pro přerušení výdeje horké vody.
- Vyčkejte několik minut, než se napěňovač ochladí; poté, jednou rukou držte pevně držadlo trubky napěňovače a druhou otáčejte proti směru hodinových ručiček (obr. 19) a sejměte napěňovač jeho stažením směrem dolů.
- Sejměte parní trysku jejím stažením směrem dolů (obr. 20).
- Zkontrolujte, zda dva otvory označené šipkou na obr. 21 nejsou zanesené. Pokud je nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku.
- Pečlivě umyjte všechny části napěňovače houbičkou a teplou vodou.
- Nasadte znovu trysku a na trysku znovu nasadte napěňovač otáčivým pohybem a zatlačením směrem nahoru, až zaklapne.

11. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY



Nebezpečí opaření!

Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud vydává horkou vodu. Trubice dávkovače horké vody (A18) se během vydávání zahřívá, a proto je nutné uchytit dávkovač jenom za držadlo.

- Pod napěňovač umístěte nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání).
- Otočte knoflíkem páry (A19) do polohy I: začne vydávání.
- Přerušete uvedením otočného knoflíku na páru do polohy 0.



Poznámka:

Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody..

12. ČIŠTĚNÍ

12.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A13);
- odkapávací miska (A17) a miska na kondenzát (A14);
- nádržka na vodu (A9);
- ústí dávkovače kávy (A12);
- napěňovač (A18);
- násypka na vypsání předemleté kávy (A6);
- sprařovač (A11), přístupný po otevření servisního víka (A10);
- ovládací panel (A1).



Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná součást přístroje nemůže být umývána v myčce na nádobí.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškození kovového nebo plastového povrchu.

12.2 Čištění vnitřního okruhu stroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, stroj zapnout a provést výdej:

- 2 nebo 3 vyplachování stisknutím ikony  (B4).
- horké vody, po dobu několika vteřin, otočením knoflíku horké vody/páry (A19) do polohy I.



Poznámka!

Je normální, že po provedení takového čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A13).

12.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Když bliká kontrolka , je nezbytné vyprázdnit a vyčistit zásobník na sedliny (A13). Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny, kontrolka bude nadále blikat a přístroj nebude schopen připravovat kávu.

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

- Vyjmete odkapávací misku (A17) (obr. 23), vyprázdníte ji a vyčistíte.
- Vyprázdníte a pečlivě vyčistíte zásobník na sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně.
- Zkontrolujte také misku červené barvy na kondenzát (A14) a je-li plná, vyprázdníte ji.

**Pozor!**

Při vyjmutí odkapávací misky je **nutné** vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný.

Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanechá zbytky použité kávy.

12.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu

**Pozor!**

Pokud není odkapávací miska (A17) pravidelně vyprazdňována, může voda přetékat z okrajů nebo proniknout do přístroje nebo vedle něj. To může poškodit přístroj, podpěrnou desku nebo okolní plochu.

Odkapávací miska je vybavena indikátorem hladiny vody v podobě plováku (červené barvy) (A16), který indikuje hladinu obsazené vody (obr.24). Dříve než tento indikátor začne vyčnívat z odkládací plochy na šálky, je nezbytné vyprázdnit misku a vyčistit ji.

Při vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A13) (obr. 23);
2. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte je;
3. Zkontrolujte nádobku na kondenzát (A14), a pokud je plná, vyprázdněte ji.
4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem na kávové sedliny.

12.5 Čištění vnitřních částí přístroje

**Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!**

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz kapitola "7. Vypínání přístroje") a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky - A17) není znečištěný. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí houbičky.
2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 25).

12.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C4 - je-li součástí dodávky) vyčistěte nádržku na vodu (A9) vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného čistícího prostředku.

2. Odstraňte filtr (je-li přítomen) a opláchněte jej pod tekoucí vodou.
3. Nasaďte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádobu pitnou vodou a vložte ji zpět.
4. (Pouze pro modely se změkčovacím filtrem) Vydejte 100 ml vody.

12.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Čistěte ústí dávkovače kávy (A12) houbičkou nebo hadříkem (obr. 26A).
2. Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 26B).

12.8 Čištění násyvky na vsypání předemleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násyпка pro sypání předemleté kávy (A6) není ucpaná. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy.

12.9 Čištění spařovače

Spařovač (A11) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.

**Pozor!**

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola "7. Vypínání přístroje").
2. Vytáhněte nádržku na vodu (A9).
3. Otevřete dvířka spařovače (A10) (obr. 27) umístěná na pravém boku.
4. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 28).

**Pozor!**

OPLACHUJTE POUZE VODOU

Ne myč prostředky - ne myčka na nádobí

Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.

5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou.
6. Vyčistěte případné zbytky kávy v držáku, kde je umístěn spařovač.
7. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku (obr. 29); poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

**Poznámka :**

Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zaplohotovat dvěma páčkami podle obr. 30.

8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 31).
9. Zavírejte dvířka spařovače.
10. Vložte znovu nádrž na vodu.

13. ODVÁPŇENÍ


Odvápněte přístroj, když na ovládacím panelu (A1) bliká kontrolka .




Pozor!

- Před použitím si přečtené pokyny a značení odvápnovacího přípravku (C3) uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravky De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.

1. Zapněte přístroj a počkejte, až je připraven k použití;
2. Stiskněte tlačítko **P** (B3), otočte knoflíkem volby (B5) až do zobrazení kontrolky  a stiskněte tlačítko  (B9): bliká kontrolka **OK**. Stiskněte znovu tlačítko  pro potvrzení: bliká kontrolka .
3. Vyprázdněte nádržku na vodu (A9) a vyjměte změkčovací filtr (C4), pokud je přítomen;

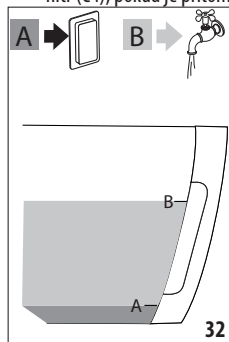

32

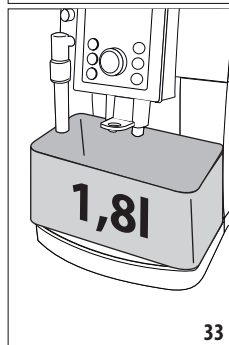

33

4. Nasypejte odvápňovač (C3) do nádržky na vodu po úroveň A (odpovídá balení 100 ml) vyraženou na vnitřní straně nádržky (obr. 32A) a poté přidejte jeden litr vody až po úroveň B (obr.32B); poté zasuňte zpět nádržku na vodu do přístroje.

5. Umístěte pod napěňovač (A18) a dávkovač kávy (A12) nádobu o minimálním objemu 1,8 litrů (obr. 33);

6. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení vložení roztoku a spustíte odvápnění: kontrolka  a  blikají a označují otočení knoflíkem horké vody/páry (A19) do polohy **I**;



Pozor! Nebezpečí opaření

Z napěňovače a dávkovače kávy bude vytékat horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

7. Otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy **I**: spustí se program odvápnění a odvápnovací roztok bude vytékat jak z napěňovače, tak z dávkovače kávy, a bude automaticky provedena celá řada přerušovaných vyplachování za účelem odstranění zbytků vodního kamene z vnitřku přístroje.

Po zhruba 25 minutách přístroj přeruší odvápnění a na panelu bude blikat kontrolka : otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy **O**;

8. Přístroj bude nyní připraven k vyplachování čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápnovacího roztoku a vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje: kontrolka  bliká na znamení pro otočení knoflíku horké vody/páry do polohy **I**;

9. Znovu umístěte pod napěňovač a dávkovač kávy (obr. 33) nádobu použitou pro zachycení odvápnovacího roztoku;

10. Otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy **I** pro zahájení vyplachování: horká voda bude nejprve vytékat z napěňovače, a poté bude pokračovat a skončí z dávkovače kávy;
11. Když je nádržka na vodu prázdná, na panelu bliká kontrolka : otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy **O**;

12. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápnovacího roztoku, vyjměte nádržku na vodu, znovu vložte změkčovací filtr, pokud jste jej předtím odstranili, naplňte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje: kontrolka páry  bliká;

13. Umístěte pod napěňovač nádobu použitou pro zachycení výplachové vody;

14. Otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy **I**: přístroj bude pokračovat ve vyplachování napěňovače;

15. Při dokončení bude na ovládacím terminálu blikat kontrolka : otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy **O**;

16. Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu ji zasuňte do přístroje.

Proces odvápnění je tak dokončen.



Poznámka!

- Pokud cyklus odvápnění nebyl ukončen správně (tj. přerušeni dodávky elektřiny), doporučuje se cyklus opakovat;
- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A13).


14. NAPIROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Kontrolka  se zobrazí po stanovené době používání, která závisí na tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody 4. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění.

14.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyměňte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), který je přiložen k návodu v anglickém jazyce.
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřepejte. Přibližně po jedné minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 čtverečky červené barvy v závislosti na tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá jednomu stupni úrovně tvrdosti.

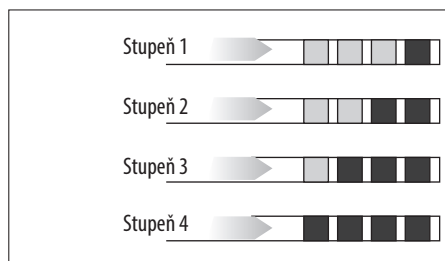

14.2 Nastavení tvrdosti vody

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu.
2. Otočte knoflíkem volby (B5) až do volby kontrolky .
3. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka  (B9).
4. Otočte voličem a nastavte úroveň zjištěnou podle reakčního proužku (viz obr. předcházejícího odstavce)

STUPEŇ 1     

STUPEŇ 2     

STUPEŇ 3     

STUPEŇ 4     


5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nastavení.
 6. Poté stiskněte tlačítko  (B4) pro výstup z menu.
- Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

15. ZMĚKČOVACÍ FILTR (JE-LI SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi. Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

15.1 Instalace filtru



1. Vyměňte filtr (C4) z obalu.

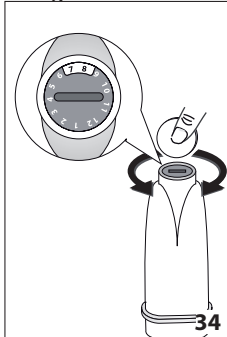

2. Otáčejte diskem datumovky, dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití (obr. 34).

Poznámka



Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

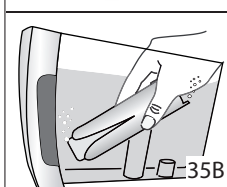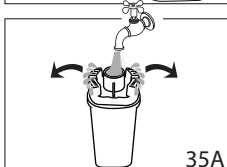

3. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obrázku, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty (obr. 35A).

4. Vyměňte nádržku (A9) z přístroje a naplňte ji vodou.

5. Vložte filtr vzhůru nohama do nádržky na vodu a ponořte jej zcela na asi třicet vteřin, nechte uvolnit všechny vzduchové bubliny (obr. 35B).

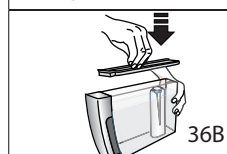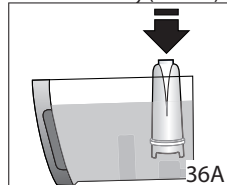

6. Vložte filtr do příslušného místa a zatlačte až na doraz (obr. 36A).
7. Uzavřete nádrž víkem, pak ji opětovně zasuňte do přístroje (obr. 36B).

V okamžiku instalace filtru je nutné signalizovat přítomnost filtru přístroji.

8. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;

9. Otočte knoflíkem volby (B5), dokud se nerozsvítí kontrolky  a .
 10. Stiskněte tlačítko  (B9); Bliká kontrolka **OK**.
 11. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení výběru.
 12. Umístěte pod napeřovač (A18) nádobu (objem: min. 500ml).
 13. Otočte otočný knoflík na páru (A19) do pol. **I** a stiskněte tlačítko .
 14. Když je výdej dokončen, bliká kontrolka ; vypnutím knoflíku .do pol **0**, se přístroj automaticky vrátí na "Připraven na kávu".
- Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

15.2 Výměna filtru

Když bliká kontrolka  nebo když uběhly dva měsíce používání (viz datumovka), anebo když přístroj nebyl používán víc než 3 týdny, je zapotřebí provést výměnu filtru (C4):

1. Vytáhněte nádržku (A9) a použitý filtr;
2. Vyměňte nový filtr z obalu a postupujte podle bodů 3-4-5-6-7 v předchozím odstavci.
3. Umístěte pod napeřovač (A18) nádobu (objem: min. 500ml).
4. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;
5. Otočte knoflíkem volby (B5), dokud se nerozsvítí kontrolky  a .
6. Stiskněte tlačítko  (B9); bliká kontrolka **OK**.
7. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení výběru.
8. Otočte otočný knoflík na páru do pol. **I** a stiskněte tlačítko .
9. Když je výdej dokončen, bliká kontrolka ; vypnutím knoflíku .do pol **0**, se přístroj automaticky vrátí na "Připraven na kávu".

Nyní je nový filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

15.3 Odstranění filtru

Pokud chcete dále používat přístroj bez filtru, je třeba jej odstranit a oznámit to přístroji. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Vytáhněte nádržku (A9) a použitý filtr (C4);
2. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;
3. Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8), dokud se nerozsvítí kontrolky  a .
4. Stiskněte tlačítko  (B9); bliká kontrolka **OK**;
5. Stiskněte tlačítko  (B4) pro potvrzení použití přístroje bez filtru;
6. Stiskněte tlačítko  pro výstup z menu.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Spotřeba energie:	1450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Max. kapacita nádržky na vodu:	1,8 L
Rozměry ŠxHxV	240x430x350 mm
Délka kabelu:	1150 mm
Hmotnost:	9 Kg
Max. kapacita zásobníku na kávová zrnka:	250 g



Tento výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

17. LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

18. VÝZNAM KONTROLEK

ZOBRAZENÁ KONTROLKA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
                      	Signalizuje otáčení knoflíkem horké vody/páry (A19).	Otočte knoflíkem horká voda/pára.
                      	V nádržce (A9) není dostatečné množství vody.	Naplňte nádržku na vodu a správně ji zasuňte zatlačením až na doraz, dokud neuslyšíte zacyvaknutí.

19. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsaným způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není horká.	Šálky nebyly předehřáty.	Nahřejte šálky opláchnutím teplou vodou (pozn: lze použít funkci horká voda) nebo výplachem.
	Vnitřní okruhy přístroje se ochladily, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte spařovač stisknutím tlačítka pro vyplachování  (B4).
Káva je málo hustá a má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A2) o jedno cvaknutí protisměru hodinových ručiček, dokud je kávomlýnek ve funkci (obr. 12). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "9.4. Nastavení kávomlýnku").
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy o jedno cvaknutí ve směru hodinových ručiček, dokud je kávomlýnek ve funkci (obr. 12). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "9.4. Nastavení kávomlýnku").
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Ústí dávkovače kávy (A12) jsou zanesená.	Vyčistěte ústí párátkem.
Naslehané mléko má velké bubliny	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Používejte přednostně zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5 °C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
Mléko nevytváří emulzi	Napěňovač (A18) je znečištěný.	Vykonejte čištění, jak je popsáno v odst. "10.1 Čištění napěňovače po použití".
Během použití se přeruší výdej páry	Bezpečnostní zařízení přeruší výdej páry po 3 minutách.	Vyčkejte několik minut a poté funkci páry aktivujte znovu.
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Hlavní spínač (A8) není zapnutý.	Přepněte hlavní spínač do polohy I (obr. 3).