

SHRnutí

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	7
2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	8
2.1 Symboly používané v tomto návodu	8
2.2 Používání v souladu s určením	8
2.3 Návod k použití	8
3. ÚVOD	8
3.1 Písmena v závorkách	8
3.2 Problémy a opravy	8
4. POPIS	9
4.1 Popis přístroje	9
4.2 Popis ovládacího panelu	9
4.3 Popis příslušenství	9
5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	9
5.1 Kontrola přístroje	9
5.2 Instalace přístroje	9
5.3 Zapojení přístroje	9
5.4 Před spuštěním přístroje do provozu	9
6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	10
7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE	10
8. NASTAVENÍ MENU	10
8.1 Odvápňení	10
8.2 Nastavení času	10
8.3 Automatické vypnutí	11
8.4 Automatické zapnutí	11
8.5 Nastavení teploty	11
8.6 Úspora energie	11
8.7 Nastavení tvrdosti vody	11
8.8 Nastavení jazyka	11
8.9 Nainstalovat filtr	12
8.10 Výměna filtru	12
8.11 Aktivace/deaktivace zvukového hlášení	12
8.12 Výchozí hodnoty (reset)	12
8.13 Funkce statistika	12
9. PŘÍPRAVA KÁVY	12
9.1 Volba chuti kávy	12
9.2 Volba množství kávy v šálku	12
9.3 Personalizované nastavení množství mojí kávy	12
9.4 Nastavení kávomlýnku	13
9.5 Rady pro teplejší kávu	13
9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy	13

9.7 Příprava kávy z předemleté kávy	13
---	----

10. PŘÍPRAVA CAPPUCINA A TEPLÉHO MLÉKA (BEZ PĚNY)	14
10.1 Příprava teplého mléka (bez pěny)	14
10.2 Čištění napěňovače po použití	14
11. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY	15
12. ČIŠTĚNÍ	15
12.1 Čištění přístroje	15
12.2 Čištění vnitřního okruhu stroje	15
12.3 Čištění zásobníku kávové sedliny	15
12.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu	15
12.5 Čištění vnitřních částí přístroje	16
12.6 Čištění nádržky na vodu	16
12.7 Čištění ústí dávkovače kávy	16
12.8 Čištění násypky na vyspání předemleté kávy... ..	16
12.9 Čištění spařovače	16
13. ODVÁPŇENÍ	16
NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	
Nastavení tvrdosti vody	
ZMĚKČOVACÍ FILTR (JE-LI SOUČÁSTÍ DODÁVKY)	
Instalace filtru	
Výměna filtru	
Odstranění filtru	
TECHNICKÉ ÚDAJE	
LIKVIDACE	
14. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI	19
15. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	21

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Přístroj nikdy za účelem čištění neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně k domácímu použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přívodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přívodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (symbol je přítomen pouze u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopáрили horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme vám hodně příjemných chvil s vaším novým spotřebičem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3)

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v odstavcích „14. zprávy zobrazované na displeji“ a „15. Řešení problémů“.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji..

4. POPIS

4.1 Popis přístroje

(str. 3 – A)

- A1. Ovládací panel
- A2. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A3. Příhrádka k odkládání šálků
- A4. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A5. Víko násypky pro předemletou kávu
- A6. Násypka pro sypání předemleté kávy
- A7. Zásobník na zrnkovou kávu
- A8. Hlavní spínač
- A9. Nádržka na vodu
- A10. Víko spařovače
- A11. Spařovač
- A12. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A13. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A14. Miska na odkapávání, sběr kondenzátu
- A15. Tácek na odkládání šálků
- A16. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A17. Odkapávací miska
- A18. Volič napěňovače
- A19. Napěňovač
- A20. Otočný knoflík pára/horká voda

4.2 Popis ovládacího panelu

(str. 2 – B)

Některá tlačítka ovládacího panelu mají dvojí funkci, která je uvedena v závorkách uvnitř popisu.

- B1. Displej: průvodce uživatele při používání přístroje
- B2. Tlačítko  : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje
- B3. Tlačítko **P** pro vstup do menu
- B4. Tlačítko  : pro provedení vyplachování. (Když se vstoupí do MENU programování, má funkce tlačítka "ESC": stiskne se pro výstup z vybrané funkce a návrat do hlavního menu).
- B5. Otočný volič: otočte pro výběr požadovaného množství kávy. (Když se vstoupí do MENU programování: otočte pro výběr požadované funkce).
- B6. Tlačítko pro volbu aroma  : stiskněte pro zvolení chuti kávy
- B7. Tlačítko  : pro přípravu 1 šálku kávy se zobrazenými nastaveními
- B8. Tlačítko  : pro přípravu 2 šálků kávy se zobrazenými nastaveními
- B9. Tlačítko  pro výdej páry pro přípravu nápojů na bázi mléka. (Když se vstoupí do MENU: stiskne se tlačítko „OK“ pro potvrzení zvoleného hesla)

4.3 Popis příslušenství

(str. 2 – C)

- C1. Testovací proužek „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovací odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (*pouze u některých modelů)
- C5. Štěteček k čištění

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

5.1 Kontrola přístroje

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na technický servis De'Longhi.

5.2 Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje.
Neinstalujte přístroj v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.
- Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte o to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstaly alespoň 3 cm volného prostoru a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit.
Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.
- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

5.3 Zapojení přístroje



Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinné uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A.

Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

5.4 Před spuštěním přístroje do provozu



Poznámka :

- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v kapitole «Naprogramování tvrdosti vody».

1. Připojte přístroj k elektrické síti a přepněte do pol. I (obr. 1) hlavní spínač (A8), umístěný na zadní straně přístroje.

Je nutné zvolit požadovaný jazyk (jazyky se střídají zhruba každé 3 vteřiny):

2. když se zobrazí čeština, stiskněte na několik vteřin tlačítko  (B9 - obr. 2), dokud se na displeji (B1) neobjeví zpráva: «ČEŠTINA nastavena».

Pokračujte potom podle pokynů uvedených samotným přístrojem:

3. «NAPLNIT NÁDRŽ»: vytáhněte nádržku na vodu (A9), naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 3A), poté ji opět zasuňte do přístroje (obr. 3B).
4. Umístěte pod napěňovač (A19) nádobu s minimálním obsahem 100 ml (obr. 4).
5. «OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU»: otočte knoflíkem (A20) do polohy I (obr. 4). Na displeji se zobrazí nápis «Horká voda Potvrdit?»;
6. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení: přístroj vydá vodu z napěňovače a poté se automaticky vypne.
7. Uveďte otočný knoflík páry do polohy 0.

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.



Poznámka :

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv nebo 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne požadovaného výsledku.
- Pro potěšení z ještě lepší kávy a pro lepší výkony přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) podle pokynů v kapitole «změkčovací filtr (je-li součástí dodávky)». Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka :

- Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A8), nacházející se na zadní straně přístroje, v pol. I (obr. 1).
- Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předeřívání a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití teprve po provedení těchto cyklů.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A12) trochu horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A17). Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (B2 - obr. 5): na displeji (B1) se objeví zpráva «Ohřívání Čekejte prosím».

Po ukončení ohřívání se na přístroji zobrazí další zpráva: «Vyplachování»; takto se zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat vodu do vnitřních trubek, aby se zahřály.

Přístroj bude zahřátý na správnou teplotu, když se na displeji zobrazí zpráva týkající se chuti a množství kávy.

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A12) trochu horké vody.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko  (B2 - obr. 6). Je-li naprogramováno, přístroj provede vypláchnutí a poté se vypne.



Poznámka :

Pokud není přístroj používán po delší dobu, přepněte také hlavní spínač (A8) do polohy 0.



Pozor!

Pro vyhnutí se poškození přístroje, stiskněte hlavní spínač do pol. 0 teprve poté, co jste vypnuli přístroj tlačítkem .

8. NASTAVENÍ MENU

Do programovacího menu se vstupuje stisknutím tlačítka P (B3); volitelné položky v menu jsou: Odvápnění, Nastavení času, Automatické vypnutí, Automatické zapnutí, Nastavit teplotu, Úspora energie, Tvrdost vody, Nastavení jazyka, Nainstalovat filtr, Vyměnit filtr, Zvukové hlášení, Výchozí hodnoty, Statistika.

8.1 Odvápnění

Pokyny týkající se odvápnění naleznete v kapitole „13. Odvápnění“.

8.2 Nastavení času

Pokud si přejete změnit čas na displeji (B1), postupujte následně:

1. Stiskněte tlačítko P (B3) pro vstup do menu;
2. Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8), dokud se na displeji (B1) neobjeví nápis «Nastavení času»;
3. Stiskněte tlačítko  (B9 - obr. 2);
4. Otočte knoflíkem volby pro změnu hodin;
5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
6. Otočte knoflíkem volby pro změnu minut;

7. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Čas je tak nastaven: stiskněte tlačítko  (B4) pro výstup z menu.

8.3 Automatické vypnutí

Je možné změnit samovypnutí tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách.

Pro opětovné naprogramování samovypnutí postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;

2. OTOČTE KNOFLÍKEM VOLBY (B5 - OBR. 8) , DOKUD SE NA DISPLEJI (B1) NEZOBRAZÍ NÁPIS "AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ";

3. Stiskněte tlačítko  (B9 - obr. 2);

4. Otočte knoflíkem volby, dokud se neobjeví číslo hodin požadovaného provozu (15 nebo 30 minut, anebo po 1, 2 nebo 3 hodinách);

5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;

6. Poté stiskněte tlačítko  (B4) pro výstup z menu.

Automatické vypnutí je tak naprogramováno.

8.4 Automatické zapnutí

Je možné nastavit hodinu automatického zapnutí tak, aby byl přístroj připraven k použití v určeném času (ku příkladu ráno) a aby bylo možné hned připravit kávu.

Poznámka!

Aby bylo možné tuto funkci aktivovat, **je třeba, aby čas byl nastaven přesně.**

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;

2. Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8) , dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis "Automatické zapnutí";

3. Stiskněte tlačítko  (B9 - obr. 2): na displeji se objeví nápis "Aktivní?";

4. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;

5. Otočte knoflíkem volby pro výběr hodin;

6. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;

7. Otočte knoflíkem volby pro změnu minut;

8. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;

9. Poté stiskněte tlačítko  (B4) pro výstup z menu.

Jakmile je nastavení času potvrzeno, aktivace autom. zapnutí je signalizována na displeji (B1) symbolem  který je zobrazen vedle času a v menu pod heslem Automatické zapnutí.

Postup při deaktivaci funkce:

1. Zvolte v nabídce položku "Automatické zapnutí";

2. stiskněte tlačítko  : na displeji se zobrazí nápis "Neaktivní?";

3. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Na displeji se již nezobrazí symbol .

8.5 Nastavení teploty

Pokud chcete změnit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;

2. Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8) , dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis "Nastavení teploty";

3. Stiskněte tlačítko  (B9 - obr. 2);

4. Otáčejte knoflíkem volby, dokud se na displeji neobjeví požadovaná teplota (nízká, střední nebo vysoká);

5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;

6. Poté stiskněte tlačítko  (B4) pro výstup z menu.

8.6 Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, garantuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;

2. Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8) , dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis "Úspora energie";

3. Stiskněte tlačítko  (B9 - obr. 2): na displeji se objeví nápis "Neaktivní?" nebo "Aktivní?", pokud byla funkce již deaktivována;

4. Stiskněte tlačítko  pro aktivaci nebo  (B4) pro deaktivaci funkce;

5. Poté stiskněte tlačítko  pro výstup z menu.

Když je funkce aktivována, na displeji (B1) se po nějaké době nečinnosti objeví nápis "Úspora energie".

Poznámka :

V režimu úspory energie může kávovar vyžadovat před výdejem první kávy několik vteřin strpení, protože potřebuje více času pro přehřátí.

8.7 Nastavení tvrdosti vody

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v odstavci „Nastavení tvrdosti vody“.

8.8 Nastavení jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji (B1), postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;

2. Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8) , dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis "Nastavení jazyka";

3. Stiskněte tlačítko  (B9 - obr. 2);

4. Otočte knoflíkem volby, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný jazyk;

5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
6. Poté stiskněte tlačítko  (B4) pro výstup z menu.

8.9 Nainstalovat filtr

Pokyny týkající se výměny filtru (C4) naleznete v odstavci „Instalace filtru“.

8.10 Výměna filtru

Pokyny týkající se výměny filtru (C4) naleznete v odstavci „Výměna filtru“.

8.11 Aktivace/deaktivace zvukového hlášení

Touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje zvukové hlášení, které přístroj vydá při každém stisknutí tlačítek a při zasunutí/vysunutí prvků příslušenství: přístroj je přednastaven s aktivovaným zvukovým hlášením.

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;
2. Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8), dokud se na displeji (B1) neobjeví nápis "Zvukové hlášení";
3. Stiskněte tlačítko  (B9 - obr. 2): na displeji (B1) se objeví nápis "Neaktivní" nebo "Aktivní?";
4. Stiskněte tlačítko  pro aktivaci nebo deaktivaci zvukového hlášení (anebo tlačítko  (B4) pro výstup);
5. Aktivace zvukového hlášení je signalizována hvězdičkou pod heslem "Zvukové hlášení" uvnitř menu. Poté stiskněte tlačítko  pro výstup z menu.

8.12 Výchozí hodnoty (reset)

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v nabídce a všechny funkce programování tak, jak byly nastaveny jako výchozí.

1. Stiskněte tlačítko **P** (C3) pro vstup do menu;
2. Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8), dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis "Výchozí hodnoty";
3. Stiskněte tlačítko  (B9 - obr. 2);
4. Displej (B1) zobrazí nápis "Potvrdit?";
5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a výstup.

8.13 Funkce statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;
2. Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8), dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis "Statistika";
3. Stiskněte tlačítko  (B9 - obr. 2);
4. Otočením knoflíku volby je možné ověřit:
 - kolik káv bylo připraveno;
 - kolik cyklů odvápňení bylo provedeno;

- kolik litrů vody bylo celkem vydáno;
 - kolikrát byl vyměněn změkčovací filtr.
5. Poté stiskněte dvakrát tlačítko  (B4) pro výstup z menu.

9. PŘÍPRAVA KÁVY

9.1 Volba chuti kávy

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej kávy normální chuti.

Lze si vybrat jednu z následujících tří chutí:

Extra jemná chuť

Jemná chuť

Normální chuť

Silná chuť

Extra silná chuť

Pro změnu chuti stiskněte opakovaně tlačítko  (B6 - obr. 7), dokud se nezobrazí požadovaná chuť.

9.2 Volba množství kávy v šálku

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej normálního šálku kávy.

Pro výběr množství kávy otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8), dokud se na displeji (B1) nezobrazí vzkaz týkající se požadovaného množství kávy:

Zvolená káva	Množství v šálku (ml)
MOJE KÁVA	PROGRAMOVATELNÉ: od ≈20 DO ≈180
ESPRESSO	≈40
NORMÁLNÍ	≈60
VELKÁ	≈90
EXTRA VELKÁ	≈120

9.3 Personalizované nastavení množství mojí kávy

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 30ml "moje káva". Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A12 - obr. 9).
2. Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8), dokud se nezobrazí vzkaz "MOJE KÁVA".
3. Držte stisknuté tlačítko  (B7 - obr. 12), dokud se na displeji (B1) nezobrazí vzkaz "1 MOJE KÁVA Nastavení množství" a přístroj nezačne vydávat kávu; poté tlačítko pusťte;
4. Jakmile káva v šálku dosáhne požadované úrovně, stiskněte znovu tlačítko 1 šálku .

Od tohoto okamžiku bude množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.


9.4 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávách dochází k výdeji nepřilíš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí regulačního knoflíku pro stupeň hrubosti mletí kávy (A2 - obr. 10).

Poznámka :

Regulačním knoflíkem (A2) se může otáčet jen, když je kávomlýnek v provozu.

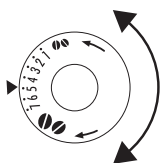

Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této regulaci výsledek ještě není uspokojivý, je třeba zopakovat zkorigování otočením knoflíku o další cvaknutí.

9.5 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- před výdejem provést vyplachování, stisknutím tlačítka  (B4): z dávkovače (A12) poteče horká voda, která ohřívá vnitřní okruh přístroje a zajišťuje zvýšení teploty vydávané kávy;
- šálky nahřát horkou vodou (použitím funkce horká voda).
- nastavit vyšší teplotu kávy (viz odstavec „8.5 Nastavení teploty“).

9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy

Pozor!

Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrna nebo kávová zrna obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a poškodit jej.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A7 - obr. 11).
2. Umístěte pod ústí dávkovače kávy:
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 9);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy.
3. Dávkovač (A12) skloňte a co nejvíce jej přiblížte k šálkům (obr. 13): čímž získáte lepší pěnu.

4. Stiskněte tlačítko odpovídající požadovanému výdeji (1 šálek (B7)  nebo 2 šálky (B8)  (obr. 12 a 14).
5. Příprava je zahájena a na displeji (B1) se zobrazí zvolené množství a progresivní lišta, která se postupně vyplňuje s probíhajícím výdejem

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.

Poznámka :

- Zatímco přístroj připravuje kávu, výdej může být zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím jednoho z tlačítek pro výdej ( nebo ).
- Pokud si přejete množství kávy v šálku zvýšit, stačí po dokončení výdeje podržet (do 3 sekund) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy ( nebo .

Poznámka :

Pro získání teplejší kávy nahlédněte do odstavce „9.5 Rady pro teplejší kávu“.

Pozor!

- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole „15. Řešení problémů“.
- Při používání se na displeji (B1) mohou zobrazit některé zprávy (naplnit nádrž, vyprázdnit zásobník na sedliny, atd.), jejichž význam je uveden v kapitole „14. zprávy zobrazované na displeji“.

9.7 Příprava kávy z předemleté kávy

Pozor!

- Nesypejte nikdy kávová zrna do násypky na předemletou kávu (A6), přístroj by se mohl poškodit.
- Nikdy do přístroje nevysypávejte mletou kávu, když je přístroj vypnutý, abyste zamezili rozptýlení kávy uvnitř přístroje, a tím jeho znečištění. Přístroj by se mohl tímto způsobem poškodit.
- Nesypejte nikdy více než 1 zarovnanou odměрку (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k zanesení násypky.

Poznámka :

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý;
2. Stiskněte opakovaně tlačítko  (B6 - obr. 7), dokud se na displeji (B1) nezobrazí „Předemletá“;
3. Ujistěte se, že násypka (A6) není upcáná, pak nasypte jednu rovnou odměрку předemleté kávy (obr. 15).

- Umístíte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A12 – obr. 9);
- Stisknete tlačítko výdeje 1 šálku  (B7 – obr. 12);
- Začne příprava a na displeji se objeví zvolené množství a postupová lišta, která se bude postupně zaplňovat podle postupující přípravy.



10. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A TEPLÉHO MLÉKA (BEZ PĚNY)



Nebezpečí opaření!

Během těchto příprav uniká pára: pozor, abyste se neopařili.

- Na jedno cappuccino připravte kávu do velkého šálku;
- Naplňte nádobu, pokud možno vybavenou úchytem, aby nedošlo k opaření, s přibližně 100 ml mléka na každé cappuccino, které chcete připravit. Při výběru velikosti nádobky berte na vědomí, že se objem mléka zvýší 2 až 3krát;



Poznámka :

Aby pěna byla hustší a bohatší, použijte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (asi 5 °C). Aby se zabránilo tvoření málo našlehaného mléka nebo velkým bublinám, vyčistěte pokaždé napěňovač (A19) tak, jak je popsáno v následujícím odstavci “Čištění napěňovače po použití”.

- Ujistěte se, že volič napěňovače (A18) je umístěn dole ve funkci “CAPPUCCINO” (obr. 16);
- Stisknete tlačítko  (B9): na displeji (B1) se zobrazí “Ohřívání Čekajte prosím” a, po několika vteřinách, “OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU”;
- Vytočte napěňovač ven, ponořte jej do nádobky s mlékem (obr. 17), ale dávejte pozor, abyste nikdy neponořili černý proužek voliče;
- Otočte otočný knoflík na páru do pol. I (obr. 4). Z napěňovače mléka vyjde pára, která pomůže mléku vytvořit krémový vzhled a navýší jeho objem;
- Pro získání krémovější pěny pohybujte nádobkou otáčivými pohyby zezdola nahoru. (Doporučuje se nevydávat páru déle než 3 minuty za sebou);
- Po dosažení požadované pěny přerušete výdej páry uvedením knoflíku na páru do polohy 0.



Nebezpečí opaření!

Před vyjmutím nádoby s napěněným mlékem vypněte výdej páry, aby se zabránilo popálení způsobenému stříkajícím vroucím mlékem.

- Předem připravené napěněné mléko přidejte do šálku s kávou. Cappuccino je připravené: oslaďte podle chuti, a pokud chcete, posypte pěnu trochou kakaového prášku.

10.1 Příprava teplého mléka (bez pěny)

Chcete-li připravit horké mléko bez pěny, postupujte tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci a ujistěte se, že volič napěňovače (A18) je umístěn nahoře, ve funkci “HOT MILK”.

10.2 Čištění napěňovače po použití

Čistěte napěňovač (A19) po každém použití, vyhnete se tak ukládání zbytků mléka uvnitř anebo jeho ucpání.

- Umístěte pod napěňovač nádobu a nechte několik vteřin vytékat trochu vody, přičemž otočte knoflíkem páry (A20) do polohy I. Poté uveďte knoflík páry do polohy 0 pro přerušení výdeje horké vody.
- Vyčkejte několik minut, než se napěňovač ochladí; otočte napěňovač směrem ven a zatáhněte napěňovač směrem dolů a sejměte jej (obr. 18).
- Přemístěte volič (A18) do horní polohy (obr. 19).
- Trysku sejměte směrem dolů (obr. 20).
- Zkontrolujte, zda dva otvory označené šipkou na obr. 21 nejsou zanesené. Pokud je to nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku.
- Nasadte znovu trysku, posuňte volič směrem dolů a na trysku znovu nasadte napěňovač (obr. 22) otáčivým pohybem a zatlačením směrem nahoru, až zaklapne.

11. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY



Nebezpečí opaření!

Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud vydává horkou vodu. Trubice napěňovače (A19) se během vydávání zahřívá, a proto je nutné uchytit dávkovač jenom za černý kroužek (A18).

- Pod napěňovač umístěte nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání) (obr. 17).
- Otočte knoflíkem na páru (A20) do polohy I (obr. 4): displej (B1) zobrazí “Horká voda” a začne výdej.
- Pro přerušení uveďte knoflík na páru do polohy 0.



Poznámka :

Pokud je aktivovaný režim “Úspora energie”, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.

12. ČIŠTĚNÍ

12.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A13);
- odkapávací miska (A17) a miska na sběr kondenzátu (A14);
- nádržka na vodu (A9);
- ústí dávkovače kávy (A12);
- napěňovač (A19);
- násypka na vysypání předemleté kávy (A6);

- spařovač (A11), přístupný po otevření servisního víka (A10);
- ovládací panel (A1).



Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná součást přístroje nemůže být umývána v myčce na nádobí.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškřábání kovového nebo plastového povrchu.

12.2 Čištění vnitřního okruhu stroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, stroj zapnout a provést výdej:

- 2-3 vyplachování stisknutím tlačítka  (B4);
- horké vody, po dobu několika vteřin, otočením knoflíku horké vody/páry (A20) do polohy I.



Poznámka:

Je normální, že po provedení takového čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A13).

12.3 Čištění zásobníku kávové sedliny

Když se na displeji (B1) zobrazí nápis "VYPŘÁZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY", je nezbytné jej vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny (A13), příslušná zpráva zůstane zobrazena a přístroj nebude schopen připravovat kávu.

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

- Vyjměte odkapávací misku (A17 - obr. 23), vyprázdněte ji a vyčistěte.
- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník na sedliny (A13), odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně: dodaný štetec (C5) je vybaven stěrkou vhodnou pro tuto činnost;
- Zkontrolujte také misku červené barvy na kondenzát (A14) a je-li plná, vyprázdněte ji.



Pozor!

Při vyjmutí odkapávací misky je **nutné** vždy vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný.

Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanechá zbytky použité kávy.

12.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu



Pozor!

Pokud není odkapávací miska (A17) pravidelně vyprazdňována, může voda přetékat z okrajů nebo proniknout do přístroje nebo vedle něj. To může poškodit přístroj, podpěrnou desku nebo okolní plochu.

Odkapávací miska je vybavena plovoucím indikátorem (A16) (červené barvy) hladiny vody, který signalizuje hladinu vody uvnitř (obr. 24). Dříve než tento indikátor začne vyčnívat z odkládací plochy na šálky, je nezbytné vyprázdnit misku a vyčistit ji. Při vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A13) (obr. 23);
2. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte je;
3. Zkontrolujte nádobku na kondenzát (A14), a pokud je plná, vyprázdněte ji.
4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem kávové sedliny.

12.5 Čištění vnitřních částí přístroje



Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz „7. Vypínání přístroje“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky - A17) není znečištěný. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí houbičky;
2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 25).

12.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C4 - je-li součástí dodávky) vyčistěte nádržku na vodu (A9) vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného čistícího prostředku;
2. Odstraňte filtr (pokud je součástí dodávky) a opláchněte ho pod tekoucí vodou;
3. Znovu vložte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět;
4. (Pouze modely se změkčovacím filtrem) Vypustte cca 100 ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

12.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Čistěte ústí dávkovače kávy (A12) houbičkou nebo hadříkem (obr. 26A);

- Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 26B).

12.8 Čištění násypky na vsypání předemleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro sypání předemleté kávy (A6) není ucpaná. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku (C5), který je součástí vybavení.

12.9 Čištění spařovače

Spařovač (A11) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

- Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz „7. Vypínání přístroje“);
- Vytáhněte nádržku na vodu (A9);
- Otevřete víko spařovače (A10 - obr. 27) umístěné na pravém boku;
- Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 28);



Pozor!

OPLACHUJTE POUZE VODOU

Ne myč prostředky - ne myčka na nádobí

Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.

- Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;
- Vyčistěte případné zbytky kávy v držáku, kde je umístěn spařovač;
- Po vyčištění zasuněte spařovač zpět do držáku (obr. 29); poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;



Poznámka :

Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zapolohovat dvěma páčkami podle obr. 30.

- Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 31);
- Zavřete víko spařovače;
- Vložte znovu nádrž na vodu.

13. ODVÁPNĚNÍ

Odvápnění stroje provedte, jakmile se na displeji (B1) zobrazí (blikající) zpráva “ODVÁPNIT”.




Pozor!


- Před použitím si přečtené pokyny a značení odvápnovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.

- Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.

- Zapněte přístroj a počkejte, až je připraven k použití;
- Vstupte do menu stisknutím tlačítka **P** (B3);
- Otočte knoflíkem volby (B5), dokud se na displeji nezobrazí nápis “Odvápnění”;
- Provedte volbu stisknutím tlačítka  (B9). Na displeji (B1) se zobrazí “Odvápnění Potvrdit?”: stiskněte znovu tlačítko  pro aktivování funkce;
- Na displeji se zobrazí nápis “Vlít odvápnovač Potvrdit?”;
- Vyprázdněte kompletně nádržku na vodu (A9) a vyjměte změkčovací filtr (C4 - je-li součástí dodávky);

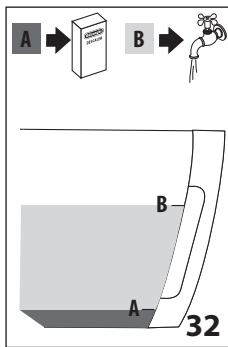

- Vlijte odvápnovač (C3) do nádržky na vodu po úroveň **A** (odpovídá balení 100 ml) vyraženou na vnitřní straně nádržky (obr. 32A) a poté přidejte jeden litr vody až po úroveň **B** (obr.32B); poté zasuněte zpět nádržku na vodu do přístroje;

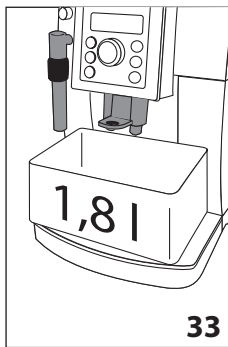

- Umístěte pod napěňovač (A19) a dávkovač kávy (A12) nádobu o minimálním objemu 1,8 litru (obr. 33);



Pozor! Nebezpečí opáření

Z napěňovače a dávkovače kávy bude vytékat horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

- Stiskněte tlačítko  pro potvrzení vložení roztoku: na displeji se zobrazí “OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU”;
- Otočte knoflík horké vody/páry (A20) do polohy **I** (obr. 4); spustí se program odvápnění a odvápnovací roztok bude vytékat jak z napěňovače, tak z dávkovače kávy, a bude automaticky provedena celá řada přerušovaných vyplachování za účelem odstranění zbytků vodního kamene z vnitřku přístroje;

Po zhruba 25 minutách přístroje přeruší odvápnění a na displeji se zobrazí zpráva "NAPLNIT NÁDRŽ": otočte knoflík horké vody/páry do polohy **0** a vyprázdněte nádobu použitou na sběr výplachové vody;

11. Přístroj bude nyní připraven k vyplachování čerstvou vodou. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou až k hladině MAX a zasuňte ji do přístroje. Displej zobrazí "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU";

12. Znovu umístěte nádobu použitou k zachycení odvápnovacího roztoku pod napěňovač a dávkovač horké vody (obr. 33);

13. Otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy **I** pro zahájení vyplachování: horká voda bude nejprve vytékat z napěňovače, a poté bude pokračovat a skončí z dávkovače kávy;

14. Když je nádržka na vodu prázdná, na displeji se zobrazí zpráva "NAPLNIT NÁDRŽ": otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy **0** a vyprázdněte nádobu použitou na sběr výplachové vody;

15. Vyjměte nádržku na vodu, znovu vložte, pokud jste předtím vyndali, změkčovací filtr, naplňte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje: na displeji se zobrazí "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU";

16. Umístěte pod napěňovač nádobu použitou pro zachycení výplachové vody;

17. Otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy **I**: přístroj bude pokračovat ve vyplachování pouze z napěňovače;

18. Na konci se displej zobrazí vzkaz "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU": otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy **0**;

19. Na displeji se zobrazí "NAPLNIT NÁDRŽ": vytáhněte a naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu ji zasuňte do přístroje.

Proces odvápnění je tak dokončen.

Poznámka!

- Pokud se cyklus odvápnění neukončí správně (např. při výpadku elektrické energie), doporučujeme cyklus zopakovat;
- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A13).


14. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Zpráva ODVÁPNI se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody 4. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění.

Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), který je přiložen k návodu v anglickém jazyce.
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou;
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřeptejte. Přibližně po jedné minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 čtverečky červené barvy v závislosti na tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá jednomu stupni úrovně tvrdosti.

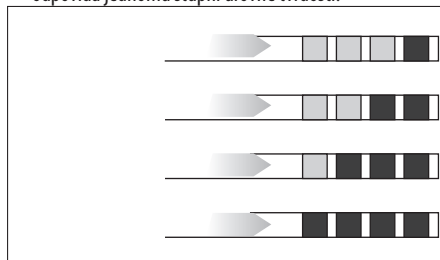

14.1 Nastavení tvrdosti vody

1. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;
2. Otočte knoflíkem volby (B5) až do volby položky "Tvrdot vody";
3. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka  (B9);
4. Otočte voličem a nastavte úroveň zjištěnou podle reakčního proužku (viz obr. předcházejícího odstavce);
5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení nastavení;
6. Poté stiskněte tlačítko  (B4) pro výstup z menu.


Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

15. ZMĚKČOVACÍ FILTR (JE-LI SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi. Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

15.1 Instalace filtru


1. Vyjměte filtr (C4) z obalu;

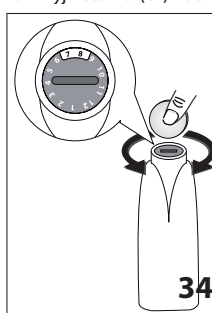


2. Otáčejte diskem datového okna, dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití (obr. 34);

Poznámka


Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

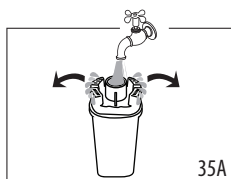


3. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obrázku, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty (obr. 35A);

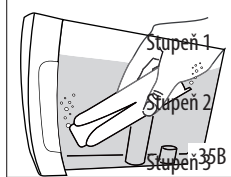

4. Vyměňte nádržku (A9) z přístroje a naplňte ji vodou;

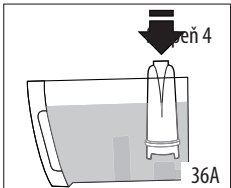

5. Vložte filtr vzhůru nohama do nádržky na vodu a ponořte jej zcela na asi třicet vteřin, nechte uvolnit všechny vzduchové bubliny (obr. 35B);

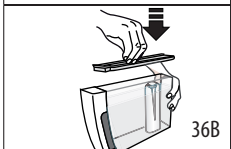

6. Vložte filtr do příslušného místa a zatlačte až na doraz (obr. 36A);

7. Uzavřete nádržku víkem, poté ji opět zasuňte do přístroje (obr. 36B);

V okamžiku instalace filtru je nutné signalizovat přítomnost filtru přístroji.

8. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;
9. Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8), dokud se na displeji neobjeví nápis "Nainstalovat filtr";
10. Stiskněte tlačítko  (B9): na displeji (B1) se objeví nápis "Aktivní?";
11. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby: na displeji se zobrazí "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU";
12. Umístěte pod napěňovač nádobu (objem: min. 500ml);
13. Otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy **I** (obr. 4): na displeji se zobrazí nápis "HORKÁ VODA Potvrdit?";
14. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení výběru: přístroj zahájí výdej vody a na displeji se zobrazí nápis „Čekejte prosím“;
15. Po dokončení výdeje displej zobrazí "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU";
16. Uvedte otočný knoflík na páru do polohy **O** (obr. 4), přístroj se automaticky vrátí do "Připraven na kávu".

Nyní je filtr aktivován a označen na displeji hvězdičkou v menu pod heslem "Nainstalovat filtr" a přístroj může být použit.

15.2 Výměna filtru

Když displej (B1) zobrazí "VYMĚNIT FILTR", nebo když uběhly dva měsíce používání (viz datumovka), anebo když přístroj nebyl používán víc než 3 týdny, je zapotřebí provést výměnu filtru:

1. Vytáhněte nádržku (A9) a použijte filtr (C4);
2. Vyměňte nový filtr z obalu a postupujte podle bodů 3-4-5-6-7 v předchozím odstavci;
3. Umístěte pod napěňovač (A19) nádobu (objem: min. 500ml);
4. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;
5. Otočte knoflíkem volby (B5), dokud se na displeji nezobrazí nápis "Vyměnit filtr";
6. Stiskněte tlačítko  (B9);
7. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?";
8. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby: na displeji se zobrazí "OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU";
9. Otočte knoflíkem horké vody/páry (A20) do polohy **I**: na displeji se zobrazí nápis "Horká voda Potvrdit?";
10. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení výběru: přístroj zahájí výdej vody a na displeji se zobrazí nápis „Čekejte prosím“;
11. Po dokončení výdeje se na displeji objeví "otočit knoflíkem na páru"; otočte knoflíkem na páru do polohy **O**: přístroj se automaticky vrátí do "Připraven na kávu".

Nyní filtr je aktivovaný a lze používat přístroj.

15.3 Odstranění filtru

Pokud chcete dále používat přístroj bez filtru (C4), je třeba jej odstranit a oznámit to přístroji. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Vytáhněte nádržku (A9) a použijte filtr;
2. Stiskněte tlačítko **P** (B3) pro vstup do menu;
3. Otočte knoflíkem volby (B5 - obr. 8), dokud se na displeji neobjeví nápis "Nainstalovat filtr";
4. Stiskněte tlačítko  (B9);
5. Na displeji se zobrazí nápis „Neaktivní?“;
6. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a tlačítko  (B4) pro výstup z menu.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Výkon	1450 W
Tlak	1,5 MPa (15 bar)
Kapacita nádržky na vodu	1,8 L
Rozměry ŠxHxV	240x430x350 mm
Délka kabelu	1150 mm
Hmotnost	9,0 Kg
Max. kapacita zásobníku zrnkové kávy	250 g



Přístroj splňuje následující předpisy ES:

- Evropské nařízení Stand-by 1275/2008
- Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.

17. LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

18. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
VYPRÁZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY	Zásobník na kávové sedliny (A13) je plný.	Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A17) a vyčistěte je, pak je znovu zasuňte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník na sedliny příliš naplní a přístroj se zanes.
NAPLNIT NÁDRŽ	V nádrži (A9) není dostatečné množství vody.	Naplňte nádržku na vodu a správně ji zasuňte zatlačením až na doraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
ZASUNOUT NÁDRŽKU	Nádržka (A9) není zasunuta správně.	Vložte správné nádržku a zasuňte ji až na doraz.
ZASUNOUT ZÁSObNÍK NA SEDLINY	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A13).	Odstraňte odkapávací misku (A17) a zasuňte zásobník na sedliny.
PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO, SEŘÍDIT MLÝNEK střídavě s... OTOČIT KNOFLÍKEM NA PÁRU	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec.	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte regulátorem mletí kávy (A2 - obr. 10) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního knoflíku o další stupeň (viz odst. «9.4 Nastavení kávomlýnku»). Pokud problém přetrvává, otočte knoflíkem páry do polohy I a nechte z napěňovač (A19) vytéct trochu vody.
	Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4) mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.	Vydejte trochu vody a poté uveďte knoflík páry (A20) do pol. I dokud není tok pravidelný.
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU	Byla zvolena funkce „předemletá káva“, ale předemletá káva nebyla nasypána do nasyčky (A6).	Nasypte předemletou kávu do nasyčky nebo zrušte funkci předemleté kávy.
ODVÁPNIT	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. «13. Odvápnění».

SNÍŽIT DÁVKU KÁVY	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte jemnější chuť nebo snižte množství mleté kávy a poté znovu požadujte výdej kávy.
NAPLNIT ZÁSOBNÍK ZRNKOVÉ KÁVY	Zrnka kávy jsou spotřebována.	Naplňte zásobník na zrnkovou kávu (A7).
	Násypka na předemletou kávu (A6) je zanesená.	Vyprázdněte násypku pomocí nože, jak je popsáno v odst. «12.8 Čištění násypky na vypsání předemleté kávy».
VLOŽIT JEDNOTKU SPAŘOVAČE	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A11).	Vložte spařovač, jak je popsáno v odst. «12.9 Čištění spařovače».
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. «12. Čištění». Pokud je zpráva na displeji zobrazena ještě po čištění, obraťte se na středisko servisní podpory.
VYMĚNIT FILTR	Filtr (C4) je opotřebovaný.	Vyměňte filtr (viz odst. "výměna změkčovacího filtru).

19. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsaným způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není horká.	Šálky nebyly předeřháty.	Nahřejte šálky opláchnutím teplou vodou (pozn: lze použít funkci horká voda) nebo výplachem.
	Spařovač se ochladil, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte spařovač (A11) stisknutím tlačítka pro vyplachování  .
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte z menu vyšší teplotu kávy (viz odst. «8.5 Nastavení teploty»).
Káva je málo hustá a má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A2) o jedno cvaknutí protisměru hodinových ručiček, dokud je kávomlýnek ve funkci (obr. 10). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. «9.4 Nastavení kávomlýnku»).
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A2) o jedno cvaknutí ve směru hodinových ručiček, dokud je kávomlýnek ve funkci (obr. 10). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. «9.4 Nastavení kávomlýnku»).

Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva (A12).	Otvory v ústích jsou zanesené.	Vyčistěte ústí párátkem.
Našlehané mléko má velké bubliny	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Používejte přednostně zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5 °C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
Mléko nevytváří emulzi	Napěňovač (A19) je znečištěný.	Vykonejte čištění, jak je popsáno v odst. «10.2 Čištění napěňovače po použití».
Během použití se přeruší výdej páry	Bezpečnostní zařízení přeruší výdej páry po 3 minutách.	Vyčkejte několik minut a poté funkci páry aktivujte znovu.
Přístroj se nezapíná.	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Hlavní spínač (A8) není zapnutý.	Přepněte hlavní spínač do polohy I (obr. 1).