

SHRNUTÍ

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	190
2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	191
2.1 Symboly používané v tomto návodu	191
2.2 Používání v souladu s určením	191
2.3 Návod k použití	191
3. ÚVOD	191
3.1 Písmena v závorkách	191
3.2 Problémy a opravy	191
4. POPIS	192
4.1 Popis přístroje	192
4.2 Popis ovládacího panelu	192
4.3 Popis příslušenství	192
5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	192
5.1 Kontrola přístroje	192
5.2 Instalace přístroje	192
5.3 Zapojení přístroje	193
5.4 Před uvedením přístroje do provozu	193
6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	193
7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE	193
8. NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY	193
9. NASTAVENÍ TEPLOTY	193
10. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ	194
11. ÚSPORA ENERGIE	194
12. VÝCHOZÍ HODNOTY (RESET)	194
13. PŘÍPRAVA KÁVY	194
13.1 Volba chuti kávy	194
13.2 Volba množství kávy v šálku	194
13.3 Nastavení kávomlýnku	195
13.4 Rady pro teplejší kávu	195
13.5 Příprava kávy použitím zrnkové kávy	195
13.6 Příprava kávy z předemleté kávy	195
13.7 Příprava kávy DOPPIO+ z kávových zrn	196
13.8 Personalizované nastavení množství kávy DOPPIO+	196
13.9 Příprava kávy LONG z kávových zrn	196
13.10 Příprava kávy LONG z předemleté zrnkové kávy	196
13.11 Personalizované nastavení množství kávy LONG	196

14. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA	196
14.1 Čištění napěňovače po použití	197
15. VÝDEJ HORKÉ VODY	197
16. ČIŠTĚNÍ	197
16.1 Čištění přístroje	197
16.2 Čištění vnitřního okruhu stroje	197
16.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny	197
16.4 Čištění odkapávací misky a misky na kondenzát	198
16.5 Čištění vnitřních částí přístroje	198
16.6 Čištění nádržky na vodu	198
16.7 Čištění ústí dávkovače kávy	198
16.8 Čištění násyvky na vyspání předemleté kávy...	198
16.9 Čištění spařovače	198
17. ODVÁPŇENÍ	199
18. NAPIROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	199
18.1 Měření tvrdosti vody	199
18.2 Nastavení tvrdosti vody	200
19. ZMĚKČOVACÍ FILTR (*POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)	200
19.1 Instalace filtru	200
19.2 Výměna filtru	200
20. TECHNICKÉ ÚDAJE	200
21. LIKVIDACE	200
22. VÝZNAM KONTROLEK	201
23. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	202

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí přístroje, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly obeznámeny s bezpečným používáním přístroje a chápou nebezpečí, která jsou s ním spojena.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj nikdy za účelem čištění neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přívodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Tento přístroj nesmějí používat děti. Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí přístroje, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly obeznámeny s bezpečným používáním přístroje a chápou nebezpečí, která jsou s ním spojena.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.



Plochy, které jsou označeny tímto symbolem, se při používání zahřívají (symbol je přítomen pouze u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro užívání.



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Pozor:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo nepařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Poznámka:

Návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme vám hodně příjemných chvil s vašim novým spotřebičem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Začněte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3)

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách "22. Význam kontrolky" a "23. Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen k přístroji.

4. POPIS

4.1 Popis přístroje

(str. 3 – A)

- A1. Víko nádrže na kávová zrnka
- A2. Víko násypky pro předemletou kávu
- A3. Zásobník na zrnkovou kávu
- A4. Násypka pro předemletou kávu
- A5. Tlačítko  : pro zapnutí a vypnutí přístroje (stand by)
- A6. Prostor pro šálky
- A7. Napěňovač (odnímatelný)
- A8. Tryska horké vody a páry (odnímatelná)
- A9. Dávkač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A10. Miska na kondenzát
- A11. Tácek na odkládání šálků
- A12. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A13. Odkapávací miska
- A14. Zásobník na kávové sedliny
- A15. Hlavní spínač (ON/OFF)
- A16. Víko spařovače
- A17. Spařovač
- A18. Nádržka na vodu
- A19. Uložení změkčovacího filtru vody
- A20. Víko nádržky na vodu
- A21. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A22. Napájecí kabel

4.2 Popis ovládacího panelu

(str. 2 – B)

Některé ikony ovládacího panelu mají dvojí funkci, která je uvedena v závorkách uvnitř popisu.

- B1. Otočný knoflík páry/horká voda 
- B2. Ikona  : pro přípravu 1 šálku malé kávy
- B3. Blikající  kontrolka: přístroj se zahřívá
- B4. Kontrolka  :
 - rozsvícená neblíká: znovu zasunout zásobník na sedliny (A15)
 - bliká: je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny
- B5. Kontrolka  : naplnit nádrž na vodu (A18)
- B6. Kontrolka  : všeobecný alarm
- B7. Blikající  kontrolka: je nutné provést odvápnění
- B8. Ikona  : pro přípravu 2 šálků velké kávy
- B9. Knoflík volby chuti kávy 
- B10. Ikona  : pro provedení vyplachování (Během úkonů nastavení: stiskněte pro výstup z právě probíhajícího nastavení)
- B11. Ikona  : pro přípravu 1 šálku velké kávy
- B12. Ikona  :

- svítí neblíká: pro aktivaci funkce páry (Během úkonů nastavení: stiskněte pro potvrzení nastavení)

- bliká: je nutné otočit knoflíkem páry/horké vody (B1)

B13. Ikona  : pro přípravu šálku kávy LONG (Během úkonů nastavení: stiskněte pro procházení různými volbami/nastaveními)

B14. Ikona  : pro přípravu 2 šálků malé kávy

B15. Ikona  : pro přípravu 1 šálku kávy DOPPIO+

4.3 Popis příslušenství

(str. 2 – C)

- C1. Testovací proužek „Total Hardness Test“
- C2. Dávková odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (*pouze u některých modelů)
- C5. Štěteček k čištění

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

5.1 Kontrola přístroje

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na technický servis De'Longhi.

5.2 Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte o to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstaly alespoň 3 cm volného prostoru a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit. Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřevů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje. Neinstalujte přístroj v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.
- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

5.3 Zapojení přístroje



Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinně uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A. Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

5.4 Před uvedením přístroje do provozu



Poznámka:

- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v kapitole "18. Naprogramování tvrdosti vody".

Postupujte podle následujících pokynů:

1. Vytáhněte nádržku na vodu (A18-obr.1), naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 2), poté ji opět zasuňte do přístroje.
2. Umístěte pod napěňovač (A7) nádobu s minimálním obsahem 100 ml (obr. 3).
3. Zapojte přístroj do elektrické sítě a stiskněte hlavní spínač (A15), umístěný na boku přístroje (obr. 4).
4. Na ovládacím panelu bliká ikona  (B12- obr. 5).
5. Knoflíkem páry/horké vody otočte do polohy "I" (obr. 6): přístroj vydává z napěňovače vodu.
6. Jakmile se výdej automaticky přeruší, přestavte knoflík páry opět do polohy „0“.

Přístroj se vypne.

Pro jeho použití stiskněte tlačítko  (A5 - obr. 7).



Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4–5 káv. Až poté začne přístroj vydávat nápoje o požadované kvalitě.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka!

- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A15) stisknutý (obr.4).
- Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A9) trocha horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A13). Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A5-obr. 7): kontrolka  (B3) bliká, dokud přístroj provádí ohřívání a výplach ohříváče (tímto způsobem, kromě zahřívání ohříváče, přístroj pokračuje v dopravě vody do vnitřních potrubí k jejich ohřátí).

Přístroj má správnou teplotu, když se kontrolka  vypne a rozsvítí se kontrolky odpovídající tlačítkům pro výdej nápojů.

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A9) trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

- Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A5- obr. 7).
- Na ovládacím panelu (B) bliká kontrolka  (B3) na znamení, že se přístroj vypíná.



Poznámka!

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

- Přístroj nejprve vypnete stisknutím tlačítka  (obr. 7).
- Stiskněte hlavní spínač (A15) umístěný na boku přístroje (obr. 4).



Pozor!

Nikdy hlavní spínač nestiskujte, pokud je přístroj zapnutý.

8. NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v kapitole 18. Naprogramování tvrdosti vody.

9. NASTAVENÍ TEPLOTY

Pokud si přejete změnit teplotu vody (nízká, střední, vysoká, maximální) při přípravě kávy, postupujte následovně:

1. S vypnutým přístrojem (standby), ale s hlavním spínačem (A15) stisknutým (obr. 4).
2. Držte stisknutou ikonu  (B2) až do rozsvícení kontrolky a ikon na ovládacím panelu (B).
3. Stiskněte ikonu  (B13), dokud nevyberete požadovanou teplotu:

	nízká
 	střední
  	vysoká

				maximální
---	---	---	---	-----------

4. Stiskněte ikonu  (B12) pro potvrzení (nebo  (B10) pro výstup bez provedení změny). Kontrolky/ikony se vypnou.

Tímto je teplota přeprogramována.

10. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Tento časový interval je možné upravit tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání.

Automatické vypnutí lze přeprogramovat následovně:

1. S vypnutým přístrojem (standby), ale s hlavním spínačem (A15) stisknutým (obr. 4).
2. Držte stisknutou ikonu  (B8), až do rozsvícení ikon a kontrolky na ovládacím panelu (B).
3. Stiskněte ikonu  (B13), až do výběru intervalu požadované doby:

	15 min.
 	30 min.
  	1 hodina
   	2 hodiny
    	3 hodiny

4. Stiskněte ikonu  (B12) pro potvrzení (nebo  (B10) pro výstup bez provedení změny). Kontrolky/ikony se vypnou.

Časový interval automatického vypnutí je tak přeprogramován.

11. ÚSPORA ENERGIE

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Stroj je v továrně předem nastaven v aktivním režimu, aby byla zaručena nízká energetická spotřeba zapnutého přístroje v souladu s platnými evropskými předpisy. Pokud si přejete nastavení změnit, postupujte následovně:

1. S vypnutým přístrojem (standby), ale s hlavním spínačem (A15) stisknutým (obr. 4).
2. Držte stisknutou ikonu  (B13), až do rozsvícení ikon a kontrolky  (B3) (pokud je aktivní úspora energie).
3. Znovu stiskněte ikonu  pro aktivaci (rozsvítí se kontrolka ) nebo deaktivaci (zhasne kontrolka ) úspory energie.
4. Stiskněte ikonu  (B12) pro potvrzení (nebo  (B10) pro výstup bez provedení změny). Kontrolky/ikony se vypnou.

Nastavení úspory je takto přeprogramováno.

Poznámka!

- V režimu úspory energie je nutné vyčkat před výdejem první kávy několik sekund na předehřátí kávovaru.

12. VÝCHOZÍ HODNOTY (RESET)

S touto funkcí se resetují všechna nastavení (teplota, automatické vypnutí, tvrdost vody, úspora energie a všechna nastavení množství se vrátí na výchozí hodnoty).


1. S vypnutým přístrojem (standby), ale s hlavním spínačem (A15) stisknutým (obr. 4).
2. Držte stisknutou ikonu  (B15) až do rozsvícení ikon na ovládacím panelu (B).
3. Stiskněte ikonu  (B12) pro navrácení výchozích hodnot (nebo  (B10) pro výstup bez provedení změny). Ikony se vypnou.

Nastavení a množství se tak vrátí na výchozí hodnoty.

13. PŘÍPRAVA KÁVY

13.1 Volba chuti kávy

Pomocí otočného voliče chuti kávy (B8) nastavte požadovanou chuť: čím dále otočíte ve směru hodinových ručiček a čím více kávových zrn k pomletí se bude v přístroji nacházet, tím bude intenzivnější chuť připravené kávy. Umístěním knoflíku do polohy MIN se získá extra jemná káva; v poloze MAX bude káva extra silná.

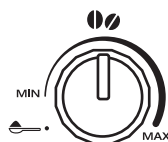

Poznámka :

- Při prvním použití je nutné provést pokusy a připravit větší množství kávy, aby se zjistilo správné nastavení knoflíku.
- Pozor, abyste neotáčeli příliš ke značce MAX, jinak hrozí riziko dosažení příliš pomalého výdeje (po kapkách), především když jsou vyžadovány dva šálky kávy současně.

13.2 Volba množství kávy v šálku

Přístroj byl předem nastaven ve výrobě na automatický výdej následujících množství kávy:

požadovaná káva	Ikona	vydané množství
1 malá		(≈40ml)
1 velká		(≈120ml)

2 malé		(≈40ml) x2
2 velké		(≈120ml) x2

Pokud si přejete upravit množství kávy (které přístroj automaticky vydá do šálku), postupujte následovně:

- stisknete a držíte stisknutou ikonu  (B2) nebo  (B11) a níž chcete změnit množství, dokud tato ikona bliká a všechny kontrolky alarmu blikají 4krát: přístroj začne vydávat kávu: ikonu tedy uvolněte;
- jakmile káva v šálku dosáhne požadované úrovně, stisknete opět stejnou ikonu a tím se nové množství uloží do paměti.

V tomto okamžiku se po stisknutí ikony uloží nová nastavení do paměti přístroje.

Poznámka!

Programování šálku je naprogramováno také pro množství kávy v příslušných dvou šálkách.

13.3 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávách dochází k výdeji nepřilíš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí regulačního knoflíku pro stupeň hrubosti mletí kávy (A21 - obr. 8).

Poznámka!

Regulačním knoflíkem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v chodu.



Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jedno cvaknutí po směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením otočného regulátoru o další aretační polohu.

13.4 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- Před výdejem provést vyplachování stisknutím ikony  (B10).
- Šálky nahřát horkou vodou (použití funkce horká voda).
- Zvýšit teplotu kávy, jak je zobrazeno v kapitole "9. Nastavení teploty".

13.5 Příprava kávy použitím zrnkové kávy

Pozor!

Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka ani zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do kávomlýnku, znemožnit jeho používání nebo jej poškodit.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A3 - obr. 9).
2. Umístěte pod ústí dávkovače kávy:
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 10);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 11).
3. Dávkovač (A9) skloňte a co nejvíce jej přiblížte k šálkům, čímž získáte lepší pěnu (obr. 12).
4. Stiskněte ikonu týkající se požadovaného výdeje:

požadovaná káva	Ikona
1 malá	
1 velká	
2 malé	
2 velké	

5. Příprava se zahájí a na ovládacím panelu (B) zůstane zapnutá kontrolka týkající se zvolené ikony.

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.

Poznámka:

- Zatímco přístroj připravuje kávu, výdej může být zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
- Pokud si přejete množství kávy v šálku zvýšit, stačí po dokončení výdeje podržet (do 3 sekund) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy.

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.

Pozor!

- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole "23. Řešení problémů".
- Během používání se na ovládacím panelu mohou zapnout kontrolky, jejichž význam je uveden v odstavci "22. Význam kontrolky".
- Pro získání teplejší kávy odkazujeme na odstavec "13.4 Rady pro teplejší kávu".

13.6 Příprava kávy z předemleté kávy

Pozor!

- Nesypejte nikdy kávová zrnka do násypky (A4) na předemletou kávu, přístroj by se mohl poškodit.

- Nikdy do přístroje nevysypávejte mletou kávu, když je přístroj vypnutý, abyste zamezili rozptýlení kávy uvnitř přístroje, a tím jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypete nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpaní náspyky.



i Poznámka!

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Ověřte, zda je přístroj zapnutý.
2. Otočte knoflíkem (B9) proti směru hodinových ručiček do polohy .
3. Otevřete víko náspyky pro předemletou kávu (A2).
4. Ujistěte se, že náspyka (A4) není ucpaná, pak nasypete jednu rovnou odměrku předemleté kávy (obr. 13).
5. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A9 - obr. 10).
6. Stiskněte ikonu pro výdej 1 šálku (B2).
7. Příprava se zahájí.

i Poznámka!

Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik sekund, než dojde k výdeji první kávy.

13.7 Příprava kávy DOPPIO+ z kávových zrněk

Postupujte podle pokynů v odstavci “13.5 Příprava kávy použitím zrnkové kávy” pro přípravu přístroje a stiskněte ikonu (B15).

13.8 Personalizované nastavení množství kávy DOPPIO+

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej cca 120 ml kávy DOPPIO+. Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden dostatečně velký šálek nebo sklenici pod ústí dávkovače kávy (A9).
2. Stiskněte a držte stisknutou ikonu (B15) dokud tato ikona bliká a všechny kontrolky alarmu blikají 4krát (obr. 14).
3. Pustte ikonu : přístroj začne vydávat kávu.
4. Jakmile káva v šálku dosáhne požadované úrovně, stiskněte znovu ikonu .

Od tohoto okamžiku bude množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.

i Poznámka!

Minimální naprogramovatelné množství je cca 80 ml.
Maximální naprogramovatelné množství je cca 160 ml.

13.9 Příprava kávy LONG z kávových zrněk

Postupujte podle pokynů v odstavci “13.5 Příprava kávy použitím zrnkové kávy” pro přípravu přístroje a stiskněte ikonu (B13).

13.10 Příprava kávy LONG z předemleté zrnkové kávy

1. Postupujte podle pokynů uvedených v bodech 1–2–3–4 odstavce “13.6 Příprava kávy z předemleté kávy”, poté stiskněte ikonu (B13).
2. Přístroj zahájí výdej kávy; v polovině přípravy se kontrolka (B6) rozsvítí, zatímco kontrolka (B4) a ikona blikají.
3. Nasypete do náspyky (A4) předemletou kávu.
4. Stiskněte ikonu : je pokračováno v přípravě.

13.11 Personalizované nastavení množství kávy LONG

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej cca 180ml kávy LONG. Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden dostatečně velký šálek nebo sklenici pod ústí dávkovače kávy (A9).
2. Stiskněte a držte stisknutou ikonu (B13) dokud tato ikona bliká a všechny kontrolky alarmu blikají 4krát.
3. Pustte ikonu : přístroj začne vydávat kávu.
4. Jakmile káva v šálku dosáhne požadované úrovně, stiskněte znovu ikonu .

Od tohoto okamžiku bude množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.

14. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA



Nebezpečí opaření!

Během těchto příprav uniká pára: pozor, abyste se neopařili.

1. Na jedno cappuccino připravte kávu do velkého šálku.
2. Naplňte nádobku, nejlépe s rukojetí, abyste se neopařili, asi 100 gramy mléka na 1 připravované cappuccino. Při výběru velikosti nádoby berte na vědomí, že se objem mléka zvýší 2 až 3krát.



Poznámka :

Aby pěna byla hustší a bohatší, použijte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (asi 5 °C). Aby mléko nebylo nedostatečně napěněné a neobsahovalo velké bubliny, vyčistěte vždy napěňovač podle popisu v odstavci “14.1 Čištění napěňovače po použití”.

3. Napěňovač (A7) může být otočen lehce směrem ven tak, aby mohly být použity nádoby jakéhokoliv rozměru.
4. Ponořte napěňovač do nádoby s mlékem, ale dávejte pozor, abyste nikdy neponořili černý proužek voliče.

5. Stisknete ikonu  (B12); kontrolka  (B3) bliká na znamení, že se přístroj ohřívá.
6. Když má přístroj správnou teplotu, zhasne kontrolka  a ikona  bliká.
7. Otočte knoflíkem horké vody/páry  (B1) do polohy **I**. Pro získání krémovější pěny pohybuje nádobkou otáčivými pohyby zezdola nahoru. (Doporučuje se nevydávat páru déle než 3 minuty za sebou).
8. Po dosažení požadované pěny přerušte výdej páry uvedením knoflíku na páru do polohy **0**. Ikona  bliká.
9. Pro výstup z funkce páry stisknete ikonu .



Nebezpečí opaření!

Přerušte výdej páry před vyjmutím nádoby s napěněným mlékem, aby se zabránilo popálení způsobenému stříkajícím vroucím mlékem.

10. K dříve připravené kávě přidejte pěnu z mléka. Cappuccino je připravené: oslaďte podle chuti, a pokud chcete, posypte pěnu trochou kakaového prášku.



Poznámka!

Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji páry.

14.1 Čištění napěňovače po použití

Čistíte napěňovač (A7) po každém jeho použití, vyhnete se tak ukládání zbytků mléka uvnitř anebo jeho ucpaní.



Nebezpečí opaření!

Během čištění napěňovače uniká malé množství horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou.

1. Nechte vytéct trochu vody otočením knoflíku horké vody/páry  (B1) do polohy **I**. Poté přerušte výdej uvedením knoflíku do polohy **0**.
2. Vyčkejte několik minut, než se napěňovač ochladí; otočte napěňovač směrem ven a zatáhněte jej směrem dolů a sejměte (obr. 15).
3. Sejměte trysku směrem dolů (A8 - obr. 16).
4. Zkontrolujte, zda dva otvory označené šipkou na obr. 17 nejsou zanesené. Pokud je to nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku.
5. Vložte zpět trysku a zasuňte zpět napěňovač na trysku tlakem směrem nahoru a otáčením ve směru hodinových ručiček až do zacvaknutí.

15. VÝDEJ HORKÉ VODY



Pozor! Nebezpečí opaření.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud vydává horkou vodu. Trubice dávkovače horké vody se během vydávání zahřívá, a proto je nutné uchytit dávkovač jenom za držadlo.

1. Umístěte pod napěňovač nádobu (A7) (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání vody).
2. Otočte knoflíkem horké vody/páry  (B1) do polohy **I**.
4. Pro ruční přerušení výdeje horké vody otočte knoflíkem horké vody/páry  do polohy **0**.



Poznámka!

Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody a páry.

16. ČIŠTĚNÍ

16.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A14);
- odkapávací miska (A13) a miska na sběr kondenzátu (A10);
- nádržka na vodu (A18);
- ústí dávkovače kávy (A9);
- napěňovač (A8);
- tryska horké vody a páry (A9);
- násypka na vyspání předemleté kávy (A2);
- spařovač (A17), přístupný po otevření servisního víka (A16),
- ovládací panel (B).



Pozor!

- Žádná součást přístroje nemůže být umývána v myčce na nádobí.
- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

16.2 Čištění vnitřního okruhu stroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, stroj zapnout a provést výdej:

- 2 nebo 3 vyplachování stisknutím ikony  (B10).
- Horké vody, po dobu několika vteřin, otočením knoflíku horké vody/páry (B1) do polohy **I**.



Poznámka!

Je normální, že po provedení takového čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A14).

16.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Když na displeji bliká kontrolka  (B4), je nezbytné vyprázdnit zásobník na sedliny (A14) a vyčistit jej. Dokud nedojde k vyčištění

ní zásobníku kávové sedliny, přístroj nebude schopen připravit kávu. Přístroj signalizuje nutnost vyprázdnění zásobníku, i když ještě není plný, pokud již uběhlo 72 hodin od prvního výdeje (aby se výpočet těchto 72 hodin mohl řádně provést, přístroj nesmí být nikdy vypínán hlavním spínačem).

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

- Vyjměte odkapávací misku (A13 - obr. 18), vyprázdněte ji a vyčistěte.
- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník kávové sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně: dodaný štěteček (C5) je vybaven stěrkou vhodnou pro tuto činnost.
- Zkontrolujte zásobník na kávové sedliny (A10), a pokud je plný, vyprázdněte jej (obr. 19).



Pozor!

Při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanele zbytky použité kávy.

16.4 Čištění odkapávací misky a misky na kondenzát



Pozor!

Odkapávací miska (A13) je vybavena indikátorem hladiny vody v podobě plováku (červené barvy) (A12), který signalizuje hladinu vody (obr. 20). Dříve než tento indikátor začne přechývat z táčku na odkládání šálků, je třeba vyprázdnit a vyčistit misku, jinak by voda mohla přetéct a poškodit přístroj, opěrný pult nebo okolní prostor.

Při vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A14) (obr. 18).
2. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte je.
3. Zkontrolujte zásobník na kávové sedliny (A10), a pokud je plný, vyprázdněte jej.
4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem kávové sedliny.

16.5 Čištění vnitřních částí přístroje



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před čištěním vnitřních částí musí být přístroj vždy vypnutý (viz „Vypínání“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy nepo-
nořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda vnitřní prostor spotřebiče (přístupný po vyjmutí odkapávací misky (A13)) není znečištěn. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí štětečku ve vybavení (C5) a houbičky.

2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 21).

16.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C4) je-li součástí dodávky) vyčistěte nádržku na vodu (A18) vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného čistícího prostředku.
2. Odstraňte filtr (je-li součástí dodávky) a opláchněte jej pod tekoucí vodou.
3. Nasadte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádobu pitnou vodou a vložte ji zpět.
4. (Pouze modely se změkčovacím filtrem) Vypustte cca 100 ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

16.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy (A9) pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 22).
2. Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu párátkem (obr. 22).

16.8 Čištění násypky na vsypání předemleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro sypání předemleté kávy (A4) není zanesená. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku (C5), který je součástí vybavení.

16.9 Čištění spařovače

Spařovač (A17) je třeba čistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola "7. Vypínání přístroje").
2. Otevřete víko spařovače (A16 - obr. 23) umístěné na pravém boku.
3. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 24).
4. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou.



Pozor!

OPLÁCHŇTE POUZE VODOU

Ne mycí prostředky - ne myčka na nádoby

Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.

5. Pomocí štětečku (C5) vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes víko spařovače.
6. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku (obr. 25); poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí.



Poznámka!

Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zaplohotovat dvěma páčkami podle obr. 26.

7. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 27).
8. Zavřete víko spařovače.

17. ODVÁPŇENÍ

Odvápněte přístroj, když na ovládacím panelu (B) bliká kontrolka  (B7).



- Před použitím si přečtené pokyny a značení odvápnovacího přípravku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.

1. Přístroj nejprve vypněte (standby) stisknutím tlačítka  (A5-obr. 7).
2. Vyprázdněte odpadávací misku (A13), zásobník na sedliny (A14) a znovu vše zasuňte do přístroje.
3. Držte stisknutou ikonu  (B11) až do rozsvícení kontrolky  (B7),  (B12) a  (B10).
4. Vyprázdněte nádržku na vodu (A18) a vyjměte změkčovací filtr (C4), pokud je přítomen.
5. Nasypte odvápnovač (C3) do nádržky na vodu po úroveň **A** (odpovídá balení 100 ml) vyraženou na vnitřní straně nádržky a poté přidejte jeden litr vody až po úroveň **B** (obr.28); poté zasuňte nádržku na vodu zpět do přístroje.
6. Umístěte pod napěňovač (A7) a dávkovač kávy (A9) nádobu o minimálním objemu 1,4 litru (obr. 29).



Pozor! Nebezpečí opaření

Z napěňovače a dávkovače kávy bude vytékat horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

7. Stiskněte ikonu  pro potvrzení vlití roztoku.
8. Ikona  bliká na znamení, že je třeba otočit knoflík horké vody/páry  (B1) do polohy I.
9. Když je knoflík otočen do polohy I, spustí se program odvápnění a odvápnovací roztok bude vytékat jak z napěňovače, tak z dávkovače kávy, a bude automaticky provedena celá řada přerušovaných vyplachování za účelem odstranění zbytků vodního kamene z vnitřku přístroje.

Po zhruba 25 minutách přístroj přeruší odvápnění a na panelu bude blikat ikona . Otočte knoflík horké vody/páry  do polohy 0: kontrolka  (B5) bliká.

10. Přístroj bude nyní připraven k vyplachování čerstvou vodou. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, opláchněte

pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou až k hladině MAX a zasuňte ji do přístroje: ikona  bliká.

11. Vyprázdněte nádobu použitou pro sběr odvápnovacího roztoku a znovu ji umístěte prázdnou pod napěňovač a dávkovač kávy (obr. 29).
12. Otočte knoflíkem horké vody/páry  do polohy I pro zahájení vyplachování: horká voda bude nejprve vytékat z napěňovače, a poté bude pokračovat a skončí z dávkovače kávy.
13. Když je nádržka na vodu zcela vyprázdněna, na panelu bliká ikona : otočte tedy knoflíkem horké vody/páry  do polohy 0: kontrolka  bliká.
14. Vyjměte nádržku na vodu, znovu vložte, pokud jste předtím vyndali, změkčovací filtr, naplňte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje: ikona  bliká.
15. Vyprázdněte nádobu použitou pro sběr výplachové vody a znovu ji umístěte pod napěňovač.
16. Otočte knoflíkem horké vody/páry  do polohy I: přístroj bude pokračovat ve vyplachování napěňovače.
17. Když je nádržka na vodu zcela vyprázdněna, na panelu bliká ikona  , otočte tedy knoflíkem horké vody/páry  do polohy 0: kontrolka  bliká.
18. Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu ji zasuňte do přístroje.

Proces odvápnění je tak dokončen.



Poznámka

- Pokud se cyklus odvápnění neukončí správně (např. při výpadku elektrické energie), doporučujeme cyklus zopakovat.
- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A14).


18. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Kontrolka  (B7) se rozsvítí po určité době používání, která závisí na tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby přednastaven na stupeň tvrdosti vody 4. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění.

18.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), který je přiložen k návodu v anglickém jazyce.
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřeptejte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti.

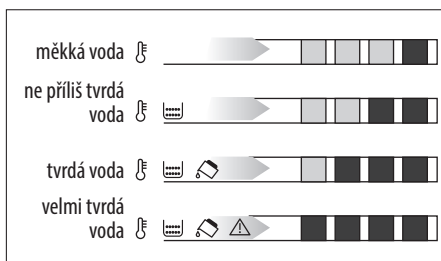

18.2 Nastavení tvrdosti vody

1. S vypnutým přístrojem (standby), ale s hlavním spínačem stisknutým (A15 - obr. 4).
2. Stiskněte ikonu (B14) až do jejího zapnutí a rozsvícení kontrolky, které označují aktuální nastavení.
3. Stiskněte ikonu (B13) až do výběru tvrdosti identifikované reaktivním proužkem.
4. Stiskněte ikonu (B12) pro potvrzení (nebo (B10) pro výstup bez provedení změny).

Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

19. ZMĚKČOVACÍ FILTR (*POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

19.1 Instalace filtru


1. Vyjměte filtr (C4) z obalu.
2. Otáčejte diskem datumovky (obr. 30), dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití.



Poznámka

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

3. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obrázku, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty (obr. 31).
4. Vyjměte nádobu (A18) ze spotřebiče a naplňte ji vodou.
5. Zasuňte filtr do nádržky na vodu a úplně jej ponořte zhruba na deset sekund, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny (obr. 31).
6. Zasuňte filtr do příslušného uložení (obr.32) a zatlačte až na doraz.
7. Uzavřete nádržku víkem (obr.33), poté ji opět zasuňte do přístroje.

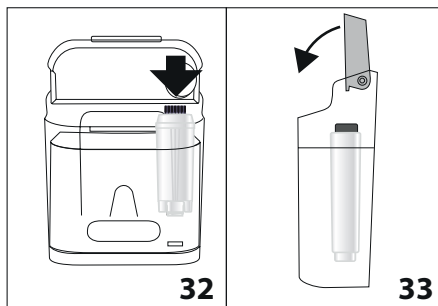

8. Umístěte pod napěňovač/dávkač horké vody (A7) nádobu (objem: min. 500 ml).
 9. Proveďte výdej horké vody otočením knoflíku horké vody/páry (B1) do polohy I.
 10. Proveďte výdej 500 ml vody, poté otočte knoflíkem horké vody/páry do polohy 0.
- Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

19.2 Výměna filtru

Když uběhly dva měsíce používání (viz datumovka), anebo když přístroj nebyl používán víc než 3 týdny, je zapotřebí provést výměnu filtru:

1. Vytáhněte nádržku (A18) a použijte filtr (C4);
2. Vyjměte nový filtr z obalu a postupujte podle bodů 2 až 10 v předchozím odstavci.

Nyní je nový filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

20. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Výkon	1450 W
Tlak	1,5 MPa (15 bar)
Kapacita nádržky na vodu	1,4 L
Rozměry ŠxHxV	195x480x340 mm
Délka kabelu	1100 mm
Hmotnost	
9,1 Kg	
Max. kapacita zásobníku zrnkové kávy	200 g



Přístroj splňuje následující předpisy ES:

- Evropské nařízení Stand-by 1275/2008;
- Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.


21. LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

22. VÝZNAM KONTROLEK

ZOBRAZENÉ KONTROLKY	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
 BLIKÁ	V nádržce (A18) není dostatečné množství vody	Naplníte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuněte a tlačte až na doraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
 BLIKÁ	Zásobník na sedliny (A14) je plný	Vyprázdníte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A13) a vyčistíte je, poté je znovu zasuněte (obr. 18). Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník na sedliny příliš naplní a přístroj se zanes.
 SVÍTÍ	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A14).	Odstaňte odkapávací misku (A13) a zasuněte zásobník na sedliny.
 SVÍTÍ + BLIKÁ	Zrnka kávy jsou spotřebována	Naplníte zásobník zrnkové kávy (A3 - obr. 9).
	Násypka na předemletou kávu (A4) je zanesená	Vyprázdníte násypku pomocí štětečku (C5), jak je popsáno v odst. "16.8 Čištění násypky pro sypání předemleté kávy".
 BLIKÁ + SVÍTÍ	Byla zvolena funkce „předemletá káva“, ale káva nebyla nasypána do násypky (A4).	Nasypte předemletou kávu do násypky (obr. 13) nebo zrušte funkci předemleté kávy.
 BLIKÁ	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "17. Odvápnění".
 BLIKÁ + SVÍTÍ + BLIKÁ	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte regulátorem mletí kávy (B1 - obr. 8) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního knoflíku o další stupeň (viz odst. "13.3 Nastavení kávomlýnku"). Pokud problém přetrvává, ujistěte se, že je nádržka na vodu (A18) zasunuta až na doraz, otočte knoflíkem pro výdej horké vody/páry do pol. I a proveďte výdej trochu vody, dokud nebude tok pravidelný.
	Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4), mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.	Vydejte trochu vody a poté uveďte knoflík páry do pol. I dokud není tok pravidelný.
 BLIKÁ + BLIKÁ	Bylo použito příliš mnoho kávy	Zvolte jemnější chuť otočením knoflíku (B9) anebo snižte množství předemleté kávy.

 BLIKÁ + BLIK.  BLIKÁ	Hydraulický okruh je prázdný	Otočte knoflíkem pro výdej horké vody/páry (B1) do polohy I dokud se výdej nezastaví, poté uveďte znovu knoflík do polohy 0 . Pokud alarm zasáhne během výdeje horké vody nebo páry, uveďte knoflík zpět do polohy 0 a poté proveďte znovu výdej. Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A18) zasunuta až na doraz.
 SVÍTÍ	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. "16. Čištění". Pokud se tato zpráva bude na displeji zobrazovat i po čištění, obraťte se na servisní středisko.
 BLIKÁ	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A17)	Vyčistěte spařovač, jak je popsáno v odst. "16.9 Čištění spařovače".
 SVÍTÍ + SVÍTÍ	Víko spařovače (A16) je otevřené.	Zavřete víko.
 BLIKÁ	Signalizuje otáčení knoflíkem horké vody/páry (B1)	Je nutné otočit knoflíkem (B1).

23. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsáním způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není teplá	Šálky nebyly předehřáty	Nahřejte šálky opláchnutím teplou vodou (Pozn: lze použít funkci horká voda).
	Spařovač (A17) se ochladil, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty	Před výdejem kávy ohřejte spařovač pomocí výplachu, použitím příslušné funkce (odst. "13.4 Rady pro teplejší kávu").
	Nastavená teplota kávy je nízká	Nastavte z menu vyšší teplotu kávy (kap. "9. Nastavení teploty").
Káva je málo hustá a má málo pěny	Káva je namletá příliš nahrubo	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A21) o jedno cvaknutí protisměru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu ve funkci (obr. 8). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "13.3 Nastavení kávomlýnku").
	Káva není vhodná	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.

Káva vytéká příliš pomalu nebo kape	Káva je namletá příliš jemně	Za provozu kávomlýnku (obr. 8) otočte regulátorem mletí kávy (A21) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "13.3 Nastavení kávomlýnku").
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva	Otvory v ústích (A9) jsou zanesené	Vyčistěte ústí párátkem (obr. 22).
Mléko nevytváří emulzi	Napěňovač (A7) je znečištěný	Vyčistěte přístroj, jak je popsáno v odst. "14.1 Čištění napěňovače po použití".
Během použití se přeruší výdej páry	Bezpečnostní zařízení přeruší výdej páry po 3 minutách	Vyčkejte několik minut a poté funkci páry aktivujte znovu.
Přístroj se nezapíná.	Zástrčka napájecího kabelu (A22) není zapojena do zásuvky	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Hlavní spínač (A15) není zapnutý	Stiskněte hlavní spínač (obr. 4).
Spařovač nelze vytáhnout.	Vypnutí nebylo provedeno správně.	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  (kap. "7. Vypínání přístroje").
Naslehané mléko má velké bubliny	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné	Používejte přednostně zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5 °C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
Mléko nevytváří emulzi	Napěňovač (A7) je znečištěný	Vykonejte čištění, jak je popsáno v odst. "14.1 Čištění napěňovače po použití".
Během použití se přeruší výdej páry	Bezpečnostní zařízení přeruší výdej páry po 3 minutách	Vyčkejte několik minut a poté funkci páry aktivujte znovu.