

SHRNUTÍ

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ . 187	
2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 188	
2.1 Symboly používané v tomto návodu 188	
2.2 Používání v souladu s určením..... 188	
2.3 Návod k použití 188	
3. ÚVOD 188	
3.1 Písmena v závorkách 188	
3.2 Problémy a opravy 188	
4. POPIS..... 189	
4.1 Popis přístroje 189	
4.2 Popis ovládacího panelu..... 189	
4.3 Popis příslušenství 189	
5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY 189	
5.1 Kontrola přístroje 189	
5.2 Instalace přístroje..... 189	
5.3 Zapojení přístroje 189	
5.4 Před uvedením přístroje do provozu..... 189	
6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 190	
7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE 190	
8. NASTAVENÍ MENU 190	
8.1 Vyplachování..... 190	
8.2 Odvápňení..... 191	
8.3 Instalace filtru 191	
8.4 Výměna filtru (je-li nainstalovaný) 191	
8.5 Nastavení času 191	
8.6 Automatické zapnutí 191	
8.7 Automatické vypnutí (standby)..... 191	
8.8 Úspora energie..... 191	
8.9 Nastavení teploty..... 192	
8.10 Nastavení tvrdosti vody..... 192	
8.11 Nastavení jazyka 192	
8.12 Zvukové hlášení..... 192	
8.13 Výchozí hodnoty (reset) 192	
8.14 Funkce statistika 192	
9. PŘÍPRAVA KÁVY 192	
9.1 Volba chuti kávy 192	
9.2 Volba množství kávy v šálku 192	
9.3 Personalizované nastavení množství mojí kávy 193	
9.4 Nastavení kávomlýnku 193	
9.5 Rady pro teplejší kávu 193	
9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy 193	
9.7 Příprava kávy z předemleté kávy 194	
9.8 Příprava kávy DOPPIO+ použitím zrnkové kávy 194	

9.9 Personalizované nastavení množství kávy DOPPIO+ 194	
9.10 Příprava kávy LONG použitím zrnkové kávy..... 194	
9.11 Příprava kávy LONG z předemleté kávy..... 194	
9.12 Personalizované nastavení množství kávy LONG 194	

10. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A TEPLÉHO MLÉKA (NAPĚNĚNÉHO)..... 194	
10.1 Příprava teplého mléka (bez pěny) 195	
10.2 Čištění napěňovače po použití 195	
11. VÝDEJ HORKÉ VODY..... 195	
11.1 Úprava množství vody vydávané automaticky. 195	
12. ČIŠTĚNÍ 196	
12.1 Čištění přístroje 196	
12.2 Čištění vnitřního okruhu stroje 196	
12.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny 196	
12.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu 196	
12.5 Čištění vnitřních částí přístroje 196	
12.6 Čištění nádržky na vodu 197	
12.7 Čištění ústí dávkovače kávy 197	
12.8 Čištění násyvky pro sypání předemleté kávy 197	
12.9 Čištění spařovače 197	
13. ODVÁPŇENÍ..... 197	
14. NAPIROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY 198	
14.1 Měření tvrdosti vody 198	
14.2 Nastavení tvrdosti vody 198	
15. ZMĚKČOVACÍ FILTR (*POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)..... 199	
15.1 Instalace filtru 199	
15.2 Výměna filtru 199	
15.3 Odstranění filtru 200	
16. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 200	
17. LIKVIDACE 200	
18. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI 200	
19. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 202	

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí přístroje, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly obeznámeny s bezpečným používáním přístroje a chápou nebezpečí, která jsou s ním spojena.
- Děti nesmějí používat tento přístroj na hraní.
- Přístroj nikdy za účelem čištění neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přívodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoli riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Přístroj vždy odpojte od napájení, má-li být ponechán nestřežený a vždy před montáží, demontáží či čištěním.
- Tento přístroj nesmějí používat děti. Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí přístroje, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly obeznámeny s bezpečným používáním přístroje a chápou nebezpečí, která jsou s ním spojena.
- Děti nesmějí používat tento přístroj na hraní.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní kabel, protože by se mohl poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Pozor:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo nepařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, plocha na odkládání šálků (A6) se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým spotřebičem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3)

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách "18. Zprávy zobrazené na displeji" a "19. Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obračejte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen k přístroji.

4. POPIS

4.1 Popis přístroje

(str. 3 – A)

- A1. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A2. Víko násypky pro předemletou kávu
- A3. Zásobník na zrnkovou kávu
- A4. Násypka pro předemletou kávu
- A5. Tlačítko : pro zapnutí a vypnutí přístroje (stand by)
- A6. Přihrádka pro odkládání šálků
- A7. Volič režimů napěňovače
- A8. Napěňovač mléka
- A9. Tryska napěňovače
- A10. Dávkováč kávy (s nastavitelnou výškou)
- A11. Miska na sběr kondenzátu
- A12. Tácek na odkládání šálků
- A13. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A14. Odkapávací miska
- A15. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A16. Hlavní spínač (ON/OFF)
- A17. Přívodní kabel
- A18. Dvířka spařovače
- A19. Spařovač
- A20. Nádržka na vodu
- A21. Uložení změkčovacího filtru vody
- A22. Víko nádržky na vodu
- A23. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy

4.2 Popis ovládacího panelu

(str. 2 – B)

Některé ikony na panelu mají dvojí funkci: tato funkce je uvedena v závorekách, uvnitř popisu.

- B1. Ikona **OK** (Když vstoupíte do menu programování, stiskněte ji pro potvrzení zvolené volby)
- B2. Ikona : pro vstup nebo výstup z menu programování
- B3. Displej
- B4. Ikona : pro volbu množství kávy (Když vstoupíte do menu programování, stiskněte ji pro procházení položkami menu)
- B5. Ikona výběr aroma : stisknout pro volbu chuti kávy (Když vstoupíte do menu programování, stiskněte ji pro procházení položkami menu)
- B6. Ikona : pro přípravu 2 šálků kávy s nastaveními zobrazenými na displeji
- B7. Ikona : pro přípravu 1 šálku kávy s nastaveními zobrazenými na displeji
- B8. Ikona : pro výdej kávy LONG
- B9. Ikona : pro výdej kávy DOPPIO+
- B10. Ikona : pro výdej horké vody
- B11. Ikona : pro výdej páry

4.3 Popis příslušenství

(str. 2 – C)

- C1. Reakční proužek „Total Hardness Test“
- C2. Dávkovácí odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (*pouze u některých modelů)
- C5. Štěteček k čištění

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

5.1 Kontrola přístroje

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na středisko technické asistence De'Longhi.

5.2 Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte o to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstaly alespoň 3 cm volného prostoru a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit. Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje. Neinstalujte přístroj v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.
- Přívodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

5.3 Zapojení přístroje



Pozor!

Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinně uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A. Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

5.4 Před uvedením přístroje do provozu



Poznámka :

- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v kapitole "14. Naprogramování tvrdosti vody".

1. Zapojte přístroj k elektrické síti a ujistěte se, že hlavní spínač (A16), umístěný na boku přístroje, je stisknutý (obr. 1).
2. Vytáhněte nádržku na vodu (A20) (obr. 2), otevřete víko (A22) (obr. 3), naplňte ji čerstvou vodou až k hladině MAX; zavřete víko a znovu ji zasuněte do přístroje.

Pro výběr požadovaného jazyka je nezbytné postupovat vpřed nebo vzad pomocí ikon  (B4) nebo  (B5) anebo ponecháním automatické změny jazyků na displeji (B3) (každé asi 3 vteřiny):

3. když se zobrazí čeština, držte několik sekund stisknutou ikonu **OK** (B1) (obr. 4), dokud se na displeji neobjeví zpráva: "Čeština nastavena".

Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje:

4. "HORKÁ VODA, Stisknout OK": umístěte pod napěňovač (A8) nádobku (obr. 5) s obsahem minimálně 100ml.
5. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení (obr. 4): přístroj vydá z napěňovače horkou vodu a poté se automaticky vypne.

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.

Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4–5 káv. Až poté začne stroj vydávat nápoje o požadované kvalitě.
- Pro potěšení z ještě lepší kávy a pro lepší výkony přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) podle pokynů v kapitole "15. Změkčovací filtr (*pouze u některých modelů)". Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Poznámka!

- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A16) stisknutý (obr.1).
- Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A10) trochu horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A14). Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko (A5) (obr. 6): na displeji (B3) se objeví zpráva "Ohřívání, Čekejte prosím".

Po ukončení ohřívání se na přístroji zobrazí další zpráva: „Oplachování“; tímto způsobem, kromě zahřívání kotle, přístroj pokračuje v dopravě vody do vnitřních potrubí k jejich ohřátí.

Přístroj bude zahřátý na správnou teplotu, když se na displeji zobrazí zpráva týkající se chuti a množství kávy.

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A10) trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A10) (obr. 6).
- Na displeji (B3) se zobrazí nápis "Probíhá vypínání, Čekejte prosím": pokud se to předpokládá, přístroj provede vyplachování a poté se vypne (stand-by).

Poznámka!

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

- přístroj nejprve vypnete stisknutím tlačítka  (obr. 6);
- stisknete hlavní spínač (A16), umístěný na boku přístroje (obr. 1).

Pozor!

Nikdy hlavní spínač nestiskujte, pokud je přístroj zapnutý.

8. NASTAVENÍ MENU

8.1 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné nechat vytéci horkou vodu z dávkovače kávy (A10) tak, aby se vyčistil a zahřál vnitřní okruh přístroje.

Pod dávkovač kávy umístěte nádobku o minimálním objemu 100 ml.

Pro aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu.
2. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7), dokud se na displeji nezobrazí nápis "Vyplachování".
3. Stiskněte ikonu **OK** (B1) (obr.4): na displeji se zobrazí "Potvrdit?"

Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

4. Stiskněte ikonu **OK**: po několika vteřinách vytéká z dávkovače kávy horká voda, která vyčistí a zahřeje vnitřní okruh přístroje.

Poznámka!

- Výdej je možné v jakémkoliv okamžiku přerušit stisknutím jakékoliv ikony.
- Při nepoužívání přístroje déle než 3-4 dny vřele doporučujeme před jeho opětovným použitím po zapnutí přístroje provést 2/3 výplachy.

8.2 Odvápňení

Pokyny týkající se odvápňení naleznete v kapitole "13. Odvápňení".

8.3 Instalace filtru

Pokyny týkající se instalace filtru naleznete v kapitole "15. Změkčovací filtr (*pouze u některých modelů)".

8.4 Výměna filtru (je-li nainstalovaný)

Pro pokyny, vztahující se k výměně filtru (C4), konzultujte odstavec "15.2 Výměna filtru".

8.5 Nastavení času

Pokud si přejete změnit čas na displeji (B3), postupujte následovně:

1. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu.
2. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7), dokud se na displeji nezobrazí nápis "Nastavení času".
3. Stiskněte ikonu **OK** (B1) (obr. 4): hodiny blikají.
4. Stiskněte  nebo  pro změnu hodin.
5. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení: minuty blikají.
6. Stiskněte  nebo  pro změnu minut.
7. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení.

Čas je tak nastaven: poté stiskněte ikonu  pro výstup z menu.

8.6 Automatické zapnutí

Je možné nastavit hodinu automatického zapnutí tak, aby byl přístroj připraven k použití v určeném času (ku příkladu ráno) a aby bylo možné hned připravit kávu.

Poznámka!

Aby bylo možné tuto funkci aktivovat, je třeba, aby čas byl nastaven přesně.

Pro naprogramování automatického zapnutí postupujte následovně:

1. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu.
2. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7), dokud se na displeji (B3) zobrazí nápis "Automatické zapnutí".
3. Stiskněte ikonu **OK** (B1) (obr. 4): na displeji se zobrazí nápis "Aktivní?".

4. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení.
5. Stiskněte  nebo  pro výběr hodin.
6. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení.
7. Stiskněte  nebo  pro změnu minut.
8. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení.
9. Poté stiskněte ikonu  pro výstup z menu.

Po potvrzení hodin se na displeji bude signalizovat aktivace automatického zapnutí pomocí symbolu , který se zobrazí vedle hodin.

Postup při deaktivaci funkce:

1. Zvolte v nabídce položku automatické zapnutí.
 2. Stiskněte ikonu **OK**: na displeji se objeví nápis "Neaktivní?".
 3. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení.
- Displej již nezobrazuje symbol .

8.7 Automatické vypnutí (standby)

Je možné nastavit automatické vypnutí tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání.

Pro opětovné naprogramování automatického vypnutí postupujte následovně:

1. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu.
2. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7), dokud se na displeji (B3) nezobrazí nápis "Automatické vypnutí".
3. Stiskněte ikonu **OK** (B1) (obr. 4).
4. Stiskněte  nebo , dokud se neobjeví požadovaná doba fungování (15 nebo 30 minut nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách);
5. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení.
6. Poté stiskněte ikonu  pro výstup z menu.

Automatické vypnutí je tímto naprogramováno.

8.8 Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, zaručuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

Pro deaktivaci (anebo aktivaci) režimu "Úspora energie" postupujte následovně:

1. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu.
 2. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7), dokud se na displeji (B3) nezobrazí nápis "Úspora energie".
 3. Stiskněte ikonu **OK** (B1) (obr. 4): na displeji se zobrazí nápis "Neaktivní?" (nebo "Aktivní?", jestliže funkce byla deaktivována).
 4. Stiskněte ikonu **OK** pro deaktivaci (nebo aktivaci) režimu energetické úspory.
 5. Poté stiskněte ikonu  pro výstup z menu.
- Pokud je tato funkce aktivována, na displeji se po určité době nečinnosti objeví nápis "Úspora energie".



Poznámka!

- V režimu úspory energie je nutné vyčkat před výdejem první kávy několik sekund na přehřátí kávovaru.
- Pro přípravu libovolného nápoje stiskněte jakýkoliv tlačítko pro výstup z režimu úspory energie, poté stiskněte tlačítko požadovaného nápoje.

8.9 Nastavení teploty

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu.
2. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7) , dokud se na displeji (B3) nezobrazí nápis "Nastavení teploty".
3. Stiskněte ikonu **OK** (B1) (obr. 4).
4. Stiskněte  nebo  dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota (●=nízká; ●●●●●=maximální).
5. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení.
6. Poté stiskněte ikonu  pro výstup z menu.

8.10 Nastavení tvrdosti vody

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v kapitole "14. Naprogramování tvrdosti vody".

8.11 Nastavení jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji (B3), postupujte následovně:

1. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu.
2. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7) , dokud se na displeji (B3) nezobrazí nápis "Nastavení jazyka".
3. Stiskněte ikonu **OK** (B1) (obr. 4).
4. Stiskněte  nebo  , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný jazyk.
5. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení.
6. Na displeji se zobrazí nápis potvrzující nastavený jazyk.
7. Poté stiskněte ikonu  pro výstup z menu.

8.12 Zvukové hlášení

Touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje zvukové hlášení, kterou přístroj bude vydávat při každém stisku ikon/tlačítek, při zasunutí/vyjmutí odkapávací misky a otevření/zavření dvířek. Pro deaktivaci nebo aktivaci zvukového hlášení postupujte následovně:

1. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu.
2. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7) , dokud se na displeji (B3) nezobrazí nápis "Zvukové hlášení".
3. Stiskněte ikonu **OK** (obr. 4): displej zobrazí "Neaktivní?" (nebo "Aktivní?", je-li deaktivováno).

4. Stiskněte ikonu **OK** pro aktivaci nebo deaktivaci zvukového hlášení.

5. Poté stiskněte ikonu  pro výstup z menu.

8.13 Výchozí hodnoty (reset)

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v nabídce a všechny funkce programování tak, jak byly nastaveny jako výchozí (kromě jazyka, který zůstane podle výběru).

Pro opětovné nastavení výchozích hodnot postupujte následovně:

1. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu.
2. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7) , dokud se na displeji (B3) nezobrazí nápis "Výchozí hodnoty".
3. Stiskněte ikonu **OK** (B1) (obr. 4).
4. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?".
5. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení a výstup.

8.14 Funkce statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu.
2. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7) , dokud se na displeji (B3) nezobrazí nápis "Statistika".
3. Stiskněte ikonu **OK** (B1) (obr. 4).
4. Stisknutím  nebo  je možné ověřit:
 - kolik káv bylo připraveno;
 - kolik litrů vody bylo celkem vydáno;
 - kolik cyklů odvápnění bylo provedeno;
 - kolikrát byl vyměněn změkčovací filtr.
5. Poté stiskněte dvakrát ikonu  pro výstup z menu.

9. PŘÍPRAVA KÁVY

9.1 Volba chuti kávy

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej kávy normální chuti.

Lze si vybrat jednu z následujících chutí:

Extra jemná chuť

Jemná chuť

Normální chuť

Silná chuť

Extra silná chuť

Pro změnu chutě několikrát stiskněte ikonu  (B5) (obr. 8), dokud se na displeji (B3) nezobrazí požadovaná chuť.

9.2 Volba množství kávy v šálku

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej normálního šálku kávy. Pro volbu množství kávy stiskněte ikonu  (B4) (obr. 9) , dokud se na displeji (B3) nezobrazí vzkaz odpovídající požadované kávě:

Zvolená káva	Množství v šálku (ml)
MOJE KÁVA	Programovatelné: od ≈20 do ≈180
MALÁ	≈40
NORMÁLNÍ	≈60
VELKÁ	≈90
EXTRA VELKÁ	≈120

9.3 Personalizované nastavení množství mojí kávy

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 30ml „MOJE KÁVA“. Pokud si přejete upravit toto množství, postupujte následovně:

- Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A10) (obr. 10).
- Stiskněte ikonu  (B4) (obr. 9), dokud se nezobrazí vzkaz „MOJE KÁVA“.
- Držte stisknutou ikonu  (B7), dokud se na displeji (B3) nezobrazí zpráva „1 MOJE KÁVA Nastavení množství“ a přístroj nezačne vydávat kávu; poté ikonu uvolněte.
- Jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, znovu stiskněte ikonu .

Od tohoto okamžiku bude množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.

9.4 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávách dochází k výdeji nepřilíš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí otočného regulátoru stupně hrubosti mletí kávy (A23) (obr. 11).



Poznámka!

Regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v chodu.



Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu k číslu 1 (ne více než jednu

aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením otočného regulátoru o další aretační polohu.

9.5 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vyplachování výběrem funkce „Vyplachování“ v menu programování (viz odstavec „8.1 Vyplachování“).
- ohřát šálky horkou vodou (viz kapitola „11. Výdej horké vody“).
- zvýšit teplotu kávy v menu programování (viz odstavec „8.9 Nastavení teploty“).

9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy



Pozor!

Nepoužívejte karamelizovanou kávovou zrnka ani zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepít do kávomlýnku, znemožnit jeho používání nebo jej poškodit.

- Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A3) (obr. 12).
- Umístěte pod ústí dávkovače kávy (A10):
- 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 10);
- 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 13).
- Dávkovač skloňte a co nejvíce jej přiblížte k šálkům, čímž získáte lepší pěnu (obr. 14).
- Stiskněte ikonu týkající se požadovaného výdeje (B7- 1 šálek  nebo B6-2 šálky ).
- Začne příprava a na displeji se objeví zvolené množství a postupová lišta, která se bude postupně zaplňovat podle postupující přípravy.



Poznámka:

- Během přípravy kávy může být výdej kdykoliv zastaven stisknutím jakékoliv ikony.
- Pokud si přejete množství kávy v šálku zvýšit, stačí po dokončení výdeje podržet (do 3 sekund) stisknutou jednu z ikon výdeje kávy ( nebo ).

Po ukončení přípravy bude přístroj připraven pro další použití.



Pozor!

- V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou zobrazovat zprávy (NAPLNIT NÁDRŽ, VYPRAZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY, atd.), jejichž význam je uveden v kapitole „18. Zprávy zobrazované na displeji“.
- Pro získání teplejší kávy odkazujeme na odstavec „9.5 Rady pro teplejší kávu“.

- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole "19. Řešení problémů".

9.7 Příprava kávy z předemleté kávy



Pozor!

- Nesypte nikdy zrnkovou kávu do násypky na mletou kávu (A4), jinak by se přístroj mohl poškodit.
- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypaní uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměрку (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpání násypky.



Poznámka!

Pokud používáte mletou kávu, je možné připravit vždy jen jednu kávu.

1. Stiskněte opakovaně ikonu  (B4) (obr. 8), dokud se na displeji nezobrazí "Předemletá".
2. Otevřete víko násypky pro předemletou kávu (A2).
3. Zkontrolujte, zda násypka není zanesená, poté nasypejte jednu rovnou odměрку předemleté kávy.
4. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A10) (obr. 10).
5. Stiskněte ikonu výdeje 1 šálku  (B7).
6. Začne příprava a na displeji se objeví zvolené množství a postupová lišta, která se bude postupně zaplňovat podle postupující přípravy.



Poznámka!

Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik sekund, než dojde k výdeji první kávy.

9.8 Příprava kávy DOPPIO+ použitím zrnkové kávy

Přístroj připravte podle pokynů v odstavci "9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy" a stiskněte ikonu  (B9).

9.9 Personalizované nastavení množství kávy DOPPIO+

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej cca 120 ml kávy DOPPIO+. Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

1. Umístěte dostatečně velký šálek nebo skleničku pod ústí dávkovače kávy (A10) (obr. 10);
2. Stiskněte a držte stisknutou ikonu  (B9), dokud se nezobrazí vzkaz "Nastavení množství";
3. Uvolněte ikonu  : přístroj začne vydávat kávu;

4. Jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, znovu stiskněte ikonu .

Od tohoto okamžiku bude množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.



Poznámka!

Minimální naprogramovatelné množství je cca 80 ml.

Maximální naprogramovatelné množství je cca 160 ml.

9.10 Příprava kávy LONG použitím zrnkové kávy

Přístroj připravte podle pokynů v odstavci "9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy" a stiskněte ikonu  (B8).

9.11 Příprava kávy LONG z předemleté kávy

1. Postupujte podle instrukcí uvedených v bodech 1-2-3-4 odstavce "9.7 Příprava kávy z předemleté kávy", a poté stiskněte ikonu  (B8).
2. Přístroj začne vydávat kávu a objeví se postupová lišta; v polovině přípravy se objeví zpráva "NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU, Stisknout OK".
3. Nasypejte tedy jednu rovnou odměрку předemleté kávy a stiskněte **OK** (B1) (obr. 4).
4. Začne příprava a na displeji se objeví postupová lišta, která se bude postupně zaplňovat podle postupující přípravy.

9.12 Personalizované nastavení množství kávy LONG

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej cca 200 ml kávy LONG. Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

1. Umístěte dostatečně velký šálek nebo skleničku pod ústí dávkovače kávy (A10) (obr. 10).
2. Stiskněte a držte stisknutou ikonu  (B8), dokud se nezobrazí vzkaz "Nastavení množství".
3. Uvolněte ikonu  : přístroj začne vydávat kávu;
4. Jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, znovu stiskněte ikonu .

Od tohoto okamžiku bude množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.



Poznámka!

V případě, že programování bylo provedeno s předemletou kávou, přístroj vyžádá nasypání další rovné odměrky kávy.

10. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A TEPLÉHO MLÉKA (NAPĚNĚNÉHO)



Nebezpečí opaření!

Během těchto příprav vychází pára: dávejte pozor, abyste se neopařili.

1. Na cappuccino připravte kávu do velkého šálku.
2. Naplňte nádobku, nejlépe s rukojetí, abyste se neopařili, asi 100 gramy mléka na 1 připravované cappuccino. Při výběru velikosti nádoby berte na vědomí, že se objem mléka zvýší 2 až 3krát.

Poznámka:

Aby pěna byla hustší a bohatší, použijte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (asi 5 °C). Aby mléko nebylo nedostatečně napěněné a neobsahovalo velké bubliny, vyčistěte vždy napěňovač (A8) podle popisu v odstavci „10.2 Čištění napěňovače po použití“.

3. Ujistěte se, že volič napěňovače (A7) je umístěn dole ve funkci “CAPPUCCINO” (obr. 15).
4. Napěňovač lze natočit mírně směrem ven, aby bylo možné používat nádoby libovolných rozměrů (obr. 16).
5. Napěňovač ponořte do nádoby s mlékem a dejte pozor, aby se neponořil černý volič.
6. Stiskněte ikonu  (B11): na displeji (B3) se zobrazí “PÁRA”.
7. Po několika vteřinách z napěňovače vyjde pára, která pomůže mléku vytvořit krémový vzhled a navýší jeho objem.
8. Pro získání krémovější pěny pohybujte nádobkou otáčivými pohyby zezdola nahoru. (Doporučuje se nevýdávat páru déle než 3 minuty za sebou).
9. Jakmile je dosaženo požadované pěny, přerušte výdej páry stisknutím ikony .

Nebezpečí opaření!

Před vyjmutím nádoby s napěněným mlékem vypněte výdej páry, aby se zabránilo popálení způsobenému stříkajícím vroucím mlékem.

10. K dříve připravené kávě přidejte pěnu z mléka. Cappuccino je připravené: podle chuti oslaďte a posypte pěnu trochou čokoládového prášku.

Poznámka!

Pokud je aktivovaný režim “Úspora energie”, může trvat několik vteřin než dojde k výdeji páry.

10.1 Příprava teplého mléka (bez pěny)

Chcete-li připravit teplé mléko bez pěny, postupujte tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci a ujistěte se, že volič napěňovače (A7) je umístěn nahore, ve funkci “HOT MILK”.

10.2 Čištění napěňovače po použití

Napěňovač (A8) čistěte po každém použití, aby se na něm nemohly usazovat zbytky mléka ani se nemohl zanášet.

Nebezpečí opaření!

Během čištění napěňovače uniká malé množství horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

1. Nechte vytéct trochu horké vody stisknutím ikony  (B10). Poté znovu stisknete stejné tlačítko pro přerušení výdeje horké vody.
2. Vyčkejte několik minut na ochlazení napěňovače: poté jej vyjměte otáčením proti směru hodinových ručiček a tahem směrem dolů (obr. 17).
3. Posuňte volič směrem nahoru (obr. 18).
4. Sejměte trysku (A9) směrem dolů (obr. 19).
5. Zkontrolujte, zda dva otvory označené šipkou na obr. 20 nejsou zanesené. Pokud je to nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku.
6. Nasadte znovu trysku, posuňte volič směrem dolů a na trysku znovu nasadte napěňovač (obr. 21) otáčivým pohybem ve směru hodinových ručiček a zatlačením směrem nahoru, až zaklapne.

11. VÝDEJ HORKÉ VODY

Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

Poznámka!

Pokud je aktivovaný režim “Úspora energie”, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.

1. Umístěte pod dávkovač (A10) nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání vody).
2. Stiskněte ikonu  (B10). Na displeji (B3) se objeví zpráva “HORKÁ VODA” a postupová lišta, která se bude postupně zaplňovat podle postupující přípravy.
3. Přístroj vydá cca 250 ml horké vody a poté výdej automaticky přeruší. Pokud chcete přerušit výdej horké vody ručně, znovu stiskněte ikonu .

11.1 Úprava množství vody vydávané automaticky

Přístroj je z výroby nastaven na automatický výdej 250 ml horké vody. Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

1. Pod dávkovač (A10) umístěte nádobku (obr. 5).
2. Držte stisknutou ikonu  (B10), dokud se na displeji (B3) neobjeví zpráva “HORKÁ VODA Nastavení množství”; poté uvolněte ikonu .
3. Jakmile horká voda dosáhne v šálku požadované hladiny, stiskněte ještě jednou ikonu .

Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového množství.

12. ČISTĚNÍ

12.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A15);
- odkapávací miska (A14) a miska na sběr kondenzátu (A11);
- nádržka na vodu (A20);
- ústí dávkovače kávy (A10);
- napěňovač (A8 - "10.2 Čištění napěňovače po použití");
- násypka na vyspání předemleté kávy (A4);
- spařovač (A19), přístupný po otevření servisních dvířek (A18);
- ovládací panel (B).



Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná součást přístroje nemůže být umýván v myčce na nádobí.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

12.2 Čištění vnitřního okruhu stroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, stroj zapnout a provést výdej:

- 2/3 vypláchnutí výběrem v menu funkce vyplachování (viz odstavce "8.1 Vyplachování");
- horké vody, po dobu několika vteřin, stisknutím ikony  (B10).



Poznámka!

Je normální, že po provedení čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A15).

12.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Když se na displeji (B3) zobrazí nápis "VYPRAZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY", je nezbytné zásobník vyprázdnit a vyčistit. Pokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny (A15), přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje nutnost vyprázdnění zásobníku, i když ještě není plný, pokud již uběhlo 72 hodin od prvního výdeje (aby se výpočet těchto 72 hodin mohl řádně provést, přístroj nesmí být nikdy vypínán hlavním spínačem).



Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud připravujete několik cappuccin najednou, tácek na odkládání šálků (A12) se zahřeje. Počkejte, až vychladne, a poté jej uchopte pouze za přední část.

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

- Vyměte odkapávací misku (A14) (obr. 22), vyprázdněte ji a vyčistěte.
- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník kávové sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně: dodaný štěteček (C5) je vybaven stěrkou vhodnou pro tuto činnost.
- Zkontrolujte misku na kondenzát (A11), a pokud je plná, vyprázdněte ji (obr. 23).



Pozor!

Při vytahování odkapávací misky je nutné vyprázdnit zásobník kávové sedliny, i když není zcela plný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanele zbytky použité kávy.

12.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu



Pozor!

Odkapávací miska (A14) je vybavena plovákem-indikátorem hladiny vody (červené barvy) (A13), který udává hladinu v něm obsažené vody (obr. 24). Dříve než tento indikátor začne přecházet z tácky na odkládání šálků (A12), je třeba vyprázdnit a vyčistit misku, jinak by voda mohla přetéct a poškodit přístroj, opěrný pult nebo okolní prostor.

Při vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Vyměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A15) (obr. 22).
2. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte je.
3. Zkontrolujte misku na kondenzát (A11), a pokud je plná, vyprázdněte ji.
4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem na kávové sedliny.

12.5 Čištění vnitřních částí přístroje



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz kapitola "7. Vypnutí přístroje") a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky (A14) není znečištěn. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku, který je součástí vybavení (C5), a houbičky.
2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 25).

12.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C4) (je-li součástí dodávky) vyčistěte nádobku na vodu (A20) vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného čistícího prostředku.
2. Odstraňte filtr (je-li přítomen) a opláchněte jej pod tekoucí vodou.
3. Zasuňte zpět filtr (je-li přítomen), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ji zpět.
4. (Pouze modely se změkčovacím filtrem) Vypustěte cca 100 ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

12.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy (A10) houbičkou nebo hadříkem (obr. 26).
2. Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu párátkem (obr. 26).

12.8 Čištění násypky pro sypání předemleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro sypání předemleté kávy (A4) není zanesená. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku (C5), který je součástí vybavení.

12.9 Čištění spařovače

Spařovač (A19) je třeba čistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola "7. Vypínání přístroje").
2. Otevřete dvířka spařovače (A18) (obr. 27), nacházející se na pravém boku.
3. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 28).
4. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou.



Pozor!

OPLÁCHŇTE POUZE VODOU

Ne mycí prostředky - ne myčka na nádobí

Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.

5. Pomocí štětečku (C5) vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes dvířka.
6. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku (obr. 29); poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí.



Poznámka!

Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zaplohotovat dvěma páčkami podle obr. 30.

7. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 31).
8. Zavřete dvířka spařovače.


13. ODVÁPŇNĚNÍ

Odvápňení stroje proveďte, jakmile se na displeji (B3) zobrazí (blikající) zpráva "ODVÁPŇNIT".




Pozor!

- Před použitím si přečtené pokyny a značení odvápnovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.
 - Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
1. Zapněte přístroj a počkejte, až je připraven k použití.
 2. Vstupte do menu stisknutím ikony  (B2).
 3. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7), dokud se na displeji nezobrazí nápis "Odvápňení".
 4. Vyberte stisknutím ikony **OK** (B1-obr. 4): na displeji se objeví "Odvápňení Potvrdit?".
 5. Stiskněte znovu ikonu OK pro potvrzení: na displeji se zobrazí nápis "VYPRÁZDNIT ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKU" střídavě s "ODSTRANIT FILTR" (pokud je filtr přítomen) a s "Vlít odvápnovač, Stisknout OK".
 6. Úplně vyprázdněte nádržku na vodu (A20) a odstraňte změkčovací filtr (C4) (je-li přítomen); poté vyprázdněte odkapávací misku (A14 - obr. 27) a zásobník na sedliny (A15) a znovu je zasuňte do přístroje.

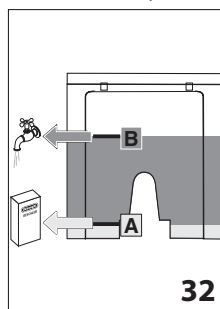

7. Do nádržky na vodu nalijte odvápnovač (C3) až po úroveň A (odpovídá balení 100 ml) vyraženou na zadní straně nádržky (obr. 32) a poté přidejte jeden litr vody až po úroveň B (obr.32); poté zasuňte zpět nádržku na vodu do přístroje.

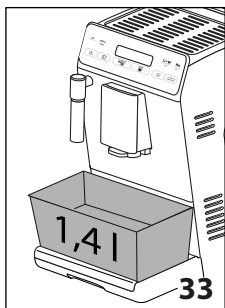

8. Pod dávkovač kávy (A10) a pod napěňovač (A8) umístěte prázdnou nádobu o objemu min. 1,4 l (obr. 33).



Pozor! Nebezpečí opaření

Z dávkovače kávy a z napěňovače vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s

tímto roztokem.

9. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení vložení odvápňovacího roztoku: na displeji se zobrazí "Probíhá odvápňování" a program odvápňování se spustí. Odvápňovací roztok vyteče jak z dávkovače kávy, tak z napěňovače a automaticky provede celou sérii vyplachování s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru.

Po zhruba 25 minutách přístroj přeruší odvápňování a na displeji se zobrazí zpráva "VYPLACHOVÁNÍ" střídavě s "NAPLNIT NÁDRŽ".

10. Přístroj bude nyní připraven k vyplachování čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápňovacího roztoku a vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje: na displeji se zobrazí "VYPLACHOVÁNÍ, Stisknout OK".

11. Znovu umístěte prázdnou nádobu použitou k zachycení odvápňovacího roztoku pod dávkovač kávy a pod napěňovač (obr. 33).

12. Stiskněte ikonu **OK** pro zahájení vyplachování: horká voda bude nejprve vytékat z dávkovače kávy a bude pokračovat a skončí z napěňovače: na displeji se zobrazí zpráva "VYPLACHOVÁNÍ Čekajte prosím".

13. Když je nádržka na vodu prázdná, na displeji se zobrazí zpráva "VYPLACHOVÁNÍ" střídavě s "NAPLNIT NÁDRŽ" a s "ZNOVU VLOŽIT FILTR" (pokud byl předtím vyndán): vyprázdněte nádobu použitou pro zachycení výplachové vody.

14. Vyjměte nádržku na vodu, znovu vložte, pokud jste předtím vyndali, změkčovací filtr, naplňte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje: na displeji se zobrazí "VYPLACHOVÁNÍ, stisknout OK".

15. Umístěte znovu pod napěňovač nádobu použitou pro sběr výplachové vody (obr. 33).

16. Stiskněte ikonu **OK** pro spuštění vyplachování: přístroj provede vyplachování pouze z napěňovače a na displeji se objeví zpráva "VYPLACHOVÁNÍ, Čekajte prosím".

17. Po dokončení se na displeji zobrazí zpráva "Vyplach. dokončeno, Stisknout OK".

18. Stiskněte ikonu **OK** na displeji se zobrazí "NAPLNIT NÁDRŽ": vyjměte a naplňte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu ji zasuněte do přístroje.

19. Vyprázdněte odkapávací misku.

Proces odvápňování je tak dokončen.



Poznámka!

- Pokud se cyklus odvápňování neukončí správně (např. při výpadku elektrické energie), doporučujeme cyklus zopakovat.
- Je normální, že po provedení odvápňovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedlině (A15).


14. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Zpráva ODVÁPŇIT se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody 4. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápňování.

14.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), který je součástí příručky v anglickém jazyce.
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřeptejte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti.

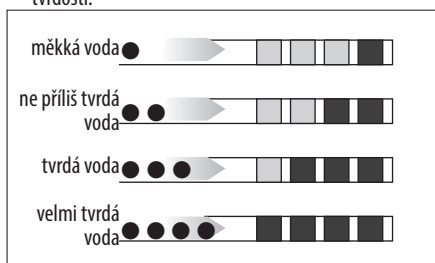

14.2 Nastavení tvrdosti vody

1. Stiskněte ikonu **MENU** (B2) pro vstup do menu.
2. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7) až do zvolení položky "Tvrdost vody".
3. Potvrďte volbu stisknutím ikony **OK** (B1) (obr. 4).
4. Stiskněte  nebo  a nastavte zjištěný stupeň podle reakčního proužku (viz obr. v předchozím odstavci).
5. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení výběru.
6. Stiskněte ikonu **MENU** (B2) pro výstup z menu.


Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

15. ZMĚKČOVACÍ FILTR (*POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

15.1 Instalace filtru

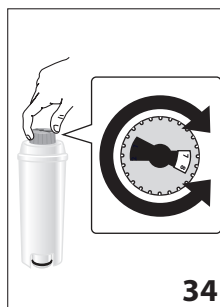


1. Vyjměte filtr (C4) z obalu.
2. Otáčejte diskem datumovky (obr. 34), dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití.




Poznámka

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

3. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obrázku, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty (obr. 35).

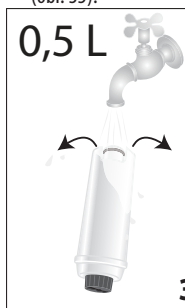

4. Vyjměte nádržku (A20) z přístroje a naplňte ji vodou.
5. Zasuňte filtr do nádržky na vodu a úplně jej ponořte zhruba na deset sekund, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny (obr. 37).
6. Zasuňte filtr do příslušného uložení (A21) (obr.36) a zatlačte až na doraz.
7. Uzavřete nádržku víkem (A22) (obr.38), poté ji opět zasuňte do přístroje.

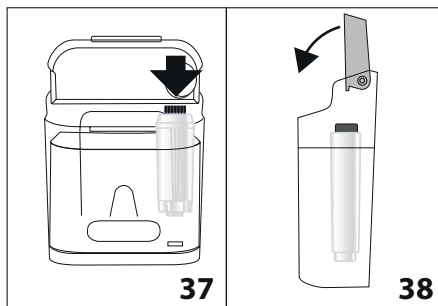

V okamžiku instalace filtru je nutné signalizovat přítomnost filtru přístroji.

8. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu;
9. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7), dokud se na displeji (B3) nezobrazí nápis "Nainstalovat filtr".
10. Stiskněte ikonu **OK** (B1) (obr. 4).
11. Displej zobrazí nápis "Aktivní?".
12. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení výběru: displej zobrazí "HORKÁ VODA Stisknout OK".
13. Umístěte pod napěňovač (A8) nádobu (objem: min. 500ml) (obr.5).
14. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení volby: přístroj zahájí výdej vody a na displeji se zobrazí nápis „Čekajte prosím“.
15. Po ukončení výdeje se přístroj automaticky navrátí do "Připraven na kávu".

Nyní je filtr aktivní a je možné používat přístroj.

15.2 Výměna filtru

Když displej (B3) zobrazí nápis "VYMĚNIT FILTR" nebo když uběhnou 2 měsíce používání (viz datumovka), anebo když přístroj nebude 3 týdny používán, je třeba provést výměnu filtru:

1. Vytáhněte nádržku (A20) a použijte filtr (C4).
2. Vyjměte nový filtr z obalu a postupujte podle bodů 2-3-4-5-6-7 předchozího odstavce.
3. Umístěte pod napěňovač nádobu (objem: min. 500ml).
4. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu;
5. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7), dokud se na displeji nezobrazí nápis "Vyměnit filtr".
6. Stiskněte ikonu **OK** (obr. 4).
7. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?".
8. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení výběru;
9. Na displeji se zobrazí nápis "HORKÁ VODA, Stisknout OK";
10. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení volby: přístroj zahájí výdej vody a na displeji se zobrazí nápis „Čekajte prosím“.
11. Po ukončení výdeje se přístroj automaticky navrátí do "Připraven na kávu".

Nyní je nový filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

15.3 Odstranění filtru

Pokud chcete dále používat přístroj bez filtru, je třeba jej odstranit a oznámit to přístroji. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Odstraňte nádržku (A20), vyjměte filtr (C4) a znovu zasuněte nádržku do přístroje.
2. Stiskněte ikonu  (B2) pro vstup do menu.
3. Stiskněte  (B4) nebo  (B5) (obr. 7), dokud se na displeji (B3) nezobrazí nápis "Nainstalovat filtr, Aktivovaný".
4. Stiskněte ikonu **OK** (B1) (obr. 4).
5. Displej zobrazí nápis "Neaktivní?".
6. Stiskněte ikonu **OK** pro potvrzení a tlačítko  pro výstup z menu.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Příkon:	1450W
Tlak:	1,5MPa (15 bar)
Max. kapacita nádržky na vodu:	1,4 l
Rozměry ŠxHxV:	195x480x340 mm
Délka kabelu:	1100 mm
Hmotnost:	9,3 kg
Max. kapacita zásobníku zrnkové kávy:	200 g



Přístroj splňuje následující předpisy ES:

- Evropské nařízení Stand-by 1275/2008
- Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.

17. LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

18. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT NÁDRŽ	V nádržce (A20) není dostatečné množství vody.	Naplňte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuněte a tlačte až na doraz, dokud neuslyšíte zacyvaknutí.
VYPRÁZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY	Zásobník na sběr kávové sedliny (A15) je plný.	Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A14) a vyčistěte je, pak je znovu zasuněte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník kávové sedliny příliš naplní a přístroj se zanesne.

PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO, SEŘÍDIT MLÝNEK	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec.	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte regulátorem mletí kávy (A23) (obr. 11) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního knoflíku o další stupeň (viz odst. "9.4 Nastavení kávomlýnku"). Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A20) zasunuta až na doraz.
	Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4), mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.	Vypouštějte trochu horké vody, dokud není tok pravidelný.
ZASUNOUT ZÁSObNÍK NA SEDLINY	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A15).	Vytáhněte odkapávací misku (A14) a vložte zásobník na sedliny.
NASYPAT PŘEDEMLETou KÁVU	Byla zvolena funkce „předemletá káva“, ale káva nebyla nasypána do násypky (A4).	Nasypte předemletou kávu do násypky (A4) nebo zrušte funkci předemleté kávy.
ODVÁPNIT	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "13. Odvápnění".
SNÍŽIT DÁVKU KÁVY	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte jemnější chuť stisknutím ikony  (B4) (obr. 8) nebo snižte množství předemleté kávy.
NAPLNIT ZÁSObNÍK ZRNKOVÉ KÁVY	Zrnka kávy jsou spotřebována.	Naplněte zásobník zrnkové kávy (A3) (obr. 12).
	Násypka (A4) na předemletou kávu je zanesená.	Vyprázdňte násypku pomocí štětečku (C5) podle popisu v odst. "12.8 Čištění násypky pro sypání předemleté kávy".
VLOŽIT JEDNOTKU SPAŘOVAČE	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A19).	Vložte spařovač, jak je popsáno v odst. "12.9 Čištění spařovače".
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. "13. Odvápnění". Pokud je zpráva na displeji zobrazena ještě po čištění, obraťte se na středisko servisní podpory.
PRÁZDNÝ OKRUH, DOPLŇTE OKRUH HORKÁ VODA Stisknout OK	Hydraulický okruh je prázdný.	Stiskněte OK (B1) a nechte vytékat vodu z napěňovače (A8), dokud není výdej pravidelný. Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A20) zasunuta až na doraz.
VYMĚNIT FILTR	Změkčovací filtr (C4) je opotřebován.	Vyměňte nebo odstraňte filtr postupem uvedeným v kapitole "15. Změkčovací filtr (*pouze u některých modelů)".

19. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsaným způsobem, obraťte se na středisko technické asistence.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není horká.	Šálky nebyly předeřhřaty.	Nahřejte šálky opláchnutím teplou vodou (pozn: lze použít funkci horká voda).
	Vnitřní okruhy přístroje se ochladily, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte spařovač výplachem (viz odst. "8.1 Vyplachování").
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte v menu vyšší teplotu kávy (odst. "8.9 Nastavení teploty").
Káva je málo hustá a má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A23) o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v chodu (obr. 11). Posunujte se vždy o jednu aretační polohu, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "9.4 Nastavení kávomlýnku").
	Káva není vhodná.	Použijte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte otočným regulátorem stupně hrubosti mletí kávy (A23) o jednu aretační polohu směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v chodu (obr. 11). Posunujte se vždy o jednu aretační polohu, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "9.4 Nastavení kávomlýnku").
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Ústí dávkovače kávy (A10) jsou zanesená.	Vyčistěte ústí párátkem (obr. 26).
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Hlavní spínač (A16) není zapnutý.	Stiskněte hlavní spínač (obr. 1).
Spařovač nelze vytáhnout.	Vypnutí nebylo provedeno správně.	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  (viz kap. "7. Vypínání přístroje").
Nášlehané mléko má velké bubliny	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Používejte přednostně zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5 °C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
Mléko nevytváří emulzi	Napěňovač (A8) je znečištěný.	Pečlivě vyčistěte napěňovač, jak je popsáno v odst. "10.2 Čištění napěňovače po použití".
	Volič napěňovače (A7) je v poloze "HOT MILK".	Posuňte volič do polohy "CAPPUCCINO" (obr. 15).
Během použití se přeruší výdej páry	Bezpečnostní zařízení přeruší výdej páry po 3 minutách.	Vyčkejte několik minut a poté funkci páry aktivujte znovu.